

Television LCD 20"
FLM-2017




20061107

Table des matières

Instructions de sécurité importantes	2
Caractéristiques du Produit	5
Panneau avant	5
Panneau arrière	8
Télécommande	9
Connexions du système	11
Connexion à une source de signal AV externe	11
Connexion à une source de signal AV externe (YPbPr)	12
Connexion à un dispositif AV externe (AV Out)	13
Connexion à un PC	14
Connexion aux écouteurs	15
Raccordement à l'adaptateur électrique	15
Connexion à l'antenne TV	16
Configuration et fonctionnement du téléviseur	17
Préparations	17
Réglage de l'image	17
Configuration audio	18
Réglage de la mise en veille	19
Réglage du contrôle parental	20
Réglage de la configuration	23
Autres fonctions	26
Fonction entrée audio-vidéo externe	27
Fonction d'écran d'ordinateur	27
Dépannage	27
Caractéristiques	28
	29

Consignes de Sécurité Importantes

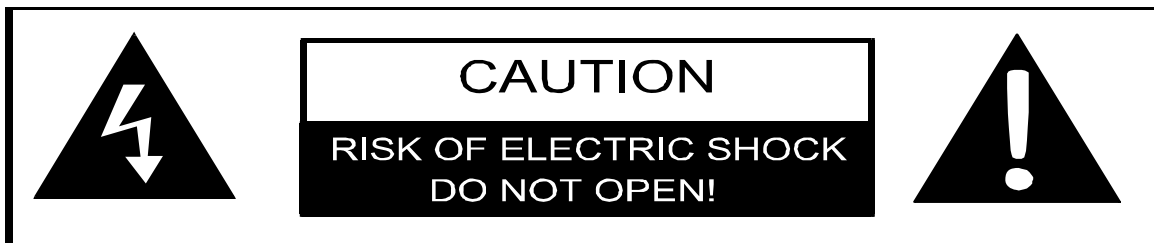

Le symbole de l'éclair avec pointe de flèche, dans un triangle équilatéral, a pour objet d'avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier de l'appareil dont la valeur peut être suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de consignes importantes dans le mode d'emploi concernant la mise en œuvre et l'entretien de l'appareil.

ALIMENTATION

Branchez l'extrémité à deux broches du cordon d'alimentation dans une prise de 100-240 V c.a. En cas de difficulté pour insérer la fiche, retournez-la et réinsérez-la. Si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une longue période, débranchez-le du courant électrique.

REMARQUE :

Avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise secteur c.a., assurez-vous que toutes les connexions ont été effectuées.

MISE EN GARDE : Ces consignes d'entretien s'adressent uniquement à un personnel d'entretien qualifié. Ne faites pas de réparations autres que celles indiquées dans les consignes de fonctionnement à moins que vous ne soyez qualifié pour le faire. Consultez le manuel d'entretien pour toute instruction d'entretien.

WEEE :

Ce produit contient des matériels électriques ou électroniques. La présence de ces matériels peut, s'ils en sont pas disposés de façon adéquate, avoir la possibilité d'effets indésirables sur l'environnement et la santé humaine. La présence de cet étiquette sur le produit signifie qu'il ne devrait pas être éliminé en tant que déchet et doit être ramassé séparément. En tant que consommateur, vous êtes responsable de vous assurer que ce produit soit éliminé de façon adéquate. Pour savoir comment éliminer ce produit de façon adéquate, visiter le site www.polaroid.com et cliquer sur « **Company** » (Société) ou téléphoner le numéro du service à la clientèle de votre pays listé dans le manuel d'instructions.



Instructions de sécurité importantes

Remarque :

1. Lire ces consignes.
2. Conserver ces consignes.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les consignes.
5. Ne pas utiliser l'appareil près d'une source d'eau.
6. Nettoyer avec un chiffon sec uniquement.
7. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Maintenir une bonne ventilation autour du produit. Ne pas mettre le produit sur un lit, un sofa ou toute autre surface susceptible de bloquer la ventilation. Installer l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Éloigner l'appareil des sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
9. Ne pas neutraliser l'élément de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux plots, l'un étant plus large que l'autre. Si la fiche n'entre pas dans la prise de courant, consulter un électricien pour faire remplacer la prise de courant désuète.
10. Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il soit piétiné ou pincé, en particulier à la prise murale, à la prise multiple et à la sortie de l'appareil.
11. N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
12. N'utiliser qu'avec une table roulante, un socle, un trépied, un support ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. En cas d'utilisation avec une table roulante, l'ensemble table / appareil doit être déplacé avec précaution, pour éviter des blessures en cas de renversement.
13. Débrancher l'appareil en cas d'orage ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
14. Confier tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a subi des dommages, tels que des dommages au cordon d'alimentation ou à la fiche, lorsque du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, en cas d'exposition aux intempéries et à l'humidité, en cas d'anomalie de fonctionnement ou de chute de l'appareil.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.



Remarque : Ne pas toucher l'écran TFT – LCD à mains nues.

Protection du droit d'auteur

Ce produit incorpore une technologie de protection du droit d'auteur protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L' utilisation de cette technologie de protection du droit d' auteur doit être autorisée par Macrovision; cette technologie est destinée à un usage domestique et limité, sauf en cas d' autorisation spéciale de Macrovision. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit.

Caractéristiques du produit

Cet appareil est doté d'un affichage LCD et d'un récepteur TV en un seul système.

Mode multiple

Mode Composante

Mode VGA

Mode télévision

Mode Composite

Mode S-VIDÉO

Matériel haute qualité

Haute résolution

Utilise le format de décodage MPEG2 pour obtenir une résolution horizontale de plus de 500 lignes.

Affichage à cristaux liquides à écran (LCD)

Conçu avec un écran couleur TFT à cristaux liquides de 20 pouces pour afficher clairement les données.

Amplificateur stéréo

Deux haut-parleurs 2x5W fournissent un son de haute qualité.

Format de l'image Multivision

Supporte plusieurs formats d'image

Entrée AV et VGA

Raccordement à une source de signal audio-vidéo externe et PC

Fonction spéciale

Accepte le réglage de mise en veille, et la fonction de puce anti-violence.

Modes Multi audio et Multi vidéo

Supporte les modes multi audio et multi vidéo pour un choix plus large.

Fonction MTS (Son à canaux multiples).


Supporte la fonction MTS. Vous pouvez choisir les réglages sons en fonction des programmes diffusés.

Fonction Recherche TV automatique

Peut être connecté à l'antenne de TV, qui supporte la fonction de recherche de programmes TV automatique.

REMARQUE : Sur un écran TFT il est normal de voir de temps en temps des taches claires ou foncées qui apparaissent sur l'écran LCD.

Panneau avant

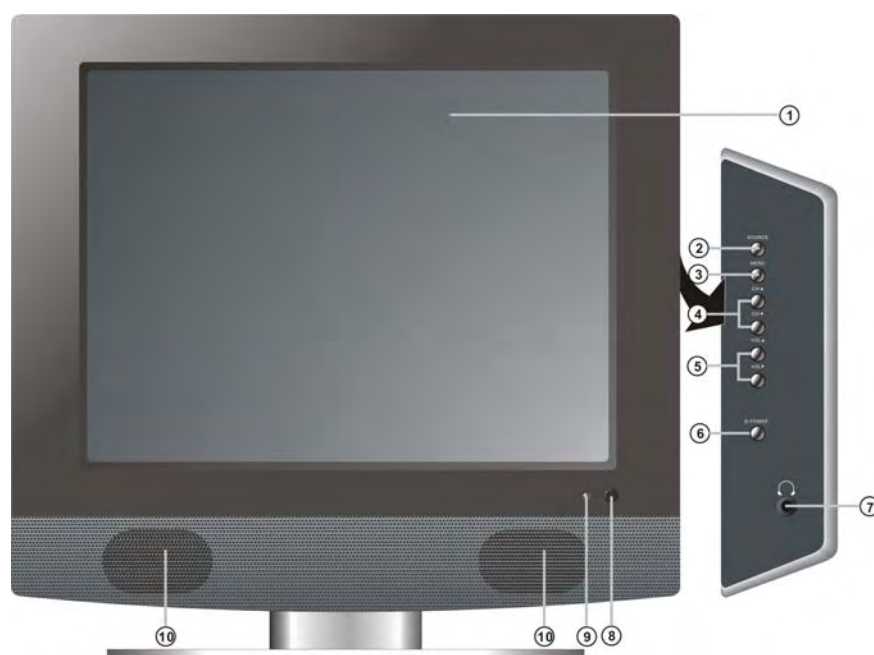

1. Écran couleur TFT 20"

Écran couleur TFT 20" pour afficher clairement les données.

2. Touche SOURCE

Appuyez pour sélectionner les modes suivants : Câbles composante, VGA, TV, composite ou S-VIDEO.

3. Touche MENU

Appuyez pour accéder au menu de configuration du système ou pour le quitter.

4. Touche CH-/CH+ :

En mode TV, appuyez sur cette touche pour sélectionner les canaux.

Dans le menu de configuration, fonctionnalité semblable celle des touches directionnelles ▲/▼.

5. Touches VOL+/ VOL-

En mode TV, appuyez pour augmenter ou baisser le volume.

Dans le menu de configuration, fonctionnalité semblable à celle des touches directionnelles ◀/▶.

Dans le menu de configuration, la touche **VOL▲** a la même fonction que la touche ENTER (entrer).

Panneau avant

6. Touche POWER (Alimentation)

Appuyez pour accéder ou quitter le mode STANDBY (Veille).

7. Prise du casque d'écoute

Les haut-parleurs s'éteignent automatiquement lorsque le casque d'écoute est connecté.

8. Capteur de télécommande

Fenêtre du capteur à distance de la télécommande.


9. Témoin d'alimentation

En mode de lecture normale, il est bleu et il devient rouge en mode de veille.

10. Haut-parleurs

Deux haut-parleurs fournissent un son stéréo de haute qualité.

Panneau arrière

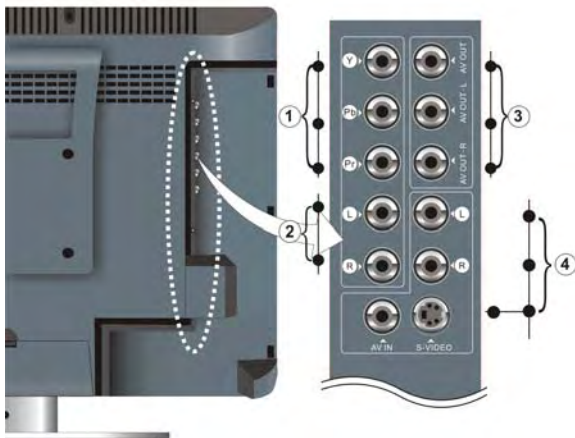

2. Prises d'entrées L/R AUDIO (audio gauche et droite)


Branchées à l'entrée audio L/R en mode Composante. Les prises d'entrée audio L/R peuvent aussi être utilisées en mode S-Video.

3. Prises de Sortie AV

Branchées au système externe de sortie AV.

4. Prises d'entrée S-VIDEO

En mode S-VIDEO, connectées à l'entrée de signal S-VIDEO.

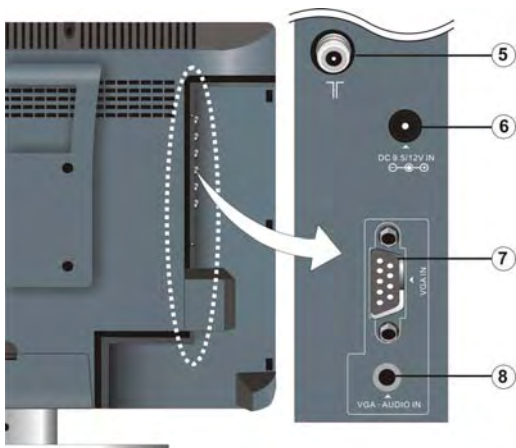

5. Prise d'entrée signal TV

Raccordement à une source d'entrée externe NTSC TV

6. Prise d'entrée 9,5/12 V c.c.

Connexion à l'adaptateur d'alimentation

7. Entrée VGA

Permet de connecter des sorties VGA à un PC.

8. Entrée VGA AUDIO IN

Branchée à la prise de sortie audio PC.

1. Prise d'entrée Y/Pd/Pr

Permet la connexion à l'entrée Pr/Pb/Y en mode COMPOSANTE

Télécommande

Schéma de la télécommande



1. Touche SOURCE

Câbles composante, VGA, TV, composite ou S-VIDEO.

2. Touches numériques 0 à 9

Appuyez pour sélectionner les numéros.

3. Touche BACK

En mode TV, appuyez sur cette touche pour revenir à la dernière chaîne regardée.

4. Touches VOL+/-

Pour augmenter ou baisser le volume.

5. Bouton SLEEP TIMER

Appuyez pour sélectionner l'heure de l'arrêt automatique.

6. Touche MUTE (discrétion)

Appuyez pour activer ou désactiver la sortie des haut-parleurs.

7. Touches de direction (▲ ▼ ◀ ▶)

En menu setup, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour.

sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur la touche ◀ ▶

pour régler ou configurer.

8. Touche OK

Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection.

9. Touche INFO (information)

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur l'état actuel à l'écran.

10. Touche POWER (Alimentation)

Appuyez pour accéder ou quitter le mode STANDBY (Veille).

11. ENT Touche

En mode TV, lorsque vous sélectionnez les chaînes 1 à 99, appuyez sur cette touche pour confirmer et ouvrir la chaîne sélectionnée.

12. Touche CH ▲/▼/◀/▶

En mode TV, appuyez sur cette touche pour sélectionner les canaux.

13. Touche MTS

Appuyez sur la touche MTS en mode TV.

14. Touche CC

En mode TV ou avec la source d'entrée Composite, appuyez pour afficher les sous-titres ou annuler l'affichage.

15. Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de configuration de l'écran LCD


16. Touche EXIT (quitter)

Appuyez sur le bouton MENU pour quitter.


Télécommande

Préparation de la télécommande


Tirez sur le couvercle pour ouvrir le compartiment des piles.

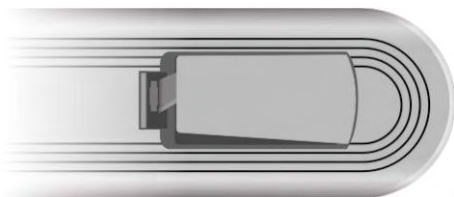

Insérez deux piles (1,5 V taille AAA) en veillant à respecter les repères de polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment.

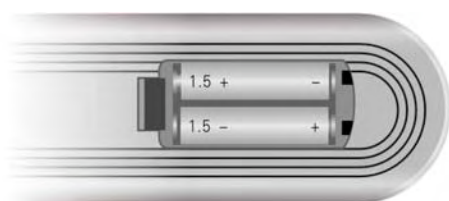

Enfoncez le couvercle pour le fermer.

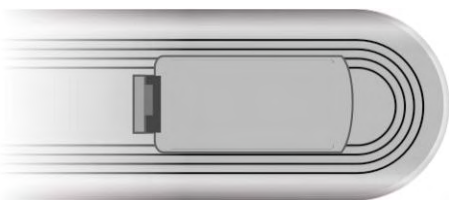

- Dans des conditions normales d'utilisation, la pile dure au moins six mois.
- Retirez les piles quand la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période .

Utilisation de la télécommande

Pointez la télécommande à moins de 7 m du capteur et à un angle d'environ 60 degrés de l'avant de l'unité.



- La portée utile peut varier selon la luminosité de la pièce.

Remarques :

- Ne pas pointer de lumière vive vers le capteur de la télécommande.
- Ne pas placer d'objets entre la télécommande et son capteur.
- Ne pas utiliser cette télécommande tout en utilisant simultanément tout autre équipement.

Connexions du système

- Ne branchez le cordon d'alimentation qu'une fois que tous les autres branchements ont été effectués.
- Veillez à observer les codes couleurs lors de la connexion des câbles audio et vidéo.


Raccordement à une source de signal AV externe

Utilisez les câbles audio et vidéo pour brancher l'équipement AV externe sur la prise de sortie AV située sur le panneau arrière de l'appareil.

Utilisez les câbles S-VIDEO pour brancher la prise d'entrée S-VIDEO sur la prise de sortie AV externe située sur le panneau arrière de l'appareil.

Lorsque toutes les connexions AV sont faites, allumez l'appareil et la source de signal AV externe et appuyez sur la touche SOURCE pour passer en mode Composite ou S-VIDEO.

Remarque : Les prises d'entrée audio L/R peuvent être utilisées en modes S-Video et Composite.

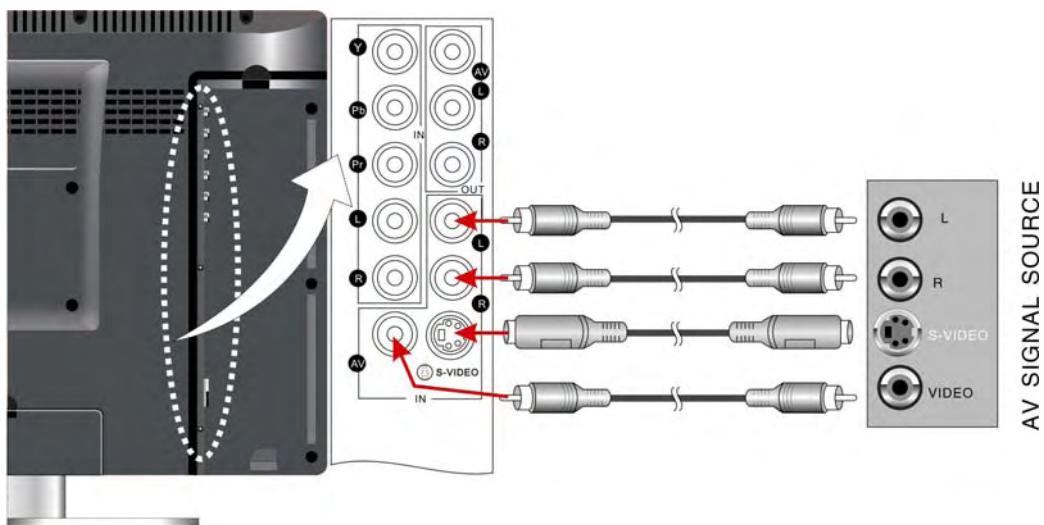


Connexions du système

Raccordement à une source de signal AV externe (YPbPr)

Utilisez les câbles audio et vidéo pour brancher les prises d'entrée (Composante) YPbPr sur la prise de sortie AV située sur le panneau arrière de l'appareil.

Lorsque toutes les connexions AV sont faites, allumez l'appareil et la source de signal AV externe et appuyez sur la touche SOURCE pour passer en mode Composante.

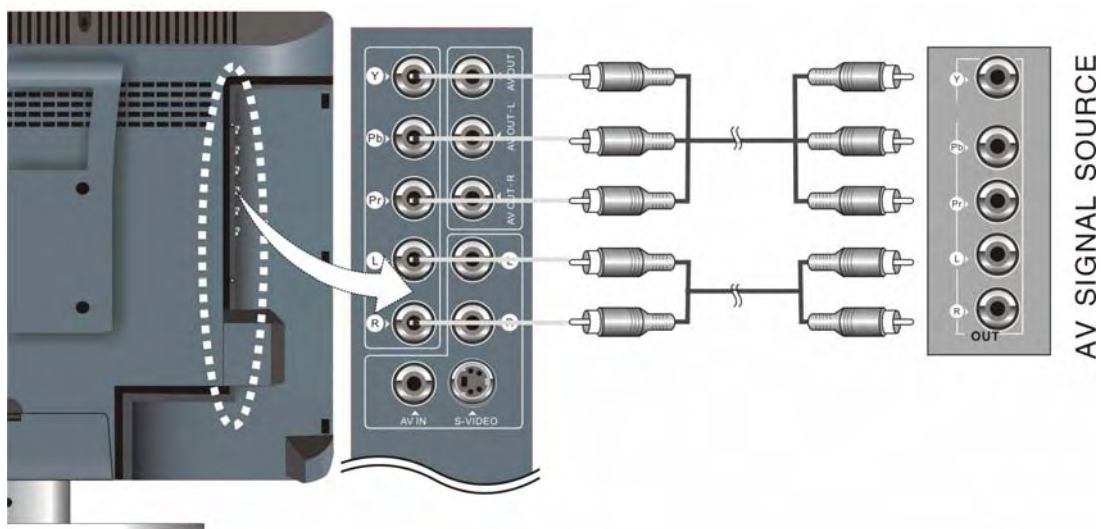


Connexions du système

Raccordement à un dispositif AV externe (AV Out)

L'appareil supporte la fonction d'entrée de signal audio et vidéo, il peut être branché sur un appareil audio et vidéo externe.

Utilisez les câbles audio et vidéo pour brancher les prises de sorties AV sur la prise de sortie AV externe située sur le panneau arrière de l'appareil.

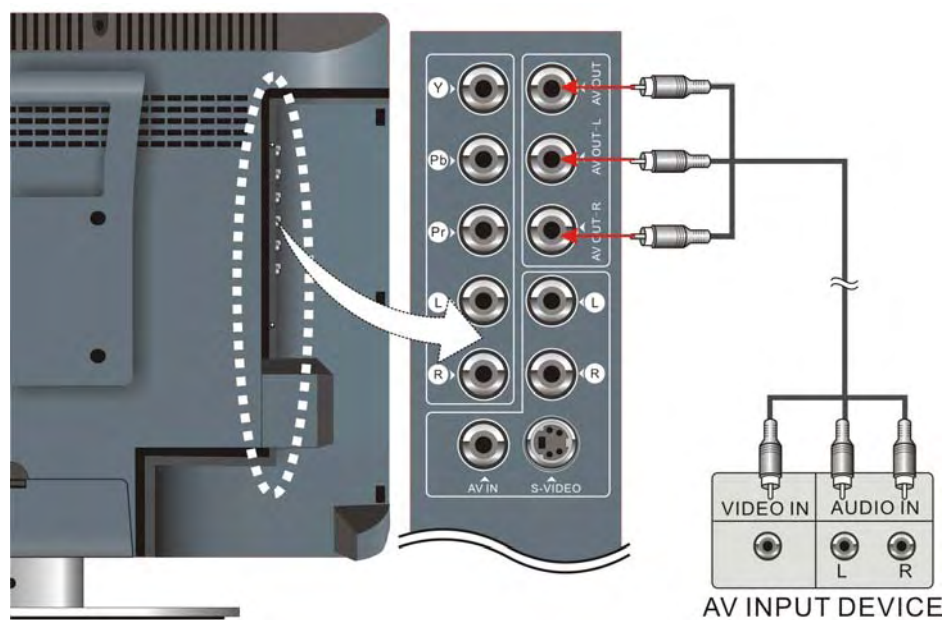


Connexions du système

Connexion à un PC

L'appareil peut être branché au PC par un câble VGA. Pour le connecter procédez comme indiqué ci-après et dans le schéma.

1. Branchez une extrémité du câble VGA sur la prise d'entrée VGA à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité sur le PC.
3. Branchez une extrémité du câble audio sur la prise d'entrée audio du PC à l'arrière de l'appareil.
4. Branchez l'autre extrémité sur la prise de sortie audio PC.
5. Réglez la résolution du PC sur 800 x 600 @60Hz.

Lorsque toutes les connexions sont faites, allumez l'appareil et le PC et appuyez sur la touche SOURCE pour passer en mode VGA.

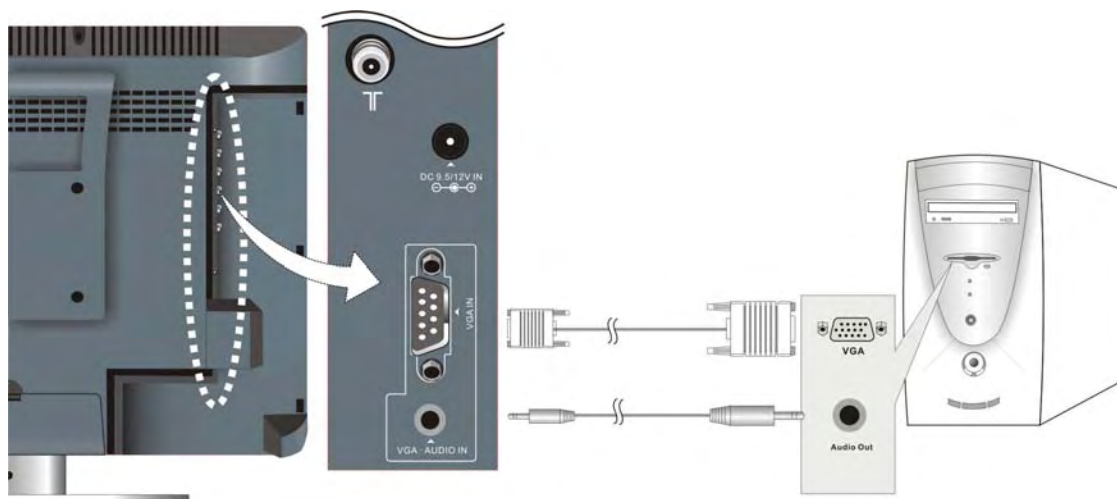

Connexions du système

Connexion aux écouteurs


Cet appareil peut être connecté à des écouteurs pour écouter de la musique en privé. Voir ci-dessous pour plus de détails :



- ◆ Lorsque l'écouteur est branché, la sortie interne des haut-parleurs s'éteint automatiquement.

Connexion à l'adaptateur d'alimentation

L'alimentation électrique est fournie par l'adaptateur électrique correspondant, une extrémité est reliée à la prise d'entrée CC 9,5/12V à l'arrière de l'unité, l'autre extrémité à la prise électrique murale AC100~240V.

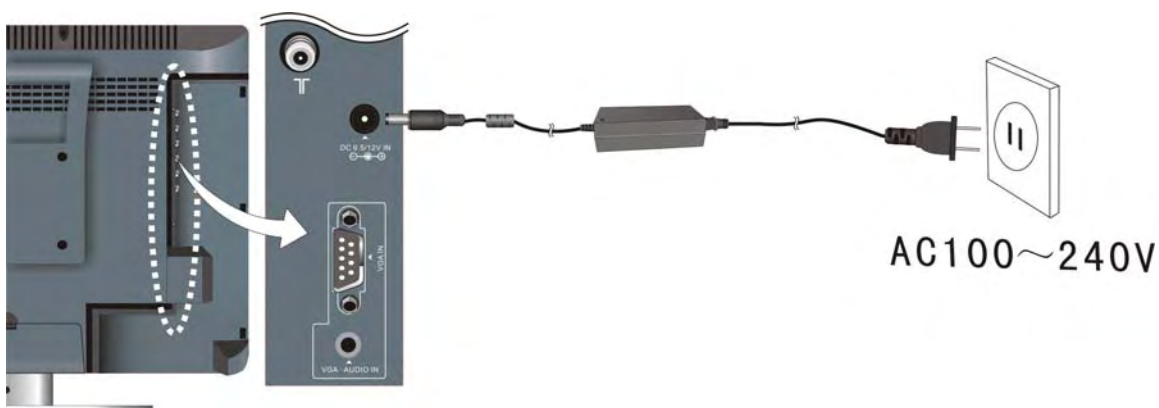


Connexions du système

Connexion à une antenne TV

Cet appareil peut être relié à une source d'entrée de signal TV grâce à la prise de TV à l'arrière de l'appareil.

Lorsque toutes les connexions sont faites, allumez l'appareil et appuyez sur la touche SOURCE pour passer en mode TV.

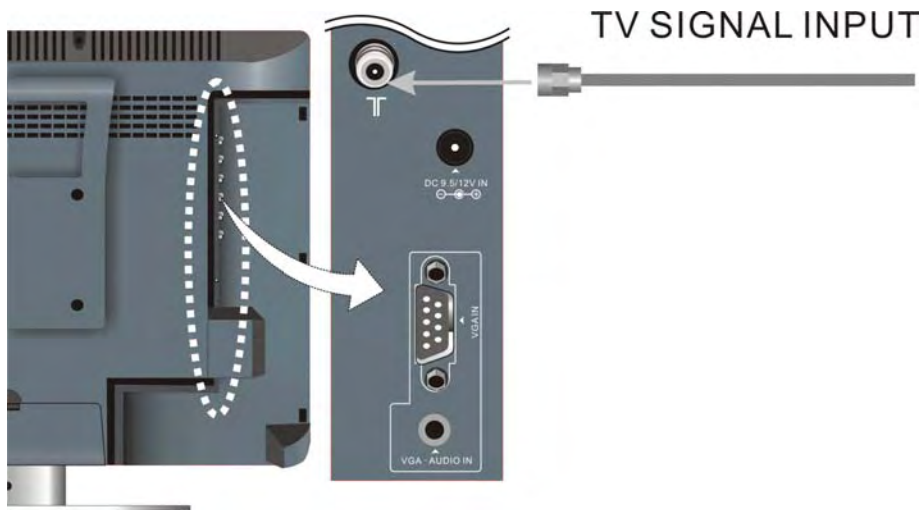

Lorsque le système de canaux est réglé sur l'Antenne, vous pouvez sélectionner des canaux de 2 à 69 :

- Pour les canaux de 2 à 9 :
Appuyez sur les touches numériques pour choisir un canal X, attendez cinq secondes pour vous rendre sur le canal sélectionné, ou appuyez sur la touche ENT pour vous rendre directement sur le canal sélectionné sans avoir à attendre.
- Pour les canaux de 10 à 69 :
Appuyez sur les touches numériques pour choisir un canal XX qui se rendra directement au canal sélectionné.

Lorsque le système de canaux est réglé sur Câble, Câble HRC ou Câble IRC, vous pouvez sélectionner des canaux de 1 à 125 :

1. Pour les canaux de 0 à 9 et de 10 à 99 :
Appuyez sur les touches numériques pour choisir un canal X ou XX, attendez cinq secondes pour vous rendre sur le canal sélectionné, ou appuyez sur la touche ENT pour vous rendre directement sur le canal sélectionné sans avoir à attendre.
2. Pour les canaux de 100 à 125 :
Appuyez sur les touches numériques pour choisir un canal XXX qui se rendra directement au canal sélectionné.

* X est le numéro de canal.

Configuration et fonctionnement du TV

Préparations

1. Lorsque tous les branchements sont faits, appuyez sur la touche POWER (alimentation) pour allumer l'appareil. (S'il est déjà allumé, le témoin lumineux de marche est bleu).
2. Appuyez sur la touche SOURCE pour passer au mode TV. Vous pouvez alors poursuivre avec les opérations suivantes :

Réglage de l'image

Remarque : Cette fonction n'est disponible que lorsqu'il y a un signal d'entrée.


Appuyez une fois sur la touche MENU pour entrer dans le menu de configuration comme indiqué ici :

Dans le menu, appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Image** et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.




Configuration de schéma

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Scheme** puis appuyez sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

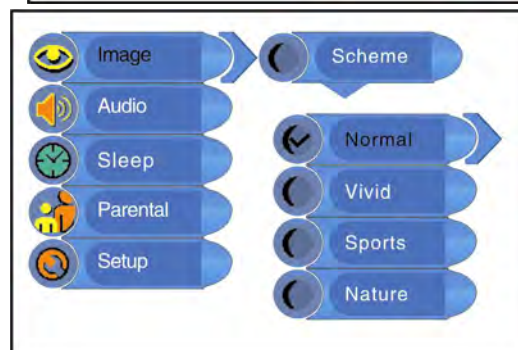

Configuration de la brillance

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Brightness** et appuyez sur le bouton ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

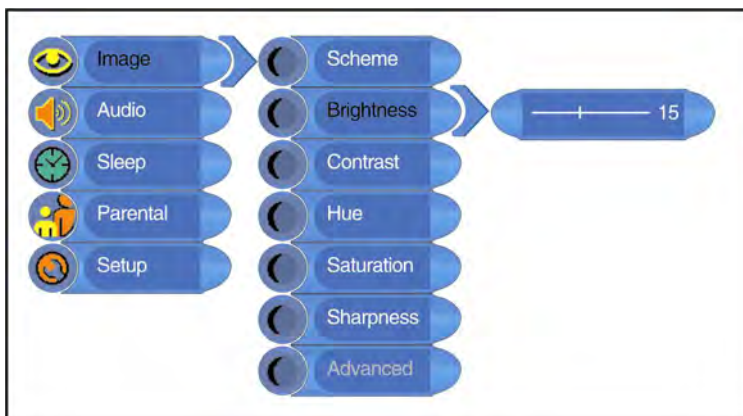

Configuration et fonctionnement du TV

Réglage du contraste

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Contrast** et appuyez sur le bouton ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage de la teinte

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Hue (teinte)** et appuyez sur le bouton ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage de la saturation

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Saturation** et appuyez sur le bouton ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage de la définition

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Définition** et appuyez sur le bouton ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglages avancés

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Advanced** (avancé) et appuyez sur le bouton ENTER.


Dans le menu, appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement en mode Composant et VGA.

Configuration audio

Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu de réglages. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Audio** et appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans le menu présenté ici à droite.

Dans le menu de réglage **Audio**, appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

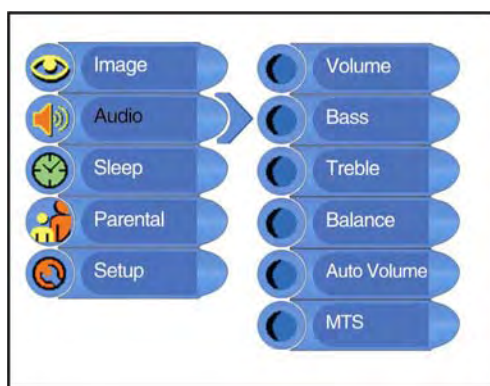

Réglage du volume

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Volume** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler le niveau du son. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage des basses

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Basse** et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler le niveau. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Configuration et fonctionnement du TV

Réglage des aigus


Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Treble** et appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler le niveau. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Réglage de la balance

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Balance** et appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler le niveau. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Configuration MTS


Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **MTS** puis appuyez sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche

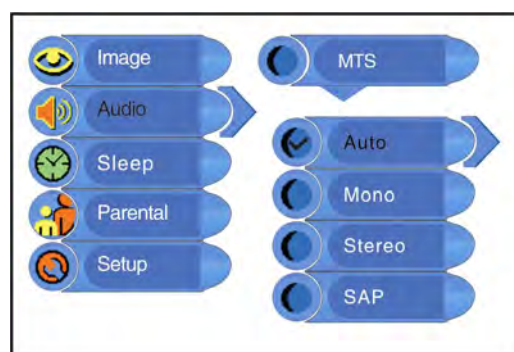

Réglage de la mise en veille

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu de configuration. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Sleep** et appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans le menu présenté ici à droite.

Dans le menu de configuration **Sleep**, appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 75Min, 90Min, 105Min, 120Min ou Off. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

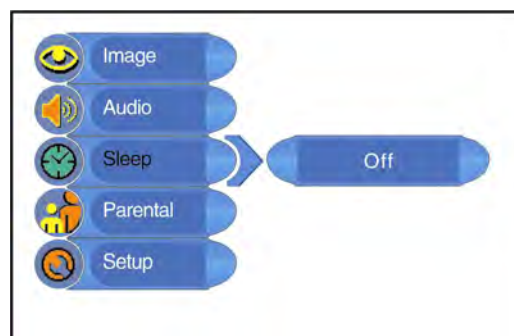


Configuration et fonctionnement du TV

Réglage du contrôle parental


Remarque : Le Fonctionnement du contrôle parental est le même que celui de la Puce anti-violence.

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu de configuration. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Parental** et appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans le menu présenté ici à droite.

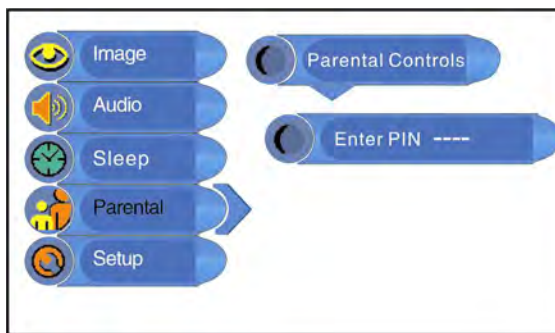


Dans le menu de configuration **Parental**, appuyez sur le bouton ENTER et utilisez les touches numériques pour entrer le code. Le code par défaut est 1111. Appuyez sur le bouton ENTER pour continuer et afficher le menu comme illustré ici à droite.

Remarque : Le mot de passe de contrôle est 3308. Ce mot de passe est toujours en vigueur même si vous avez sélectionné votre propre mot de passe et que vous l'avez modifié.

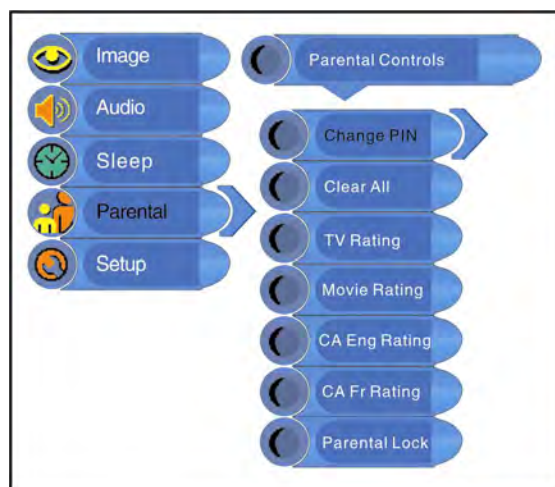

Changement de code PIN

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Change PIN** puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Utilisez les touches numériques pour entrer le nouveau code et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Utilisez les touches numériques pour entrer le nouveau code et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer et revenir au menu.

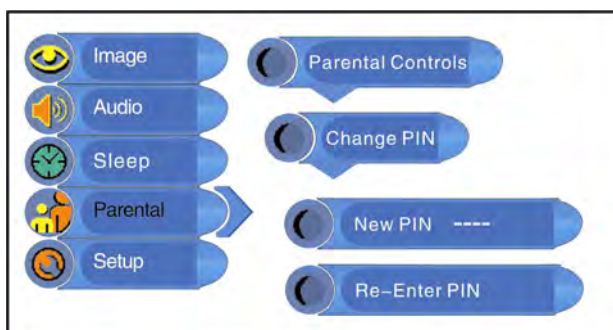


Configuration et fonctionnement du TV

Tout annuler

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Clear All** puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu.


Classement TV

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner **TV RATING** puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.

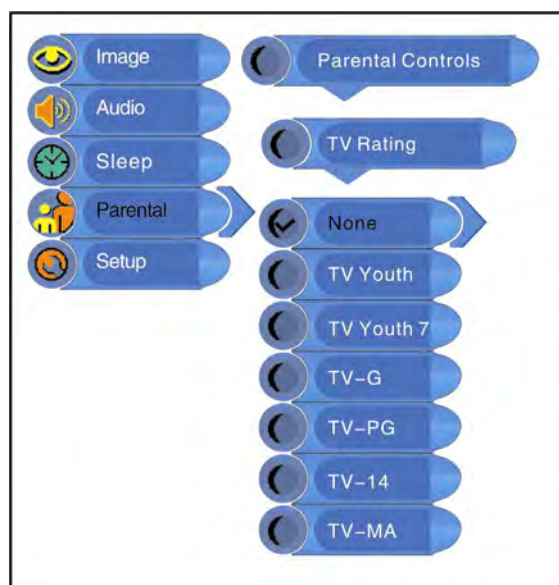

Classement des films

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Movie Rating** puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.

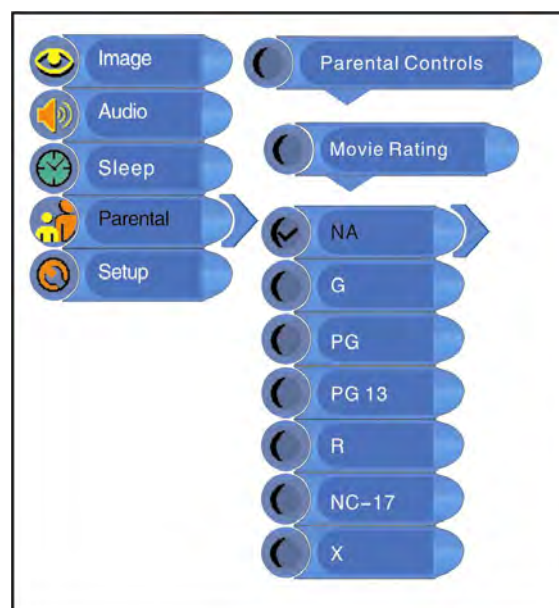

Configuration et fonctionnement du TV

Classement Eng CA



Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner **CA Eng Rating** puis appuyez sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Classement Fr CA

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner **CA Fr Rating** puis appuyez sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Contrôle parental

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Parental Lock** et appuyez sur le bouton ENTER pour entrer. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

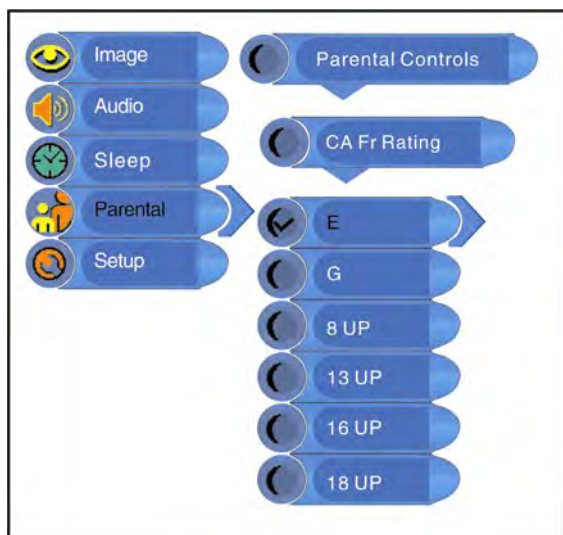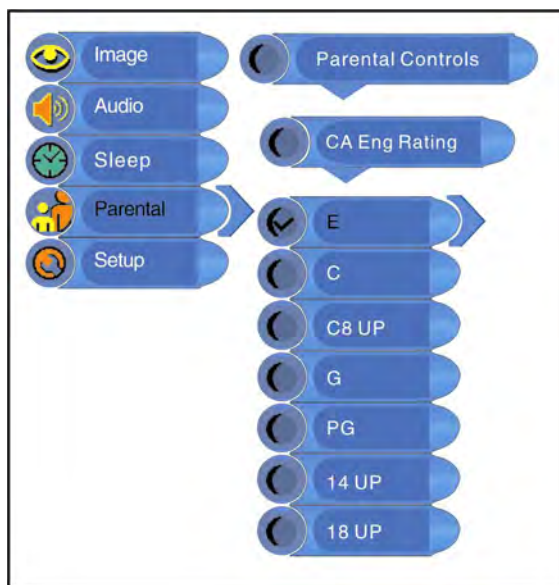


Configuration et fonctionnement du TV

Réglage de la configuration


Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu de réglages. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Setup** et appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans le menu présenté ici à droite.

Dans le menu **Setup**, appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

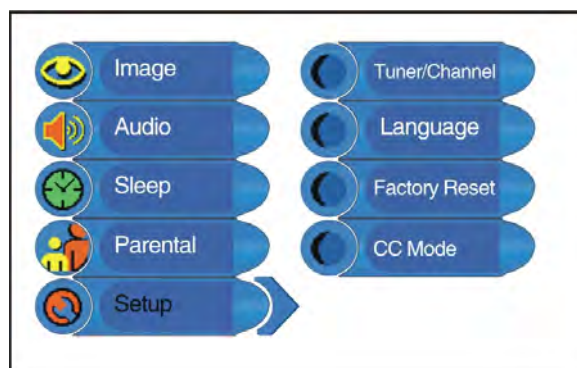


Syntoniseur / Chaîne

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Tuner/Channel** et appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans le menu présenté ici à droite. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

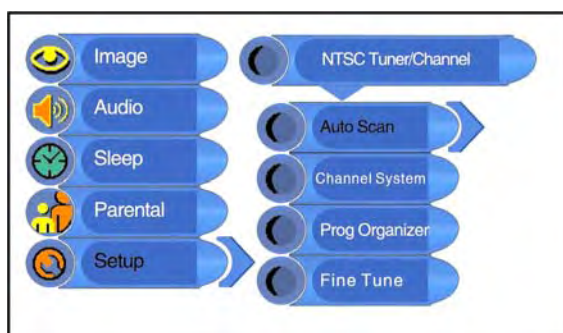

Balayage automatique

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Auto Scan** et appuyez sur la touche ENTER pour entrer. L'écran s'affiche comme suit:

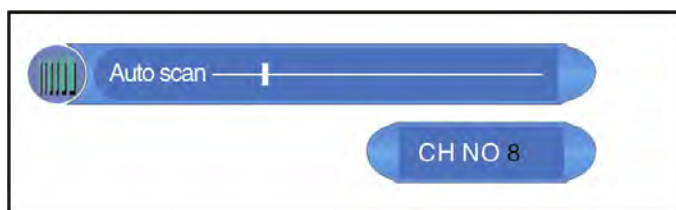


La fonction de balayage automatique peut prendre quelques minutes. Lorsque les opérations de syntonisation sont terminées, l'unité arrêtera la recherche et mémorisera les programmes en séquence.

Pendant la syntonisation, appuyez sur la touche MENU pour quitter le balayage automatique.

Configuration et fonctionnement du TV

Système de chaînes


Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Channel System** puis appuyez sur le bouton **enter**. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

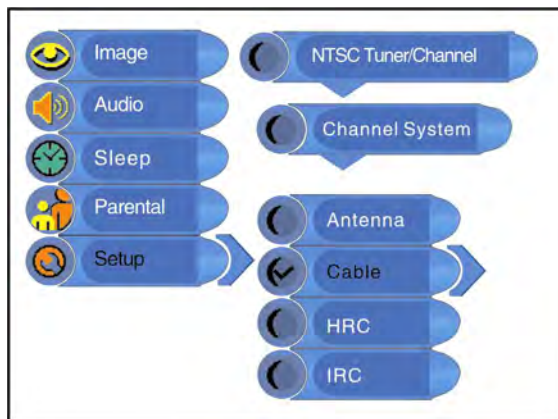

Organisateur de Prog

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Prog Organizer** et appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans le menu présenté ici à droite.

Dans le menu de réglage **Prog Organizer**, appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

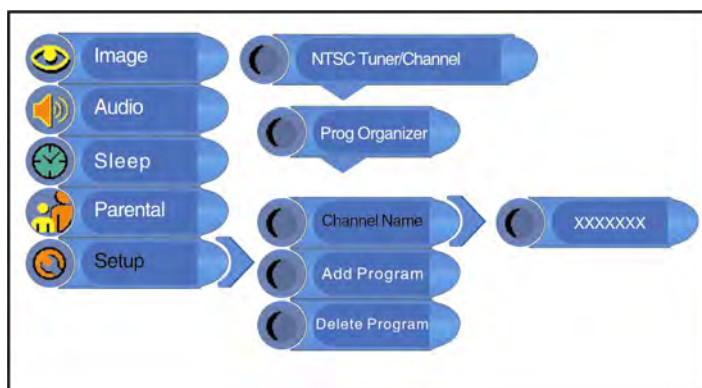

Nom de la chaîne

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Channel Name** puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner les lettres ou appuyez sur les touches numériques pour indiquer des numéros. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Ajouter un Programme

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Add Program (Ajouter un Programme)** et appuyez sur la touche ENTER (ENTRÉE) afin d'annuler la fonction Skip (Sauter). Si la touche CH ▲▼ est utilisée pour sélectionner des canaux d'un mode de lecture normal, les canaux seront lus en séquence. Appuyer sur la touche MENU pour revenir au menu.

Supprimer un programme

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **Delete Program (Supprimer un Programme)** et appuyez sur la touche ENTER (ENTRÉE) afin d'activer la fonction Skip (Sauter). Si la touche CH ▲▼ est utilisée pour sélectionner des canaux d'un mode de lecture normal, cette fonction permet de sauter le canal en cours. Appuyer sur la touche MENU pour revenir au menu.


Configuration et fonctionnement du TV

Réglage de précision

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Fine Tune** et appuyez sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton ► ou ◀ pour ajuster la fréquence vers l'arrière ou vers l'avant. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu.

Langue

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Language** et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer, puis appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

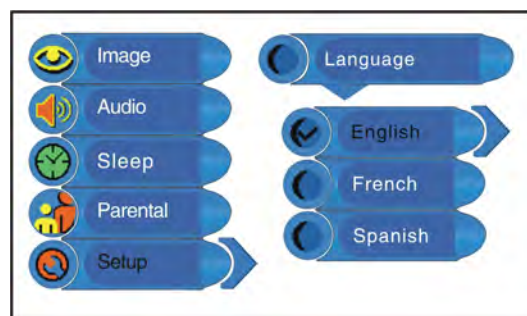


Réinitialiser la configuration par défaut

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Factory Reset**, appuyez sur le bouton ENTER pour revenir à la configuration par défaut.

Mode CC

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Mode CC** et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

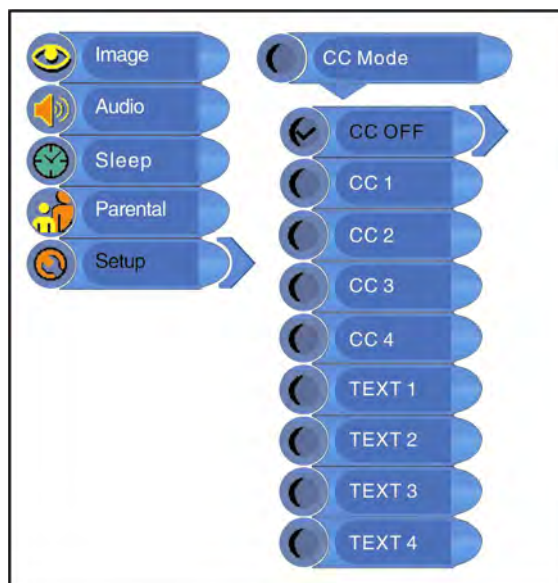

Autres fonctions

Fonction entrée AV externe

Cet appareil prend en charge une fonctionnalité d'entrée de signal AV. Il supporte les modes Composite, S-VIDEO et Composante. Utilisez le câble audio, vidéo et S-VIDEO pour brancher l'appareil à une source AV externe, telle qu'un enregistreur, un récepteur de satellite ou une console de jeu, etc. Allumez l'appareil et la source AV externe. Appuyez sur la touche SOURCE pour passer au mode correspondant : Composite, S-VIDÉO ou Composante. Vous pouvez alors passer au Menu Réglage de ce mode.

Fonction d'écran d'ordinateur.

L'écran LCD TFT de l'appareil peut être utilisé comme moniteur d'ordinateur. Pour ce faire procédez comme indiqué pour le branchement de l'appareil à un PC et réglez le menu.

Fixez la résolution du PC sur : 800 x 600 à 75 Hz

Les fonctionnements de ces menus en modes Composite, S-VIDEO, Composante et VGA sont les mêmes que ceux en mode TV. Veuillez consulter l'introduction de "Fonctionnement du téléviseur".

Remarque : Certains de ces menus ne sont pas disponibles dans ces modes.

Dépannage

SYMPTÔMES	ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
Il n'y a pas de son.	Assurez-vous que les branchements sont corrects. Vérifiez que les haut-parleurs sont allumés. En mode TV, réglez le bon mode de son.
Rien ne s'affiche sur l'écran LCD. L'écran LCD est vide.	Vérifiez que la télévision est allumée et que les branchements sont corrects. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté.
Il n'y a pas d'images ou les images se déplacent de bas en haut	Vérifiez que les connexions avec la source de signal AV externe sont bien correctes. Réglez correctement les éléments du menu image. Vérifiez si le type de signal d'entrée vidéo est correct. Assurez-vous que la télévision est allumée et est sur le mode vidéo correct.
La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction entre la télécommande et le lecteur. Assurez-vous que la télécommande est pointée vers le lecteur. Vérifiez que les piles sont bien installées et que la polarité est respectée. Vérifiez que la pile n'est pas vide.

Remarques supplémentaires :

L'électricité statique et d'autres interférences externes peuvent causer un comportement anormal du téléviseur LCD. Dans ce cas, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et branchez-le à nouveau pour réinitialiser le lecteur. Si les problèmes persistent, débranchez-le et consultez un technicien qualifié.

Spécifications

TFT-LCD	800 x 600
Taille de l'écran TFT-LCD	50,80 cm
Alimentation	AC100~240V, 50/60Hz DC 12V 5A
Consommation d'énergie	< 60W
Dimensions	490mm x478mm x184mm (LXWXD)
Poids	Environ 9,52 kg
Température Ambiante	10~45°C

**LA CONCEPTION ET LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À DES MODIFICATIONS
SANS PRÉAVIS**

« Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques commerciales de Polaroid Corporation, Waltham, (MA), États-Unis.

Pour plus d'informations sur l'entretien, l'assistance et la garantie, visitez le site
www.polaroid.com

