Cadre photo numérique XSU-01030E



Mode d'emploi




20070104

NOUS VOUS REMERCIONS d'avoir acheté ce cadre photo numérique de Polaroid. Avant toute utilisation, lisez attentivement et suivez les consignes inscrits dans ce manuel de l'utilisateur ou marqués sur le produit. Négliger de suivre ces avertissements peut causer des blessures corporelles ou détériorer l'appareil. Garder ce manuel de l'utilisateur dans un lieu convenable pour pouvoir le consulter ultérieurement

Important : Garder l'emballage d'origine pour tout besoin de transport éventuel.

Installation d'une carte mémoire flash

- 1. Trouver la fente dans laquelle votre carte mémoire flash se loge.
- 2. Insérer la carte dans la fente appropriée.
- Pour retirer la carte, il suffit de la pousser légèrement jusqu'à ce qu'elle rebondisse. Retirer la carte mémoire.

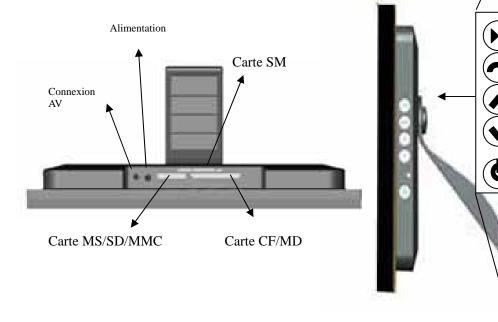

Remplacement de la pile de la télécommande

- 1. Retirer le logement de la pile en tirant sur le couvercle dans la direction de la flèche.
- 2. Retirer la pile usée et éliminer de façon adéquate.
- 3. Insérer la pile neuve selon les indications des pôles (+/-).
- 4. Replacer le couvercle.

MISE EN GARDE:

- 1. Utiliser seulement une pile 3 Volt CR2025.
- 2. Éliminer les piles usées selon les ordonnances et règlementations locales.
- 3. Retirer la pile lorsque le Lecteur Flash n'est pas utilisé pendant de longues périodes

Touches du cadre photo numérique

Fonction appuyer et maintenir :

Lorsque vous appuyez et maintenez une touche pendant 3 secondes et plus une fonction additionnelle est activée.

<u>Play/pause (pendant l'affichage de photos)</u>

Appuyer

Play/Pause (Lecture/Pause)

Appuyer et maintenir

Vous amène au « MENU » à partir de n'importe quel mode.

Rotate (Tourner) (pendant l'affichage de photos)

Appuyer sur cette touche

Fait tourner l'image

Appuyer et maintenir

Active le diaporama avec musique d'ambiance

Flèche du haut

Appuyer sur cette touche (pendant l'affichage de photos)

Affiche l'image précédente

Appuyer sur cette touche (dans le mode diaporama musical)

Augmente le volume de la musique

Appuyer sur cette touche (dans le mode Menu)

Déplace vers le haut ou se rend au précédent

Appuyer et maintenir cette touche

Ajuste le temps d'intervalle entre les diaporamas.

Flèche du bas

Appuyer sur cette touche (pendant l'affichage de photos)

Affiche l'image suivante

Appuyer sur cette touche (dans le mode diaporama musical)

Baisse le volume de la musique

Appuyer sur cette touche (dans le mode Menu)

Déplace vers le bas ou se rend au suivant

Appuyer et maintenir cette touche (pendant l'affichage de photos)

Sélection du mode de transition.

Touche Power

Pour allumer ou éteindre



Buttons on the Remote control



Touche POWER (Alimentation) Appuyer sur cette touche pour allumer ou éteindre le lecteur.

Touche SETUP (Configuration). Appuyer pour ouvrir le menu pour configurer les paramètres.

Touche CARD SELECTION (Sélection de carte) Appuyer pour sélectionner une carte mémoire différente.

Touche MUSIC (Musique) Appuyer pour aller/afficher des fichiers musicaux.

Touche PHOTO (Photo) Appuyer pour aller/afficher des fichiers photo.

Touche ROTATE (Tourner) Appuyer pour tourner les photos à l'écran de 90 degrés dans les sens des aiguilles d'une montre.

Touche ZOOM. Appuyer pour faire un zoom jusqu'à 4x (s'applique seulement aux photos)

Touche SLIDESHOW (Diaporama) Appuyer pour mettre en marche/arrêter un diaporama

Touche + VOLUME Appuyer pour augmenter le volume.

Touche - VOLUME Appuyer pour baisser le volume.

Touche MUTE (Sourdine) Appuyer pour mettre en sourdine instantanément.

Touche ↑ Appuyer pour vous déplacer vers le haut lors de la sélection de fichiers à l'écran.

Touche ← Appuyer pour vous déplacer vers la gauche lors de la sélection de fichiers à l'écran.

▶ || Touche PLAY/PAUSE (Marche/pause) Appuyer pour lire/interrompre ou confirmer les sélections à l'écran.

Touche → Appuyer pour vous déplacer vers la droite lors de la sélection de fichiers à l'écran.

Touche↓ Appuyer pour vous déplacer vers le bas lors de la sélection de fichiers à l'écran.

Touche STOP (Arrêt) Appuyer pour arrêter l'action ou le fichier sélectionné.

Configuration du cadre photo numérique

- 1. Brancher l'extrémité appropriée de l'adaptateur c.a. dans une prise d'alimentation et l'autre extrémité dans le cadre photo numérique.
- 2. Après avoir stocké du contenu sur une carte mémoire flash (non inclue), insérer la carte dans la fente appropriée.
- 3. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur « ON ». Le premier fichier de la carte sera affiché par défaut. Les séquences de lecture sont automatiquement triées par ordre alphabétique du nom de fichier, peu importe le type du fichier.

Configuration du cadre photo numérique

- 4. Appuyer sur la touche « MUSIC » (Musique) pour entrer la banque de données musicales. Utiliser les touches directionnelles (flèches) pour sélectionner un fichier musical.
- 5. Appuyer sur la touche SLIDESHOW (Diaporama).
- 6. Après avoir stocké du contenu sur une carte mémoire flash (non inclue), insérer la carte dans la fente appropriée.
- 7. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur « ON ». Le premier fichier de la carte sera affiché par défaut. Les séquences de lecture sont automatiquement triées par ordre alphabétique du nom de fichier, peu importe le type du fichier.
- « Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques commerciales de Polaroid Corporation, Waltham, (MA), États-Unis. Pour l'entretien, l'assistance et les informations sur la garantie, visiter le site www.polaroid.com.