

# Guide d'utilisation



**SANYO**

SCP-4920

# Table des matières

<b>1. L'essentiel</b> .....	<b>2</b>
Vue de front du téléphone .....	2
Consultation de l'écran d'affichage .....	4
Comment allumer et éteindre votre téléphone .....	5
Utilisation de la batterie .....	6
Affichage de votre numéro de téléphone .....	8
Comment effectuer et répondre à un appel .....	8
Comment effectuer un appel .....	8
Options de numérotation .....	9
Comment répondre à un appel .....	10
Utilisation du haut-parleur .....	12
Modification du volume de la sonnerie .....	12
Ajustement du volume pendant une conversation .....	12
Comment couper le micro .....	12
Avis d'appels manqués .....	13
Appels des numéros d'urgence .....	13
Options pour les appels reçus .....	14
Options de fin d'appel .....	15
Sauvegarde d'un numéro de téléphone .....	15
Comment trouver un numéro de téléphone .....	16
Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses .....	16
Numérotation à partir du répertoire téléphonique .....	17
Utilisation de la numérotation abrégée une touche .....	18
Sélection d'un mode de saisie des caractères .....	18
Saisie de caractères par la saisie de texte T9 .....	19
Ajout d'un mot à la base de données T9 .....	19
Saisie de caractères en tapant sur le clavier .....	20
<b>2. Les réglages de votre téléphone</b> .....	<b>21</b>
Réglages sonores .....	21
Sélection d'une durée de tonalité .....	24
Réglage d'une tonalité de fonction/arrêt .....	24
Utilisation des invites vocales .....	24
Mise au point des réglages du volume du téléphone .....	25
Avis d'alerte .....	26
Fermer tout .....	27
Réglages de l'affichage .....	28
Modification du message d'accueil .....	28
Modification de la durée du rétro-éclairage .....	29
Modification de l'écran d'affichage .....	30
Modification de l'affichage pour les appels reçus .....	30
Modification de l'affichage pour le mode veille .....	31
Modification de l'écran de veille .....	32
Modification du fond .....	32
Modification du contraste .....	33
Modification de la taille de la police .....	33

Réglages de localisation .....	34	Options des entrées du répertoire téléphonique .....	58
Utilisation du TTY .....	35	Attribuer des numéros pour la numérotation abrégée .....	59
Mode avion .....	36	Modification d'une entrée du répertoire téléphonique .....	60
Options de configuration du téléphone .....	37	Sélection d'un type de sonnerie/image pour une entrée .....	61
Raccourci .....	37	Entrées secrètes du répertoire téléphonique .....	62
Mode réponse automatique .....	37	Services de numérotation .....	62
Réglage de Toute touche répond .....	38	<b>8. Agenda personnel .....</b>	<b>63</b>
Mode casque écouteur .....	38	Gestion du planning .....	63
Mode veille .....	39	Ajout d'un événement à l'agenda .....	65
Réglage de l'avis de message .....	39	Alertes d'événement .....	66
Réglage des Options contact .....	39	Menu des alertes de l'événement .....	66
Modification des messages prêts à l'emploi .....	40	Consultation d'événement .....	66
Réglage de votre numéro de rappel .....	40	Modification d'un événement .....	67
Réglage de l'heure actuelle .....	41	Ajout d'un avertissement d'appel à l'agenda .....	67
Modification de la langue du menu .....	41	Alertes de l'avertissement d'appel .....	68
Réglage de la protection des touches .....	42	Menu de l'avertissement d'appel .....	68
Réglage de l'Écho appui clavier .....	42	Modification d'un avertissement d'appel .....	69
<b>3. Sécurité .....</b>	<b>43</b>	Effacement des événements ou avertissements d'appel pour un jour .....	69
Accès au menu Sécurité .....	43	Consultation des événements d'un jour passé ou à venir .....	69
Verrouillage de votre téléphone .....	43	Ajout de tâches .....	70
Déverrouillage de votre téléphone .....	44	Consultation de la Liste de tâche .....	70
Modification du code de verrouillage .....	44	Modification des tâches .....	70
Comment appeler en mode verrouillage .....	44	Ajout de tâches à l'agenda .....	70
Restriction des appels .....	45	Effacement de tâches de la Liste de tâche .....	71
Utilisation des numéros spéciaux .....	46	Consultation du mémoire dans votre agenda .....	71
Effacement du répertoire téléphonique .....	46	Purge de tous les événements, avertissements d'appel ou entrées de la liste de tâche .....	72
Effacement des téléchargements .....	47	Affichage des informations sur votre téléphone .....	72
Remise à zéro de votre téléphone .....	47	Pour connaître la définition sur les icônes .....	72
<b>4. Itinérance .....</b>	<b>48</b>	Affichage des informations sur la version .....	73
Comprendre l'itinérance .....	48	Affichage des informations techniques .....	73
Réglage du mode itinérance de votre téléphone .....	49	Utilisation des outils de votre téléphone .....	73
<b>5. Navigation dans le menu .....</b>	<b>50</b>	Utilisation du réveil .....	73
Consultation des menus .....	50	Utilisation de la calculette .....	74
<b>6. Gestion du Journal des appels .....</b>	<b>52</b>	Utilisation de l'horloge mondiale .....	74
Consultation du journal .....	52	Téléchargement via le Web sans fil .....	75
Options du journal des appels .....	52	Confirmation des données téléchargées .....	75
Comment effectuer un appel à partir du journal des appels .....	53	Options des données téléchargées .....	76
Sauvegarde d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels .....	53	<b>9. Services vocaux .....</b>	<b>78</b>
Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels .....	54	Utilisation de la composition activée par la voix .....	78
Effacement du journal des appels .....	54	Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone .....	78
<b>7. Répertoire téléphonique .....</b>	<b>55</b>	Reconsultation des marques de composition vocale .....	79
Affichage du répertoire téléphonique .....	55	Effacement de toutes les marques de composition vocale .....	79
Ajout d'une nouvelle entrée au répertoire téléphonique .....	55	Utilisation de magnétophone .....	80
Comment trouver les entrées du répertoire téléphonique .....	56	Affichage du menu du magnétophone .....	80

Enregistrement de la vocale donnée .....	80	Envoi d'un message dans le dossier Corbeille Départ .....	114
Écoute des voix enregistrées .....	81	Options des messages .....	114
Options des voix enregistrées .....	82	Options de la liste de dossiers .....	114
Réglage de Guard enregistrement .....	83	Options de la liste de messages .....	115
Effacement des voix enregistrées .....	83	Options des détails des messages .....	116
Gestion des mémos appel .....	84	Modification de la taille de la police d'affichage d'un message .....	117
Enregistrement de mémos appel .....	84	Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir d'un message .....	117
Reconsultation du mémo appel .....	85	Création de dossiers pour les messages .....	118
Effacements des mémos appel .....	86	Effacement de tous les messages .....	119
Effacement de tous les enregistrements vocaux .....	86	Déplacement d'un message dans un autre dossier .....	119
Mise en place du filtre à l'appel .....	87	Modification des dossiers .....	119
<b>10. 10-4 .....</b>	<b>90</b>	Effacement d'un dossier .....	120
Réglage du mode 10-4 .....	90	Effacement des messages sélectionnés dans tous les dossiers .....	120
Préparation du service 10-4 de votre téléphone .....	91	Options des Alertes Web .....	121
Avis d'appel 10-4 .....	91	Options de la liste des Alertes Web .....	121
Affichage de la liste 10-4 .....	92	Options des détails des Alertes Web .....	121
Sélection des listes de contacts .....	92	<b>12. Fonctions de service .....</b>	<b>122</b>
Effectuer un appel 10-4 (Appel 1 à 1) .....	93	Utilisation de messagerie vocale .....	122
Effectuer un appel 10-4 (Appel de groupe) .....	94	Notification de messagerie vocale .....	122
Effectuer un appel 10-4 en composant un numéro .....	95	Affichage des informations sur les messageries vocales .....	122
Avis d'appels manqués pour les appels 10-4 .....	95	Récupération les messageries vocales .....	122
Recevoir un appel 10-4 (Appel 1 à 1) .....	96	Effacement de l'icône de message .....	123
Recevoir un appel 10-4 (Appel de groupe) .....	96	Modification de votre numéros de messageries vocales .....	123
Recomposer un appel 10-4 .....	97	Comment répondre à un appel en attente .....	124
Options de 10-4 .....	97	Comment avoir une conversation à trois .....	124
Copier une entrée sur la liste personnel ou la liste du groupe personnel .....	98	Web .....	125
Sauvegarder un numéro 10-4 .....	100	Lancement du Web .....	125
Trouver une entrée dans la liste 10-4 .....	100	Guard Web .....	125
Ajouter un nouveau contact à votre liste personnel .....	101	Navigation sur le Web .....	126
Ajouter un nouveau groupe à votre liste du groupe personnel .....	102	Jeux .....	130
Modifier un contact dans votre liste personnel .....	103	Sonneries .....	131
Modifier un groupe dans votre liste du groupe personnel .....	103	Écran de veille .....	133
Effacer une entrée dans votre liste personnel ou liste du groupe personnel .....	105	<b>13. Consignes de sécurité .....</b>	<b>135</b>
Effacer une liste 10-4 .....	106	Rendement maximal du téléphone .....	135
Mise à jour de la liste affaire et la liste personnel .....	106	Utilisation de votre téléphone tout en conduisant .....	135
Réglage de la numérotation abrégée pour les entrées 10-4 .....	107	Respect des consignes de sécurité .....	135
Réglage de la protection 10-4 .....	108	Utilisation de votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques .....	136
Réglages du type de sonnerie pour les appels 10-4 .....	108	Éteindre votre téléphone avant le décollage .....	136
Réglages d'un avis d'alerte pour les appels 10-4 .....	109	Éteindre votre téléphone dans les zones dangereuses .....	137
Réglage du mode haut-parleur pour les appels 10-4 .....	109	Restriction de l'accès des enfants à votre téléphone .....	137
Réglage de la vue par défaut pour la liste 10-4 .....	109	Protection de la batterie .....	138
<b>11. Échange de messages .....</b>	<b>110</b>	Mise au rebut des batteries au lithium-ion (Li-Ion) .....	138
Nouveaux messages .....	110	Précautions .....	139
Stockage des messages .....	110	<b>Index .....</b>	<b>141</b>
Affichage des messages .....	111		
Envoi d'un message .....	112		
Envoi d'un message dans le dossier Brouillons .....	113		

**SCP-4920**

**Téléphone trimode/bi-bande**

**Guide d'utilisation**

# 1. L'essentiel

## Vue de front du téléphone



### Fonctions des touches

- 1. Antenne:** Sortez complètement l'antenne pour une meilleure réception.
- 2. Touche de volume latérale:** Permet d'ajuster le volume de réception pendant un appel ou encore le volume de la sonnerie en mode veille.
- 3. Bouton 10-4:** Permet d'accéder à la liste 10-4. (Reportez-vous à "10-4" à la page 90.)
- 4. Voyant:** Indique l'état de connexion de votre téléphone d'un coup d'œil.
- 5. Écouteur:** Permet d'écouter la voix de votre correspondant.
- 6. Écran (affichage):** Affiche le menu principal, les fonctions, les modes, etc.
- 7. Touche de sélection (gauche):** Permet de sélectionner le menu correspondant à la ligne en bas à gauche de l'écran.

- 8. Touche de navigation:** Permet de parcourir rapidement et facilement les options du menu. Vous pouvez accéder aux raccourcis du menu en appuyant sur Droite = Répertoire, Gauche = Raccourci, Haut = Échange mess., et Bas = Chargements.
- 9. Menu/OK:** Permet d'accéder aux menus du téléphone et de sélectionner les options du menu.
- 10. TALK:** Permet d'effectuer un appel, recevoir un appel, répondre à un appel en attente, utiliser la conversation à trois et la composition vocale.
- 11. Microphone:** Pour parler à un correspondant ou enregistrer votre voix.
- 12. Connecteur pour accessoires:** Pour raccorder les accessoires, comme un câble USB.
- 13. Prise Jack pour chargeur:** Pour raccorder le chargeur de voyage (fourni).
- 14. Touches numériques:** Permettent de saisir des nombres, lettres et caractères et de naviguer dans les menus. Maintenez enfoncées les touches 2-9 pour effectuer un appel par numérotation abrégée.
- 15. END/POWER:** Permet d'allumer et éteindre le téléphone, mettre fin à un appel ou encore revenir au mode veille.
- 16. BACK:** Permet d'effacer des caractères sur l'écran ou afficher la page précédente. Maintenez enfoncées pour le réglage de verrouillage du bouton en mode veille.
- 17. Touche de sélection (droite):** Permet de sélectionner le menu correspondant à la ligne en bas à droite de l'écran.
- 18. Prise Jack pour écouteur:** Insérez la fiche de l'écouteur (vendu séparément) pour une écoute mains-libres.

## Consultation de l'écran d'affichage

Cette liste identifie les symboles visibles sur l'écran d'affichage.

- ▶  indique la puissance actuelle du signal. Plus les barres sont nombreuses, plus le signal est fort.
- ▶  indique que le téléphone n'arrive pas à rencontrer de signal.
- ▶  indique qu'un appel est en cours.
- ▶  indique que le Service 1X/l'accès de 10-4 sont disponibles.
- ▶  indique que le Service 1X/l'accès de 10-4 ne sont pas disponibles.
- ▶  indique que vous êtes en connexion au Service 1X, mais des appels peuvent être effectués ou reçus.
- ▶  indique que le Service 1X/l'accès de 10-4 sont actifs.
- ▶  indique que vous avez de nouveaux messages textes en attente.
- ▶  indique que vous avez de nouveaux messages en attente dans la boîte vocale. Maintenez enfoncée  pour appeler votre messagerie vocale.
- ▶  indique que vous avez des messages textes et vocaux en attente.
- ▶  indique que vous êtes en zone du service d'itinérance numérique.
- ▶  indique que vous êtes en zone du service d'itinérance analogique.
- ▶  indique que vous êtes en réseaux analogiques.
- ▶  indique que le service 10-4 est activé.
- ▶  indique que le service 10-4 est désactivé.
- ▶  indique le niveau de chargement de votre batterie. Plus le noir est étendu, plus il vous reste de batterie. Passe à  lors du chargement.
- ▶  indique que vous pouvez faire défiler des menus (dans les quatre directions).
- ▶  indique le volume du bip sonore est réglé au niveau 1.
- ▶  indique que la fonction vibration est activée.
- ▶  indique un niveau de volume 4 et que la fonction vibration est activée.
- ▶  indique que le réglage de la sonnerie pour les appels vocaux est désactivé.
- ▶  indique que tous les réglages sonores sont désactivés.

- ▶  indique que le service de localisation de votre téléphone est disponible.
- ▶  indique que le service de localisation de votre téléphone est indisponible.
- ▶  indique que vous avez un nouveau message d'un correspondant.
- ▶  indique que la fonction de filtre à l'appel automatique est activée.
- ▶  indique que vous disposez de nouvelles données téléchargées.
- ▶  indique que votre téléphone est en mode TTY.
- ▶  indique que le mode casque écouteur est réglé sur 10-4 et qu'un écouteur est raccordé.
- ▶  indique que le mode haut-parleur est réglé sur activé.

## Comment allumer et éteindre votre téléphone

### Comment allumer votre téléphone

- ▶ Pour allumer votre téléphone, maintenez enfoncée .

Une fois le téléphone allumé, apparaît "Re. service..." ce qui indique que votre téléphone est en train de chercher un signal. Lorsque votre téléphone trouve un signal, il passe automatiquement au mode veille. Vous pouvez alors effectuer ou recevoir des appels.

Si votre téléphone est incapable de détecter un signal après 15 minutes de recherche, une fonction Économie d'énergie s'active automatiquement. Lorsque votre téléphone trouve un signal, il passe automatiquement au mode veille.

En mode Économie d'énergie, votre téléphone recherche périodiquement à un signal sans votre intervention. Vous pouvez également faire la recherche de service en appuyant une touche. (Lorsque votre téléphone est allumé.)

---

**Conseil:** La fonction Économie d'énergie aide à économiser la puissance de la batterie lorsque vous vous trouvez dans une zone sans signal.

---

### Comment éteindre votre téléphone

- ▶ Appuyez sur  pendant deux secondes jusqu'à ce que vous voyiez l'animation de mise hors tension sur l'écran d'affichage.


L'écran restera blanc tant que votre téléphone est éteint (à moins que la batterie ne soit en cours de chargement).

## Utilisation de la batterie

### Mise en place de la batterie

Votre téléphone est fourni avec une batterie Li-Ion. Respectez les étapes qui suivent pour la mettre en place:


1. Placez la batterie dans l'espace sous l'antenne avec les contacts métalliques en bas, face vers le bas.
2. Appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle soit en place et que le loquet de dégagement de la batterie s'enclenche.

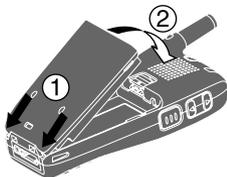

### Retrait de la batterie

Pour retirer la batterie, suivez ces étapes faciles:

1. Assurez-vous que le téléphone est hors tension sous peine de perdre des numéros ou des messages mémorisés.
2. Poussez le loquet de dégagement de la batterie vers le haut et tenez la batterie.
3. Puis tirez-la vers le haut dans un angle de 45 degrés.

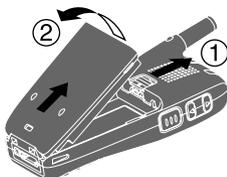

### Chargement de la batterie

Votre téléphone est fourni avec une batterie rechargeable. Vous devrez charger la batterie dès que possible pour pouvoir utiliser votre téléphone.

Surveiller la charge de votre batterie est important. Si le niveau de votre batterie devient trop bas, votre téléphone s'éteindra automatiquement et vous perdrez toutes les informations sur lesquelles vous étiez en train de travailler. Pour une vérification rapide du niveau de la batterie de votre téléphone, jetez un œil au témoin de charge de la batterie situé sur le coin supérieur droit de l'écran d'affichage de votre téléphone. Si la charge de la batterie devient trop basse, l'icône de la batterie  apparaît et un avertissement retentit.

Utilisez toujours un chargeur de voyage ou adaptateur pour allume-cigare agréé pour recharger votre batterie.

---

**Avertissement!** Utiliser un chargeur de batterie impropre pourrait endommager votre téléphone et annuler la garantie.

---

**Remarque:** Des réglages de rétro-éclairage long, une recherche de service, le mode vibration et l'utilisation du navigateur affectent les temps d'appel et de veille de la batterie.

---

### Utilisation du chargeur de voyage

Pour utiliser le chargeur de voyage fourni avec votre téléphone:

1. Branchez le chargeur de voyage dans une prise murale.
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur de voyage à côté de votre téléphone (avec la batterie en place).

### Recharge avec le téléphone allumé:

L'icône de la batterie  apparaît sur l'affichage pendant le chargement. L'icône de la batterie passe à  lorsque le chargement est terminé.

### Recharge avec le téléphone éteint:

L'icône de la batterie  apparaît et le message "CHARGEMENT DE BATTERIE-Fermer tél.-" est indiqué sur l'affichage pendant le chargement. Lorsque la batterie est complètement déchargée, il vous faudra peut-être attendre quelques minutes avant que le message ne s'affiche. L'icône de la batterie devient  et le message passe à "CHARGE TERMINÉE-Fermer tél.-" lorsque le chargement est terminé.

---

**Conseil:** Surveillez bien le témoin de niveau de batterie de votre téléphone et rechargez la batterie avant qu'elle ne s'épuise.

---

## Affichage de votre numéro de téléphone

1. Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur **MENU**.
3. Mettez en surbrillance **Mon num. tél.** et appuyez sur **MENU**.

**Remarque:** Pour accéder au menu principal du téléphone, appuyez sur **MENU** dans le mode veille. Les rubriques du menu peuvent être sélectionnées en les mettant en surbrillance avec la touche de navigation et en appuyant sur **MENU** ou bien vous pouvez aussi appuyer sur le numéro correspondant à la rubrique du menu sur le clavier.

## Comment effectuer et répondre à un appel


### Comment effectuer un appel

Pour effectuer un appel en tapant sur le clavier:

1. Vérifiez que votre téléphone est allumé.
2. Composez un numéro de téléphone. (Si vous vous trompez lors de la numérotation, appuyez sur **BACK** pour effacer un chiffre à la fois. Maintenez enfoncée **BACK** pour effacer tout le numéro.)
3. Appuyez sur **TALK** ou **<H-parl.>** (touche de sélection gauche).
4. Une fois terminé, appuyez sur **END**.

**Conseil:** Pour renuméroter le dernier appel sortant, appuyez deux fois sur **TALK** ou **<H-parl.>** (touche de sélection gauche).

**Important:** Lorsque vous utilisez votre téléphone, afin de maximiser ses performances, étirez l'antenne et ne la touchez pas.

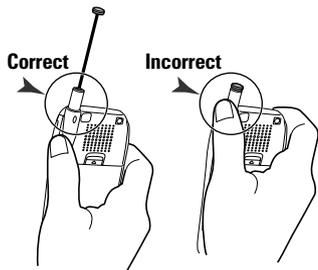

## Options de numérotation

Les options de numérotation s'affichent lorsque vous appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) après avoir saisi les numéros en mode veille.

Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU**.

- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Sauv. num. tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone dans votre Répertoire téléphonique. (Reportez-vous à "Sauvegarde d'un numéro de téléphone" à la page 15.)
- ▶ **P Pause méca.** pour insérer une pause mécanique. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)
- ▶ **D Pause 2 sec.** pour insérer une pause de 2 secondes. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)
- ▶ **Tiret** pour insérer un tiret manuellement où vous voulez.

**Conseil:** Pour la numérotation abrégée d'un numéro de téléphone, maintenez enfoncée l'emplacement de numérotation abrégée approprié de 2 à 9. Reportez-vous à la page 59 pour le réglage.

Cette option apparaît lorsque vous saisissez plus de 4 chiffres et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

- ▶ **Chercher** pour afficher les numéros du répertoire téléphonique qui se termine par les chiffres que vous saisissez. (Reportez-vous à "Comment trouver un numéro de téléphone" à la page 16.)

Cette option apparaît lorsque vous saisissez les numéros pour envoyer un message texte et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte. Reportez-vous à la page 112 pour les détails.

## Comment répondre à un appel

### Pour répondre à un appel reçu:

1. Vérifiez que votre téléphone est allumé. S'il est éteint, les appels reçus iront directement sur la messagerie vocale.
2. Appuyez sur  ou  (touche de sélection gauche) pour répondre à un appel entrant. (Selon les réglages de votre téléphone, vous pouvez également répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche. Reportez-vous à "Réglage de Toute touche répond" à la page 38 pour de plus amples informations.)

Votre téléphone vous avertit d'un appel entrant des façons suivantes:

- ▶ Le téléphone sonne ou vibre.
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶ Le rétro-éclairage s'illumine.
- ▶ L'écran affiche un message d'appel entrant.
- ▶ Si disponible, le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche.
- ▶ Si le numéro de téléphone est dans votre répertoire téléphonique, le nom inscrit dans le répertoire téléphonique s'affiche.

Les options suivantes s'affichent également par une pression sur  (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Répondre** pour répondre à l'appel.
- ▶ **Répon.:H-parleur** pour répondre à l'appel en mode haut-parleur.
- ▶ **Pas répondre** pour raccrocher l'appel entrant et revenir sur le Web lorsque vous êtes dans les opérations Web. (Cette fonction apparaît lorsque l'accès à Internet est inactif.)
- ▶ **Filtre à l'appel** pour répondre à l'appel en utilisant l'annonce préenregistrée. (Cette fonction apparaît si vous vous trouvez dans une zone de couverture ou une zone d'itinérance numérique.) Reportez-vous à la page 87 pour la mise en service.
- ▶ **Couper sonn.** pour couper la sonnerie. (Cette fonction apparaît si la sonnerie est réglée.)

---

**Remarque:** Si votre téléphone est éteint, les appels reçus iront directement à la messagerie vocale.

---

### Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à l'appel une fois terminé:

- ▶ Appuyez sur .

---

**Conseil:** L'heure/date s'affichent lorsque vous appuyez sur  quand le téléphone est utilisé.

---

## Utilisation du haut-parleur

La fonction haut-parleur permet d'entendre le son via le haut-parleur et de parler sans tenir le téléphone en main. Lorsque le haut-parleur est activé, utilisez la touche de volume latérale pour ajuster le volume.

**Pour allumer le haut-parleur pendant un appel:**

- ▶ Appuyez sur **On/Off** (touche de sélection gauche).

- ou -

Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **H-prl act.** et appuyez sur **Menu OK**.

**Pour éteindre le haut-parleur pendant un appel:**

- ▶ Appuyez sur **On/Off** (touche de sélection gauche).

- ou -

Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **H-prl désact.** et appuyez sur **Menu OK**.

## Modification du volume de la sonnerie

Pour modifier le volume de la sonnerie, ajustez la touche de volume latérale avec le téléphone en mode veille.

---

**Remarque:** Pour modifier le volume de la sonnerie à partir du menu principal, reportez-vous à "Mise au point des réglages du volume du téléphone" à la page 25.

---

## Ajustement du volume pendant une conversation

Que vous ayez besoin de mieux ou moins entendre une conversation, ajustez les touches de volume ou bien appuyez sur la touche de navigation en haut ou en bas pendant un appel.

## Comment couper le micro

- ▶ Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Micro inactif** et appuyez sur **Menu OK**. (Lorsque le micro du téléphone est coupé, "Micro inactif" apparaît sur l'affichage.)

**Pour remettre le micro:**

- ▶ Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Micro actif** et appuyez sur **Menu OK**.

## Avis d'appels manqués

Lorsqu'un appel entrant ne reçoit pas de réponse, votre téléphone affiche l'avis d'appels manqués.

**Pour afficher le numéro des appels manqués:**

- ▶ Appuyez sur **Voir** (touche de sélection droite). (Pour effectuer un appel à partir de ces entrées, mettez en surbrillance un numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur **TALK**.)

## Appels des numéros d'urgence

Même quand votre téléphone est verrouillé ou que votre compte est limité, vous pouvez appeler le 911 (numérotez **9 1 1** et appuyez sur **TALK**). Une fois le numéro composé, vous passerez en mode urgence.

Pour sélectionner une option appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez-la en surbrillance et appuyez sur **Menu OK**.

Options:

- ▶ **Mon num. tél** pour afficher votre numéro de téléphone.
- ▶ **H-prl act.** pour activer le mode haut-parleur. (Si votre téléphone est en mode haut-parleur, l'option apparaîtra comme **H-prl désact.** pour désactiver.)
- ▶ **Débloquertél.** pour débloquer votre téléphone (apparaît uniquement si le téléphone est verrouillé).

**Pour quitter le mode urgence:**

1. Appuyez sur **END**.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
  - ▶ **Appeler 911** pour appeler 911.
  - ▶ **App. 911:H-parl.** pour appeler 911 en mode haut-parleur.
  - ▶ **Mon num. tél** pour afficher votre numéro de téléphone.
  - ▶ **Quitter urg.** pour quitter le mode urgence.
3. Mettez en surbrillance **Quitter urg.** et appuyez sur **Menu OK**.

## Options pour les appels reçus

Pendant un appel, votre téléphone peut afficher des options de menu si vous appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Flash** pour répondre à un appel entrant en attente ou connecter un tiers lors d'une conversation à trois.
- ▶ **Micro inactif** pour couper le microphone de votre téléphone. Sélectionnez **Micro actif** pour réactiver le microphone.
- ▶ **H-prl act.** ou **H-prl désact.** pour activer ou désactiver le mode haut-parleur. Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur avec la touche latérale de volume.

---

**ATTENTION !** Comme le niveau sonore est plus élevé lors de l'utilisation du haut-parleur, ne placez pas le téléphone près de votre oreille en mode haut-parleur.

---

- ▶ **Conf. à trois** pour appeler une troisième personne.
- ▶ **Journal appels** pour accéder au menu du journal appels. (Reportez-vous à "Gestion du journal des appels" à la page 52.)
- ▶ **Répertoire** pour accéder au menu de répertoire. (Reportez-vous à "Répertoire téléphonique" à la page 55.)
- ▶ **Échange mess.** pour accéder au menu d'échange de messages. (Reportez-vous à "Échange de messages" à la page 110.)
- ▶ **Réglages** pour accéder au menu de réglage. (Reportez-vous à "Les réglages de votre téléphone" à la page 21.)
- ▶ **Outils/Extras** pour accéder au menu Outils/Extras. (Reportez-vous aux instructions du menu Calendrier à la page 63.)
- ▶ **Serv. vocaux** pour accéder au menu de services vocaux. (Voir page 78.)

---

**Remarque:** Le menu Flash apparaît pour Appel en attente et Conversation à trois. Le menu Micro inactif n'apparaît pas pendant un appel au 911.

---

## Options de fin d'appel

Pour afficher les options suivantes, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) dans les 10 secondes après avoir raccroché .

Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Rappeler** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl.act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Sauv.num.tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.  
**Vers répert. tél** apparaît si le numéro est déjà stocké dans le répertoire téléphonique. (Reportez-vous à "Sauvegarde d'un numéro de téléphone" sur cette page.)

---

**Remarque:** Les options de fin d'appel ne s'affichent pas pour les appels identifiés comme Sans ident. app. ou restreint.

---

## Sauvegarde d'un numéro de téléphone

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 7 numéros de téléphone sous chacun de 300 entrées du répertoire. Chaque nom inscrit peut contenir jusqu'à 16 caractères. Votre téléphone trie automatiquement les entrées du répertoire téléphonique par ordre alphabétique.

**Pour sauvegarder un numéro à partir du mode veille:**

1. Composez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Sauv. num. tél.** et appuyez sur .
4. Sélectionnez une étiquette en la mettant en surbrillance **Mobile, Résidence, Bureau, Téléavert., Fax, Autre,** ou **Non identifié** et appuyez sur .
5. Entrez un nom et appuyez sur .  
Une fois que vous avez stocké un nom dans le répertoire téléphonique, vous serez invité à sélectionner les modes de saisie suivants:
  - ▶ **Nouveau nom** pour entrer directement un nom.
  - ▶ **Du rép. tél.** pour sélectionner un nom à partir de la liste d'entrée du répertoire téléphonique.
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Comment trouver un numéro de téléphone

Vous pouvez chercher les entrées du répertoire téléphonique pour les numéros de téléphone qui contiennent une série de chiffres.

**Pour trouver un numéro de téléphone:**

1. Entrez les derniers 4 chiffres ou plus et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Plus vous entrez de chiffres et plus la recherche sera précise.
2. Mettez en surbrillance **Chercher** et appuyez sur .
3. L'entrée du répertoire téléphonique qui se termine par les chiffres que vous avez saisis apparaît.
4. Mettez en surbrillance l'entrée désirée.  
Appuyez sur  pour afficher les détails sur cette entrée.  
Appuyez sur **TALK** pour numéroter.

## Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses

Vous pouvez composer ou sauvegarder des numéros de téléphone avec pauses pour une utilisation avec des systèmes automatisés, comme une messagerie vocale ou des numéros de facturation de cartes de crédit.

Il y a deux types de pauses disponibles pour votre téléphone:

- ▶ **Pause méca.** envoie le prochain groupe de numéros lorsque vous appuyez sur **TALK**.
- ▶ **Pause 2 sec.** envoie automatiquement le prochain groupe de numéros au bout de deux secondes.

---

**Remarque:** Vous pouvez avoir de multiples pauses dans un numéro de téléphone et combiner les pauses de 2 secondes et mécanique.

---

**Pour composer ou sauvegarder des numéros de téléphone avec pauses:**

1. Composez le numéro de téléphone et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Pause méca.** ou **Pause 2 sec.** et appuyez sur . Les pauses mécaniques s'affichent par "P" et celles de 2 secondes par "D".
3. Entrez des chiffres supplémentaires.

4. Pour composer le numéro, appuyez sur **TALK** ou **<H-parl.>** (touche de sélection gauche). (Lors de la composition d'un numéro avec une pause mécanique, appuyez sur **TALK** pour envoyer le prochain groupe de numéros.)

– ou –

Pour sauvegarder le numéro dans votre répertoire téléphonique, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Sauv.num.tél.**, et appuyez sur .

## Numérotation à partir du répertoire téléphonique

**Pour numéroter directement à partir d'une entrée du répertoire téléphonique:**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .

---

**Raccourci:** Appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher les entrées.

---

4. Utilisez la touche de navigation pour parcourir la liste du répertoire téléphonique et mettez en surbrillance une des entrées appropriée puis appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance le numéro que vous souhaitez appeler.
6. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options de menu.
7. Mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.** et appuyez sur .

---

**Conseil:** Vous pouvez également effectuer un appel en appuyant sur **TALK** ou **Appel** (touche de sélection gauche) à l'étape 5 ci-dessus.

---

**Remarque:** Les icônes à côté de chaque entrée représentent les étiquettes de contact (par exemple, Mobile, Résidence, Bureau, etc.). Un triangle à côté d'une icône indique qu'il y a un autre numéro pour cette entrée. Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche pour sélectionner l'étiquette/numéro désiré.

---

## Utilisation de la numérotation abrégée une touche

Avec cette fonction, vous pouvez composer les entrées de numérotation abrégée à l'aide d'une pression sur une touche pour les emplacements 2 à 9. (Reportez-vous à la page 59 pour la mémorisation d'un numéro abrégé.)

### Pour utiliser la numérotation abrégée pour les appels vocaux :

- ▶ En mode veille, maintenez enfoncée la touche appropriée pendant environ deux secondes.
  - ou -
- ▶ En mode veille, appuyez sur la touche appropriée puis appuyez sur **TALK** ou **<H-parl.>** (touche de sélection gauche).

L'affichage confirme que le numéro a été composé lorsque apparaît "Connexion...".

### Pour utiliser la numérotation abrégée pour les appels 10-4:

- ▶ En mode veille, appuyez sur la touche appropriée puis maintenez enfoncée **10-4**. (Reportez-vous à "Réglage de la numérotation abrégée pour les entrées 10-4" à la page 107.)

L'affichage confirme que le numéro a été composé lorsqu'apparaît "Appel 10-4...".

## Sélection d'un mode de saisie des caractères

Votre téléphone offre des modes pratiques pour saisir mots, lettres, ponctuations et numéros lorsque vous êtes invité à saisir un texte (par exemple, lors de l'ajout d'une entrée au répertoire téléphonique ou l'envoi de courriels).

1. Lorsque s'affiche un écran où vous pouvez saisir un texte, appuyez sur **Mode** (touche de sélection droite).
2. Sélectionnez un mode de saisie des caractères, mettez-le en surbrillance et appuyez sur **Menu OK**.
  - ▶ **Mot T9** pour saisir des caractères à l'aide de la saisie de texte T9 (la page suivante).
  - ▶ **Alphabet** pour saisir des caractères en tapant sur le clavier.
  - ▶ **SYMBOLE** pour saisir des symboles.
  - ▶ **CHIFFRE** pour saisir des chiffres.
  - ▶ **SUFFIX pré rég.** pour saisir des suffixes prêts à l'utilisation.
  - ▶ **BINETTES** pour saisir des photos de binettes.

## Saisie de caractères par la saisie de texte T9

La saisie de texte T9 vous permet de saisir un texte dans votre téléphone en appuyant sur les touches une seule fois par lettre. (Pour sélectionner le mode **Mot T9** lors de la saisie d'un texte, reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page précédente.)

La saisie de texte T9 analyse les lettres saisies grâce à une base de données de vocables intuitive et crée un mot adéquat. (Le mot peut changer au fur et à mesure que vous tapez.) Si le mot que vous souhaitez ne s'affiche pas après avoir saisi toutes les lettres, appuyez sur **Next O** pour parcourir dans les sélections de mots supplémentaires. Pour accepter un mot et insérer un espace, appuyez sur **Space#**.

Si vous faites une erreur, appuyez sur **BACK** pour effacer un seul caractère. Maintenez enfoncée **BACK** pour effacer toute l'entrée.

## Ajout d'un mot à la base de données T9

Si un mot que vous souhaitez saisir ne s'affiche pas comme option lors de l'utilisation de la saisie de texte T9, vous pouvez l'ajouter à la base de données.

1. Sélectionnez le mode de saisie **Alphabet**. (Reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page précédente.)
2. Entrez le mot par la saisie de texte séquentielle. (Reportez-vous à "Saisie de caractères en tapant sur le clavier" à la page suivante.) Puis appuyez sur touche de sélection droite, mettez en surbrillance **mot T9** et appuyez sur **Menu OK**. Le mot apparaîtra comme une option la prochaine fois que vous parcourrez les options pendant la saisie de texte T9.

## Saisie de caractères en tapant sur le clavier

Pour saisir des caractères en tapant sur le clavier, sélectionnez le mode **Alphabet** (reportez-vous à “Sélection d’un mode de saisie des caractères” à la page 18). Appuyez sur la touche correspondante jusqu’à ce que le caractère désiré apparaisse. Par défaut, la première lettre d’un mot est en lettre capitale et les lettres suivantes en minuscule.

Les caractères défilent dans l’ordre suivant:

Touche	Séquence anglaise	
	Majuscule	Minuscule
1	., @ 1 ? ! * # /	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
Next 0	0	
Space #	Espace	
Shift >	Tout en minuscule Une lettre en majuscule Tout en majuscule	

En mode français, les caractères défilent dans l’ordre suivant:

Touche	Séquence française	
	Majuscule	Minuscule
1	., @ 1 ? ! * # /	
2	A B C À Â Ç 2	a b c à â ç 2
3	D E F É Ê Ë Ë 3	d e f é ê ë 3
4	G H I Î 4	g h i î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ô 6	m n o ô 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Û Ü 8	t u v û ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
Next 0	0	
Space #	Espace	
Shift >	Tout en minuscule Une lettre en majuscule Tout en majuscule	

Reportez-vous à la page 41 pour modifier le choix de la langue.

Une fois un caractère saisi, le curseur avance automatiquement à l’espace suivant au bout de 2 secondes ou si vous entrez un caractère sur une touche différente.

**Conseil:** La première lettre du mot après un espace passe à minuscule ou majuscule selon le mode. Il est possible de changer de mode en appuyant sur **Shift >**.

## 2. Les réglages de votre téléphone

**Rappel:** Pour accéder au menu principal du téléphone, appuyez sur **Menu** dans le mode veille. Les rubriques du menu peuvent être sélectionnées en les mettant en surbrillance avec la touche de navigation et en appuyant sur **Menu OK**.

### Réglages sonores

#### Sélection du type de sonnerie pour les appels vocaux

Pour sélectionner un type de sonnerie pour les appels vocaux afin de reconnaître un certain type d’appel entrant par la sonnerie:

Pour sélectionner une sonnerie pour les appels vocaux:

1. Appuyez sur **Menu OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur **Menu OK**.
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur **Menu OK**.
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur **Menu OK**.
5. Mettez en surbrillance **App. vocaux** et appuyez sur **Menu OK**.
6. Sélectionnez **Avec ident. app.**, ou **Sans ident. app.** et appuyez sur **Menu OK**.
7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur **Menu OK**.

Pour sélectionner une sonnerie distinctive pour les appels vocaux lorsque vous êtes en itinérance:

1. Suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus.
2. Mettez en surbrillance le menu sous **Itinérance** et appuyez sur **Menu OK**.
3. Mettez en surbrillance **Spécial** et appuyez sur **Menu OK**.
  - ▶ Pour confirmer la sonnerie, appuyez sur **<Activ.>** (touche de sélection droite).
  - ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Normale** à l’étape 3 ci-dessus.

**Remarque:** La sonnerie normale est disponible uniquement lorsque vous vous trouvez dans une zone numérique.

### Sélection du type de sonnerie pour les appels 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Appels 10-4** ou **10-4 manqué** et appuyez sur .
6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .

### Sélection du type de sonnerie pour la messagerie vocale

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .

### Sélection du type de sonnerie pour les messages

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .

### Sélection du type de sonnerie pour le calendrier

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur .
6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .

## Sélection d'une durée de tonalité

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Durée tonalité** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Brève** ou **Longue** et appuyez sur .

## Réglage d'une tonalité de fonction/arrêt

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
5. Sélectionnez le menu sous **Ton. fonction** ou **Ton. arrêt** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .

---

**Conseil:** Le volume de la tonalité fonction et tonalité arrêt peut être ajusté via le réglage du volume. Reportez-vous à la page suivante pour les instructions.

---

## Utilisation des invites vocales

Cette fonction vous permet d'entendre des invites vocales sur Magnétophone, réglage Filtre à l'appel ou composition vocale, etc. (Le réglage par défaut est Activer.)

**Pour désactiver cette fonction:**

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Sélectionnez **Mess. guides voc.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Désactiver** et appuyez sur .

---

**Conseil:** Lorsque le volume de la sonnerie est réglé sur "Fermer tout", les invites vocales ne peuvent pas être entendues.

---

## Mise au point des réglages du volume du téléphone

**Pour ajuster le volume de la sonnerie et des touches:**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur .
5. Sélectionnez le menu à modifier et appuyez sur .
6. Ajustez le niveau du volume avec la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur .

**Pour ajuster le volume de l'écouteur ou de l'haut-parleur:**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Vol. écoute** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Écouteur** ou **Haut-parleur** et appuyez sur .
6. Ajustez le niveau du volume avec la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur .

---

**Conseil:** Vous pouvez ajuster le volume de la sonnerie en mode veille en utilisant la touche de volume latérale et en ajustant le volume de l'écouteur pendant un appel avec la touche de navigation en haut ou en bas ou la touche de volume latérale.

---

## Avis d'alerte

Votre téléphone est agrémenté de différentes options pour vous maintenir au courant de ce qui se passe en faisant retentir une alerte ou une sonnerie.

- ▶ **Service** règle l'alerte sur Activer ou Désactiver pour les modifications des paramètres des services du réseau.
- ▶ **Appels 10-4** règle l'alerte pour vous avertir des appels 10-4.
- ▶ **10-4 manqué** règle l'alerte pour vous avertir des appels 10-4 manqués.
- ▶ **Mess. voc.** règle l'alerte pour vous avertir d'un ou de message(s) d'un appelant.
- ▶ **Échange mess.** règle l'alerte pour vous avertir d'un ou de message(s) texte.
- ▶ **Avert. minute** fixe un rappel d'une minute qui émet un bip de dix secondes avant la fin de chaque minute pendant un appel.
- ▶ **Dimin. signal** règle l'alerte pour vous avertir quand votre téléphone perd un signal pendant un appel.

Pour régler les alertes:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Alertes** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .
  6. Si vous avez sélectionné **Service**, **Avert. minute** ou **Dimin. signal**, sélectionnez **Activer**. Si vous avez sélectionné **Appels 10-4**, **10-4 manqué**, **Mess. voc.** ou **Échange mess.**, sélectionnez **Une fois** ou **Répéter avert.**
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

---

**Conseil:** **Répéter avert.** sonne toutes les deux minutes pendant 20 minutes.

---

## Fermer tout

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur .
  6. Appuyez sur la touche de navigation en bas jusqu'à ce que "Fermer tout" apparaisse sur l'affichage et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez le niveau de volume désiré à l'étape 6 ci-dessus.

---

**Conseil:** Lorsque le volume de la sonnerie est réglé sur Fermer tout, les autres rubriques sont mises sur Désactiver et ne peuvent pas être mises en surbrillance par le curseur.

---

## Réglages de l'affichage

### Modification du message d'accueil

Pour afficher ou modifier le message d'accueil personnalisé:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Accueil** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Personnaliser** et appuyez sur .
- Vous pouvez personnaliser le message d'accueil.  
(Reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page 18.)
6. Appuyez sur .

Pour afficher le message d'accueil par défaut:

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Mettez en surbrillance **Défaut** et appuyez sur .

### Modification de la durée du rétro-éclairage

Pour modifier le réglage du rétro-éclairage de l'écran:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Rétro-éclair.** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **LCD** et appuyez sur .
6. Sélectionnez **Toujours act.**, **Touj.désact.** ou la durée désirée et appuyez sur .

---

**Remarque:** Le réglage **Toujours act.** revient à la valeur précédente lors du prochain allumage de votre téléphone.

---

**Remarque:** Si le mode veille est activé, le rétro-éclairage de l'écran s'éteint même s'il est réglé sur **Toujours act.** (Reportez-vous à la page 39 pour les détails.)

---

Pour modifier le réglage du rétro-éclairage du clavier:

1. Sélectionnez **Touche** à l'étape 5, et appuyez sur .
2. Sélectionnez **Touj.désact.** ou la durée désirée et appuyez sur .

---

**Remarque:** Des réglages de long rétro-éclairage ont une incidence sur le temps d'appel et de veille de la batterie.

---

## Modification de l'écran d'affichage

Votre nouveau téléphone offre des animations à visualiser sur l'écran d'affichage en mode veille, pour les appels émis ou la recherche de services.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Animation** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Veille, Appels émis** ou **Rech. serv.** et appuyez sur .
  6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
  7. Sélectionnez l'option désirée et appuyez sur .
- ▶ Appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) pour voir un exemple d'affichage.
  - ▶ Pour Veille, réglez également le moment de commencement de l'animation. Sélectionnez l'option sous **après** et appuyez sur , puis mettez en surbrillance le moment désiré et appuyez sur .
  - ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 7 ci-dessus.

## Modification de l'affichage pour les appels reçus

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Appels reçus** et appuyez sur .
  5. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
  6. Mettez en surbrillance la couleur ou l'image désirées et appuyez sur .
- ▶ Pour voir l'aperçu, appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) à l'étape 5 ci-dessus.

## Modification de l'affichage pour le mode veille

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Page de veille** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez la rubrique désirée et appuyez sur .
- ▶ **Éc. de veille** sélectionne l'écran de veille à afficher.
  - ▶ **Calendrier** affiche le calendrier.
  - ▶ **Horloge digitale** affiche l'heure locale par la forme digitale.
  - ▶ **Hori. mond.** affiche l'heure du pays sélectionné en même temps que l'heure locale. Vous pouvez parcourir la liste de l'horloge mondiale et modifier le pays en appuyant sur la touche de navigation droite ou gauche. Si applicable, **Été** (touche de sélection gauche)/**Normale** (touche de sélection droite) peuvent être utilisés pour permuter entre l'heure d'été et l'heure normale.

---

**Conseil:** Vous pouvez également afficher l'horloge mondiale à partir du menu Outils/Extras. Reportez-vous à "Utilisation de l'horloge mondiale" à la page 74.

---

- ▶ **Défaut** ramène cette fonction au réglage par défaut.
6. Après avoir suivi chaque invite du système ou confirmer l'aperçu, appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.

---

**Conseil:** Dans une zone sans couverture, l'affichage en cours de recherche du signal apparaît au lieu de la page de veille.

---

## Modification de l'écran de veille

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Page de veille** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Éc. de veille** et appuyez sur .
6. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance l'écran de veille désiré et appuyez sur .
- ▶ Pour voir l'aperçu, appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) à l'étape 6 ci-dessus.
8. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder l'écran de veille.

## Modification du fond

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Fond** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance la couleur désirée et appuyez sur .

## Modification du contraste

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Contraste** et appuyez sur .
5. Sélectionnez le contraste désiré et appuyez sur .

## Modification de la taille de la police

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Taille police** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Message** ou **Navigateur** et appuyez sur .
6. Sélectionnez la taille de police désirée.
  - ▶ Appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) pour afficher un exemple de taille de police.
7. Appuyez sur  pour établir la police sélectionnée.

---

**Conseil:** À partir de l'aperçu, vous pouvez permuter les affichages désirés en appuyant sur la droite ou la gauche de la touche de navigation.

---

## Réglages de localisation

Votre téléphone est équipé d'une fonction Localisation qui permettra au réseau de détecter votre emplacement, rendant certaines applications plus faciles à utiliser. Désactiver la fonction Localisation bloquera votre localisation de tous sauf du 911.

---

**Remarque:** Même si la fonction Localisation est activée, aucun service ne pourra utiliser votre localisation sans votre permission expresse.

---

### Pour activer la fonction de localisation de votre téléphone:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Localisation** et appuyez sur .
4. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .  
▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

---

**Conseil:** Si la fonction de localisation est activée, l'écran de veille de votre téléphone affichera l'icône . Si la localisation est désactivée, l'icône  sera affiché.

---

## Utilisation du TTY

Le TTY (également connu sous le nom TDD ou Téléphone Texte) est un dispositif de télécommunications qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes ou encore aux personnes handicapées de la parole ou du langage, de communiquer par téléphone.

Votre téléphone est compatible avec des dispositifs TTY spécifiques. Veuillez consulter le fabricant de votre dispositif TTY afin de vous assurer qu'il prend en charge la transmission numérique sans fil. Votre téléphone et le dispositif TTY se connecteront via un câble spécial qui se branche sur la prise d'écouteur de votre téléphone. Si ce câble n'est pas fourni avec votre dispositif TTY, contactez le fabricant de votre dispositif TTY pour acquérir le câble de connexion.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **TTY** et appuyez sur . (Vous allez voir un message sur l'affichage.)
5. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
6. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .

---

**Remarque:** Au raccordement de dispositifs TTY, votre téléphone affichera  en mode TTY.

---

**Remarque:** Si le Mode TTY est activé, la qualité audio des dispositifs non-TTY raccordés à la prise d'écouteur risque d'être diminuée.

---

### **AVIS IMPORTANT: Appel aux urgences 911**

Il est recommandé que les utilisateurs de TTY effectuent les appels aux urgences par d'autres moyens y compris le téléphone cellulaire et les communications par lignes terrestres.

---

## Mode avion

Lorsque votre téléphone est en mode avion, il ne peut ni effectuer, ni recevoir d'appels (sauf l'appel au 911) ni accéder à des informations en ligne. Vous pouvez par contre continuer à utiliser les autres fonctions du téléphone, comme le magnétophone, la calculatrice, le calendrier, etc., en mode avion.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mode avion** et appuyez sur .
5. L'affichage indique un message. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
- ▶ Appuyez sur **Annuler** (touche de sélection droite) pour revenir à l'affichage du réglage.
6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

---

**Remarque:** En mode avion, l'écran de veille de votre téléphone affichera "Fermer tél."

---

## Options de configuration du téléphone

### Raccourci

Votre téléphone vous offre l'option d'assigner une touche de raccourci à une fonction favorite ou très utilisée. Appuyer sur la touche de navigation gauche en mode veille lancera le raccourci défini par l'utilisateur.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Raccourci** et appuyez sur .
5. Appuyez sur , sélectionnez le menu désiré et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance l'option du menu désiré et appuyez sur .

### Mode réponse automatique

Cette fonction règle le téléphone pour qu'il réponde automatiquement à l'appel entrant au bout de 5 secondes.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Réponse auto.** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Kit casque/auto** ou **Mode H-parleur** et appuyez sur .
6. Sélectionnez **5 secondes** et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

## Réglage de Toute touche répond

Cette fonction vous permet de répondre à des appels reçus en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf **END**, **BACK**, **Menu**, **☰**, **☺/☻**, touche de sélection [droite], ou la touche de navigation).

1. Appuyez sur **Menu** pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur **Menu**.
  3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur **Menu**.
  4. Mettez en surbrillance **Tout répond** et appuyez sur **Menu**.
  5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **Menu**.
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

## Mode casque écouteur

Cette fonction vous permet d'utiliser votre téléphone en ayant les mains libres. Réglez le mode casque écouteur sur Appel vocal ou 10-4 et appuyez sur le bouton Turbo (le bouton d'opération) sur l'écouteur pour activer les fonctions pratiques.

Pour régler le mode casque écouteur:

1. Appuyez sur **Menu** pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur **Menu**.
  3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur **Menu**.
  4. Mettez en surbrillance **Mode casque éc.** et appuyez sur **Menu**.
  5. Sélectionnez **Appel vocal** ou **10-4** et appuyez sur **Menu**.
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

Avec l'écouteur:

- **Appel vocal:** Appuyez sur le bouton Turbo pour activer la composition vocale. Appuyez deux fois pour recomposer le dernier appel. Maintenez enfoncé le bouton pour activer le Magnétophone.
- **10-4:** Maintenez enfoncé le bouton Turbo pour recomposer le dernier appel 10-4.

---

**Remarque:** Si votre écouteur ne dispose pas d'un bouton Turbo, réglez le mode casque écouteur sur Désactiver.

---

## Mode veille

Cette fonction aide à conserver la puissance de la batterie en limitant l'affichage.

1. Appuyez sur **Menu** pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur **Menu**.
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur **Menu**.
  4. Mettez en surbrillance **Mode veille** et appuyez sur **Menu**.
  5. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur **Menu**.
- Pour désactiver cette fonction, mettez en surbrillance **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

## Réglage de l'avis de message

Vous pouvez voir un avis de message lorsque vous recevez un message texte ou vocal alors que vous êtes dans les applications Web, en mode Navigateur ou lors d'un appel vocal.

1. Appuyez sur **Menu** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur **Menu**.
3. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **Menu**.
4. Mettez en surbrillance **Montrer popup** et appuyez sur **Menu**.
5. Cochez la case à côté de **Jeux/App., Navigateur** ou **Appels vocaux** et appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Réglage des Options contact

Cette fonction vous permet d'accéder à la page Alertes Web automatiquement si possible lorsque vous recevez. Voir page 111 pour Alertes Web.

1. Appuyez sur **Menu** pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur **Menu**.
  3. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **Menu**.
  4. Mettez en surbrillance **Options cont.** et appuyez sur **Menu**.
  5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Menu**.
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Non** à l'étape 5 ci-dessus.

## Modification des messages prêts à l'emploi

Ce téléphone peut mémoriser des messages pré-définis (prêts à l'emploi) à utiliser lors de l'échange de messages. Vous pouvez modifier les messages prêts à l'emploi définis par défaut avec le menu Réglages.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Mess. préregré.** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez le message que vous voulez modifier et appuyez sur .
- Pour rétablir tous les messages, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), sélectionnez **R.à.z. mess.** et appuyez sur  à l'étape 5 ci-dessus.
6. Utilisez les touches numériques pour modifier le message et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) ou  pour sauvegarder les modifications. ("Mess. préregréés sauvegardés" s'affichera.)

---

**Remarque:** Pour des informations sur la modification du texte, reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page 18.

---

## Réglage de votre numéro de rappel

Grâce à cette fonction, vous pouvez envoyer un numéro de rappel avec votre message texte.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Env. num. rappel** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez une option suivante et appuyez sur .
- **Aucun** pour ne pas envoyer le numéro de rappel.
- **Mon num. tél.** pour envoyer votre numéro de téléphone.
- **Autre** pour envoyer un numéro défini. Pour régler ce numéro, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .

## Réglage de l'heure actuelle

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Prog. Heure/Date** et appuyez sur .
5. Réglez l'heure et la date actuelles et appuyez sur .

---

**Remarque:** Cette fonction n'est disponible que si vous êtes dans une zone sans réseau numérique disponible.

---

## Modification de la langue du menu

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Langue** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **English** et appuyez sur .

## Réglage de la protection des touches

Cette fonction ne peut être activée qu'avec le téléphone en mode veille.

Pour activer Bouton de verrouillage:

▶ Maintenez enfoncée .

- ou -

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Bouton verr.** et appuyez sur .

Pour désactiver Bouton de verrouillage:

▶ Maintenez enfoncée .

---

**Conseil:** Vous ne pouvez appeler que les numéros d'urgence lorsque le Bouton verr. est activé.

---

## Réglage de l'Écho appui clavier

Avec cette fonction, votre téléphone vous informe le chiffre par la voix lorsque vous appuyez sur le clavier. Cette fonction est disponible en mode veille.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Écho appui clav.** et appuyez sur .
6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .

## 3. Sécurité

### Accès au menu Sécurité

Vous devez saisir votre code de verrouillage pour consulter le menu Sécurité.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sécurité** et appuyez sur .
4. Entrez votre code de verrouillage.

---

**Conseil:** Si vous avez oublié votre code de verrouillage, essayez les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone ou 0000.

---

### Verrouillage de votre téléphone

Lorsque votre téléphone est verrouillé, vous ne pouvez que recevoir des appels entrants ou effectuer des appels au 911, au Service à la Clientèle ou à des numéros spéciaux.

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" ci-dessus), mettez en surbrillance **Verr. tél.** et appuyez sur .
  2. Mettez en surbrillance **Verrouiller** ou **Mise à tens.** et appuyez sur .
  3. Selon vos préférences, mettez en surbrillance **Verrou. comp.** ou **Sauf app. reçus** et appuyez sur .
- ▶ **Verrou. comp.:** Aucun appel téléphonique sauf les numéros d'urgences,    (Service à la Clientèle) ou numéros spéciaux ne peut être effectué. Aucun appel téléphonique ne peut être reçu sauf les numéros spéciaux.
- ▶ **Sauf app. reçus:** Aucun appel téléphonique sauf les numéros d'urgence,    (Service à la Clientèle) ou numéros spéciaux ne peut être effectué, mais tous les appels entrants peuvent être reçus.

---

**Conseil:** Si vous voulez annuler le réglage "Mise à tens." avant d'éteindre le téléphone, sélectionnez **Débloqué** à l'étape 2 ci-dessus.

---

## Déverrouillage de votre téléphone

1. Appuyez sur **Débloq.** (touche de sélection gauche).
2. Entrez votre code de verrouillage.

## Modification du code de verrouillage

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” à la page précédente), mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Chang. verrou.** et appuyez sur .
3. Entrez le nouveau code de verrouillage, “1234” par exemple, dans la case sous **Nouv. code.**
4. Entrez à nouveau le nouveau code dans la case sous **Retapez le code.**

## Comment appeler en mode verrouillage

Vous pouvez effectuer des appels au 911 et à vos numéros spéciaux en mode verrouillage.

**Pour effectuer un appel sortant en mode verrouillage:**

- ▶ Pour appeler un numéro d'urgence, numéro spécial ou Service à la Clientèle, composez le numéro de téléphone et appuyez sur .

## Restriction des appels

Vous pouvez limiter les numéros de téléphone que vous numérotez ou desquels vous recevez des appels. (Le réglage de restriction des appels ne s'applique pas au 911 ou au Service à la Clientèle.)

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” à la page 43), mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Utilis. rest.** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Appels émis** ou **Appels reçus** et appuyez sur .
4. Sélectionnez l'option désirée et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Tout autoriser:** Vous pouvez effectuer ou recevoir tous les appels.
- ▶ **Rép. tél. seul:** Seules les entrées du répertoire téléphonique, la messagerie vocale ou les numéros spéciaux (reportez-vous à la page suivante) sont disponibles pour effectuer ou recevoir des appels.
- ▶ **Num. spé. seul:** Seules trois numéros spéciaux sont disponibles pour effectuer ou recevoir des appels.

---

**Remarque:** Les appels entrants limités sont transférés à la messagerie vocale.

---

## Utilisation des numéros spéciaux

Vous pouvez sauvegarder trois numéros spéciaux en plus des entrées de votre répertoire téléphonique (le même numéro peut se trouver dans les deux stockages). Vous pouvez effectuer et recevoir des appels des numéros spéciaux même si votre téléphone est verrouillé.

Pour ajouter ou remplacer un numéro spécial:

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" à la page 43), mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Num. spéciaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance la case sous le numéro de l'entrée et appuyez sur .
4. Composez le numéro que vous voulez ajouter et appuyez sur .  
- ou -  
Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), puis mettez en surbrillance **Du rép. tél.** ou **Mess. voc.** et appuyez sur .
5. Une fois terminé la saisie ou la modification des numéros spéciaux, appuyez sur **Achevé** (touche de sélection gauche).

Pour insérer des pauses dans un numéro spécial:

1. À partir de l'étape 4 ci-dessus, composez le numéro de téléphone et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options.
2. Mettez en surbrillance **Pause méca.**, **Pause 2 sec.** ou **Tiret** et appuyez sur .
3. Entrez le reste des chiffres et appuyez sur .

## Effacement du répertoire téléphonique

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" à la page 43), mettez en surbrillance **Eff. rép. tél.** et appuyez sur .
2. Si vous êtes sûr de vouloir effacer votre répertoire téléphonique, mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Effacement des téléchargements

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" à la page 43), mettez en surbrillance **Eff. chargem.** et appuyez sur .
  2. Si vous êtes sûr de vouloir effacer toutes les données téléchargées à partir du Web, mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .
- Si vous avez assigné les données téléchargées, la fonction est ramenée à son réglage par défaut.

## Remise à zéro de votre téléphone

Remettre à zéro le téléphone rétablit tous les réglages par défaut d'usine, y compris les types de sonnerie et les réglages de l'affichage. Ceci n'a pas d'incidence sur le répertoire téléphonique, le journal des appels, l'agenda et l'échange de messages.

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" à la page 43), mettez en surbrillance **R.à.z. tél.** et appuyez sur .
2. Si vous êtes sûr de vouloir remettre à zéro votre téléphone, mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

# 4. Itinérance

## Comprendre l'itinérance

### Reconnaissance des icônes sur l'écran d'affichage

L'écran d'affichage de votre téléphone vous permet toujours de savoir si vous êtes en dehors de votre réseau et si votre téléphone fonctionne en mode analogique ou numérique. Le tableau suivant indique ce que vous verrez selon l'endroit où vous utilisez votre téléphone.

Réseaux	Indicateur
Réseau local	
Réseau local analogique	
Itinérance numérique	
	<b>liti. numérique</b>
Itinérance analogique	
	<b>liti. analogique</b>

### Itinérance sur des réseaux numériques

Lorsque vous êtes en itinérance sur des réseaux numériques, la qualité et la sécurité de vos appels seront les mêmes que lorsque vous effectuez des appels sur votre réseau. Néanmoins, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à certaines fonctions, comme le Web.

### Itinérance sur des réseaux analogiques

Lorsque vous êtes en itinérance sur des réseaux analogiques, vous aurez la même qualité que celle fournie par d'autres fournisseurs analogiques aujourd'hui. Bien que certaines fonctions, comme le Web, ne seront pas disponibles, vous pourrez toujours effectuer et recevoir des appels. Vous sentirez néanmoins quelques différences:

- ▶ Vous risquez d'expérimenter une diaphonie, une disparition graduelle et des coupures d'appel.
- ▶ Certaines fonctions standard sur votre réseau ne sont pas disponibles.
- ▶ Il existe des risques de sécurité et de violation de votre vie privée (écoute indiscrète et clonage) qu'on trouve avec les services analogiques conventionnels aujourd'hui.
- ▶ Votre batterie aura besoin d'être rechargée plus tôt lorsque vous utilisez votre téléphone en itinérance analogique.

---

**Remarque:** Si vous êtes en communication téléphonique lorsque vous quittez votre réseau et entrez dans une zone où l'itinérance est disponible (qu'elle soit numérique ou analogique), la conversation sera coupée. Si la conversation est interrompue dans une zone où vous pensez que le service est disponible, éteignez votre téléphone puis rallumez-le pour vous reconnecter à votre réseau.

---

**Remarque:** Lors de l'utilisation de votre téléphone en mode analogique, il se peut que l'appareil chauffe. Ceci est tout à fait normal en mode analogique.

---

## Réglage du mode itinérance de votre téléphone

Votre téléphone vous permet de contrôler votre potentiel d'itinérance. En utilisant l'option du menu **Itinérance**, vous pouvez déterminer quels signaux votre téléphone accepte.

### Définition du mode

Choisissez parmi 4 réglages différents sur votre téléphone trimode/bi-bande pour contrôler votre expérience d'itinérance:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Itinérance** et appuyez sur .
  4. Pour sélectionner une option, sélectionnez-la et appuyez sur .
- ▶ **Automatique:** ce réglage cherche le service. Si le service n'est pas disponible, le téléphone cherche un système alternatif.
  - ▶ **Local seul:** ce réglage vous permet d'accéder à votre réseau uniquement et empêche l'itinérance sur d'autres réseaux.
  - ▶ **Numérique seul:** ce réglage oblige le téléphone à chercher un système d'itinérance numérique.
  - ▶ **Analogique seul:** ce réglage oblige le téléphone à chercher un système d'itinérance analogique. Le réglage antérieur (Automatique, Local seul ou Numérique seul) sera restauré la prochaine fois que le téléphone est allumé.

# 5. Navigation dans le menu

## Consultation des menus

### Schéma du menu

Les menus vous permettent de vérifier ou modifier les réglages de votre téléphone. L'aperçu qui suit indique la structure du menu de votre téléphone.

#### 1. Journal appels

1. Émis
2. Reçu
3. Manqué
4. Eff. journal

#### 2. Répertoire

1. Cherch./Ajout.
2. Num. abrégés
3. Mon num. tél.
4. Services

#### 3. Échange mess.

1. Env.texte
2. Mess. texte
3. Alertes Web
4. Mess. voc.

#### 4. Web

#### 5. Chargements

- Jeux
- Sonneries
- Éc. de veille
- Applications
- Dynamic 1-10 (Si applicable)
- Autres

#### 6. Réglages

1. Sons
2. Affichage
3. Internet
4. 10-4
5. Localisation
6. Itinérance
7. Échange mess.
8. Sécurité
9. Autres
10. Infos tél.

#### 7. Outils/Extras

1. Calendrier
2. Réveil
3. Calculette
4. Horl. mond.

#### 8. Serv. vocaux

1. Magnétophone
2. Filtre à l'appel
3. Comp. vocale

#### 9. Bouton verr.

## 6. Gestion du Journal des appels

### Consultation du journal

Le journal des appels est une fonction très pratique. Il s'agit d'une liste des 20 derniers numéros de téléphone (ou entrées du répertoire téléphonique) pour tous les appels que vous avez effectués, acceptés ou ratés. Le journal des appels permet de rappeler un numéro rapidement et facilement. Il est mis à jour continuellement grâce aux nouveaux numéros ajoutés en haut de la liste et aux entrées les plus anciennes retirées du bas de la liste.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Émis, Reçu** ou **Manqué** et appuyez sur .

---

**Conseil:** Vous pouvez permuter le journal des appels vocaux au journal des appels 10-4 en appuyant sur **10-4** (touche de sélection gauche). Pour revenir sur le journal des appels vocaux, appuyez **App.voc.** (touche de sélection gauche).

---

### Options du journal des appels

Pour des informations et options supplémentaires sur un appel précis, mettez en surbrillance une entrée du journal des appels et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte. Reportez-vous à la page 112 pour les détails.
- ▶ **Sauv.num.tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone (si applicable). Si le numéro est déjà stocké dans le répertoire téléphonique, **Vers répert. tél.** apparaît. (Reportez-vous à "Sauvegarde d'un numéro de téléphone" à la page suivante.)
- ▶ **Préfixe** pour ajouter des chiffres au début du numéro de téléphone. (Reportez-vous à "Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels" à la page 54.)
- ▶ **Copier ds pers** pour copier le numéro de téléphone vers la liste 10-4 personnel. (Apparaît uniquement lorsque le mode 10-4 est réglé sur Activer et que le numéro ne correspond à aucune entrée stockée dans votre liste personnel.)
- ▶ **Effacer** pour effacer l'entrée.

### Comment effectuer un appel à partir du journal des appels

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Émis, Reçu** ou **Manqué** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez appeler en parcourant la liste.
5. Appuyez sur .  
- ou -  
Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.**, et appuyez sur .

---

**Remarque:** Il est impossible d'effectuer un appel à partir du journal des appels vers les entrées identifiées comme Sans identité (de l'appelant) ou Restreint.

---

### Sauvegarde d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels

1. Mettez en surbrillance l'entrée du journal des appels que vous souhaitez sauvegarder.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
3. Mettez en surbrillance **Sauv.num.tél.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance l'étiquette appropriée (Mobile, Résidence, Bureau, Télévert., Fax, Autre ou Non identifié) et appuyez sur .
5. Entrez un nom et appuyez sur .  
Une fois que vous avez stocké une entrée dans le répertoire téléphonique, vous serez invité à sélectionner parmi les modes de saisie suivants:
  - ▶ **Nouveau nom** pour saisir directement un nom.
  - ▶ **Du rép. tél.** pour sélectionner un nom dans la liste des entrées du répertoire téléphonique.
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

---

**Remarque:** Vous ne pouvez pas sauvegarder des numéros de téléphone déjà présents dans votre répertoire téléphonique ou les appels identifiés comme Sans identité (de l'appelant) ou Restreint. Si l'entrée sélectionnée a déjà été stockée dans le répertoire téléphonique, **Vers répert. tél.** apparaît à l'étape 3 ci-dessus.

---

## Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels

Si vous avez besoin d'effectuer un appel à partir du journal des appels et que vous vous trouvez en dehors de votre indice régional local, vous pouvez ajouter le préfixe approprié en suivant ces étapes:

1. Mettez en surbrillance une entrée du journal des appels et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Préfixe** et appuyez sur .
3. Entrez les chiffres que vous souhaitez ajouter en tête du numéro.
4. Appuyez sur **TALK** ou **<H-parl.>** (touche de sélection gauche) pour effectuer un appel.

Pour sélectionner une option, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Sauv. num. tél.** pour stocker le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.
- ▶ **P Pause méca.** pour insérer une pause mécanique. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)
- ▶ **D Pause 2 sec.** pour insérer une pause de 2 secondes. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)

## Effacement du journal des appels

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Eff. journal** et appuyez sur .
4. Sélectionnez **Émis, Reçu, Manqué**, ou **Tout** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Appels vocaux** ou **Regis. 10-4** et appuyez sur .
- ▶ **Appels vocaux** pour effacer le journal des appels pour les appels vocaux.
- ▶ **Regis. 10-4** pour effacer le journal des appels pour les appels par 10-4.
6. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .

## 7. Répertoire téléphonique

### Affichage du répertoire téléphonique

- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite.  
- ou -

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .

### Ajout d'une nouvelle entrée au répertoire téléphonique

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 300 entrées. 500 numéros de téléphone au total peuvent être stockés dans le répertoire téléphonique et chaque nom inscrit peut contenir jusqu'à 16 caractères.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .
- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite pour le raccourci (étapes 1 à 3).
4. Mettez en surbrillance **<Ajout cont.>** et appuyez sur .
5. Entrez un nom et appuyez sur .
6. Sélectionnez une étiquette en utilisant la touche de navigation et appuyez sur .
7. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse et appuyez sur .
8. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).  
- ou -
1. Appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher le répertoire téléphonique.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Aj. nouv. cont.** et appuyez sur .
4. Suivez les étapes 5-8 ci-dessus.

## Comment trouver les entrées du répertoire téléphonique

Il existe plusieurs façons pour afficher les entrées de votre répertoire téléphonique: par nom, par numéro abrégé, par liste 10-4, et par numéro de composition vocale. Suivez les étapes expliquées dans les sections ci-dessous pour afficher les entrées à partir du menu de répertoire téléphonique.

### Trouver des noms

Pour trouver les entrées du répertoire téléphonique par nom:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .
- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite pour le raccourci (étapes 1 à 3).
4. Utilisez la touche de navigation pour parcourir la liste des entrées.  
- ou -  
Entrez la première lettre du nom ou portion du nom.  
(L'affichage indique la liste commençant par la lettre saisie.)
5. Appuyez sur  pour afficher les détails sur cette entrée.

Pour trouver les entrées de la liste 10-4:

1. Dans le mode veille, appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher votre répertoire téléphonique.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche). Mettez en surbrillance la liste 10-4 désirée et appuyez sur .
  - ▶ **Répertoire tél.** pour afficher le répertoire téléphonique.
  - ▶ **Liste affaire** pour afficher la liste d'affaire.
  - ▶ **Grps affaires** pour afficher la liste de groupe affaires.
  - ▶ **Liste pers.** pour afficher la liste personnelle.
  - ▶ **Grps personnels** pour afficher la liste de groupe personnel.
3. Parcourez la liste et appuyez sur  pour sélectionner l'entrée désirée.

---

**Remarque:** L'option de **Aller à** (touche de sélection gauche) n'apparaît pas lorsque le mode 10-4 est désactivé. (Reportez-vous à "Réglage du mode 10-4" à la page 90.)

---

### Pour trouver les numéros abrégés

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Num. abrégés** et appuyez sur . (La liste des numéros abrégés apparaît.)

### Pour trouver les numéros de composition vocale

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Voir** ou **Voir:H-parleur** et appuyez sur . (La liste des numéros de numérotation vocale apparaît.)

## Options des entrées du répertoire téléphonique

Pour accéder aux options des entrées du répertoire téléphonique, affichez la liste des entrées, mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur , puis sélectionnez un numéro de téléphone et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Modifier** pour modifier l'étiquette désirée.
- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte. (Voir page 112 pour les détails.)
- ▶ **Avert. appel** pour régler l'avertissement d'appel sur l'entrée (voir page 67).
- ▶ **Déf. num. abr.** pour régler la numérotation abrégée sur l'entrée (voir page 59).
- ▶ **Act. comp. voc** pour régler la composition vocale sur l'entrée (voir page 78).
- ▶ **Préfixe** pour changer un numéro de téléphone en y ajoutant des chiffres supplémentaires au début de l'entrée. (Reportez-vous à "Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels" à la page 54.)
- ▶ **Copier ds pers.** pour copier le numéro de téléphone vers la liste 10-4 personnel. (Apparaît uniquement lorsque le mode 10-4 est réglé sur Activer et que le numéro ne correspond à aucune entrée stockée dans votre liste personnel.)

**Conseil:** Vous pouvez voir l'entrée suivante en appuyant sur la touche de navigation droite ou voir l'entrée précédente en appuyant sur la touche de navigation gauche.

### Pour effacer l'entrée sélectionnée dans la liste du répertoire téléphonique.

1. Appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher la liste du répertoire téléphonique.
2. Mettez en surbrillance une entrée que vous souhaitez effacer avec la touche de navigation.
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Eff. contact** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Attribuer des numéros pour la numérotation abrégée

Grâce à cette fonction, vous pouvez composer le numéro des entrées du répertoire téléphonique avec une pression sur une touche entre 2 et 9. Sauvegardez les emplacements de mémoire 2 à 9 pour composer rapidement les numéros de téléphone que vous utilisez le plus souvent. Les numéros de la numérotation abrégée doivent être stockés dans votre répertoire pour utiliser cette fonction.

### Pour régler la numérotation abrégée:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Num. abrégés** et appuyez sur .
  4. Pour sélectionner un numéro abrégé correspondant à un numéro 2 à 9, mettez en surbrillance un numéro qui n'est pas assigné et appuyez sur .
  5. Sélectionnez une entrée dans la liste et appuyez sur .
  6. Sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez attribuer un numéro abrégé et appuyez sur .
- ou -
1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
  2. Mettez en surbrillance l'entrée désirée en parcourant les entrées du répertoire téléphonique et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance le numéro de téléphone auquel vous souhaitez attribuer un numéro abrégé et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
  4. Mettez en surbrillance **Déf. num. abr.** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance un numéro qui n'est pas assigné et appuyez sur .
- ▶ Lorsque vous mettez en surbrillance un numéro assigné et appuyez sur , on vous demandera si vous souhaitez réécrire le numéro assigné. Sélectionnez **Oui** pour réécrire ou **Non** pour annuler.

### Pour utiliser la numérotation abrégée:

- ▶ En mode veille, il vous suffit de maintenir enfoncée la touche appropriée.

Pour annuler un numéro abrégé stocké:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Num. abrégés** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance le numéro de téléphone stocké que vous souhaitez annuler et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Pas attrib.** et appuyez sur .

## Modification d'une entrée du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur .
- ou -  
Mettez en surbrillance une adresse courriel ou une adresse Web et appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite).
4. Sélectionnez le champ à modifier et appuyez sur .
5. Modifiez l'entrée avec le clavier et appuyez sur .
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.

## Sélection d'un type de sonnerie/image pour une entrée

Vous pouvez attribuer un type de sonnerie/image à une entrée du répertoire téléphonique afin d'identifier l'appelant par le type de sonnerie ou d'image.

Pour sélectionner une sonnerie pour une entrée:

1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Sélectionnez l'entrée dont vous souhaitez régler la sonnerie entrante et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur .
- ou -  
Mettez en surbrillance une adresse courriel ou une adresse Web et appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite).
4. Sélectionnez **Sonnerie** et appuyez sur .
5. Sélectionnez un type de sonnerie en défilant en haut ou en bas et appuyez sur .
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
  - ▶ Pour confirmer la sonnerie, mettez en surbrillance **Sonnerie** et appuyez sur **Activ.** (touche de sélection droite).

Pour sélectionner un type d'image pour une entrée:

1. Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
2. Sélectionnez **ID photo** et appuyez sur .
3. Sélectionnez un menu en parcourant vers le haut ou le bas et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
  - ▶ Pour voir l'aperçu d'une image, appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) à l'étape 4 ci-dessus.
  - ▶ Si vous réglez une sonnerie d'animation (indiqué par l'icône ) et une image, votre téléphone fera retentir la sonnerie d'animation et affichera l'image sélectionnée.

## Entrées secrètes du répertoire téléphonique

Vous pouvez cacher le ou les numéro(s) de téléphone d'une entrée en les rendant secret, ce qui nécessitera votre code de verrouillage pour modifier l'entrée. Le nom de l'entrée est toujours affiché, mais les numéros de téléphone de cette entrée sont remplacés par "<Secrets>".

1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Défilez jusqu'à l'entrée du répertoire téléphonique que vous souhaitez étiqueter comme Secret.
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du menu.
4. Mettez en surbrillance **Rendre secret** et appuyez sur .
5. Entrez le code de verrouillage à 4 chiffres.
6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .  
► Pour rendre une entrée publique, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

---

**Conseil:** Si vous avez oublié votre code de verrouillage, essayez les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone ou 0000.

---

## Services de numérotation

Vous devez être en mode numérique pour accéder à ces services.

**Pour numéroté un service:**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Services** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Service clients** ou **Assist. Ann.** et appuyez sur .
5. Appuyez sur **TALK** ou **<H-parl.>** (touche de sélection gauche).  
- ou -  
Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.** et appuyez sur .

## 8. Agenda personnel

### Gestion du planning

#### Calendrier

Utilisez Calendrier pour vous rappeler des événements ou appels importants que vous devez faire. Vous pouvez programmer jusqu'à 100 événements, 15 avertissements d'appel et 20 tâches.

#### Réglage de l'Heure/Date

Dans une zone sans couverture ou une zone de service analogique, il est nécessaire de régler l'heure actuelle avant d'utiliser la fonction Calendrier. Réglez l'Heure/Date actuelle avec les touches numériques et/ou la touche de navigation (droite ou gauche: pour déplacer le curseur, en haut ou en bas: pour changer la valeur). Pour afficher le mode du réglage de l'heure, appuyez sur , sélectionnez **Outils/Extras**, et appuyez sur . Puis, sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur .

Il est disponible de 12:00 AM, 1er jan, 2000 à 11:59 PM, 31 déc, 2099.

#### Réglage des congés

Vous pouvez régler vos congés personnels en affichant la date en rouge sur l'écran du Calendrier. Les congés par défaut affichés en rouge sont les dimanches et les jours fériés.

Vous pouvez régler des congés du 1er jan, 2000 au 31 déc, 2020.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance le jour que vous souhaitez régler comme congé en utilisant la touche de navigation (Gauche: jour précédent, Droite: jour suivant, En haut: semaine précédente, En bas: semaine suivante, la touche de volume latérale: mois précédent/suivant).
5. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Congé**, et appuyez sur .

6. Mettez en surbrillance **Prog. date** ou **Hebdomadaire** et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Prog. date** établit la date sélectionnée comme congé.
  - ▶ **Hebdomadaire** établit un congé hebdomadaire.
  - ▶ **R.à.z. Jour** remet à zéro le réglage du congé pour la date sélectionnée.
  - ▶ **R.à.z. hebdo.** remet à zéro le réglage du congé hebdomadaire.
  - ▶ **R.à.z. totale** remet à zéro tous les réglages de congé et revient aux réglages par défaut.
7. Si vous avez sélectionné **Hebdomadaire**, **R.à.z. hebdo.** ou **R.à.z. totale**, vous serez invité à sélectionner **Oui** ou **Non**.

---

**Conseil:** Le jour actuel est entouré d'un rectangle.

---

## Ajout d'un événement à l'agenda

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance le jour auquel vous souhaitez ajouter un événement avec la touche de navigation et appuyez sur .
5. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
6. Mettez en surbrillance **Ajouter évén.** et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance **Agenda** et appuyez sur .
8. Entrez la description et appuyez sur  (ou appuyez sur **Mode** [touche de sélection droite] pour sélectionner une description à partir de "De Liste tâches").

---

**Remarque:** L'option de la Liste de tâche n'apparaîtra pas si aucune tâche n'est stockée dans la Liste de tâche. Reportez-vous à "Ajout de tâches" à la page 70 pour les détails.

---

9. Sélectionnez les options suivantes et appuyez sur  :
  - ▶ **Description** Pour saisir une description de votre événement (14 caractères max.).
  - ▶ **De** Pour régler la date de début.
  - ▶ **À** Pour régler la date de fin.
  - ▶ **Localisation** Pour modifier le lieu de votre événement (14 caractères max.).
  - ▶ **Alarme** Pour sélectionner la sonnerie à régler.
  - ▶ **Heure alarme** Pour modifier l'heure de l'alarme (nombre d'heures ou de minutes avant que ne commence l'événement). Le délai de l'alarme par défaut est de 10 minutes.
  - ▶ **Répéter** Pour répéter l'événement. Sélectionnez **Aucun**, **Quotidien**, **Hebdomadaire**, **Mensuel** ou **Annuel**.
10. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour régler l'événement.

---

**Conseil:** Appuyez sur la touche de navigation en haut ou en bas pour défiler par semaine dans le calendrier de l'agenda et sur la touche de volume latérale pour défiler par mois.

---

## Alertes d'événement

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous informe des événements prévus:

- ▶ L'alarme retentit (selon le réglage du volume de l'alerte et de la sonnerie).
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶ La description de l'événement s'affiche sur l'écran.
- ▶ Le rétro-éclairage de l'écran s'illumine (selon le réglage du rétro-éclairage).

## Menu des alertes de l'événement

Lorsque votre téléphone est allumé et qu'une alarme d'événement est prévue, votre téléphone vous prévient et affiche le résumé de l'événement.

1. Appuyez sur  ou **Voir** (touche de sélection gauche) pour faire taire l'alarme et reportez-vous aux détails des événements.
2. Mettez en surbrillance l'événement non vérifié et appuyez sur  pour voir les détails sur l'événement ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options suivantes. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
  - ▶ **Rappel** pour répéter l'alarme dans 10 minutes.
  - ▶ **Quitter** pour quitter les options.

---

**Remarque:** Si vous appuyez sur **Quitter** (touche de sélection gauche) à l'étape 2 ci-dessus, vous serez invité à confirmer l'événement non vérifié. Sélectionnez **Oui** pour voir ou **Non** pour annuler.

---

## Consultation d'événement

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur .
4. Sélectionnez le jour auquel vous avez ajouté les événements et appuyez sur . (La liste d'événements de ce jour s'affichera.)

## Modification d'un événement

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, mettez en surbrillance un des événements et appuyez sur .
2. Les détails sur l'événement s'affichent.
3. Sélectionnez la case sous chaque rubrique que vous souhaitez modifier et appuyez sur . (Reportez-vous à "Ajout d'un événement à l'agenda" à la page 65 pour les options.)
4. Entrez ou sélectionnez un nouveau réglage et appuyez sur .
5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Ajout d'un avertissement d'appel à l'agenda

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance le jour auquel vous voulez ajouter un événement avec la touche de navigation et appuyez sur .
5. Dans l'affichage de la liste d'événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
6. Mettez en surbrillance **Ajouter évén.** et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance **Avert. appel** et appuyez sur .
8. Composez directement le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options suivantes:
  - ▶ **Du rép. tél.** Sélectionnez le numéro à partir de l'entrée de votre répertoire téléphonique.
  - ▶ **Mess. voc.** Sélectionnez le numéro d'accès à la messagerie vocale.
9. Sélectionnez la case sous les rubriques suivantes et appuyez sur :
  - ▶ **Heure/Date** Pour modifier le début de l'Heure/Date.
  - ▶ **Alarme** Pour sélectionner l'alarme de la sonnerie.
  - ▶ **Répéter** Pour répéter l'avertissement d'appel. Sélectionnez **Aucun**, **Quotidien**, **Hebdomadaire**, **Mensuel** ou **Annuel**.
10. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

---

**Conseil:** Vous pouvez également ajouter un avertissement d'appel à partir du menu du répertoire téléphonique (reportez-vous à "Options des entrées du répertoire téléphonique" à la page 58).

---

## Alertes de l'avertissement d'appel

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous informe des avertissements d'appel prévus:

- ▶ L'alarme retentit (selon le réglage du volume de l'alerte et de la sonnerie).
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶ Le nom ou le numéro de téléphone s'affiche sur l'écran.
- ▶ Le rétro-éclairage de l'écran s'illumine (selon le réglage du rétro-éclairage).

## Menu de l'avertissement d'appel

Lorsque votre téléphone est allumé et qu'une alarme de l'avertissement d'appel est prévue, votre téléphone vous prévient et affiche le numéro de téléphone.

1. Appuyez sur  ou **Voir** (touche de sélection gauche) pour faire taire l'alarme et reportez-vous à la liste des événements non vérifiés.
2. Mettez en surbrillance l'avertissement d'appel non vérifié et appuyez sur  pour voir les détails de l'avertissement d'appel ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options suivantes. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
  - ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone prévu.
  - ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone prévu en mode haut-parleur.
  - ▶ **Rappel** pour répéter l'alarme dans 10 minutes.
  - ▶ **Sauv.num.tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone prévu dans votre répertoire téléphonique. **Vers répert. tél.** apparaît lorsque le numéro y est déjà stocké.

---

**Remarque:** Si vous appuyez sur **Quitter** (touche de sélection gauche) à l'étape 2 ci-dessus, vous serez invité à confirmer l'événement non vérifié. Sélectionnez **Oui** pour voir ou **Non** pour annuler.

---

## Modification d'un avertissement d'appel

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, mettez en surbrillance un des avertissements d'appel et appuyez sur .
2. Les détails sur l'avertissement d'appel apparaissent.
3. Sélectionnez la case sous chaque rubrique que vous souhaitez modifier et appuyez sur . (Reportez-vous à "Ajout d'un avertissement d'appel à l'agenda" à la page 67 pour les options.)
4. Entrez ou sélectionnez un nouveau réglage et appuyez sur .
5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Effacement des événements ou avertissements d'appel pour un jour

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, mettez en surbrillance un des événements ou des avertissements d'appel et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Effacer évén.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Consultation des événements d'un jour passé ou à venir

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Aller à date** et appuyez sur .
3. Entrez la date avec les touches numériques et la touche de navigation et appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur  à nouveau pour voir la liste des événements de ce jour.

## Ajout de tâches

Votre téléphone peut stocker et gérer 20 tâches.

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Liste de tâche** et appuyez sur .
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Ajouter entrée** et appuyez sur .
5. Entrez la description et appuyez sur  (14 caractères max.).
6. Sélectionnez **Priorité** et appuyez sur  pour modifier la priorité des tâches. Vous pouvez sélectionner entre **Normale**, **Urgent**, ou **Achevée**.
7. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Consultation de la Liste de tâche

1. Dans l'affichage de la liste des événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Liste de tâche** et appuyez sur .
  - ▶ Pour voir les détails de chaque tâche, sélectionnez-en et appuyez sur .

## Modification des tâches

1. Dans l'affichage de la Liste de tâche, mettez en surbrillance la tâche que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance la case que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
3. Modifiez la description ou changez la priorité et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Ajout de tâches à l'agenda

1. Dans l'affichage de la Liste de tâche, mettez en surbrillance la tâche que vous souhaitez ajouter à l'agenda et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Ajout. agenda** et appuyez sur .
3. Entrez la description avec le clavier et appuyez sur . (Reportez-vous à "Ajout d'un événement à l'agenda" à la page 65 pour la saisie.)
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
  - ▶ **Ajout. agenda** extrait la tâche de la Liste de tâche et en fait un événement prévu.

## Effacement de tâches de la Liste de tâche

1. Dans l'affichage de la Liste de tâche, mettez en surbrillance la tâche que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance une option désirée et appuyez sur .
  - ▶ **Effacer entrée** efface une tâche de la Liste de tâche.
  - ▶ **Eff. sélection** efface les tâches sélectionnées en une fois. Appuyez sur  pour cocher la case à côté de la tâche et appuyez sur **Effacer** (touche de sélection gauche) pour effacer. Pour cocher toutes les cases, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) et mettez en surbrillance **Cocher tout** et appuyez sur .
  - ▶ **Effacer tout** efface toutes les tâches.
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Consultation du mémoire dans votre agenda

Pour consulter leur espace mémoire et les options:

1. Dans l'affichage de la liste des événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
  2. Mettez en surbrillance **Consult. mém.** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Agenda**, **Avert. appel** ou **Liste de tâche** et appuyez sur .
- Pour plus d'options:
4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
  5. Mettez en surbrillance une option et appuyez sur .
- Options:
- ▶ **Eff. anciens** efface tous les anciens événements ou avertissements d'appel.
  - ▶ **Eff. sélection** efface la tâche sélectionnée. (Reportez-vous à "Effacement de tâches de la Liste de tâche" ci-dessus.)
  - ▶ **Eff. achevées** efface la tâche déjà effectuée.
  - ▶ **Effacer tout** efface tous les événements, avertissements d'appel ou tâches.
6. Mettez en surbrillance **Oui** ou **Non** et appuyez sur .

## Purge de tous les événements, avertissements d'appel ou entrées de la liste de tâche

1. Dans l'affichage de la liste des événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Effacer mém.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance une rubrique des options et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Eff. anciens** efface les anciens événements, avertissements d'appel et les tâches achevées.
  - ▶ **Effacer tout** efface tous les événements, avertissements d'appel et tâches.
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Affichage des informations sur votre téléphone

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mon num. tél.** et appuyez sur .

## Pour connaître la définition sur les icônes

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Aide** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance la rubrique dont vous souhaitez consulter l'explication et appuyez sur .

## Affichage des informations sur la version

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Versión** et appuyez sur .

## Affichage des informations techniques

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Avancé** et appuyez sur .

## Utilisation des outils de votre téléphone

### Utilisation du réveil

Pour utiliser le réveil:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Réveil** et appuyez sur . (Un message d'avertissement s'affiche sur l'affichage.)
4. Appuyez sur **Poursvre** (touche de sélection gauche) pour continuer.
5. Mettez en surbrillance la case sous les rubriques suivantes et appuyez sur .
  - ▶ **Alarme** pour régler l'alarme sur **Activer/Désactiver**. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
  - ▶ **Heure** pour entrer l'heure de l'alarme. Entrez l'heure que vous voulez faire retentir la sonnerie et appuyez sur .
  - ▶ **Répéter** pour sélectionner la fréquence de retentissement. Sélectionnez **Aucun** pour faire retentir l'alarme une seule fois ou **Quotidien** pour chaque jour.
6. Appuyez sur **Achevée** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder le réglage de l'alarme.

---

**Remarque:** L'alarme ne se fait pas entendre si le téléphone est éteint.

---

### Pour faire taire l'alarme:

- ▶ Appuyez sur une touche pour faire taire l'alarme.

---

**Conseil:** L'alarme s'arrête dans 30 secondes automatiquement.

---

**Remarque:** Vous pouvez ajuster le type et le volume de sonnerie dans le menu de réglage. Pour modifier le type de sonnerie, reportez-vous à "Sélection du type de sonnerie pour le calendrier" à la page 23. Pour modifier le volume de sonnerie, reportez-vous à "Mise au point des réglages du volume du téléphone" à la page 25.

---

### Utilisation de la calculatrice

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Calculatrice** et appuyez sur .
  4. Entrez les chiffres avec le clavier. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour insérer une virgule décimale.
  5. Appuyez sur la touche de navigation appropriée selon l'option arithmétique. (En haut pour une addition, En bas pour une soustraction, Gauche pour une multiplication, Droite pour une division.)
  6. Entrez les chiffres et appuyez sur  pour le résultat.
- ▶ Pour effacer les chiffres, appuyez sur **Effacer** (touche de sélection droite).

### Utilisation de l'horloge mondiale

Cette fonction n'est disponible que dans les zones de couverture numérique.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Horl. mond.** et appuyez sur .
  4. L'affichage de l'horloge mondiale apparaît.
- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche pour modifier la ville ou le pays.

Appuyez sur **Été** (touche de sélection gauche) ou **Normale** (touche de sélection droite) pour commuter entre l'heure d'été et l'heure normale, si applicable. "☀" est indiqué lorsque l'heure d'été est affichée.

## Téléchargement via le Web sans fil

Votre téléphone vous permet de télécharger des images (écrans de veille), sonneries, jeux, etc., à partir d'un siteweb. Il est également possible de télécharger à partir de certains menus (Répertoire téléphonique, réglage de la sonnerie ou réglage de l'affichage).

### Pour télécharger un fichier du Web:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance les fichiers des données désirés (par exemple, Jeux, Sonneries, Éc. de veille, ou Applications) et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur .
5. Lancez le navigateur et connectez-vous à la page de téléchargement.
6. Sélectionnez le fichier image ou sonnerie désiré et suivez les invites du système.

## Confirmation des données téléchargées

Les données téléchargées seront automatiquement classifiées comme jeux, sonneries, images (écran de veille) ou dossier d'application. Néanmoins, si des données relèvent d'une catégorie différente, elles seront classées comme Dossier Dynamic. Si les données n'appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, elles seront classées dans le dossier Autres.

### Pour confirmer le dossier de jeux téléchargés:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance le dossier de données désiré (par exemple, **Jeux**, **Sonneries**, ou **Éc. de veille**) et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .

## Options des données téléchargées

### Tri des données téléchargées par ordre de taille de la mémoire

Les fichiers téléchargés via un siteweb sont stockés par ordre alphabétique. Si vous voulez stocker les données par ordre de taille de la mémoire, suivez ces instructions:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance chaque dossier qui comprend les données téléchargées que vous souhaitez trier et appuyez sur .
  4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
  5. Mettez en surbrillance **Tri** dans les options et appuyez sur .
- Options:

- ▶ **Tri** pour trier les données téléchargées par ordre alphabétique (Nom) ou par taille de mémoire (Taille).
  - ▶  **Icône/Taille** pour afficher une liste des données téléchargées avec la taille de la mémoire.
  - ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les fichiers téléchargés sélectionnés à l'étape 3. (Les données téléchargées qui ont déjà été attribuées ne peuvent plus être effacées.)
6. Mettez en surbrillance **Nom** ou **Taille** et appuyez sur .

### Consultation de la taille des données téléchargées

Cette fonction vous permet de confirmer la taille de chacune des données téléchargées et le reste de la capacité de téléchargement.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance chaque dossier qui contient les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
  4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
  5. Mettez en surbrillance **Icône/Taille** et appuyez sur .
  6. La taille des données est affichée à gauche du nom des données téléchargées.
- ▶ Pour ramener l'affichage aux indications sur les icônes, répétez les étapes 4 et 5 ci-dessus.

### Consultation de l'espace mémoire pour téléchargement

Cette fonction vous permet de confirmer l'espace mémoire restant et utilisé pour téléchargement.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Consult. mém.** et appuyez sur .
5. La taille de la mémoire libre et utilisée s'affiche.

### Effacement des anciennes données téléchargées

Si vous essayez de télécharger de nouvelles données lorsque la mémoire des données téléchargées est saturée, un message d'avertissement apparaît. Vous serez alors invité à effacer certaines données téléchargées anciennes.

#### Pour obtenir de nouvelles données téléchargées:

1. Lorsque le message d'avertissement apparaît, appuyez sur **Effacer** (touche de sélection gauche) pour faire de la place pour de nouvelles données téléchargées. (Appuyez sur la touche de sélection droite pour annuler le téléchargement.)
2. Mettez en surbrillance chaque dossier qui contient les données que vous souhaitez effacer et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance les données que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Effacer** (touche de sélection gauche).
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .
5. Vous pouvez continuer à télécharger le nouveau fichier.

## 9. Services vocaux

### Utilisation de la composition activée par la voix

Vous pouvez utiliser une marque de composition vocale pour composer automatiquement un numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 30 marques de composition vocale. (Pour créer une marque de composition vocale, reportez-vous à "Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone" ci-dessous.)

1. Appuyez sur  ou  (touche de sélection gauche) brièvement.
2. Suivez les invites vocales et récitez la marque de composition vocale de l'entrée dans le microphone de votre téléphone.

---

**Remarque:** Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer la marque de composition vocale. (Reportez-vous à "Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone" ci-dessous.)

---

### Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Programme** et appuyez sur .
5. Le téléphone vous invitera à dire le nom que vous souhaitez programmer. Attendez le bip, puis dites le nom.
6. Répondez à l'invite en répétant le nom après le bip.
7. Mettez en surbrillance l'entrée de composition vocale (nom) dans la liste des entrées du répertoire téléphonique et appuyez sur .
8. Sélectionnez le numéro de téléphone que vous souhaitez programmer et appuyez sur . (L'affichage indique "Comp. vocale Enreg. terminé".)

---

**Remarque:** Enregistrez les marques de composition vocale dans un lieu silencieux et sans l'aide d'accessoires.

---

## Reconsultation des marques de composition vocale

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Voir** ou **Voir:H-parleur** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance l'entrée désirée et appuyez sur .  
- ou -  
Mettez en surbrillance l'entrée désirée et appuyez sur  (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Activer** pour écouter la marque de composition vocale enregistrée.
- ▶ **H-prl act.** pour écouter la marque de composition vocale enregistrée en mode haut-parleur. (Lors de l'utilisation du téléphone en mode haut-parleur, l'option apparaîtra comme **H-prl désact.** pour désactiver.)
- ▶ **Effacer** pour effacer la marque de composition vocale. Sélectionnez **Oui** pour effacer et **Non** pour annuler.

### Effacement de toutes les marques de composition vocale

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Effacer tout** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Utilisation de magnétophone

Cette fonction vous permet d'enregistrer la vocale donnée en mode veille. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 20 enregistrements vocaux et la durée d'enregistrement totale disponible est de 50 minutes.

### Affichage du menu du magnétophone

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Magnétophone** et appuyez sur .

### Enregistrement de la vocale donnée

Pour enregistrer une vocale donnée:

1. À partir du menu du magnétophone, sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur .
2. Commencez l'enregistrement après le bip.
  - ▶ Appuyez sur **Pause** (touche de sélection droite) pour interrompre momentanément l'enregistrement. Afin de poursuivre l'enregistrement, appuyez sur **Enreg.** (touche de sélection droite).

Pour mettre fin à l'enregistrement de votre vocale donnée:

- ▶ Appuyez sur  , ou .

## Écoute des voix enregistrées

Pour écouter les voix que vous avez enregistrées:

1. À partir du menu du magnétophone, sélectionnez **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Vocale donnée** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un enregistrement dans la liste et appuyez sur .  
– ou –  
Si vous souhaitez écouter tous les enregistrements en boucle, mettez en surbrillance **Tout** et appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
  - ▶ Appuyez sur **Vitesse** (touche de sélection gauche) pour modifier la vitesse de lecture.
  - ▶ Appuyez sur **Pause** (touche de sélection droite) pour interrompre momentanément l'enregistrement. Afin de poursuivre la lecture, appuyez sur **Activ.** (touche de sélection droite).

---

**Conseil:** Maintenez enfoncée la touche de navigation droite pour faire avancer rapide; maintenez enfoncée la touche de navigation gauche pour faire retour rapide.

---

Pour changer le point de commencement lors de la lecture:

1. À partir du menu du magnétophone (voir la page précédente), mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Vocale donnée** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un enregistrement désiré et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Changer début** et appuyez sur .
5. Entrez l'heure à laquelle vous voulez commencer, et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).

---

**Conseil:** **Changer début** apparaît lorsque la durée de l'enregistrement dépasse 30 secondes.

---

**Conseil:** Réglez l'heure par 30 secondes.

---

## Options des voix enregistrées

Pour permuter le mode haut-parleur:

1. À partir du menu du magnétophone (voir page 80), mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Vocale donnée** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un enregistrement désiré et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **H-prl act.** ou **H-prl désact.** et appuyez sur .

---

**Conseil:** Vous pouvez également permuter le mode haut-parleur en appuyant sur  (touche de sélection gauche) à l'étape 3 ci-dessus.

---

Pour modifier le titre:

1. À partir du menu du magnétophone (voir page 80), mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Vocale donnée** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un enregistrement désiré et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Modif. titre** et appuyez sur .
5. Modifiez le titre (jusqu'à 16 caractères) et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).

Pour régler la qualité audio:

1. Affichez le menu du magnétophone (voir page 80).
2. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur **Réglages** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Qualité audio** ou **Sensibilité micro** et appuyez sur 
  - ▶ **Qualité audio** pour modifier la qualité d'enregistrement.
  - ▶ **Sensibilité micro** pour modifier la sensibilité du microphone.
4. Mettez en surbrillance **Haute** ou **Basse** et appuyez sur .

---

**Remarque:** Lorsque Qualité audio est réglée sur Haute, la durée d'enregistrement totale sera diminuée.

---

## Réglage de Guard enregistrement

Grâce à cette fonction, vous pouvez enregistrer la vocale donnée sans interruption par le mode avion. (Reportez-vous à "Mode avion" à la page 36.)

1. À partir du menu du magnétophone, mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur **Réglages** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Guard enreg.** et appuyez sur . (Un message s'affichera.)
3. Appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
4. Mettez en surbrillance **Activer** et appuyez sur 
  - ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 4 ci-dessus.

Lorsque le guard enregistrement est activé, l'écran de veille de votre téléphone affichera "Fermer tél."

## Effacement des voix enregistrées

Pour effacer une voix enregistrée individuelle:

1. À partir du menu du magnétophone (voir page 80), mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Vocale donnée** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un enregistrement désiré et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

Pour effacer tous les voix enregistrées:

1. À partir du menu du magnétophone (voir page 80), mettez en surbrillance **Effacer tout** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Vocale donnée** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Gestion des mémos appel

Vous pouvez utiliser les services vocaux pour enregistrer des courts mémos pendant un appel.

### Enregistrement de mémos appel

Pour enregistrer la voix du correspondant pendant un appel téléphonique:

1. Appuyez sur  pour voir les options.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mémo appel** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur .
5. Commencez l'enregistrement après le bip.

Pour arrêter l'enregistrement du mémo appel:

1. Attendez 18 secondes ou appuyez sur  ou  pendant l'enregistrement.  
- ou -  
Appuyez sur  et mettez fin à l'appel pendant l'enregistrement en état de marche.

L'enregistrement s'arrête également lorsque le correspondant raccroche.

- ▶ L'enregistrement de mémo est désactivé pendant un appel téléphonique quand vous êtes en zone de couverture analogique.
- ▶ Lorsque la capacité d'enregistrement est saturée, mettez en surbrillance un ancien mémo, appuyez sur  (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur  pour libérer de la place pour des mémos supplémentaires.

---

**Remarque:** Votre téléphone peut stocker jusqu'à 12 mémos et la durée d'enregistrement totale disponible est de 72 secondes (maximum 18 secondes par mémo).

---

**Conseil:** Le mémo appel est stocké avec horodatage dans l'ordre chronologique inverse, sauf s'il est enregistré dans des zones sans couverture.

---

## Reconsultation du mémo appel

1. À partir du menu du magnétophone (voir page 80), mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
  2. Mettez en surbrillance **Mémo appel** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance un mémo dans la liste.  
- ou -  
Mettez en surbrillance **Tout** si vous souhaitez écouter tous les mémos en boucle.
  4. Appuyez sur .
- ▶ Vous pouvez modifier la vitesse de lecture des messages en appuyant sur  (touche de sélection gauche) ou  (touche de sélection droite).
  - ▶ Pour écouter le mémo le plus récent/ancien, appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche.

---

**Conseil:** Pour activer ou désactiver le mode haut-parleur, appuyez sur  (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **H-parl act/désact.**, et appuyez sur  à l'étape 3 ci-dessus.

---

## Effacements des mémos appel

Pour effacer tous les mémos appel:

1. À partir du menu du magnétophone (voir page 80), mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Mémo appel** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Tout** et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Effacer tout** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

Pour effacer un mémo appel individuel:

1. À partir du menu du magnétophone (voir page 80), mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Mémo appel** et appuyez sur .
3. Affichez la liste des mémos, mettez en surbrillance le mémo que vous souhaitez effacer, et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Effacement de tous les enregistrements vocaux

1. À partir du menu du magnétophone (voir page 80), mettez en surbrillance **Effacer tout** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Tout** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Mise en place du filtre à l'appel

Cette fonction vous permet de répondre à des appels entrants en utilisant des annonces préenregistrées, soit une annonce préenregistrée en usine soit une annonce que vous avez enregistrée. Vous pouvez également enregistrer le message de l'appelant dans la liste des mémos appel. Pour écouter le message, reportez-vous à "Reconsultation de mémo appel" à la page 85.

### Activation du filtre à l'appel

Pour démarrer le filtre à l'appel lorsque vous recevez un appel:

1. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.

2. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur .

Pour régler le filtre à l'appel automatique:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.

2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .

3. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur .

4. Mettez en surbrillance **Automatique** et appuyez sur .

5. Mettez en surbrillance **Activer** et appuyez sur .

► Si vous souhaitez modifier le délai de réponse, entrez le nombre désiré (de 1 à 16 secondes) avec les touches numériques ou la touche de navigation en haut ou en bas.

6. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche). L'icône  s'affiche sur l'affichage de veille.

---

**Conseil:** Si un message d'un nouvel appelant est en attente,  apparaît sur l'affichage. Les mémos enregistrés pendant l'activation de la "Filtre à l'appel" sont indiqués avec l'icône "√" ou "!" dans la liste. ("√": lu une fois, "!": pas encore lu)

---

**Conseil:** Pendant que l'appelant enregistre: une pression sur  arrête l'enregistrement et met fin à l'appel. Une pression sur  répond à l'appel.

---

### Sélection d'une annonce pour le filtre à l'appel

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Annonce** et appuyez sur .
5. Selon vos préférences, mettez en surbrillance **Pré-enreg.** ou **Personnaliser** et appuyez sur .

### Enregistrement du nom pour l'annonce préenregistrée

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Annonce** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Pré-enreg.** et appuyez sur  (touche de sélection droite).
6. Mettez en surbrillance **Enreg. nom** et appuyez sur .
- ▶ Si le nom a déjà été enregistré, sélectionnez **Oui** ou **Non** pour l'écraser.
7. Appuyez sur  pour démarrer le 1er enregistrement.
8. Après le 1er enregistrement, appuyez sur  à nouveau pour démarrer le 2ème enregistrement.
9. Pour arrêter l'enregistrement, attendez 12 secondes ou appuyez sur .

### Enregistrement de l'annonce personnalisée

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la page précédente.
2. Mettez en surbrillance **Personnaliser** et appuyez sur  (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur .
- ▶ Si l'annonce a déjà été enregistré, sélectionnez **Oui** ou **Non** pour l'écraser.
4. Appuyez sur  pour démarrer le 1er enregistrement.
5. Après le 1er enregistrement, appuyez sur  à nouveau pour démarrer le 2ème enregistrement.
6. Pour arrêter l'enregistrement, attendez 12 secondes ou appuyez sur .

### Reconsultation d'une annonce

#### Pour consulter une annonce:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Annonce** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Pré-enreg.** ou **Personnaliser** et appuyez sur  (touche de sélection droite).
6. Mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .

### Effacements d'une annonce

#### Pour effacer une annonce:

1. Suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus.
2. Mettez en surbrillance **Effacer nom** pour effacer le nom pour l'annonce pré-enregistrée et appuyez sur .  
- ou -  
Mettez en surbrillance **Effacer** pour effacer le message personnalisé et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## 10. 10-4

10-4 vous permet de profiter de communications rapides bilatérales de style “talkie-walkie” avec vos amis, famille et collègues. Vous pouvez effectuer des appels 1 à 1 ou 1 à plusieurs (jusqu’à 5 autres personnes sur le même appel) vers un autre utilisateur de 10-4, n’importe où sur le réseau. Vous pouvez effectuer et recevoir des appels 10-4 si votre téléphone affiche .

### Réglage du mode 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Act/Désact** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur . (Le réglage par défaut est **Désactiver**.)
- ▶ **Activer**: Permet d’effectuer ou recevoir des appels 10-4 quand votre téléphone n’est pas utilisé.
  - ▶ **Désactiver**: Désactive le service 10-4 de votre téléphone; vous ne pourrez pas effectuer ou recevoir d’appels 10-4, ni accéder aux contacts de 10-4.

### Préparation du service 10-4 de votre téléphone

Lors de la première utilisation de votre téléphone 10-4, votre téléphone vous guide comment utiliser la fonction 10-4.

1. Appuyez sur  (touche de sélection droite) ou sur le bouton 10-4 sur le côté du téléphone (). (Le message de l’aide 10-4 s’affichera.)
2. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour lire une courte introduction sur 10-4 et appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour continuer à lire les directives.

Votre téléphone est maintenant prêt à effectuer et recevoir des appels 10-4.

### Avis d’appel 10-4

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous avise des appels 10-4.

Lorsque vous effectuez ou recevez un appel 10-4:

- ▶ Le téléphone émet un bip.
- ▶ Le rétro-éclairage s’illumine.
- ▶ L’écran affiche un message d’appel 10-4.
- ▶ Le numéro et le nom (si disponibles) du correspondant 10-4 s’affichent.
- ▶ L’écran affiche celui qui a l’initiative.

Le statut d’un appel 10-4:

- ▶ Le voyant vert allumé indique que vous avez l’initiative et pouvez parler.
- ▶ Le voyant rouge allumé indique que le contact a l’initiative.
- ▶ Le voyant éteint indique que l’initiative est ouverte. (Vous pouvez prendre l’initiative et parler en maintenant enfoncée .)

## Affichage de la liste 10-4

- ▶ En mode veille, appuyez sur  (touche de sélection droite) ou sur le bouton 10-4 sur le côté du téléphone () pour accéder à la liste 10-4.

## Sélection des listes de contacts

Lorsque votre téléphone affiche une liste 10-4, la touche de sélection gauche est étiquetée **Aller à**. Pour passer à une autre liste de contacts, appuyez sur la touche de sélection gauche, mettez en surbrillance la liste désirée et appuyez sur .

- ▶ **Liste affaire/Grps affaires** comprennent des contacts fournis par votre société (jusqu'à 200 entrées). La liste affaire ne peut être créée et modifiée que par un administrateur autorisé sur le serveur 10-4. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou effacer des éléments de la liste affaire mais vous pouvez copier des entrées sur votre liste personnel/Grps personnel.
- ▶ **Liste pers./Grps personnels** comprennent vos noms et numéros de contact 10-4 personnels, séparément ou en groupes. Vous pouvez créer et modifier votre propre liste personnel. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 200 entrées (vous pouvez inclure jusqu'à cinq contacts par groupe).
- ▶ **Émis** montre les 10 derniers différents appels 10-4 effectués.
- ▶ **Reçu** montre les 10 derniers différents appels 10-4 acceptés.
- ▶ **Manqué** montre les 10 derniers appels 10-4 manqués.

---

**Conseil:** Vous pouvez également sélectionner **Taper N° 10-4**: à partir de l'option **Aller à** pour composer directement un numéro 10-4. Reportez-vous à la page 95 pour les détails.

---

**Remarque:** L'icône  à côté du nom du groupe indique un groupe.

---

## Effectuer un appel 10-4 (Appel 1 à 1)

Vous pouvez effectuer un appel 10-4 1 à 1 en composant un numéro 10-4 ou en sélectionnant un contact de la liste 10-4.

1. Appuyez sur  (touche de sélection droite) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur  (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'appel (**Liste affaire, Liste pers., Appels émis, Appels reçus** ou **App. manqués**) et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée  pour effectuer l'appel et obtenir l'initiative. (Vous verrez **Appel 10-4...** et **Connexion...** suivi de "**Votre initiative.**" Vous pouvez alors commencer à parler.)  
– ou –  
Mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez appeler puis appuyez et relâchez  pour effectuer l'appel. (L'appel sera établi comme décrit ci-dessus, mais "**Initiative ouverte.**" apparaîtra à l'écran et vous ou votre contact pourrez maintenir enfoncée  pour prendre l'initiative et parler.)
  - ▶ Pour voir les informations sur une entrée, appuyez sur  à l'étape 3 ci-dessus.

---

**Remarque:** Pendant un appel 10-4, "**initiative**" est le droit de parler. Lorsque vous voyez "**Initiative ouverte.**", la première personne qui appuie sur le bouton 10-4 () peut parler (tout en maintenant enfoncé le bouton). Seule la personne qui a l'initiative peut parler. Le téléphone émet un bip si vous appuyez sur le bouton 10-4 lorsqu'un autre contact a l'initiative.

---

4. Continuez à enfoncer  tant que vous parlez. Une fois que vous avez terminé de parler, relâchez le bouton 10-4 pour laisser les autres contacts parler. (Lorsque l'autre contact prend l'initiative, vous verrez le nom de votre correspondant et son numéro de téléphone ainsi que le texte "**a l'initiative.**")
5. Une fois terminé, appuyez sur .

---

**Remarque:** Lorsqu'aucun des correspondants n'a l'initiative pendant un appel 10-4, "**Initiative ouverte.**" apparaît à l'écran. Si personne ne prend l'initiative pendant 20 secondes, l'appel 10-4 prend fin automatiquement.

---

**Conseil:** Si vous appuyez sur  à l'étape 3 ci-dessus, vous pouvez effectuer un appel vocal standard.

---

## Effectuer un appel 10-4 (Appel de groupe)

Vous pouvez effectuer un appel 10-4 à tous les membres dans une entrée de groupe se trouvant dans votre liste 10-4. Vous pouvez communiquer avec cinq membres maximum à la fois.

1. Appuyez sur **[10-4]** (touche de sélection droite) ou appuyez sur **[☰]** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **[Aller à]** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'appel de groupe (**Grps affaires** ou **Grps personnels**) et appuyez sur **[Menu]**.
3. Mettez en surbrillance le groupe que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée **[☰]** pour effectuer l'appel et prendre l'initiative. (Vous verrez **Appel 10-4...** et **Connexion...** suivi du texte "**Votre initiative.**" Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit ci-dessus.)
  - ▶ Pour afficher les détails d'un membre du groupe, appuyez sur **[Menu]**, mettez en surbrillance le membre du groupe désiré, puis appuyez sur **[Voir]** (touche de sélection gauche) à l'étape 3 ci-dessus. Appuyez sur **[☰]** pour effectuer un appel 10-4 pour appeler le membre.
  - ▶ Si un des membres du groupe prend l'initiative, vous verrez le nom du membre et le numéro 10-4 à l'écran. Le téléphone émet un bip si vous appuyez sur le bouton 10-4 pendant qu'un autre contact a l'initiative.
4. Une fois l'appel terminé, appuyez sur **[END]**.

---

**Conseil:** Vous pouvez également effectuer un appel de groupe après vérification du membre du groupe. Appuyez sur **[Menu]** pour afficher les membres du groupe, mettez en surbrillance **<Groupe appel>** et maintenez enfoncée **[☰]** à l'étape 3 ci-dessus.

---

## Effectuer un appel 10-4 en composant un numéro

1. En mode veille, composez le numéro 10-4 que vous souhaitez composer.
2. Appuyez sur **[☰]** pour effectuer l'appel 10-4. Continuez à enfoncer **[☰]** pour prendre l'initiative et parler.
  - ▶ Le nom du contact apparaît s'il y a un numéro correspondant dans votre liste 10-4.
3. Poursuivez votre appel 10-4, en maintenant enfoncée **[☰]** pour parler et en relâchant pour permettre aux autres de répondre.
4. Une fois l'appel terminé, appuyez sur **[END]**.
  - ou -
1. Appuyez sur **[10-4]** (touche de sélection droite) ou appuyez sur **[☰]** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **[Aller à]** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Taper N° 10-4** et appuyez sur **[Menu]**.
3. Entrez le numéro 10-4 que vous souhaitez composer.
4. Suivez les étapes 2 à 4 ci-dessus.

## Avis d'appels manqués pour les appels 10-4

Lorsque vous ne répondez pas à un appel 10-4 entrant, l'avis d'appels manqués s'affiche à l'écran.

### Pour rappeler le dernier appel manqué 10-4:

- ▶ Il suffit de maintenir enfoncée **[☰]** lorsque l'avis d'appels manqués s'affiche. (Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit précédemment.)

### Pour afficher le journal d'appels manqués 10-4:

- ▶ Appuyez sur **[Voir]** (touche de sélection droite). Pour appeler l'entrée, mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée **[☰]**. (Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit précédemment.)

---

**Remarque:** A l'affichage des entrées d'appels manqués, vous verrez l'icône **[☰]** à côté du nom. L'icône **[☰]** restera jusqu'à ce que vous effectuez ou recevez un appel 10-4 vers ou de l'entrée. L'icône **[☰]** apparaît à côté de la nouvelle entrée d'appel manqué.

---

## Recevoir un appel 10-4 (Appel 1 à 1)

1. Assurez-vous que le mode 10-4 de votre téléphone est actif. (Reportez-vous à “Réglage du mode 10-4” à la page 90.)
2. Lorsque vous recevez un appel 10-4 d’un contact, “Appel 10-4”, le nom du contact et le numéro 10-4 s’affichent à l’écran. (Vous n’avez pas besoin d’entreprendre une action pour répondre à l’appel.)
3. Si la personne effectuant l’appel a gardé l’initiative (en maintenant le bouton 10-4), vous verrez le nom du contact et le numéro 10-4 ainsi que “**a l’initiative.**”, et vous entendrez l’appelant parler.
4. Lorsque l’appelant arrête de parler et relâche le bouton 10-4, “**Initiative ouverte**” s’affichera à l’écran. Maintenez enfoncée  pour prendre l’initiative et répondre à l’appelant. (Vous verrez “**Votre initiative**” et entendrez une tonalité confirmant que vous pouvez parler.)
5. Une fois la conversation terminée, appuyez sur .

## Recevoir un appel 10-4 (Appel de groupe)

1. Lorsque vous recevez un appel 10-4 d’un membre du groupe, “Appel de groupe”, le nom du membre du groupe et le numéro 10-4 s’affichent à l’écran.
2. Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit ci-dessus.
3. Une fois la conversation terminée, appuyez sur .

## Recomposer un appel 10-4

1. Dans la liste 10-4, mettez en surbrillance **Rappel** et maintenez enfoncée .
  - ▶ Vous verrez **Connexion 10-4...** suivi du texte “**Votre initiative**”
2. Parlez après le bip (continuez à enfoncer  tout en parlant). Une fois que vous avez terminé de parler, relâchez le bouton pour permettre aux autres de répondre.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

---

**Remarque:** Vous pouvez modifier le réglage du volume et du haut-parleur pendant qu’un appel 10-4 est actif. **Volume:** Ajustez le volume de la voix en utilisant la touche volume de côté ou la touche de navigation en haut ou en bas sauf quand vous maintenez enfoncée . Ceci n’affectera pas le volume de la tonalité et du bip. **Haut-parleur:** Commutez le haut-parleur sur Activer ou Désactiver en appuyant sur  (touche de sélection gauche).

---

## Options de 10-4

Lorsque vous utilisez 10-4, plusieurs options d’utilisateur sont disponibles en appuyant sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Copier** pour copier un contact vers la liste personnel. **Copier groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un groupe. (Cette option ne s’affiche pas si l’entrée est déjà dans la liste personnel ou lorsque vous sélectionnez Liste personnel/Grps personnels.)
- ▶ **Modifier** pour modifier un numéro et/ou un nom de 10-4. Reportez-vous à la page 103.
- ▶ **Effacer** pour effacer un contact. **Effacer groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un groupe.
- ▶ **Ajout cont.** pour ajouter un nouveau contact. **Ajouter groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance une liste de groupe. Reportez-vous à la page 102 pour les détails.
- ▶ **Eff. liste 10-4** pour effacer les entrées sauvegardées dans la liste 10-4 (sauf Liste affaire/Grps affaires).
- ▶ **Aide** pour voir la page d’instruction de 10-4.

## Copier une entrée sur la liste personnel ou la liste du groupe personnel

Vous pouvez copier une entrée sur la liste personnel/Grps personnels de nombreuses sources différentes. Si l'entrée sélectionnée a déjà été stockée dans la liste personnel/Grps personnels, l'option "Copier" n'apparaît pas.

### Pour copier une entrée à partir du dernier appel 10-4:

1. Dans la liste 10-4, mettez en surbrillance **Rappel** et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Copier** (touche de sélection droite).
3. Entrez un nom et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
5. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) pour exécuter la copie.

### Pour copier une entrée de la liste 10-4:

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection droite) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez copier un contact (**Liste affaire**, **Grps affaires**, **Émis**, **Reçu** ou **Manqué**) et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez copier (ou bien faites défiler pour mettre en surbrillance l'entrée **Rappel** en haut de l'écran) et appuyez sur **Options** (touche de sélection gauche).
4. Mettez en surbrillance **Copier** et appuyez sur .
- ▶ **Copier groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un groupe à l'étape 3 ci-dessus.
5. Entrez un nom et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
6. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) pour copier et sauvegarder l'entrée sur votre liste personnel ou liste du groupe personnel.

### Pour copier une entrée à partir de la liste affaire:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Répertoire** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Liste affaire** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance un contact que vous souhaitez copier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
- ▶ **Copier ds pers.** pour copier l'entrée vers la liste personnel
- ▶ **Cop. ds Rép.tél.** pour copier l'entrée sur la liste de répertoire téléphonique.
6. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) pour exécuter la copie.

### Pour copier une entrée à partir de la liste groupe affaires:

1. À l'étape 4 ci-dessus, mettez en surbrillance **Grps affaires** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance le groupe que vous souhaitez copier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
- ▶ **Copier ds pers.** pour copier l'entrée sur votre liste du groupe personnel.
- ▶ **Quitter** pour quitter les options.
3. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) pour exécuter la copie.

---

**Remarque:** Votre liste affaire/Grps affaires ne peut être établie et modifiée que par un administrateur autorisé sur le serveur 10-4. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier des contacts/groupes à votre liste affaire/Grps affaires.

---

## Sauvegarder un numéro 10-4

Vous pouvez sauvegarder un numéro 10-4 de l'affichage de clôture à votre liste personnel/Grps personnels.

1. Dans l'affichage de clôture, appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection droite).
2. Entrez un nom et appuyez sur .
3. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche).

---

**Conseil:** Si le nom est déjà stocké dans l'entrée, sautez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

---

**Remarque:** Si le numéro est déjà stocké dans la liste personnel/Grps personnels, la touche de sélection "Sauv." n'apparaît pas.

---

## Trouver une entrée dans la liste 10-4

Vous pouvez trouver l'entrée désirée en tapant quelques lettres.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection droite) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste désirée (**Liste affaire**, **Grps affaires**, **Liste pers.** ou **Grps personnels**) et appuyez sur .
3. Entrez la première lettre ou les premières lettres du nom.
  - ▶ L'affichage indique la liste commençant par la ou les lettre(s) saisie(s).
4. Parcourez la liste et appuyez sur  pour sélectionner l'entrée désirée.

## Ajouter un nouveau contact à votre liste personnel

Vous pouvez stocker un total de 200 entrées dans la liste personnel/Grps personnels.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection droite) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Liste pers.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **<Ajout cont.>** et appuyez sur .  
- ou -  
Mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Puis, mettez en surbrillance **Ajout cont.** et appuyez sur .
- ▶ Si la liste personnel est pleine, vous verrez un message d'avertissement à l'écran.
4. Entrez un nom pour le nouveau contact et appuyez sur .  
(C'est le nom que vous verrez lorsque vous effectuerez ou recevrez un appel de ce contact.)
5. Mettez en surbrillance le champ du **Numéro 10-4**, composez le numéro 10-4 à dix chiffres (leur numéro de téléphone) et appuyez sur .
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder le nouveau contact dans votre liste personnel.

---

**Conseil:** Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les symboles suivant à l'étape 4 :  
: , @ , ; , / , \* , ) et (.

---

## Ajouter un nouveau groupe à votre liste du groupe personnel

Vous pouvez ajouter de nouveaux groupes à la liste du groupe personnel. Chaque groupe peut contenir un maximum de cinq membres. Vous pouvez saisir directement un membre du groupe ou bien sélectionner le membre dans la liste affaire ou liste personnel.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection droite) ou appuyez sur **☰** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Grps personnels** et appuyez sur **☑**.
3. Mettez en surbrillance **<Ajout groupe>** et appuyez sur **☑**.  
- ou -  
Mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Puis mettez en surbrillance **Ajouter groupe** et appuyez sur **☑**.
4. Entrez un nom de groupe, appuyez sur **☑** et appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche).
5. Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter** (touche de sélection droite).
6. Mettez en surbrillance un des éléments qui suit et appuyez sur **☑**.
  - ▶ **Nouveau** pour ajouter un nouveau contact. Reportez-vous à la page précédente pour les détails.
  - ▶ **de Affaires** pour ajouter un contact de votre liste Société.
  - ▶ **de Personnel** pour ajouter un contact de votre liste personnel.
7. Parcourez pour sélectionner les contacts que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **☑** ou **Choisir** (touche de sélection droite) pour inclure les entrées.
8. Appuyez sur **Achevé** (touche de sélection gauche) une fois terminée la sélection des contacts, puis appuyez sur **M à jour** (touche de sélection gauche) pour mettre à jour votre liste du groupe personnel avec la nouvelle entrée du groupe.

## Modifier un contact dans votre liste personnel

1. Suivez les étapes 1 à 2 dans “Ajouter un nouveau contact à votre liste personnel” à la page 101.
2. Mettez en surbrillance l’entrée que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

Options:

- ▶ **Modifier** pour modifier le contact sélectionné.
  - ▶ **Effacer** pour effacer le contact sélectionné.
  - ▶ **Ajout cont.** pour ajouter un nouveau contact.
  - ▶ **Eff. liste 10-4** pour effacer la liste 10-4. Reportez-vous à la page 106 pour les détails.
  - ▶ **Aide** pour consulter la page d’instructions de 10-4.
3. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur **☑**.
  4. Mettez en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier (**Nom** et **Numéro 10-4**) et appuyez sur **☑**.
  5. Modifiez l’entrée, appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) et appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.

## Modifier un groupe dans votre liste du groupe personnel

1. Suivez les étapes 1 à 2 dans “Ajouter un nouveau groupe à votre liste du groupe personnel” à la page précédente.
2. Mettez en surbrillance l’entrée du groupe que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

Options:

- ▶ **Modifier** pour modifier le groupe sélectionné.
- ▶ **Effacer groupe** pour effacer le groupe sélectionné.
- ▶ **Ajouter groupe** pour ajouter un nouveau groupe.
- ▶ **Eff. liste 10-4** pour effacer la liste 10-4. Reportez-vous à la page 106 pour les détails.
- ▶ **Aide** pour consulter la page d’instructions de 10-4.

3. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur .
  4. Modifiez le nom du groupe et appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
    - ▶ Si vous n'avez pas besoin de modifier un nom de groupe, appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche) à l'étape 4 ci-dessus et sautez l'étape 5.
  5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.
  6. Pour modifier un membre du groupe, mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
- Options:
- ▶ **Modifier** pour modifier le nom d'un membre du groupe et son numéro de téléphone.
  - ▶ **Effacer** pour effacer le membre du groupe.
  - ▶ **Ajouter nouv.** pour ajouter un nouveau membre du groupe à la liste du groupe personnel.
  - ▶ **Ajouter (aff.)** pour ajouter un nouveau membre du groupe de la liste affaire.
  - ▶ **Ajouter (Perso)** pour ajouter un nouveau membre du groupe de la liste personnel.
  - ▶ **Détails** pour afficher les informations sur un membre du groupe.
7. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur .
  8. Mettez en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier (**Nom** ou **Numéro 10-4**) et appuyez sur .
  9. Modifiez l'entrée, appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) et appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.
  10. Appuyez sur **M à jour** (touche de sélection gauche) pour mettre à jour la liste du groupe personnel.

## Effacer une entrée dans votre liste personnel ou liste du groupe personnel

### Pour effacer un contact ou un groupe:

1. Dans la liste 10-4, appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Liste pers.** ou **Grps personnels** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur .
  - ▶ **Effacer groupe** apparaît lorsque vous sélectionnez Grps personnels.
4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .

### Pour effacer un membre du groupe:

1. Dans la liste 10-4, appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Grps personnels** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance le groupe désiré et appuyez sur  pour afficher les membres du groupe.
3. Mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .
6. Appuyez sur **M à jour** (touche de sélection gauche) pour mettre à jour votre liste du groupe personnel.

## Effacer une liste 10-4

Vous pouvez effacer toutes les entrées sauvegardées dans la liste 10-4 (sauf Liste affaire/Grps affaires).

Pour effacer une liste 10-4:

1. Dans la liste 10-4, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Eff. liste 10-4** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .  
Options:
  - ▶ **Émis** pour effacer tous les appels 10-4 émis.
  - ▶ **Reçu** pour effacer tous les appels 10-4 reçus.
  - ▶ **Manqué** pour effacer tous les appels 10-4 manqués.
  - ▶ **Tout** pour effacer tout l'historique des appels 10-4, sauf la renumérotation.
  - ▶ **Entr. pers. tous** pour effacer toutes les entrées dans la liste personnel et les groupes personnel. Vous êtes invité à saisir votre code de verrouillage à 4 chiffres. (Reportez-vous à “Déverrouillage de votre téléphone” à la page 44.)
4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .

## Mise à jour de la liste affaire et la liste personnel

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **10-4** et appuyez sur .
4. Sélectionnez **M-à-jour Liste** et appuyez sur .

## Réglage de la numérotation abrégée pour les entrées 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Répertoire** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Num. abrégés** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance un numéro qui n'est pas assigné et appuyez sur .
  - ▶ Lorsque vous mettez en surbrillance un numéro assigné et appuyez sur , on vous demandera si vous souhaitez réécrire le numéro assigné. Sélectionnez **Oui** ou **Non** ou encore sélectionnez **Pas attrib.** pour annuler le numéro abrégé stocké.
5. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez régler un numéro abrégé (**Liste affaire**, **Grps affaires**, **Liste pers.** ou **Grps personnels**) et appuyez sur .
6. Sélectionnez le contact et appuyez sur .  
– ou –  
Sélectionnez le groupe et appuyez sur , sélectionnez une option et appuyez sur .
  - ▶ **Attribuer** pour assigner le groupe sélectionné comme numéro abrégé.
  - ▶ **Détails** pour afficher les détails du groupe. Vous pouvez sélectionner l'entrée dans la liste du groupe.

Pour utiliser la numérotation abrégée pour l'entrée 10-4:

- ▶ En mode veille, appuyez sur la touche appropriée et maintenez enfoncée .

## Réglage de la protection 10-4

Cette fonction vous permet d'afficher le message d'avertissement lorsque vous ne pouvez pas recevoir d'appels 10-4. Le message d'avertissement apparaît lorsque vous lancez le web.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **10-4 guard** et appuyez sur . (Un message s'affichera.)
  5. Appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
  6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

## Réglages du type de sonnerie pour les appels 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Appels10-4** et appuyez sur .
  6. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .
- Pour confirmer la sonnerie, appuyez sur **Activ.** (touche de sélection droite).

## Réglages d'un avis d'alerte pour les appels 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Alertes** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Une fois** ou **Répéter avert.** et appuyez sur .

## Réglage du mode haut-parleur pour les appels 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mode H-parleur** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .

---

**Remarque:** Si le volume de sonnerie du téléphone est réglé sur Vibration, Sonnerie fermée ou Fermer tout, le haut-parleur se coupe.

---

## Réglage de la vue par défaut pour la liste 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Vue par défaut** et appuyez sur .
- (Le réglage par défaut est Liste affaire.)
5. Mettez en surbrillance la liste désirée et appuyez sur .

---

**Remarque:** S'il n'y a pas de donnée dans la Liste affaire, le téléphone affichera votre liste personnelle.

---

# 11. Échange de messages

## Nouveaux messages

Lorsque vous recevez des nouveaux messages ou des Alertes Web, votre téléphone vous avertira. Appuyez sur **Voir** (touche de sélection gauche) pour afficher les détails des messages.

- ▶ Appuyez sur **Appel** (touche de sélection gauche) pour composer le numéro de téléphone. (Apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un numéro de téléphone.)
- ▶ Appuyez sur **Répondre** (touche de sélection gauche) pour répondre au message. (Apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un numéro de téléphone et une adresse courriel.)
- ▶ Appuyez sur **Aller** (touche de sélection gauche) pour aller sur le siteweb. (Apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un URL.)
- ▶ Appuyez sur **Renvoi** (touche de sélection gauche) pour transférer le message. (Apparaît uniquement s'il n'y a pas de numéro de téléphones et URL dans le message.)
- ▶ Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options. (Voir page 116 pour les détails.)

## Stockage des messages

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 200 messages reçus, 180 envoyés et 20 Alertes Web. Lorsque la mémoire des messages est pleine, le plus ancien message non-verrouillé sera automatiquement effacé (voir page 115 pour le verrouillage de message).

## Affichage des messages

Pour afficher un message à partir de l'alerte d'avis de message, reportez-vous à "Nouveaux Messages" à la page précédente.

**Pour afficher un message à partir du menu principal:**

1. Appuyez sur **Mess** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **Mess**.
3. Mettez en surbrillance **Mess. texte** et appuyez sur **Mess**. (La liste de dossiers apparaît.)
4. Mettez en surbrillance **Corb. arr., Envoyés, Corb. dép., Brouillons** ou votre dossier défini et appuyez sur **Mess**. (La liste des messages apparaît.)
5. Mettez en surbrillance l'en-tête du message que vous souhaitez consulter et appuyez sur **Mess**. (Les détails sur le message apparaissent.)

**Pour afficher des Alertes Web:**

1. Appuyez sur **Mess** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **Mess**.
3. Mettez en surbrillance **Alertes Web** et appuyez sur **Mess**. (La liste des Alertes Web apparaît.)
4. Mettez en surbrillance l'en-tête du message que vous souhaitez consulter et appuyez sur **Mess**. (Les détails sur l'Alerte Web apparaissent.)

**Pour lire d'autres messages:**

- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite pour lire le message suivant.
- ▶ Appuyez sur la touche de navigation gauche pour lire le message précédent.

---

**Remarque:** Alerte Web est un URL. Lorsque vous achetez une sonnerie ou image par votre ordinateur pour votre téléphone, votre téléphone recevra des Alertes Web. Appuyez sur **Aller** (touche de sélection gauche) pour aller sur le siteweb.

---

## Envoi d'un message

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Env. texte** appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Du rép. tél., N° tél. mobile** ou **Adr. courriel** et appuyez sur  pour saisir les destinataires.
  - ▶ **Du rép. tél.** pour sélectionner un destinataire dans votre répertoire téléphonique. Mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur . Ou sélectionner **<Ajout entrée>** pour saisir une nouvelle entrée. Appuyez sur **Achévé** (touche de sélection gauche) après avoir sélectionné/saisi les destinataires.
  - ▶ **N° tél. mobile** pour saisir directement un numéro de téléphone de mobile.
  - ▶ **Adr. courriel** pour saisir directement une adresse courriel.

---

**Conseil:** Si vous avez des messages non envoyés, vous serez invité à envoyer les messages à l'étape 4 ci-dessus.

---

5. Pour ajouter un destinataire, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), sélectionnez **Ajout. dest.** et appuyez sur .
  - ▶ **Modifier** pour modifier l'entrée sélectionnée.
  - ▶ **Effacer** pour effacer l'entrée sélectionnée.
  - ▶ **Effacer tout** pour effacer toutes les entrées sélectionnées/saisies.
  - ▶ **Ajout. dest.** pour ajouter des destinataires.
6. Appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche) quand vous avez terminé de sélectionner/saisir des destinataires (vous pouvez inclure jusqu'à 10 destinataires).
7. Pour saisir un message, sélectionnez la case sous Message et appuyez sur .
8. Utilisez votre clavier pour saisir un Message texte (ou appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner entre **Mess. prérégl.** ou **Mess. récents**) et appuyez sur .
9. Pour régler la priorité du message, sélectionnez la case sous Priorité et appuyez sur .
10. Mettez en surbrillance **Ordinaire** ou **Urgent** et appuyez sur .

11. Appuyez sur **Envoyer** (touche de sélection gauche) pour envoyer le message.

Pour modifier le destinataire ou sauvegarder le message comme brouillon, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) et sélectionnez **Chang. dest.** ou **Sauv. brou.** pendant les étapes 7 à 10 à la page précédente.

- ▶ **Chang. dest.** pour changer de destinataire.
- ▶ **Env. num. rappel** pour sélectionner à partir de **Aucun**, **Mon num. tél.**, ou **Autre** pour informer le destinataire de votre numéro de rappel. (Reportez-vous à "Réglage de votre numéro de rappel" à la page 40.)
- ▶ **Sauv. brou.** pour sauvegarder le message dans le dossier Brouillons. (Voir ci-dessous pour modifier et envoyer le brouillon.)

---

**Remarque:** En cas de défaillance lors de l'envoi du message dans une zone sans couverture, vous serez invité à sélectionner pour envoyer automatiquement le message. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche), et le message va dans le dossier Corbeille départ avec . Si vous appuyez sur **Non** (touche de sélection droite), le message va dans le dossier avec . (Voir page suivante pour l'envoi d'un message.)

---

## Envoi d'un message dans le dossier Brouillons

Pour modifier et envoyer un message dans le dossier Brouillons:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. texte** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Brouillons** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance le message que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Modif.** (touche de sélection gauche).
6. Après avoir modifié le message, appuyez sur **Envoyer** (touche de sélection gauche) pour envoyer le message.

---

**Conseil:** Le plus ancien message dans le dossier Brouillons sera effacé lorsque vous sauvegardez au delà de 10 messages.

---

## Envoi d'un message dans le dossier Corbeille Départ

Si une défaillance se produit lorsque vous tentez d'envoyer un message, le message va dans le dossier Corbeille Départ.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Msg txt** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Corb. dép.** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance le message que vous souhaitez envoyer et appuyez sur **Envoyer** (touche de sélection gauche).

## Options des messages

Plusieurs options sont disponibles lorsque vous affichez une liste de dossiers, une liste de messages ou les détails des messages.

### Options de la liste de dossiers

Mettez en surbrillance **Corb. arr.**, **Envoyés**, **Corb. dép.**, **Brouillons** ou le dossier défini par l'utilisateur et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Modif. dossier** pour modifier le dossier (dossier défini par l'utilisateur uniquement).
- ▶ **Effacer dossier** pour effacer le dossier (dossier défini par l'utilisateur uniquement).
- ▶ **Créer dossier** pour créer un nouveau dossier défini par l'utilisateur.
- ▶ **Compos. nouv.** pour composer un nouveau message.
- ▶ **Eff. mess.** pour effacer des messages (si applicable).

### Options de la liste de messages

Pour afficher les options de la liste de messages, mettez en surbrillance **Corb. arr.** (ou le dossier défini), **Envoyés**, **Corb. dép.** ou **Brouillons** et appuyez sur . Puis appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

- ▶ **Répondre** pour répondre au message. (Reportez-vous à la page 112 pour envoyer un message.) (Corbeille arrivée uniquement.)
- ▶ **Renvoi** pour transférer le message. Sélectionnez entre **Du rép. tél.**, **N° tél. mobile** ou **Adr. courriel**. (Corbeille arrivée et Envoyés uniquement.)
- ▶ **Modifier** pour modifier un message. (Corbeille départ et Brouillons uniquement.)
- ▶ **Envoyer** pour envoyer un message. (Corbeille départ et Brouillons uniquement.)
- ▶ **Déplacer** pour déplacer un message vers la corbeille d'arrivée ou vers le dossier défini par l'utilisateur. Sélectionnez un dossier et appuyez sur  ou appuyez sur **<Ajout dossier>** pour créer un nouveau dossier. (Reportez-vous à la page 118 pour créer un dossier.) (Corbeille arrivée uniquement.)
- ▶ **Verrouiller** pour protéger un message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message protégé, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur . (Corbeille arrivée et Envoyés uniquement.)
- ▶ **Compos. nouv.** pour rédiger un nouveau message. (Reportez-vous à la page 112 pour rédiger un nouveau message.)
- ▶ **Effacer** pour effacer le message sélectionné.
- ▶ **Eff. mess. lus** pour effacer les messages lus dans le dossier (sauf les messages verrouillés). (Corbeille arrivée uniquement.)
- ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les messages dans le dossier (sauf les messages verrouillés). Un message d'avertissement apparaît s'il y a des messages non lus.

---

**Conseil:** Vous pouvez verrouiller jusqu'à 40 messages. Les messages verrouillés seront affichés avec .

---

**Conseil:** Pour effectuer un appel à partir de la liste, mettez en surbrillance un message et appuyez sur **TALK** (si applicable).

---

## Options des détails des messages

Une fois affichée la liste des messages dans la Corbeille arrivée, Envoyés, ou le dossier défini, appuyez sur  pour afficher les détails du message. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Aller liste app.** pour appeler un numéro dans le message. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou **Appel** (touche de sélection gauche) pour effectuer un appel. Maintenez enfoncée  pour effectuer un appel 10-4.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou **Appel** (touche de sélection gauche) pour effectuer un appel. Maintenez enfoncée  pour effectuer un appel 10-4.
- ▶ **Préfixe** pour ajouter des chiffres au début du numéro de téléphone (si applicable).
- ▶ **Aller liste URL** pour afficher les URL dans le message. Appuyez sur **Aller** (touche de sélection gauche) ou sélectionnez une URL et appuyez sur  pour aller sur le site.
- ▶ **Env. texte** pour afficher les numéros de téléphone et adresses courriel pour envoyer un message. (Reportez-vous à la page 112 pour les détails.)
- ▶ **Répondre** pour répondre au message. (Reportez-vous à la page 112 pour envoyer un message.) (Message dans Corbeille arrivée et dossier défini par l'utilisateur uniquement.)
- ▶ **Renvoi** pour transférer le message. Sélectionnez entre **Du rép. tél.**, **N° tél. mobile** ou **Adr. courriel**.
- ▶ **Déplacer** pour déplacer le message vers un autre dossier. Sélectionnez un dossier et appuyez sur  ou appuyez sur **<Ajouter dossier>** pour créer un nouveau dossier. (Reportez-vous à la page 118 pour créer un dossier.) (Message dans Corbeille arrivée et dossier défini uniquement.)
- ▶ **Verrouiller** pour protéger le message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur .
- ▶ **Taille police** pour modifier la taille de la police entre **Petite** ou **Normale**.
- ▶ **Sauv. rép. tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone, adresse courriel et URL. Sélectionnez une catégorie de données et appuyez sur  pour sauvegarder.
- ▶ **Vers répert. tél.** pour aller sur le répertoire téléphonique (si applicable).
- ▶ **Compos. nouv.** pour rédiger un nouveau message. (Reportez-vous à la page 112 pour rédiger un nouveau message.)
- ▶ **Effacer** pour effacer le message.

## Modification de la taille de la police d'affichage d'un message

Après affichage du message dans la corbeille arrivée, Envoyés ou le dossier défini, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message.

1. Mettez en surbrillance **Taille police** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Petite** ou **Normale** et appuyez sur .

## Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir d'un message

Après affichage du message dans la corbeille arrivée, Envoyés ou le dossier défini, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message.

Si vous vous trouvez en dehors de votre indice régional local et nécessitez d'ajouter un préfixe au numéro de téléphone:

1. Mettez en surbrillance **Préfixe** et appuyez sur .
  2. Appuyez sur , entrez les chiffres ou pauses (reportez-vous ci-dessous) que vous souhaitez ajouter au numéro. Si vous voulez sauvegarder le numéro, appuyez sur  et sélectionnez l'option **Sauv. num. tél.**. Sinon, les modifications s'appliqueront uniquement à cet appel.
  3. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
  - ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
  - ▶ **Sauv. num. tél.** pour stocker le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.
  - ▶ **[P] Pause méca.** pour insérer une pause mécanique. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)
  - ▶ **[D] Pause 2 sec.** pour insérer une pause de 2 secondes. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)

## Création de dossiers pour les messages

Vous pouvez créer jusqu'à 10 dossiers pour stocker vos messages. Lorsque 10 dossiers définis par l'utilisateur existent, l'option "Créer dossier" n'apparaîtra pas.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Msg txt** et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Créer dossier** et appuyez sur .
6. Entrez un nom du dossier et appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
- ▶ Une pression sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) vous permet de sauvegarder le nom du dossier.
7. Si vous souhaitez que le message soit archivé dans le dossier automatiquement, mettez en surbrillance le menu sous **Classement auto** et appuyez sur .
8. Mettez en surbrillance **Activer** et appuyez sur .
9. Mettez en surbrillance la case sous **Mot-clé** en défilant vers le bas et appuyez sur .
10. Entrez un mot-clé et appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
11. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

Comment établir une fonction optionnelle pour le dossier ajouté:

1. À l'étape 9 ci-dessus, défilez vers le bas pour sélectionner d'autres options du menu. Mettez en surbrillance le menu sous chaque rubrique et appuyez sur .
- ▶ **Notifier** pour activer ou désactiver l'avis d'affichage lorsque vous avez un message non lu correspondant au dossier défini.
- ▶  **Icône enveloppe** pour activer ou désactiver l'affichage de l'icône enveloppe lorsque vous avez un message non lu correspondant au dossier défini.
2. Après sélection de chaque réglage, appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Effacement de tous les messages

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Msg txt** et appuyez sur .
4. Sélectionnez **Corb. arr.**, **Envoyés**, **Corb. dép.**, **Brouillons** ou votre dossier défini et appuyez sur .
5. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
6. Sélectionnez **Effacer tout** et appuyez sur .
7. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .

## Déplacement d'un message dans un autre dossier

Après affichage du message, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message. Vous avez besoin d'au moins un dossier défini. (Corbeille arrivée ou dossier défini par l'utilisateur uniquement.)

1. Mettez en surbrillance **Déplacer** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance le dossier désiré et appuyez sur .

## Modification des dossiers

1. Dans l'affichage de la liste des dossiers, mettez en surbrillance un dossier défini.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Modif. dossier** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance la case sous l'option désirée et appuyez sur .
5. Entrez ou sélectionnez un nouveau nom/réglage de dossier.
6. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
7. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Effacement d'un dossier

1. Dans l'affichage de la liste des dossiers, mettez en surbrillance le dossier défini que vous souhaitez effacer.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Effacer dossier** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

---

**Remarque:** Lorsque vous effacez un dossier, les messages dans le dossier sont aussi effacés. Si le dossier contient un nouveau message (non lu) ou un message protégé, vous serez invité à sélectionner **Effacer** ou **Ne pas eff.**

---

## Effacement des messages sélectionnés dans tous les dossiers

1. Dans l'affichage de la liste des dossiers, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Eff. mess.** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Lu**, **Non lu** et/ou **Envoyés** et appuyez sur  pour cocher les cases appropriés.
4. Après sélection des cases, appuyez sur **Achévé** (touche de sélection gauche).
5. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur  pour effacer les messages sélectionnés (sauf les messages protégés).

---

**Remarque:** Pour effacer un message individuel, reportez-vous à "Options de la liste de messages" à la page 115.

---

## Options des Alertes Web

Plusieurs options sont également disponibles pour Alertes Web.

### Options de la liste des Alertes Web

A partir de l'affichage d'Echange de messages, mettez en surbrillance **Alertes Web**, appuyez sur  et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Verrouiller** pour protéger le message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur .
- ▶ **Effacer** pour effacer les messages.
- ▶ **Eff. mess. lus** pour effacer les messages lus dans le dossier (sauf les messages verrouillés).
- ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les messages dans le dossier (sauf les messages verrouillés). Un message d'avertissement apparaît s'il y a des messages non lus.

---

**Conseil:** Vous pouvez verrouiller jusqu'à 10 messages. Les messages verrouillés seront affichés avec .

---

### Options des détails des Alertes Web

Après affichage de la liste des Alertes Web, appuyez sur  pour afficher les détails sur les Alertes Web. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options des Alertes Web. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Aller à URL** pour aller sur un siteweb.
- ▶ **Verrouiller** pour protéger le message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur .
- ▶ **Taille police** pour modifier la taille de la police entre **Petite** ou **Normale**.
- ▶ **Effacer** pour effacer les messages.

## 12. Fonctions de service

### Utilisation de messagerie vocale

Tous les appels entrants sans réponse sont automatiquement transférés à la messagerie vocale, même si votre téléphone est en cours d'utilisation ou éteint.

#### Notification de messagerie vocale

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous informe des arrivées de nouveaux messages:

- ▶ Le message s'affiche sur l'écran.
- ▶ La sonnerie attribuée retentit.
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶  s'affiche en haut de l'écran.

#### Affichage des informations sur les messageries vocales

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Détails** et appuyez sur .

#### Récupération les messageries vocales

1. Maintenez enfoncée  Suivez les invites du système.  
- ou -
1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **App. mess. voc.** et appuyez sur .

#### Effacement de l'icône de message

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Eff. mess. aff.** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

#### Modification de votre numéros de messageries vocales

Pour modifier votre numéros de messageries vocales:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Modifier num.** et appuyez sur .
5. Entrez votre numéros de messageries vocales et appuyez sur .

Pour remettre à zero votre numéros de messageries vocales:

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Rétablir num.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Comment répondre à un appel en attente

Lorsque vous êtes en communication téléphonique, l'appel en attente vous avertit des appels entrants en faisant retentir plusieurs bips. L'écran de votre téléphone vous signale un autre appel entrant et affiche le numéro de téléphone de l'appelant (si disponible et si vous êtes en mode numérique).

Pour répondre à un appel entrant quand vous êtes déjà en communication :

- ▶ Appuyez sur  (ou appuyez sur  [touche de sélection droite], mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur . Ceci met le premier appel en attente et répond au deuxième appel.
- ▶ Pour revenir au premier appel, appuyez à nouveau sur  (ou appuyez sur  [touche de sélection droite], mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur .

---

**Remarque:** L'appel en attente peut ne pas être disponibles lorsque vous êtes en itinérance en dehors de votre réseau.

---

## Comment avoir une conversation à trois

Avec la conversation à trois, vous pouvez converser avec deux personnes en même temps. Lorsque vous utilisez cette fonction, le temps d'antenne normal pour chacun des deux appels vous sera facturé.

1. Composez le numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur  ou  (touche de sélection gauche).
2. Une fois la communication établie, appuyez sur  (ou appuyez sur  [touche de sélection droite], mettez en surbrillance **Conf. à trois** et appuyez sur  pour mettre le premier appel en attente.
3. Composez le deuxième numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur  (ou appuyez sur  [touche de sélection droite], mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.** et appuyez sur .
4. Une fois la deuxième communication établie, appuyez à nouveau sur  (ou appuyez sur  [touche de sélection droite], mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur  pour commencer la conversation à trois.

Si une des personnes appelées raccroche pendant l'appel, le correspondant restant et vous-même restez en communication. Si vous êtes à l'origine de l'appel et que vous raccrochez, la conversation à trois est interrompue.

---

**Conseil:** Vous pouvez également commencer une conversation à trois en affichant un numéro de téléphone stocké dans votre répertoire téléphonique, journal des appels ou échange de messages. Pour appeler la troisième personne, appuyez sur  à l'étape 3 ci-dessus.

---

## Web

Grâce au Web sur votre téléphone, vous serez à même de naviguer sur des versions graphiques en couleur – pas seulement les versions textes - de vos sitesweb favoris, vous permettant de rester informé plus facilement lorsque vous courez de droite à gauche. Consultez les résultats sportifs, le cours de la bourse et magasiner sur votre téléphone.

### Lancement du Web

Pour lancer le Web:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Web** et appuyez sur .

### Guard Web

Au réglage de Guard Web, l'affichage de confirmation apparaîtra pour connecter à l'Internet. Cette fonction permet d'éviter des connexions accidentelles. Vous pouvez désactiver le Guard Web à l'avenir en sélectionnant **Toujours connexion auto.** lorsque Guard Web est affichée.

Pour modifier les réglages du Guard Web:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Internet** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Guard Web** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .
- ▶ **Activer** pour que le Guard Web apparaisse lors de la connexion à l'Internet.
  - ▶ **Désactiver** pour que le Guard Web n'apparaisse pas lors de la connexion à l'Internet.

---

**Remarque:** Si activée, le Guard Web n'apparaît qu'une fois par session. Elle n'apparaît pas si le téléphone est simplement reconnecté suite à une pause.

---

## Navigation sur le Web

### Création d'un signet

Les signets vous permettent de mémoriser les adresses de vos sitesweb préférés pour un accès ultérieur facile.

#### Pour créer un signet:

1. Lancez le Web que vous voulez mettre en signets.
2. Appuyez sur  (touche de sélection droite) pour aller sur le menu du navigateur.
3. Sélectionnez **Marquer cette page** et appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).

---

**Remarque:** Mettre un signet sur une page ne mémorise pas le contenu de la page, seulement son adresse. Certaines pages ne peuvent pas être mises en signets. Qu'une page Web donnée puisse être mise en signets ou non dépend de son créateur.

---

### Accès à un signet

#### Pour accéder à un signet:

1. Accédez au menu du navigateur en appuyant sur  (touche de sélection droite).
2. Sélectionnez **Voir les signets** et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance le signet auquel vous aimeriez accéder et appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche) pour aller sur le siteweb.

### Modification d'un signet

#### Pour modifier un signet:

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour accéder au menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Voir les signets** et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
3. Sélectionnez le signet que vous souhaitez modifier et appuyez sur  (touche de sélection droite).
4. Sélectionnez **Modifier adresse** ou **Modifier titre** et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
5. Appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite), utilisez votre clavier pour modifier l'adresse ou le titre et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
6. Pour sauvegarder le signet, appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).

### Effacement d'un signet

#### Pour effacer un signet:

1. Accédez au menu **Voir les signets** en suivant les étapes 1 et 2 à la page précédente.
2. Mettez en surbrillance le signet que vous souhaitez effacer et appuyez sur  (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection droite).

---

**Conseil:** Si vous souhaitez effacer tous les signets, sélectionnez **Effacer tout** à l'étape 3 ci-dessus.

---

### Déplacement d'un signet

#### Pour déplacer un signet:

1. Accédez au menu **Voir les signets** en suivant les étapes 1 et 2 à la page précédente, et appuyez sur  (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Remettre en ordre** et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance le signet que vous souhaitez déplacer et appuyez sur **Déplacer** (touche de sélection gauche).
4. Déplacez le signet à nouveau emplacement en appuyant sur la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur **Déposer** (touche de sélection gauche).
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Quitter** (touche de sélection droite).

## Aller sur un siteweb donné

Pour aller sur un siteweb particulier en entrant une URL (adresse de siteweb):

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Aller à URL...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Adresse** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur  (touche de sélection droite), utilisez votre clavier pour saisir l'URL du siteweb où vous voulez aller et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
5. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour aller sur le siteweb.

---

**Remarque:** Tous les sitesweb ne sont pas visionnables sur votre téléphone.

---

## Recharge d'une page Web

Pour recharger (actualiser) la pageWeb:

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Rafraîchir cette page** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).

## Redémarrage du navigateur Web

Si le navigateur Web semble mal fonctionner ou ne répond plus, il est généralement possible de résoudre le problème en redémarrant le navigateur.

Pour redémarrer le navigateurWeb:

1. Au cours de connexion active, appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Relancer navi.** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).

## Envoi d'une page Web

Cette fonction permet d'envoyer une URL (adresse de siteweb) contenue dans le message texte SMS.

Pour envoyer une pageWeb:

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Env. page** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Pour terminer et envoyer une page Web, suivez les étapes 4 à 11 dans "Envoi d'un message" à la page 112.

## Ajustement du volume de la sonnerie du navigateur

Pour ajuster le volume de la sonnerie du navigateur:

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Préférences** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
5. Mettez en surbrillance le volume désiré en appuyant sur la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur .

---

**Conseil:** Vous pouvez également ajuster le volume de la sonnerie du navigateur en mode veille en utilisant la touche de volume latérale.

---

## Modifications des réglages de préférence

Pour modifier les réglages de préférence:

1. Lancez le Web et appuyez sur  pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Préférences** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Mettez en surbrillance le réglage que vous souhaitez modifier et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
5. Sélectionnez la rubrique et appuyez sur .

## Jeux

### Téléchargement de jeux

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Jeux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur .  
Le navigateur sera lancé et vous emmènera au menu de téléchargement des jeux.
5. Utilisez la touche de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionner un jeu à télécharger.
6. Suivez les invites du système pour télécharger.

### Comment jouer

Pour jouer à un jeu téléchargé sur votre téléphone:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Jeux** et appuyez sur .
4. Sélectionnez le jeu auquel vous souhaitez jouer.
5. Si applicable, une invite affichera les jours restant quant à la licence du jeu et vous demandera si vous souhaitez continuer. Sélectionnez **Oui**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour jouer au jeu. Une fois terminé, appuyez sur .
7. Une invite s'affichera: "Continuer applic.?" Sélectionnez **Oui** pour continuer à jouer ou **Non** pour quitter.

## Sonneries

### Téléchargement de sonneries

Pour télécharger une sonnerie disponible sur votre téléphone:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sonneries** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur .  
Le navigateur sera lancé et vous emmènera au menu de téléchargement des sonneries.
5. Utilisez la touche de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionnez une sonnerie à télécharger.
6. Suivez les invites du système pour télécharger.

## Attribution des sonneries téléchargées

Les sonneries téléchargées peuvent être attribuées directement à partir du menu de téléchargements et sont également disponibles via le menu Réglages.

Pour attribuer une sonnerie téléchargée via le menu Réglages, reportez-vous à “Sélection du type de sonnerie pour les appels vocaux” à la page 21, “Sélection du type de sonnerie pour la messagerie vocale” à la page 22, “Sélection du type de sonnerie pour les messages” à la page 23, “Sélection du type de sonnerie pour le calendrier” à la page 23, “Réglage d’une tonalité de fonction/arrêt” à la page 24 ou “Sélection d’un type de sonnerie/image pour une entrée” à la page 61.

**Pour attribuer une sonnerie téléchargée à partir du menu de téléchargement:**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sonneries** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez attribuer et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Attribuer** dans les options et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Appels vocaux**, **Mess. voc.**, **Échange mess.**, **Calendrier**, **Ton. fonction**, **Ton. arrêt**, ou **Répertoire tél.** et appuyez sur . Les deux rubriques suivantes nécessitent une étape supplémentaire:
  - ▶ **Appels vocaux:** mettez en surbrillance **Avec ident. app.** ou **Sans ident. app.** et appuyez sur .
  - ▶ **Répertoire tél.:** mettez en surbrillance l’entrée désirée et appuyez sur .
7. Un message apparaît confirmant que les données ont été attribuées.

---

**Remarque:** Vous pouvez attribuer une sonnerie à plus d’un type d’appel.

---

## Écran de veille

### Téléchargement d’écran de veille (Images)

Pour télécharger un écran de veille disponible (Image) sur votre téléphone:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Éc. de veille** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur . Le navigateur sera lancé et vous emmènera au menu de téléchargement des écrans de veille.
5. Utilisez la touche de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionner un écran de veille à télécharger.
6. Suivez les invites du système pour télécharger.

---

**Remarque:** Vous pouvez stocker un nombre limité de données téléchargées sur votre téléphone, selon la taille des fichiers.

---

### Attribution des écrans de veille téléchargés (Images)

Les écrans de veille téléchargés peuvent être attribués directement à partir du menu de téléchargement et sont également disponibles via le menu Réglages.

Pour attribuer un écran de veille téléchargé via le menu Réglages, reportez-vous à “Modification de l’écran d’affichage” à la page 30, “Modification de l’affichage pour les appels reçus” à la page 30, “Modification de l’écran de veille” à la page 32 ou “Sélection d’un type de sonnerie/image pour une entrée” à la page 61.

Pour attribuer un écran de veille téléchargé à partir du menu de téléchargement:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Éc. de veille** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Attribuer** dans les options et appuyez sur .
  6. Mettez en surbrillance un des **Appels reçus**, **Éc. de veille** ou **Répertoire tél.**, et appuyez sur .
- La rubrique suivante nécessite une étape supplémentaire:
- ▶ **Répertoire tél.:** Mettez en surbrillance l’entrée désirée et appuyez sur .
7. Un message apparaît confirmant que les données ont été attribuées.

---

**Remarque:** Selon les données, vous pouvez sélectionner où attribuer les données:  
Données Image: **Appels reçus**, **Éc. de veille** ou **Répertoire tél.**  
Données Animation: **Veille**, **Appels émis** ou **Rech. services**.

---

**Remarque:** Vous pouvez attribuer un écran de veille à plus d’une tâche.

---

## 13. Consignes de sécurité

### Rendement maximal du téléphone

- ▶ Évitez de tenir, plier ou tordre l’antenne du téléphone.
- ▶ N’utilisez pas le téléphone si l’antenne est abîmée.
- ▶ Évitez d’exposer votre téléphone et ses accessoires à la pluie ou à des éclaboussures. Si votre téléphone est mouillé, éteignez-le sur-le-champ et retirez la batterie.

### Utilisation de votre téléphone tout en conduisant

Parler au téléphone en conduisant (ou manipuler le téléphone sans un kit mains libres) est interdit dans certaines juridictions. Les lois diffèrent quant aux restrictions spécifiques.

- ▶ Faites savoir à votre correspondant que vous conduisez; si nécessaire, mettez fin à l’appel en cas de trafic important ou de conditions météorologiques dangereuses.
- ▶ Ne prenez pas de notes, ni ne consultez les numéros de téléphone en conduisant.

### Respect des consignes de sécurité

Afin d’utiliser votre téléphone de façon sûre et efficace, respectez toujours les réglementations spécifiques à une zone donnée. Éteignez votre téléphone dans les endroits où son utilisation est interdite ou lorsqu’il peut provoquer des interférences ou un danger quelconque.

## Utilisation de votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux de radiofréquence (RF). Néanmoins, les signaux RF provenant des téléphones sans fil peuvent affecter de manière inadéquate les appareils électroniques blindés.

Les signaux RF peuvent affecter les systèmes d'exploitation électronique et/ou les systèmes audio-vidéo mal installés ou incorrectement blindés dans les véhicules motorisés. Vérifiez auprès du fabricant ou de son représentant si ces systèmes sont convenablement blindés contre les signaux RF externes.

Consultez également le fabricant à propos de tout équipement ajouté à votre véhicule.

Contactez le fabricant de tout appareil médical personnel, comme un pacemaker ou un appareil auditif, pour déterminer s'ils sont convenablement blindés contre les signaux RF externes.

---

**Remarque:** Éteignez toujours votre téléphone dans des institutions médicales et demandez l'autorisation avant d'utiliser votre téléphone à proximité d'un équipement médical.

---

## Éteindre votre téléphone avant le décollage

Éteignez votre téléphone ou passez-le en mode avion avant de monter dans un avion. Afin d'éviter de possibles interférences avec les systèmes d'aviations, les réglementations canadiennes du transport exigent que vous ayez l'autorisation d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol.

## Éteindre votre téléphone dans les zones dangereuses

Afin d'éviter une interférence avec des opérations d'explosion, éteignez votre téléphone dans une zone d'explosion ou dans d'autres zones avec des panneaux indiquant que les radios émetteur-récepteur doivent être éteintes. Les équipes de constructions utilisent souvent des appareils RF à télécommande pour déclencher les explosifs.

Éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une zone à l'atmosphère potentiellement explosive. Bien que ce soit rare, votre téléphone et ses accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles peuvent causer une explosion ou un incendie, provoquant des blessures corporelles, voire mortelles. Ces zones sont souvent, mais pas systématiquement, clairement identifiées. Il s'agit de :

- ▶ Endroits très humides et avec substance inflammable.
- ▶ Zones de ravitaillement en carburant comme les stations services.
- ▶ Pont inférieur d'un bateau.
- ▶ Installation de transfert ou stockage de combustible ou de produits chimiques
- ▶ Zones dont l'air comprend des produits chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou de la poudre de métal.
- ▶ Toute autre zone où on vous demanderait habituellement de couper le moteur de votre véhicule.

---

**Remarque:** Ne transportez jamais ni ne stockez de gaz, des liquides inflammables ou des explosifs dans le compartiment de votre véhicule qui renferme votre téléphone et ses accessoires.

---

## Restriction de l'accès des enfants à votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec lui car ils risquent de se blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager le téléphone ou d'effectuer des appels qui feront augmenter la facture de votre téléphone.

## Protection de la batterie

Les consignes indiquées ci-dessous vous aideront à utiliser au mieux les capacités de votre batterie.

- ▶ N'utilisez que des batteries, des adaptateurs CA, et des chargeurs. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs annule la garantie et peut provoquer des dégâts.
- ▶ Afin d'éviter tout dommage, chargez la batterie uniquement sous une température comprise entre 0°C à 45°C (32°F à 113°F).
- ▶ Ne gardez pas la batterie dans un endroit très humide.
- ▶ N'utilisez pas le chargeur de la batterie en plein soleil ou dans des endroits où l'humidité est élevée, comme une salle de bain.
- ▶ Ne jetez jamais la batterie au feu.
- ▶ Gardez propre les contacts métalliques en haut de la batterie.
- ▶ Ne tentez pas de démonter ni de court-circuiter la batterie.
- ▶ Ne rangez pas la batterie dans des endroits à la température élevée pour des périodes prolongées. Il est recommandé de respecter ces règles de rangement:

Moins d'un mois:

-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)

Plus d'un mois:

-20°C à 45°C (-4°F à 113°F)

## Mise au rebut des batteries au lithium-ion (Li-Ion)

Afin d'assurer une mise au rebut en toute sécurité de vos batteries Li-Ion, éliminez-les conformément aux lois et réglementations en vigueur.

- ▶ Ne jetez pas la batterie au feu; sa cellule risquerait d'exploser.
- ▶ N'ouvrez pas, ni ne percez la batterie; l'électrolyte qui s'en échappe est corrosive et peut provoquer des lésions aux yeux et à la peau.

**Remarque spéciale:** Veillez à mettre correctement au rebut votre batterie. Dans certaines régions, la mise au rebut des batteries dans les ordures ménagères ou commerciales peut être interdite.

---

**Remarque:** Par mesure de sécurité, ne manipulez pas une batterie Li-Ion endommagée ou fuyant.

---

## Précautions

Tout changement ou modification apporté à ce téléphone non approuvé explicitement par ce document peut annuler la garantie de cet appareil et annuler votre droit à utiliser cet appareil. N'utilisez que des batteries, des antennes et des chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut se révéler dangereuse et annuler la garantie du téléphone si les dits accessoires provoquent des dégâts ou un défaut au téléphone.

Bien que votre téléphone soit relativement solide, c'est une pièce complexe et cassable. Évitez de le jeter par terre, de le frapper, de le plier ou de vous asseoir dessus.

# Index

## A

- Agenda
  - Calendrier 63
  - Effacement 69, 72
  - Événement 65
  - Mémoire 71
  - Réglage de l'Heure/Date 63
  - Réglage des congés 63
  - Tâche 70
- Alertes Web 111
- Allumer et éteindre le téléphone 5
- Appel en attente 124
- Appeler en mode Verrouillage 44
- Appels d'urgence 13
- Avertissement d'appel 67
- Avis d'alerte 26
- Avis d'appels manqués 13
- Avis de message 39

## B

- Batterie
  - Chargement 7
  - Mise en place 6
  - Retrait 6
- Bouton Turbo 38

## C

- Calculette 74
- Calendrier 63
- Code de verrouillage 44
- Composition vocale
  - Effacement 79
  - Programmation 78
  - Reconsultation 79
  - Utilisation 78
- Consigne de sécurité 135
- Conversation à trois 124
- Couper la sonnerie 11
- Couper le micro 12

## D

- 10-4
  - 10-4 guard 108
- Ajout 101
- Comment recevoir 96
- Comment trouver 100
- Copier 98
- Effacement 105, 106
- Effectuer un appel en composant un numéro 95
  - Contact 93
  - Groupe 94
- Liste de contacts 92
- Mise à jour 106
- Modification 103
- Options 97
- Préparation 91
- Recomposer 97
- Réglage 90
- Sauvegarde 100
- Déverrouillage de téléphone 44
- Durée de tonalité 24
- Durée du rétro-éclairage 29

## E

- Échange de messages
  - Affichage 111
  - Ajout d'un préfixe 117
  - Déplacement d'un message 119
- Dossier
  - Brouillons 113
  - Corbeille départ 114
  - Création 118
  - Effacement 119, 120
  - Modification 119
- Envoi 112
- Options 114
- Stockage 110
- Taille de la police 117
- Écho appui clavier 42
- Écran de veille 133
- Effectuer un appel 8
- Effectuer un appel 10-4 93

NetFront est une marque déposée par ACCESS Co., Ltd. sur le territoire japonais ainsi que dans tout autre pays. Copyright (c) 1996-2005 ACCESS Co., Ltd.

Ce téléphone mobile utilise JBlend™ de la société Aplix Corporation. JBlend et Aplix sont des marques d'Aplix Corporation déposées et/ou utilisées au Japon et/ou dans d'autres pays.

**F**

Fermer tout 27  
 Filtre à l'appel  
   Activation 87  
   Annonce personnalisée 89  
   Pré-enregistrement 88  
   Sélection d'une annonce 88

**G**

GuardWeb 125

**H**

Haut-parleur 12  
 Horloge mondiale 74

**I**

Indications des icônes 4  
 Invites vocales 24  
 Itinérance  
   Réglage 49  
   Réseaux analogiques 48  
   Réseaux numériques 48

**J**

Jeux 130  
 Journal des appels  
   Ajout d'un préfixe 54  
   Effacement 54  
   Effectuer un appel 53  
   Options 52  
   Sauvegarde 53

**L**

Langue 41

**M**

Magnétophone  
   Écoute 81  
   Effacement 83  
   Enregistrement 80  
   Guard enregistrement 83  
   Options 82  
 Mémo appel  
   Consultation 85  
   Effacement 86  
   Enregistrement 84  
 Menu Sécurité  
   Accès 43  
   Déverrouillage de téléphone 44  
   Modification du code de verrouillage 44  
   Verrouillage de téléphone 43  
 Message d'accueil 28  
 Messagerie vocale  
   Effacement de l'icône de message 123  
   Modification de numéros 123  
   Notification 122  
   Récupération 122  
 Messages pré-réglés 40  
 Mode avion 36  
 Mode casque écouteur 38  
 Mode de saisie des caractères 18  
 Mode secret 62  
 Mode veille 39

**N**

Numéro de rappel 40  
 Numéro de téléphone  
   Affichage de votre numéro 8  
   Comment trouver 16  
   Composition avec pauses 16  
   Sauvegarde 15  
 Numéros spéciaux 46  
 Numérotation  
   A partir du répertoire téléphonique 17  
   Numéros avec pauses 16  
   Numérotation abrégée une touche 18, 59, 107  
 Numérotation avec un préfixe 54

**O**

Option contact 39  
 Options de fin d'appel 15  
 Options pour les appels reçus 14

**P**

Pause de 2 secondes 16  
 Pause mécanique 16  
 Protection des touches 42

**R**

Raccourci 37  
 Réglage du volume  
   Couper le micro 12  
   Pendant une conversation 12  
   Sonnerie 12  
 Réglages de l'affichage  
   Appels reçus 30  
   Durée du rétro-éclairage 29  
   Écran d'affichage 30  
   Écran de veille 32  
   Message d'accueil 28  
   Mode veille 31  
   Taille de la police 33  
 Réglages de localisation 34  
 Réglages sonores  
   Avis d'alerte 26  
   Durée de tonalité 24  
   Invites vocales 24  
   Réglage du volume 25  
   Tonalité de fonction/arrêt 24  
 Remise à zéro  
   Téléphone 47  
 Rendre micro actif 12  
 Répertoire téléphonique  
   Ajout 55  
   Comment trouver 56  
   Effacement 58  
   Modification 60  
   Options 58  
   Secrète 62  
 Répondre à un appel 10  
 Réponse automatique 37  
 Réveil 73

## **S**

Schéma du menu 50  
Sonnerie  
  Attribution 132  
  Durée de tonalité 24  
  Téléchargement 131  
  Volume 12

## **T**

T9  
  Mode texte T9 19  
Taille de la police 33, 117  
Téléchargement  
  Consultation de l'espace  
  mémoire 77  
  Effacement 47, 77  
  Taille des données 76  
Tonalité d'arrêt 24  
Tonalité de fonction 24  
Toute touche répond 38  
TTY 35

## **U**

Utilisation restreinte 45

## **V**

Verrouillage de téléphone 43  
Version 73

## **W**

Web  
  Guard Web 125  
  Lancement 125  
  Navigation 126



1AH6P1P0340-A

