

**Honeywell**



# T8700B Thermostat rond (Honeywell Round<sup>MC</sup>) électronique et programmable

MODE D'EMPLOI



69-1181F

Félicitations! Vous venez d'acheter un nouveau thermostat dans lequel Honeywell a mis plus de 100 ans d'expérience en ingénierie pour vous assurer des conditions ambiantes plus confortables et plus pratiques.

- *Simple et facile d'utilisation.* Les touches  et  facilitent le changement de l'heure et du point de consigne de la température.
- *Grand affichage numérique.* L'heure et la température en cours sont faciles à lire en un coup d'oeil.
- *Aucune pile requise.* Le thermostat n'exige aucune pile parce que les heures et les points de consigne programmés sont conservés en mémoire de façon permanente.

# RÉGLAGES

## Sélecteurs du système et du ventilateur

Pour modifier le réglage du ventilateur et du système de chauffage, il faut ajuster les sélecteurs FAN et Heat situés sur le dessus du boîtier du thermostat.

### S'il y a un sélecteur pour le ventilateur (FAN), réglez-le d'abord :

**AUTO** : Le ventilateur se met en marche quelques minutes après le système de chauffage.

**ON** : Le ventilateur fonctionne de façon continue pour améliorer la circulation et la qualité de l'air.

### Réglez ensuite le sélecteur du système de chauffage (HEAT) :

**HEAT** : Réglage normal des mois où il vous faut chauffer la maison. L'affichage numérique indique une flamme  lorsque le système de chauffage est en marche.

**OFF** : Le système de chauffage est hors service.

# PROGRAMMATION

Pour plus de commodité, le thermostat est déjà programmé selon les heures et les points de consigne de température indiqués au Tableau 1.

**Tableau 1. Heures et points de consigne préprogrammés.**

Période	Heure	Point de consigne de chauffage
Wake (réveil)	6 h	21 °C (70 °F)
Sleep (sommeil)	22 h	16,5 °C (62 °F)

La période WAKE (réveil) est celle à laquelle vous voulez que la maison soit à une température confortable durant la journée.

La période SLEEP (sommeil) est celle à laquelle vous pouvez régler une température d'économie d'énergie pendant votre sommeil.

## Heures et points de consigne préprogrammés

Pour utiliser les heures et les points de consigne préprogrammés, il faut d'abord régler l'heure en cours.

1. Pour régler l'heure en cours :
  - a. Appuyez une fois sur la touche **Set**. Vous verrez alors apparaître une horloge clignotante.
  - b. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour régler l'heure en cours.



- c. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mot "END" apparaisse à l'écran.

Vous pouvez maintenant utiliser les points de consigne préprogrammés.

**Pour modifier les heures et les points de consigne de température préprogrammés, suivez les étapes 1 à 6.**

1. Réglez l'heure en cours.


- a. Appuyez une fois sur la touche .



Vous verrez alors apparaître une horloge clignotante.


- b. Utilisez les touches  ou  pour régler l'heure en cours. L'horloge est maintenant à la bonne heure.

2. Réglez ensuite l'heure de réveil (WAKE).

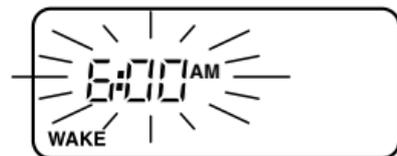

- a) Appuyez une fois sur la touche . Vous verrez apparaître une heure de réveil clignotante.
- b) Appuyez sur  ou sur  pour régler l'heure de réveil voulue (WAKE). L'heure de réveil est maintenant programmée.

3. Réglez ensuite la température voulue au réveil.

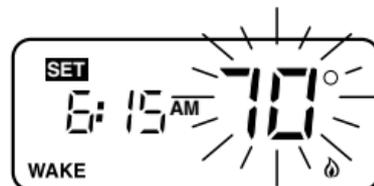

- a. Appuyez une fois sur la touche . Vous verrez apparaître une température de réveil clignotante.

- b. Appuyez sur  $\Delta$  ou sur  $\nabla$  pour régler la température voulue au réveil. La température de réveil est maintenant programmée.

4. Réglez ensuite l'heure de sommeil (SLEEP).



- a. Appuyez une fois sur la touche  $\text{Set}$ . Vous verrez apparaître une heure de sommeil clignotante.
- b. Appuyez sur  $\Delta$  ou sur  $\nabla$  pour régler l'heure de sommeil voulue (SLEEP). L'heure de sommeil est maintenant programmée.

5. Réglez ensuite la température voulue pour le sommeil.



- a. Appuyez une fois sur la touche  $\text{Set}$ . Vous verrez apparaître une température de sommeil clignotante.
- b. Appuyez sur  $\nabla$  ou sur  $\Delta$  pour régler la température voulue pour le sommeil. La température de sommeil est maintenant programmée.

6. Mettez le programme en service.

- a. Appuyez une fois sur la touche . Vous avez maintenant apporté

tous les changements voulus au programme. Le mot "End" apparaît à l'écran pendant cinq secondes pour indiquer que la programmation est terminée. Le thermostat affiche l'heure et la température ambiante actuelles.



REMARQUE.: Pour sortir du mode de programmation à n'importe quel moment, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mot "END" apparaisse à l'écran.

## COMMENT FAIRE FONCTIONNER VOTRE THERMOSTAT

### Affichage du point de consigne de la température.

Appuyez sur  ou sur  une fois pour faire afficher le point de



consigne actuel. Après environ cinq secondes, le thermostat affiche de nouveau l'heure et la température actuelles.

## Modification temporaire

- Appuyez sur  ou sur  jusqu'à ce que la température voulue soit affichée.
- Le mot TEMPORARY apparaît à l'écran. La modification temporaire reste en vigueur jusqu'à la période suivante du programme.




REMARQUE.: Pour annuler la modification temporaire, appuyez sur  jusqu'à ce que le mot "End" apparaisse à l'écran.

## Maintien de la température

Pour que le thermostat maintienne la même température indéfiniment, programmez les deux périodes WAKE et SLEEP à la même température.

# ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Votre thermostat peut vous faire économiser l'énergie pendant la saison de chauffage en abaissant automatiquement la température de 3 °C (5 °F) à 5 °C (10 °F) la nuit.

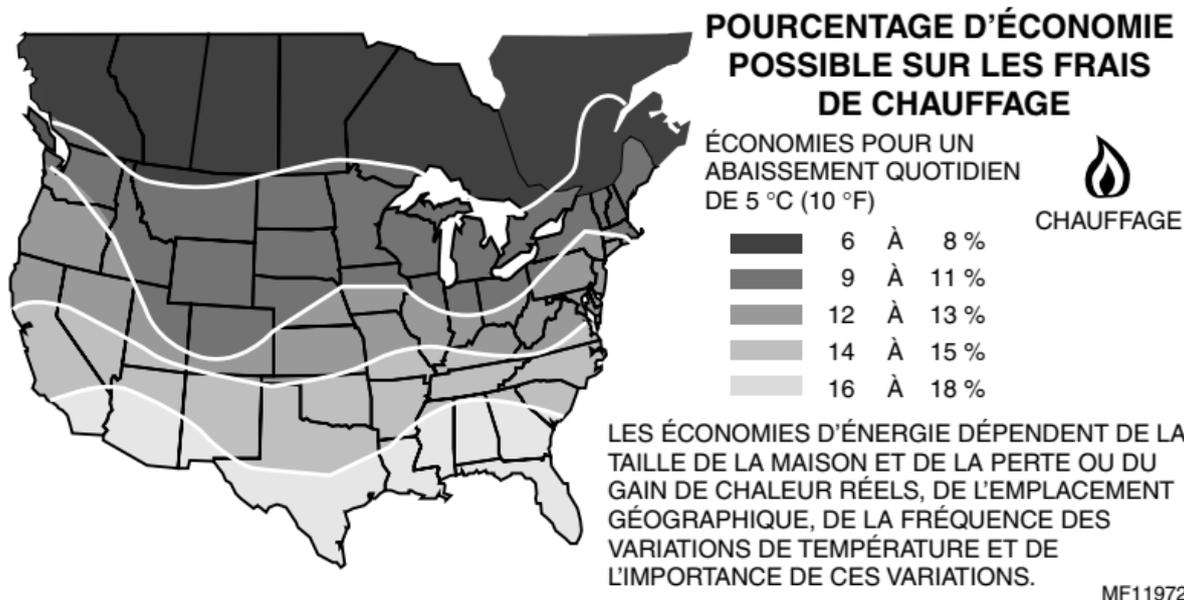

<b>Si...</b>	<b>Mesures correctives...</b>
<p>Le système de chauffage ne se met pas en marche.</p>	<p>Vérifier si le point de consigne de chauffage est plus élevé que la température ambiante.</p> <p>Vérifier si le sélecteur du système situé sur le thermostat est placé à HEAT (chauffage).</p> <p>Vérifier si le disjoncteur du système s'est déclenché — le réenclencher au besoin; ou Vérifier si le fusible du système a sauté — le remplacer.</p> <p>Vérifier l'alimentation du système de chauffage ou de refroidissement.</p>
<p>Le point de consigne de la température est trop élevé (il fait trop chaud) ou trop bas (il fait trop froid).</p>	<p>Ajuster la température en appuyant sur la touche  ou sur la touche .</p>

<b>Si...</b>	<b>Mesures correctives...</b>
L'écran n'affiche rien.	<p>Vérifier si l'interrupteur du système de chauffage est à la position ON.</p> <p>S'assurer que le thermostat est bien fixé à la plaque murale.</p>
L'écran affiche l'heure seulement et n'affiche pas la température.	<p>L'alimentation électrique du thermostat est interrompue.</p> <p>Le courant est interrompu. L'heure en cours reste affichée pendant 20 minutes après l'interruption du courant. Rétablir le point de consigne de chauffage.</p>
L'heure clignote.	<p>Le courant a été interrompu pendant plus de 20 minutes. Il faut remettre l'horloge à la bonne heure.</p>

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site web [www.honeywell.com/yourhome](http://www.honeywell.com/yourhome) ou composer le 1-800-468-1502, notre ligne d'assistance technique.

Pour l'entretien ou la réparation, communiquez avec votre entrepreneur local en chauffage-refroidissement.

---

# Honeywell

## Régulation résidentielle et commerciale

Honeywell Inc.	Honeywell Limited-
Honeywell Plaza	Honeywell Limitée
Boîte postale 524	155, Gordon Baker Road
Minneapolis, MN 55408-0524	North York (Ontario)
	M2H 3N7

Copyright © 1998 Honeywell Inc. Tous droits réservés ® Marque de commerce enregistrée aux États-Unis  
69-1181F 9-98 D.S. Imprimé au Mexique

[www.honeywell.com/yourhome](http://www.honeywell.com/yourhome)