

• **Key Magic[®]**

Permet d'utiliser des fonctions de votre ancienne télécommande, même si cette dernière est PERDUE OU CASSÉE.

page 2

Fonction manquante après la procédure de configuration

par ex., télécommande d'origine PERDUE OU CASSÉE



Key Magic[®]




Vous pouvez réactiver votre fonction manquante en contactant notre service d'assistance pour demander un code de fonction KeyMagic[®] (à 5 chiffres). Suivez ensuite la procédure décrite à la page 2

• **Macro**

Permet d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche.

page 3

Par exemple, une macro sur la « touche -/-- »

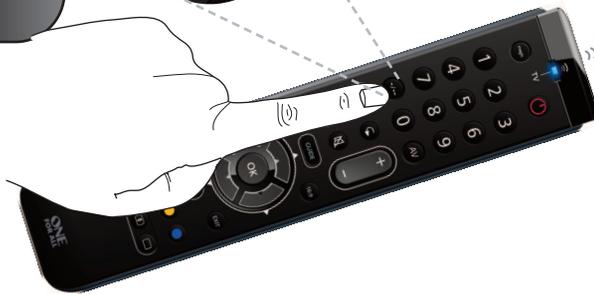

»»» Commande 3
»»» Commande 2
»»» Commande 1

Macro on "-/-- key" =
commande 1: TV ON
commande 2: AV (EXT 1)
commande 3: AV (EXT 2)


• **Quel est mon code de configuration ?**
Retrouvez le code actuellement programmé.

page 4

Mon code est le?



1 5 5 6

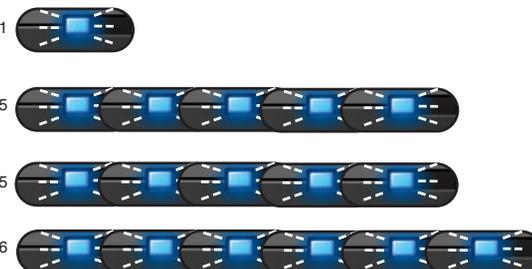

Key Magic®

KeyMagic® est une fonction exclusive ONE FOR ALL. La télécommande ONE FOR ALL vous permet d'utiliser un grand nombre des fonctions de votre télécommande d'origine, même si aucune touche spécifique ne correspond sur le clavier ONE FOR ALL. Vous pouvez associer les fonctions que vous utilisez fréquemment à la touche de votre choix à l'aide de la fonction KeyMagic® de votre télécommande ONE FOR ALL. Pour programmer une fonction avec KeyMagic®, vous devez connaître le code de fonction correspondant. Les codes de fonction ne figurent pas dans ce manuel car ils varient en fonction du type d'appareil. Vous pouvez demander vos codes de fonction auprès de notre service d'assistance en ligne ou par courrier, fax ou e-mail.

Pour toute communication, veuillez indiquer les informations suivantes :

- Le code que vous utilisez actuellement (voir « Quel est mon code de configuration ? »).
- Le type, la marque et le numéro de modèle de l'appareil correspondant.
- Le numéro de modèle de la télécommande d'origine PERDUE ou CASSÉE.
- Le libellé précis de la fonction que vous recherchez sur votre télécommande d'origine.


Ensuite:

Notre service d'assistance vous indiquera :

- Un code de fonction (à 5 chiffres) pour chaque fonction demandée.

Après avoir obtenu vos codes de fonction auprès du service d'assistance, vous pouvez les programmer en toute simplicité :

Exemple : programmation de la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine PERDUE ou CASSÉE sur la touche rouge de votre télécommande ONE FOR ALL.

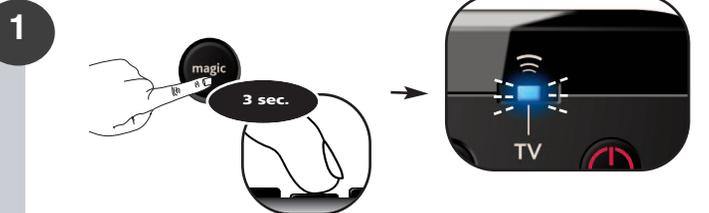

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.

2



Appuyez sur les touches **9 9 4**.

--> La diode bleu clignotera deux fois.

3



Appuyez une fois sur la touche **magic**.

4



Saisissez le **code de fonction à 5 chiffres** fourni par le service d'assistance (par exemple, 00123).

5



Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer la fonction (par exemple, la touche rouge).

--> La diode bleu clignotera deux fois.

Félicitations ! Vous avez réussi à programmer la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine sur votre télécommande ONE FOR ALL. Désormais, à chaque fois que vous appuierez sur la touche rouge (en mode tv), vous activerez la fonction « I/II (mono/stéréo) ».

Pour rétablir la fonction d'origine d'une touche :

- 1) Sélectionnez le mode d'appareil correspondant (par exemple, tv).
- 2) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.
- 3) Appuyez sur les touches 9 9 4.
- 4) Appuyez deux fois sur la touche correspondante (par exemple, la touche rouge).



Macro

Vous pouvez programmer votre télécommande ONE FOR ALL afin d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche. Chaque série de commandes que vous utilisez régulièrement peut être obtenue en appuyant sur la touche de votre choix.


Vous pouvez par exemple créer une macro pour allumer votre TV et accéder directement à la sortie EXT 2 de votre Playstation.

- 1e commande : TV --> ALIMENTATION (ALLUMER)
- 2e commande : AV --> EXT 1 (Récepteur numérique)
- 3e commande : AV --> EXT 2 (Playstation)

Pour configurer cette macro sur la touche « -/-- » de votre télécommande ONE FOR ALL :

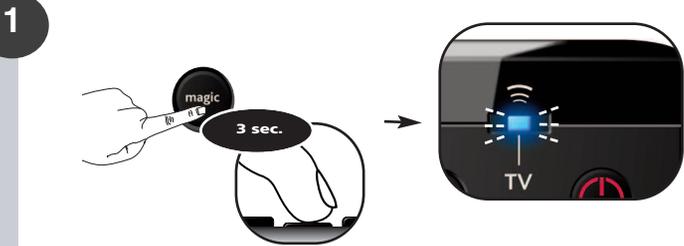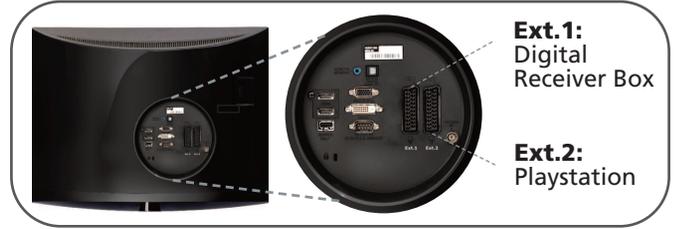

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.

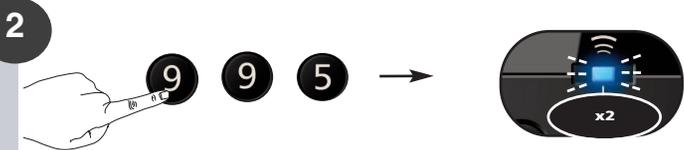

Appuyez **9 9 5**. --> La diode bleu clignotera deux fois.




Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer une fonction (par exemple, la touche -/--).



Appuyez sur la touche **POWER**.



Appuyez deux fois sur la touche **AV** (pour accéder à la sortie EXT 2)

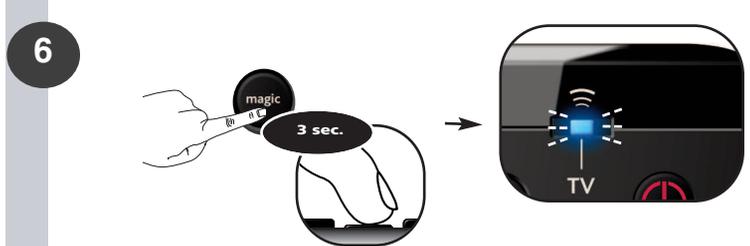

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes.


--> La diode bleu clignotera deux fois avant de s'éteindre.

Félicitations ! Vous venez de programmer une macro sur la touche « -/-- ».

Désormais, lorsque vous appuyerez sur la touche -/-- :

- 1) : la TV s'allumera.
- 2) : la TV basculera sur la sortie EXT 1
- 3) : la TV basculera sur la sortie EXT 2.

Quel que soit le mode d'appareil actif, la télécommande effectuera ces commandes quand vous appuyerez sur la touche « -/-- ».

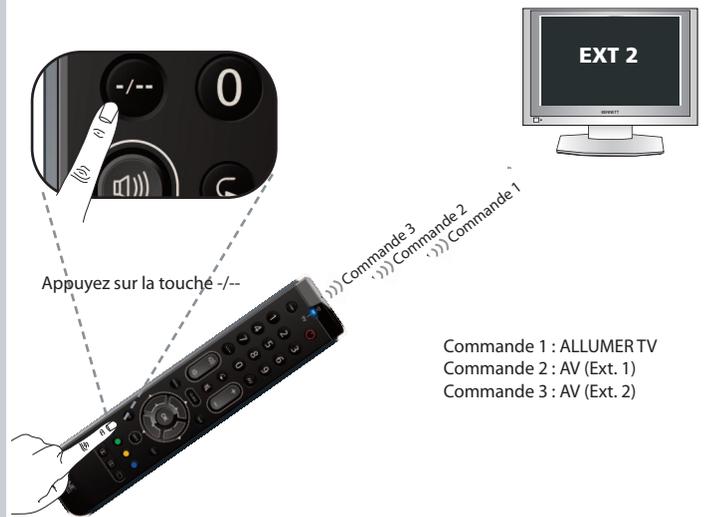

Commande 1 : ALLUMER TV
Commande 2 : AV (Ext. 1)
Commande 3 : AV (Ext. 2)

Pour rétablir la fonction d'origine de la touche assignée à une macro :

- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.
- 2) Appuyez sur les touches 9 9 5.
- 3) Appuyez sur la touche assignée à la macro (par exemple, la touche rouge).
- 4) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes. --> La diode bleu clignotera deux fois.


Quel est mon code de configuration ?

Vous pouvez configurer votre télécommande ONE FOR ALL à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Mode SimpleSet de la télécommande ONE FOR ALL
- Configuration par code
- Configuration par recherche


Pour rechercher le code de configuration actuellement programmé, suivez les étapes suivantes :

1

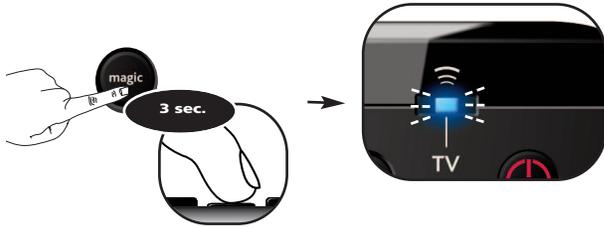

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.


2

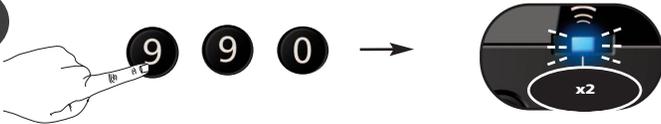

Appuyez **9 9 0**.


--> La diode bleu clignotera deux fois.

3

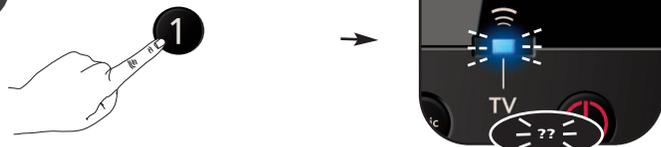

Appuyez sur la touche **1** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

4

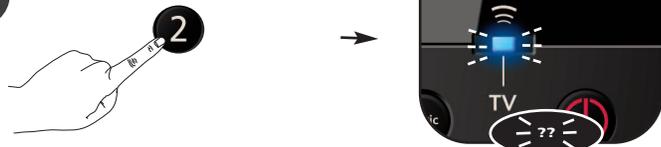

Appuyez sur la touche **2** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

5



Appuyez sur la touche **3** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

6



Appuyez sur la touche **4** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

Félicitations ! Vous avez réussi à retrouver votre code de configuration actuel en mode tv.

Vos codes de configuration :



Réinitialisation opérationnelle

Ce type de réinitialisation supprime toutes les fonctions acquises pour chaque mode et certaines autres fonctions programmées, telles que la fonction Key Magic® et les macros.

- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.
- 2) Appuyez sur les touches 9 8 0. La diode bleu clignotera deux fois.