


Lenco

RADIO RÉVEIL NUMÉRIQUE MANUEL D'UTILISATION MODELE : CR-222

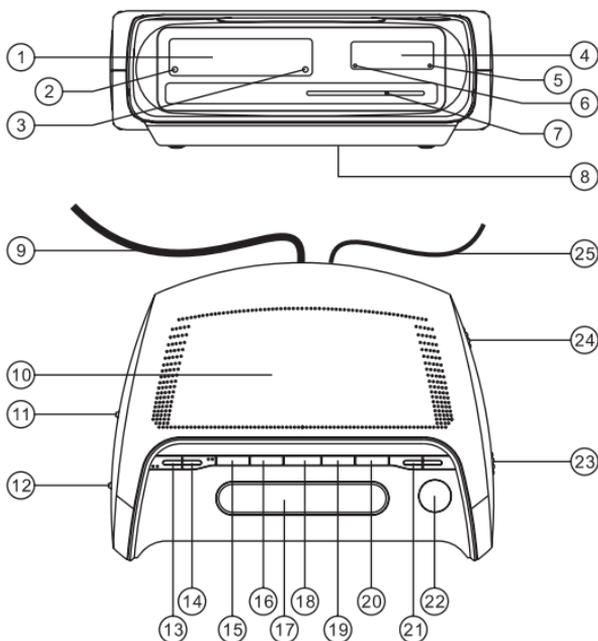

EMPLACEMENT DES PIÈCES ET DES COMMANDES

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Affichage LED | 14. Bouton Alarm 2 |
| 2. Indicateur de veille de l'alarme 1 | 15. Bouton Time |
| 3. Indicateur de veille de l'alarme 2 | 16. Bouton Hour- |
| 4. Affichage de l'alarme | 17. Bouton Snooze |
| 5. Indicateur de l'alarme 2 | 18. Bouton Hour+ |
| 6. Indicateur de l'alarme 1 | 19. Bouton Minute- |
| 7. Cadran de réglage du tuner Radio | 20. Bouton Minute+ |
| 8. Compartiment à piles | 21. Bouton Sleep |
| 9. Cordon d'alimentation | 22. Bouton Radio |
| 10. Haut parleur | 23. Roulette de contrôle du tuner |
| 11. Commutateur de l'alarme 2 | 24. Roulette de contrôle du volume |
| 12. Commutateur de l'alarme 1 | 25. Antenne |
| 13. Bouton Alarm 1 | |

AVERTISSEMENTS

ATTENTION

**RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**

ATTENTION

Pour réduire les risques de décharges électriques, ne retirez pas le boîtier. Aucune pièce de cet appareil n'est réparable par l'utilisateur lui-même. Confiez l'entretien de cet appareil à du personnel qualifié.



Le symbole d'un éclair en forme de flèche constitue un avertissement visant à avertir l'utilisateur que de « dangereuses tensions » sont présentes à l'intérieur de l'appareil.



Le point d'exclamation dans le triangle constitue un avertissement visant à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions accompagnent le produit.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

IMPORTANT

NE PAS JETER LES PILES DANS LE FEU !

L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX ECLABOUSSURES.

ASSUREZ UNE DISTANCE MINIMUM DE 5CM AUTOUR DE L'APPAREIL POUR PERMETTRE UNE VENTILATION SUFFISANTE.

ASSUREZ-VOUS QUE LA VENTILATION NE SOIT PAS GÊNÉE PAR DES OBJETS COMME DES JOURNAUX, NAPPES, RIDEAUX, ETC....

NE PLACEZ JAMAIS DE FLAMMES, COMME UNE BOUGIE ALLUMÉE, SUR LE BOÎTIER DE L'APPAREIL.

VEUILLEZ METTRE AU REBUS VOTRE APPAREIL TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.

UTILISEZ L'APPAREIL SEULEMENT DANS DES CLIMATS MODÉRÉS (ET NON DANS DES CLIMATS TROPICAUX).

VEUILLEZ NE PAS EXPOSER L'APPAREIL AUX ECLABOUSSURES.

NE PLACEZ JAMAIS D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDES, COMME DES VASES, SUR L'APPAREIL.

En cas de problèmes de fonctionnement de l'appareil dûs à une décharge électrostatique, déconnectez l'appareil du secteur pour pouvoir le réinitialiser.

LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE EST SITUÉE SUR LE CÔTÉ BAS DU BOÎTIER DE L'APPAREIL.

ALIMENTATION

Courant alternatif : ~ 230V 50 hertz

Alimentation par piles de secours : Piles 3V de type « AAA » (non fournie) servant à alimenter l'horloge en cas de panne de courant.

Les piles de type alcalines sont recommandées pour leurs performances optimales, ces deux piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

1. Raccordez le cordon d'alimentation au secteur.
2. Insérez les deux piles dans le compartiment à piles situé sur le coté bas de l'appareil.

POUR REGLER L'HEURE

Maintenez enfoncé le bouton TIME, puis appuyez sur les boutons HOUR > (+) ou < HOUR (-) pour régler les heures, et appuyez sur les boutons MINUTE > (+) ou < MINUTE (-) pour régler les minutes.

POUR METTRE EN MARCHE LA RADIO

Appuyez sur le bouton RADIO pour activer la radio, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour l'éteindre.

ÉCOUTER LA RADIO

1. Appuyez sur le bouton RADIO pour mettre en marche la radio.
2. Choisissez votre station radio préférée à l'aide du contrôle du tuner.
3. Réglez le volume à l'aide de la roulette de contrôle du volume.
4. Appuyez sur le bouton RADIO pour éteindre la radio.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Alarme 1 : Maintenez enfoncé le bouton ALARM 1-SET/ et appuyez sur les boutons HOUR > (+) ou < HOUR (-) pour régler les heures, puis appuyez sur les boutons MINUTE > (+) ou < MINUTE (-) pour régler les minutes.

Alarme 2 : Maintenez enfoncé le bouton ALARM 2-SET et appuyez sur les boutons HOUR > (+) ou < HOUR (-) pour régler les heures, puis appuyez sur les boutons MINUTE > (+) ou < MINUTE (-) pour régler les minutes, l'alarme 2 s'affiche à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton ALARM 2-SET/off.

RÉGLAGE DU MODE DE REVEIL

Utilisez les commutateurs de l'alarme 1 et de l'alarme 2 AUTO/BUZZER/OFF pour sélectionner les modes ci-dessous :

AUTO : Réveil avec la radio

BUZZER : Réveil avec buzzer

OFF : Désactivé

Le témoin de veille de l'alarme 1 et de l'alarme 2 ne s'affichent que lorsque vous sélectionnez le mode Auto ou BUZZER.

FONCTION SNOOZE

Lorsque la radio se met en marche ou que le buzzer retentit, appuyez sur le bouton SNOOZE pour interrompre l'alarme pour 9 minutes, appuyez sur le bouton ALARM 1-SET/OFF pour désactiver l'alarme 1, et appuyez sur le bouton ALARM 2-SET/off pour désactiver l'alarme 2.

POUR S'ENDORMIR AVEC DE LA MUSIQUE

Lorsque la radio est en marche, appuyez sur le bouton SLEEP pour activer la minuterie, plusieurs durées sont disponibles : 00-10-20-30-40-50-60-70-80-90 minutes, appuyez sur le bouton Sleep pour sélectionner la durée puis maintenez celui-ci enfoncé pendant deux secondes pour activer la minuterie. La radio s'éteindra automatiquement à l'heure définie, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Radio pour désactiver la radio.

ANTENNE

La radio FM possède une antenne flexible située sur le dos de l'appareil, déroulez le fil pour obtenir une meilleure réception.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :	Secteur : 230V ~ 50Hz
	Piles : Piles de secours 3V (2x « AAA »)
Plage de Fréquences :	FM : 87.5-108 MHz
Puissance :	3.4 W
Dimensions :	195(l) x 152(d) x 68(h) mm
Poids :	600g

En raison d'un développement continu, les fonctions et la conception de cet appareil sont sujets à des modifications sans préavis.

Où ranger cet appareil :

Les meubles d'aujourd'hui sont enduits d'une grande variété de laques et d'enduits synthétiques et sont traités avec une gamme étendue de produits de nettoyage. Par conséquent, la possibilité que certaines de ces substances contiennent les composants qui réagissent défavorablement au contact des pieds en caoutchouc de l'appareil et les déterrière ne peut être complètement exclue. Les pieds en caoutchouc de l'appareil peuvent décoller les surfaces des meubles. Si besoin, placez l'appareil sur une surface non glissante.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).