


Lenco

**RADIO REVEIL STEREO AVEC
LECTEUR USB/SD/MMC**

MODELE : CR 31

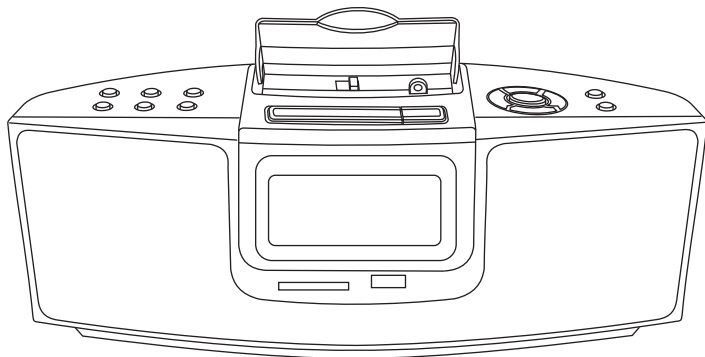

Manuel d'Utilisation

AVERTISSEMENT

**Avertissement : Ne pas toucher la lentille.
NE PAS JETER LES PILES DANS LE FEU !**

PRECAUTIONS DE BASE

Afin d'utiliser votre appareil en toute sécurité, suivez les directives suivantes.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits chauds, froids, poussiéreux, ou humides.
- Placez l'appareil sur une surface plane.
- Ne pas obstruer les espaces de ventilation, n'installez pas l'appareil dans un endroit qui ne permet pas une bonne circulation de l'air, ne le recouvrez pas avec un tissu, et ne l'installez pas sur un tapis.

CONCERNANT LA SECURITE

- Lorsque vous connectez et déconnectez le cordon d'alimentation, saisissez la fiche et non le cordon. Le fait de tirer par le cordon peut endommager celui-ci et entraîner des risques d'électrocution.
- Lorsque vous pensez ne pas utiliser l'appareil sur une longue période, débranchez le cordon d'alimentation.


CONCERNANT LA TENSION

- Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez que la tension de l'appareil corresponde bien à celle du secteur.

CONCERNANT LA CONDENSATION

- Lorsque vous utilisez l'appareil dans une pièce chauffée et humide, des gouttes d'eau ou de la condensation peuvent se former à l'intérieur de l'appareil.
- Il se peut que l'appareil ne fonctionne pas normalement si de la condensation s'est formée à l'intérieur de celui-ci.
- Laissez l'appareil hors tension pendant une ou deux heures avant de le mettre en marche, ou montez graduellement la température de la pièce et séchez l'appareil avant de l'utiliser.
- Assurez vous d'avoir laissé une distance de 5cm autour de l'appareil pour permettre une ventilation suffisante.
- Assurez vous que la ventilation ne serait pas gênée par tout objet, comme journaux, nappes, rideaux, etc...
- Ne placez pas de sources de flammes, comme des bougies, sur le boîtier de l'appareil.
- Disposez de vos piles dans des points de recyclage appropriés.
- Utilisez cet appareil sous des climats modérés. (pas de climats tropicaux).
- N'exposez pas l'appareil à des exclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur le boîtier de l'appareil.
- La prise principale permet de déconnecter l'appareil. Elle doit rester accessible à tout moment et ne doit pas être obstruée pendant l'utilisation. Pour mettre hors tension l'appareil, la fiche principale doit être débranchée de la prise de courant.


Si un quelconque problème se produit, déconnectez le cordon d'alimentation et allez demander assistance à du personnel habilité.

 <p>L'éclair avec une flèche situé dans le triangle est un signe avertissant l'utilisateur qu'une haute tension est présente dans le boîtier.</p>	<p style="text-align: center;">ATTENTION RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p> <p>ATTENTION : Afin de réduire les risques de décharges électriques, ne retirez pas le boîtier. Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée par l'utilisateur lui même. Demandez assistance à du personnel qualifié.</p>	 <p>Le point d'exclamation dans le triangle est un signe avertissant l'utilisateur que d'importantes instructions d'utilisation accompagnent ce produit.</p>
--	---	---

"En cas de mauvais fonctionnements suite à une décharge électrostatique, redémarrez l'appareil en débranchant et puis en rebranchant le cordon d'alimentation."

"Notez bien que seulement une clé USB peut être utilisée avec cet appareil."

L'ETIQUETTE SE SITUE A L'ARRIERE DU BOITIER DE L'APPAREIL.

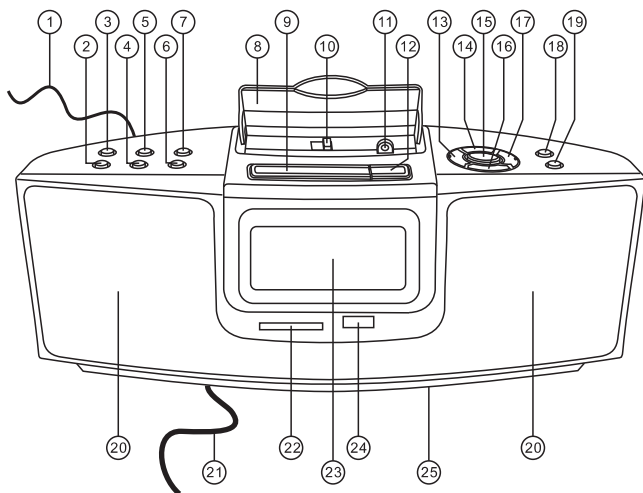

COMMANDES

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ANTENNE FM | 14. BOUTON VOL. UP |
| 2. BOUTON FUNCTION | 15. BOUTON STOP ■ |
| 3. BOUTON STANDBY | 16. BOUTON VOL. DOWN |
| 4. BOUTON PLAY/PAUSE/USB | 17. BOUTON HOUR NEXT |
| 5. BOUTON AL.1 | 18. BOUTON PROGRAM / CLOCK SET |
| 6. BOUTON PLAY/PAUSE /SD/MMC | 19. BOUTON DIR + / PRO + |
| 7. BOUTON AL.2 | 20. HAUT PARLEUR |
| 8. AUX IN OPEN DOOR | 21. CORDON D'ALIMENTATION |
| 9. BOUTON SNOOZE/DISPLAY | 22. PORT CARTES MEMOIRE SD/MMC |
| 10. BOUTON BUZZER/MUSIC | 23. ECRAN LCD |
| 11. PRISE AUX. IN | 24. PORT USB |
| 12. BOUTON SLEEP | 25. COUVERCLE DU COMPARTIMENT BATTERIE |
| 13. BOUTON MIN BACK | |

ALIMENTATION


RACCORDEMENT AU SECTEUR

Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez que la tension de l'appareil correspond bien à celle du secteur.

ALIMENTATION PAR LES PILES

L'affichage de l'heure et les paramètres de l'alarme peuvent être maintenus en cas de panne de courant par une pile 9v (non fournie). En cas de panne d'électricité, l'affichage sera vide, mais l'horloge et les paramètres de l'alarme ne seront pas affectés. Lorsque le courant se rétablit, les informations s'affichent de nouveau à l'écran. (durant la coupure de courant, l'heure de l'horloge peut gagner ou perdre quelques minutes et peut nécessiter un reset.)

Lorsque le volume baisse, ou que le son se tord, remplacez toutes les piles par des piles neuves.

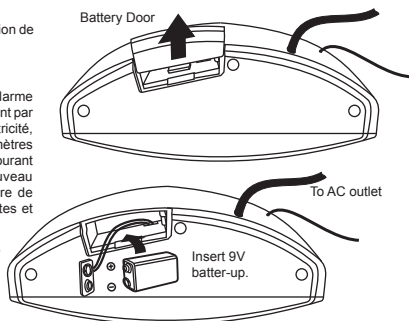


MISE EN MARCHÉ/ARRET DU SYSTEME

L'horloge est affichée lorsque le cordon d'alimentation est raccordé.

Appuyez sur le bouton STANDBY pour activer le son. Pour changer de mode audio entre TUNER, USB, SD/MMC et AUX, appuyez sur le bouton FUNCTION lorsque l'appareil est en marche. Le mode audio sélectionné est affiché à l'écran.



REGLAGE DU VOLUME

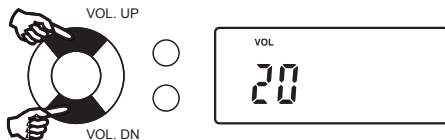

POUR REGLER LE NIVEAU DU VOLUME

Appuyez sur le bouton VOL. UP pour augmenter le volume ou sur le bouton VOL. DOWN pour baisser le volume.

PARAMETRES DE L'HORLOGE


L'horloge est affichée lorsque le cordon d'alimentation est raccordé.

- Appuyez sur le bouton PROGRAM/CLOCK SET, les chiffres « 00 :00 » clignotent.
- Appuyez sur les boutons HOUR/NEXT ►► et MIN./BACK ◄◄ pour régler l'heure et les minutes.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton PROGRAM/CLOCK SET pour confirmer les nouveaux paramètres.



AL.1 ET AL.2

1. En mode quelconque, les boutons AL.1 ou AL.2 permettent de paramétrer l'horloge pour que celle-ci soit toujours affichée quelque soit le mode.
2. Appuyez sur les boutons AL.1 ou AL.2, les chiffres clignoteront ensuite, appuyez alors sur les boutons HOUR/NEXT ►►► et MIN./BACK ◄◄◄ pour régler les heures et les minutes.
3. Pour confirmer, appuyez sur le bouton AL.1 ou AL.2, le voyant lumineux de l'alarme s'allume.



SNOOZE/DISPLAY

Lorsque l'alarme retentit (USB, SD/MMC, RADIO, BUZZER) à l'heure précédemment établie, vous pouvez couper temporairement le son de l'alarme en appuyant sur le bouton SNOOZE/DISPLAY. L'alarme retentira à nouveau après 6 minutes




Affichez les informations du média en appuyant sur le bouton SNOOZE/DISPLAY.

Lorsque vous écoutez à partir de l'USB, d'une carte mémoire SD/MMC ou encore de la Radio, Track number ou Frequency s'afficheront à l'écran pendant 5 secondes, passé ce délai, l'horloge s'affichera à nouveau. Vous pouvez afficher à nouveau la Piste/Fréquence en appuyant sur le bouton Snooze/Display.

DIR. +/PRO.+


Pour l'USB : Aller directement au numéro de répertoire suivant.



AUX. IN

Connectez une source externe LINE OUT à AUX. A SOCKET situé à l'arrière de l'appareil.


Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton FUNCTION de façon répétée jusqu'à ce que AUX soit affiché à l'écran

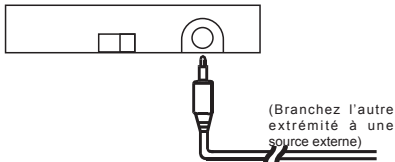


UTILISATION DU TUNER

Changer de Station RADIO

1. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez de façon répétée sur le bouton FUNCTION jusqu'à ce que "TUNER" soit affiché à l'écran.




L'icône "STEREO" s'affiche lorsque la station en cours de réception est diffusée en Stéréo.



2. Appuyez sur les boutons HOUR/NEXT ►► et MIN./BACK ◄◄ jusqu'à ce que vous ayez sélectionné la station radio désirée.
3. Appuyez et restez appuyé sur les boutons HOUR/NEXT ►► et MIN./BACK ◄◄ plus d'une seconde, le scan démarre automatiquement et le tuner s'arrête à la première station diffusée recevable.
5. Pour arrêter le tuning automatique, appuyez une nouvelle fois sur les boutons HOUR/NEXT ►► et MIN./BACK ◄◄.

POUR UNE MEILLEURE RECEPTION


Déployez entièrement l'antenne. Puis étendez l'antenne et placez la dans la position optimale de réception.

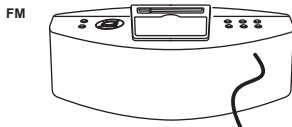

Remarque : Ne PAS relier l'antenne FM à une autre antenne externe.

FNCTION MEMORISATION DE STATIONS RADIO

1. Changez de station radio jusqu'à obtenir la station radio désirée.
2. Appuyez sur le bouton PROGRAM/CLOCK SET pour entrer dans le mode économie du tuning. (Si vous appuyez sur aucune touche dans les 5 secondes qui suivent, le mode programmation s'arrêtera automatiquement).
3. Les icônes "P-" et "PST" clignotent.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur les boutons HOUR/NEXT ►► et MIN./BACK ◄◄ pour sélectionner une station.
5. Appuyez sur le bouton DIR +/PRO + pour confirmer le numéro du Programme.
6. Appuyez sur le bouton PROGRAM/CLOCK SET pour confirmer la mémorisation.
7. Répétez les étapes précédentes pour mémoriser beaucoup plus de stations radio, le nombre maximum de stations radio mémorisables est de 20.
8. Pour écouter une station mémorisée, appuyez sur le bouton DIR +/PRO + pour la sélectionner.
9. Pour annuler la fonction programmation, appuyez sur le bouton "STOP".



CONNECTIONS USB/SD/MMC

1. Connectez une clé/carte USB/SD/MMC dans un des connecteurs USB/SD/MMC de l'appareil.
2. Appuyez de façon répétée sur le bouton FUNCTION jusqu'à ce que "USB/SD/MMC" s'affiche à l'écran.
3. L'appareil commence à lire le média, la lecture démarre automatiquement. Le répertoire de la musique en cours de lecture, le temps de lecture de celle-ci, et le nombre de pistes seront affichés à l'écran.
4. Appuyez sur les boutons MIN./BACK ◀◀ et HOUR/NEXT ▶▶ pour sélectionner un répertoire.

L'appareil n'est pas compatible avec les rallonges USB, il n'est également pas conçu pour être directement relié à l'ordinateur.


Le fabricant n'est en aucun cas responsable des problèmes de lecture à partir de sources USB/SD/MMC liés aux conditions d'enregistrement, capacité, compatibilité de l'interface, etc.

A cause de leur différents formats, certaines clés/cartes USB/SD/MMC peuvent avoir des temps d'accès différents.

POUR INTERROMPRE LA LECTURE



Appuyez sur les boutons PLAY/PAUSE /USB ▶|| et PLAY/PAUSE SD/MMS ▶||. Appuyez sur ces boutons pour reprendre la lecture.

Pour l'USB : Pendant la lecture à partir du périphérique USB, le numéro de la piste "001" & "USB" seront affichés, et le temps de lecture "00:00" clignotera.



USB display

Pour les ports SD/MMC : Pendant la lecture à partir d'une carte SC/MMC, le numéro de la piste "001" & "SD/MMC" seront affichés, et le temps de lecture "00:00" clignotera.



SD/MMC display

POUR ARRETER LA LECTURE

Appuyez sur le bouton STOP.

Pour les sources USB/SD/MMC : Les logos "USB", "SD" et "MMC" seront affichés à l'écran.



POUR PARAMETRER LA FONCTION SLEEP

1. Si vous souhaitez vous endormir avec de la musique, appuyez sur le bouton SLEEP.
2. Vous pouvez régler la fonction SLEEP du lecteur ou de la radio sur 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes de musique avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.



CD display



ENTRETIEN

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer cet appareil. Nettoyez-le avec un chiffon doux.

IMPORTANT

Si une indication anormale apparaît à l'écran, déconnectez le cordon d'alimentation. Attendez au moins 5 secondes, puis reconnectez le cordon d'alimentation.

caractéristiques

RADIO

Plage de fréquences : FM 87.5 - 108 MHz
Antennes : Antenne FM

GENERAL

Sortie : 2.3 W + 2.3 W
Consommation : 7 WATTS
Haut parleur : 3" 4. OHM
Prise casque : 3.5MM
Alimentation : AC : 230V ~ 50Hz

Dimensions :

Unité Principale : 250 (L) x 98 (D) x 100 (H)mm
Poids : 1 Kg(s)

En raison d'un développement continu, les fonctions et la conception de cet appareil sont sujettes à des modifications sans préavis.

Où placer ce produit :

Des meubles d'aujourd'hui sont enduits d'une grande variété de laques et d'enduits synthétique et sont traités avec un grand rayon de produits de nettoyage. Cependant, il ne peut être exclu que l'une de ces substances contiennent des composants qui peuvent réagir inversement sur les pieds en caoutchouc de l'appareil en les rendant mous. Les pieds en caoutchouc de l'appareil peuvent décolorer les meubles. Si nécessaire, placez l'appareil sur une surface non glissante.



Notez bien que lorsque vous disposerez de cet appareil : Les appareils électriques ne doivent en aucun cas être disposés avec les déchets ménagers. Disposez de cet appareil dans un point de recyclage. Consultez vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur la disposition de l'appareil. (Directive concernant la Disposition des Equipements Electriques et Electroniques)