

AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE DANGER DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CAPOT (OU FACE ARRIERE). IL N'Y A PAS DE PIECE A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL POUVANT SERVIR À L'UTILISATEUR.



Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'un "voltage dangereux" non isolé à l'intérieur de l'enveloppe du produit qui peut être d'une magnitude significative pour constituer un risque électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence de consignes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la littérature qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL A LA PLUIE OU A TOUTE AUTRE SOURCE D'HUMIDITE.



AVERTISSEMENT : Radiation laser quand l'appareil est ouvert.
Ne fixez pas le faisceau.

AVERTISSEMENT : L'UTILISATION DE TOUTES COMMANDES, AJUSTEMENTS, OU PROCEDURES AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES CI-DESSOUS PEUT RESULTER EN UNE EXPOSITION HASARDEUSE DE RADIATION.

ALIMENTATION :

Connectez l'adaptateur d'alimentation sur le côté du lecteur DVD dans la sortie marqué 'Power In'. Branchez le câble d'alimentation à deux têtes à une prise AC100-240V. Si

vous avez des difficultés à insérer la prise, retournez-la, puis insérez de nouveau. Si l'appareil restera inutilisé pendant une période prolongée, déconnectez la fiche de la prise.

N.B :

Avant de brancher le câble d'alimentation dans une prise AC, vérifiez que tous les branchements ont été effectués.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT : Ces instructions d'entretien concernent seulement le personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque de choc électrique, n'effectuez pas d'entretien autre que ce contenu dans la notice d'utilisation sauf si vous avez les compétences requises.

Reférez-vous au manuel d'entretien pour les consignes d'entretien.

- 1) Lisez attentivement ces consignes.
- 2) Respectez ces consignes.
- 3) Lisez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les consignes.
- 5) Ne l'utilisez pas à côté de l'eau.
- 6) Nettoyez seulement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Cet appareil doit être positionné de manière à ce qu'il soit bien ventilé. Ne posez pas le produit sur le lit, sur le canapé ou sur tout ce qui est susceptible de bloquer la ventilation. Installez en suivant scrupuleusement les consignes du fabricant.
- 8) Ne l'installez pas à côté d'une source de chaleur comme les radiateurs, les générateurs de chaleur, les réchauds et d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent la chaleur.
- 9) Respectez scrupuleusement les mesures de sécurité de la fiche polarisée ou de type terre. Une fiche polarisée a deux lames, avec une plus large que l'autre. Une fiche de type terre a deux lames et une troisième tête pour la terre. La plus large lame ou la troisième tête est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise.
- 10) Ne piétinez pas le câble d'alimentation et ne le vrillez pas surtout au niveau des fiches, des prises convenables, et du point de raccordement avec l'appareil.
- 11) Utilisez seulement les équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez seulement avec une charrette, un guéridon, un trépied, une équerre, ou une table spécifié par le fabricant, ou fournit avec l'appareil. Lorsqu'une charrette est utilisée, prenez des précautions



en déplaçant la combinaison charrette/appareil pour éviter de l'endommager par les basculements.

- 13) Débranchez l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une période prolongée.
- 14) Demandez les services d'un personnel qualifié pour tout entretien. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, quelque soit la panne, par exemple, le câble ou la fiche d'alimentation est endommagée, un liquide s'est versé ou un objet est tombé sur l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement, ou il est tombé.
- 15) N'exposez pas l'appareil aux gouttes et aux éclaboussures, aucun objet contenant un liquide tel que les vases, ne doit être posé sur l'appareil.

N.B : Ne touchez pas l'écran couleur TFT LCD directement avec la main.

Consignes de sécurité

Protection du droit d'auteur

Ce produit est contenu dans la protection du droit d'auteur sur la technologie, protégé par le brevet américain et d'autres droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation de cette protection de droit d'auteur sur la présente technologie doit être sujette à une autorisation de Macrovision et cette technologie est destinée à l'usage domestique et à d'autres usages de visualisation limités. Toute ingénierie inverse ou démontage est interdite.

IMPORTANT POUR LES PRODUITS LASER

1. **PRODUIT LASER DE CLASSE 1**
2. **DANGER** : Radiation laser visible lorsque l'ouverture et le verrouillage ont échoué. Evitez de vous exposer directement au faisceau.
3. **AVERTISSEMENT**: N'ouvrez pas le capot supérieur. Il n'y a pas de pièce à l'intérieur de l'appareil pouvant servir à l'utilisateur. Demandez les services d'un personnel qualifié pour tout entretien

Information sur le code de la région

Les lecteurs DVD et les disques sont codifiés par région. Si le numéro de la région décrit sur le disque DVD ne correspond pas au numéro de la région de ce produit, le produit ne peut pas lire le disque. Le code de région de cet appareil est 2.

Ce produit est de conception portable et pratique avec une belle apparence. Il intègre le lecteur DVD et la fonction DVB-T en un système. Il est pratique pour l'utilisation et le déplacement.

Audio et vidéo de qualité supérieure

Son parfait : Dolby Digital fournit un son de qualité supérieure.

AV In: L'entrée Audio, Vidéo externe peut être connectée à la plupart des sources AV externe.

AV Out: Sortie audio analogique et sortie vidéo .

Fonctions de lecture avancées

Compatibilité: Compatible avec les disques DVD, CD, MP3, PICTURE CD et DIVX.

Affichage à l'écran : Vous pouvez choisir entre l'anglais, le français, l'espagnol etc pour la langue d'affichage à l'écran.

Performance exceptionnelle : Vitesse variable, passage rapide à la piste suivante, passage rapide à la piste précédente et playback ralenti.

Recherche selon l'heure : Recherche pour une certaine piste d'un disque en fonction de l'heure sélectionnée.

Dernière lecture en mémoire: Mémorise la piste en playback arrêtée et continue de lire à partir de ce point en état ON ou sans ouvrir le couvercle du lecteur de disque.

Fonctions spéciales : Assure le changement du facteur de forme de l'écran, le zoom avant et arrière des images, la légende multilingue, la multivisée.

Autres fonctions spéciales









Haute résolution: Le format de décodage MPEG-2 accomplit plus de 500 lignes de résolution horizontale.

Caractéristiques de filtrage: Assure le blocage de certaines scènes du disque, ou le blocage de tout le disque.

Interrupteur d'adaptation de courant: S'adapte automatiquement aux exigences de tension aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Accessoires

Liste d'accessoires

ARTICLE	NOM	QTE
	Télécommande	1
	Pile pour la télécommande	1
	Manuel d'utilisateur	1
	Câble d'alimentation avec adaptateur AC	1
	Câble Audio/Vidéo	1
	Adaptateur DC (Adaptateur pour voiture)	1
	Batterie rechargeable	1
	Antenne DVB	1

N.B. :


Les numéros des accessoires et leurs pièces sont sujets aux modifications sans notification préalable en raison des améliorations.

Table des matières

Consignes de sécurité	1
Caractéristiques	4
Accessoires	5
Vue de l'appareil	7
Vue de la façade arrière de l'appareil	9
Utilisation de la carte USB et SD	10
Télécommande	11
Préparation et utilisation de la RC.	13
Connexions du système	14
Préparation de l'alimentation	17
Batterie rechargeable	18
Schéma du couvercle	20
DVB Setup	21
Notes sur les disques	28
Opération Playback	29
Playback DVD	30
Playback CD	34
Playback MP3	36
Playback CD d'images	38
Playback DIVX	41
Configuration du système	44
Définitions	50
Conseils en cas de panne	51
Spécifications	53

Vue de l'appareil

Vue de face, de gauche et de droite

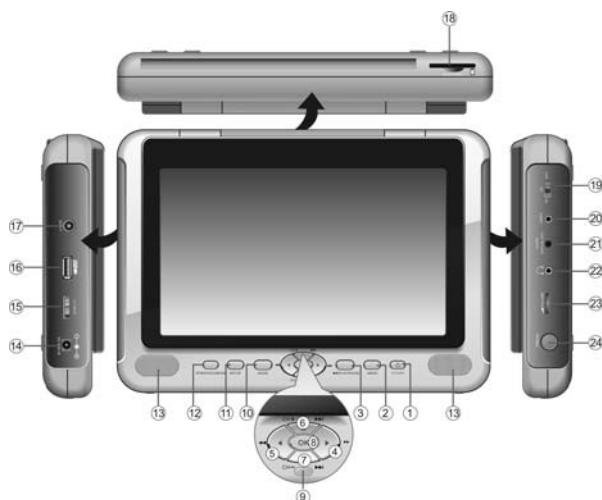

1. **Touche POWER**
Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. **Touche MENU**
Appuyez pour afficher Disc Title Menu (menu des titres du disque) si les titres sont codés dans le disque.
3. **Touche ►|| PLAY/PAUSE**
Appuyez pour commencer un playback ou suspendre un playback.
4. **Touche ►/►►**
► : Appuyez pour sélectionner les différentes options ou pour augmenter le niveau de luminosité, de contraste et de couleur.
►► : Appuyez et maintenez cette touche pendant plusieurs secondes pour la recherche rapide de la piste suivante en mode DVD.
5. **Touche ◀/◀◀**
◀ : Appuyez pour sélectionner les différentes options pour réduire le niveau de luminosité, de contraste et de couleur.
◀◀ : Appuyez et maintenez cette touche pendant plusieurs secondes pour la recherche rapide de la piste précédente en mode DVD.

6. **Touche ▲/▶/CH+**
▲: Appuyez pour sélectionner les différentes options.
▶: Appuyez pour passer à la liste/piste/chapitre suivante en mode DVD.
CH+: Appuyez pour rechercher la chaîne suivante en mode DVB.

Vue de l'appareil

7. **Touche ▼/◀/CH-**
▼: Appuyez pour sélectionner les différentes options.
◀: Appuyez pour retourner à la liste/piste/chapitre précédente en mode DVD.
CH-: Appuyez pour rechercher la chaîne précédente en mode DVB.
8. **Touche OK**
Appuyez pour valider votre sélection.
9. **Télédétecteur**
Reçoit le signal de la télécommande pour exécution.
10. **Touche MODE**
Appuyez pour changer le format de l'image ou changer le niveau de luminosité, de contraste et de couleur. Continuez à appuyer pour changer le format de l'image par inversion entre 16:9,4:3,16:9 et l'inversion 4:3.
11. **Touche Setup**
Appuyez pour entrer la configuration du système en mode DVD ou en mode DVB.
12. **Touche de commutation <DVB / DVD / USB/SD**
Appuyez pour exécuter la fonction de commutation entre le DVB, DVD, USB, SD.
13. **Haut-parleurs**
Deux sorties de haut-parleurs de qualité supérieure.
14. **Jack DC 9.5V IN**
Pour la connexion à l'alimentation, avec l'adaptateur de voiture.
15. **Touche HOLD**
Appuyez sur la touche HOLD pour bloquer la fonction de toutes les touches sur la façade avant.
16. **Port USB.**
L'appareil peut être connecté à l'USB.
17. **jacks DVB-T ANT.**
Ils peuvent être connectés à l'antenne DVB-T.
18. **Carte du port SD/MS/MMC.**
19. **Bouton AV IN/OUT**
Basculez à AV IN pour entrer la source AV externe; basculez à AV OUT pour lire le disque.
20. **Jack entrée/sortie VIDEO**
Appuyez sur la touche AV IN/OUT sur la façade pour basculer au statut entrée, c'est un jack d'entrée VIDEO, alors que pour basculer au statut sortie, c'est un jack de sortie VIDEO.
21. **Sortie/sortie AUDIO et Jack de sortie optique des signaux numériques**

Appuyez sur la touche AV IN/OUT sur la façade avant pour basculer au statut entrée, c'est un jack d'entrée AUDIO, alors que pour basculer au statut entrée, c'est un jack de sortie VIDEO.

22. Sortie casque

Lorsque le casque est connecté à l'appareil, les haut-parleurs seront automatiquement éteints.

23. Réglage du VOLUME


Pour régler le niveau du son des Haut-parleurs ou le Casque.

24. Touche PRESS

Appuyer pour ouvrir le lecteur de disque.

Vue de l'appareil


Vue arrière

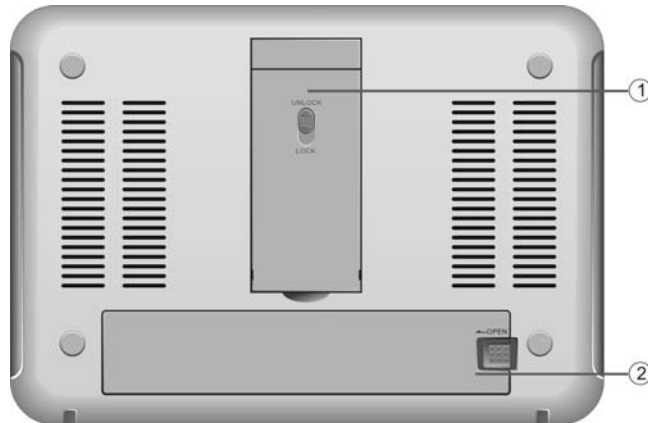

1. Couvercle
2. Pack de batterie rechargeable.

Utilisation de la carte USB et SD

1. Connectez l'appareil à l'alimentation.
2. Appuyez sur la touche "POWER" pour mettre l'appareil en marche.
3. Appuyez sur la touche DVB / DVD / USB/SD pour entrer la commande du playback USB ou SD.
4. Insérez l'USB dans le port USB de l'appareil, ou insérez la carte SD dans le port de carte SD à la façade gauche de l'appareil. Référez-vous à l'illustration :

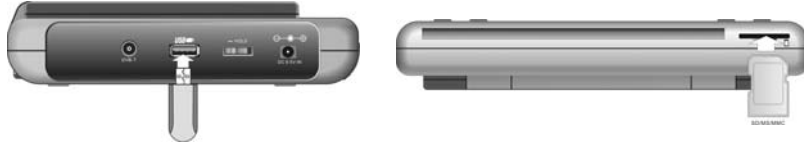


- Assurez-vous que les fichiers de format MP3, JPEG ou DIVX sont enregistrés dans la carte USB et la carte SD avant la connexion.
- Appuyez sur la touche DVB/DVD/USB/SD pour basculer entre le playback du disque, le playback USB, le playback SD.
- Appuyez sur les touches de direction ◀ / ▶ pour basculer à la commande de playback MP3, JPEG ou DIVX, appuyez la touche ENTER/OK pour entrer.
- Appuyez sur la touche ▲, ▼ pour sélectionner le dossier, et appuyez sur la touche ENTER/OK pour entrer.
- Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la piste sollicitée. Ensuite appuyez sur ▶| pour commencer le playback.
- Appuyez sur la touche STOP pour arrêter le playback: Si la touche STOP est appuyée, le playback reprendra au début de la piste en lecture. Appuyez sur ◀ pour retourner au Folder Menu (menu de dossier).


Retirez la carte USB ou SD directement après avoir joué les fichiers de format MP3, JPEG ou DIVX. Ensuite l'appareil rentrera au statut de Playback du disque.

N.B : Le port USB ne peut être utilisé pour la camera avec la fonction USB ou lorsqu'il est connecté à d'autres périphériques.

Télécommande

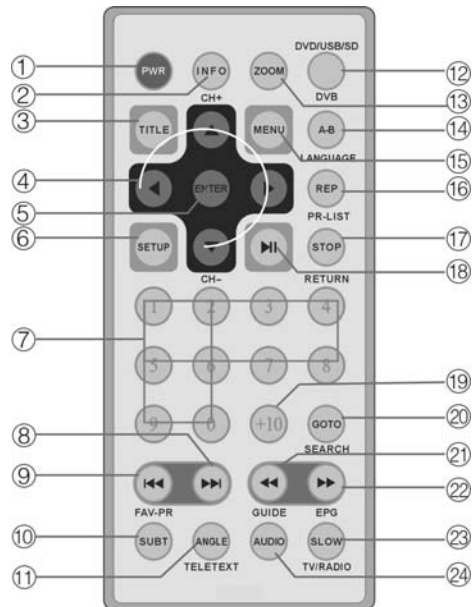



1. **Touche PWR**
Appuyez pour éteindre l'appareil.
2. **Touche INFO**
Appuyez pour l'information détaillée en mode DVD ou DVB.
3. **Touche TITLE**
Appuyez pour afficher le menu de titres si les titres sont codifiés dans le disque.
4. **Touche de direction /CH+/-boutton**
Appuyez pour sélectionner les options du menu ou rechercher la chaîne suivante ou précédente en mode DVB.
5. **Touche ENTER**
Appuyez pour valider votre sélection.
6. **Touche SETUP**
Appuyez pour accéder au menu de configuration du système DVD ou DVB en mode DVD ou DVB.

7. **Touches de numéros 0-9**
Sélectionnez les numéros en appuyant sur ces touches.
8. **Touche **
Appuyez pour aller à la piste ou au chapitre suivant en mode.



Télécommande

9. **Touche /Touche FAV-PR**
Appuyez pour aller au début de la piste ou du chapitre en lecture. Appuyez deux fois pour aller à la piste ou au chapitre précédent en mode DVD. Appuyez pour entrer le programme favori en mode DVB.
10. **Touche SUBT**
Appuyez pour exécuter la fonction de commutation de sous-titre.
11. **Touche ANGLE/Touche TELETEXT**
Appuyez pour accéder aux différents angles de prise de vues, si le disque DVD contient plusieurs angles de prise de vues en mode DVD. Ou appuyez pour afficher l'information télétexte en mode DVB.
12. **Touche de commutation DVD/USB/SD/DVB**
Appuyez pour exécuter la fonction de commutation entre DVD, USB, SD, DVB.
13. **Touche ZOOM**
Appuyez pour exécuter les différentes fonctions du zoom.
14. **Touche A-B/Touche LANGUAGE**
Appuyez pour lire une section du disque du point A au point B. Appuyez une fois pour sélectionner le point de départ (A), appuyez une fois de plus pour sélectionner le point final (B). En répétition playback A-B, appuyez sur cette touche pour arrêter la reprise. Appuyez la troisième fois pour arrêter A-B Repeat. Ou pour exécuter la commande Language en mode DVB.
15. **Touche MENU**
Affiche le DVD Disc Menu courant sur l'écran en mode playback.
16. **Touche REP /PR-LIST**
Appuyez pour répéter un chapitre, une piste, un titre ou tout le disque, en mode DVD ou pour entrer la liste de programmes en mode DVB.
17. **Touche STOP/Touche RETURN**
Appuyez une fois pour arrêter le playback. Appuyez sur la touche PLAY pour la reprise normale du playback. Appuyez deux fois sur la touche pour arrêter complètement le playback en mode DVD. Appuyez pour retourner à la chaîne précédemment visualisée en mode DVB.
18. ** Touche PLAY/PAUSE**
Appuyez pour commencer le playback ou suspendre le playback.
19. **Touche +10**
Sélectionnez un nombre supérieur à 9 en appuyant la touche d'abord (+10), et ensuite une touche de nombre supplémentaire comme requis.
20. **Touche GOTO/Touche SEARCH**
Appuyez pour sélectionner l'heure de début du disque, de la piste ou du titre sollicitée, en mode DVD ou appuyez pour entrer le balayage automatique en mode DVB.
21. **Touche  button/Touche GUIDE**
Appuyez pour la recherche précédente rapide pendant la lecture en mode DVD ou entrer la chaîne précédente en mode DVB.
22. **Touche /Touche EPG**

Appuyez pour la recherche suivante rapide pendant la lecture en mode DVD ou entrer le menu EPG en mode DVB.

23. Touche SLOW/Touche TV/RADIO

En mode DVD, appuyez pour activer le playback ralenti ou dans le mode DVB-T, appuyez pour basculer au mode TELE et au mode radio.

24. Touche AUDIO


Appuyez pour accéder aux différentes langues audio, lorsque le disque DVD contient plusieurs langues audio. Ou appuyez pour basculer respectivement aux modes MONO L, MONO R, STEREO en mode DVB.

Préparation et utilisation de la télécommande


Etape d'installation de la pile

Avec la télécommande placée sur une surface plane, suivez les étapes ci-dessous pour installer la pile.


Etape 1 : Retirez le porte-piles de la télécommande suivant le sens de la flèche.

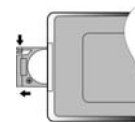

Etape 2 : Chargez correctement une nouvelle pile avec le pôle positif au dessus.

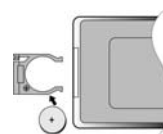

Etape 3 : Insérez le porte-piles dans la télécommande

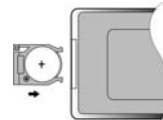

Propriétés de la pile

Type de pile : CR2025 3V

Durée d'accumulation de la pile : Approximativement 1 ans sous utilisation normale (à la température ambiante).

Utilisation de la télécommande

1. Pour les meilleurs résultats, orientez la télécommande directement vers la fenêtre de réception à une distance de 4,5 m dans les limites angles de 60 degrés, et sans obstacle entre la télécommande et le télécapteur.

2. l'utilisation inappropriée de la pile peut causer le surchauffage, et l'explosion ou l'inflammation, entraînant l'endommagement de l'appareil ou l'incendie. Le suintage de la pile peut endommager le produit.
3. N'exposez pas la télécommande aux rayons du soleil.
4. Ne rechargez pas, ne dépiéciez pas, ne déformez pas et ne chauffez pas la pile.
5. Ne mettez pas la pile au feu ou dans l'eau.
6. Remplacez immédiatement la pile usée.


Connexions du Système

- Assurez-vous que le lecteur DVD, TELE et tout autre périphérique électrique connecté au lecteur DVD est éteint et débranchée.
- Respectez le codage couleur lors de la connexion des câbles audio et vidéo.

Connexion à la TELE

Connexions Audio/Vidéo


Suivez l'illustration ci-dessous pour connecter le lecteur DVD aux entrées Audio/Vidéo de la TELE avec les câbles Audio/Vidéo.

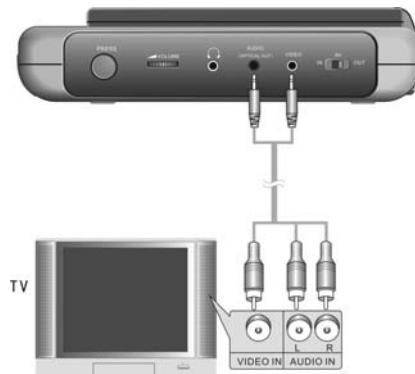

Connexion à l'amplificateur

Référez-vous à votre manuel de périphérique Audio avec la connexion

Suivez les illustrations ci-dessous pour connecter le lecteur DVD à l'amplificateur AV.

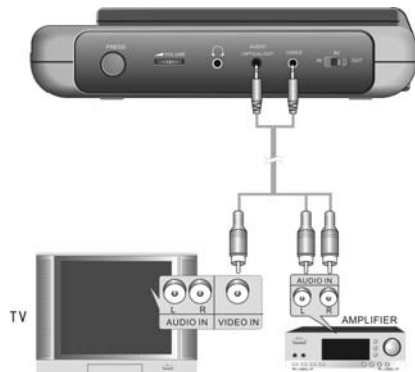


Connexions du système

Connexion à la source AV externe

La fonction d'entrée du signal AV des supports de l'appareil. Utilisez le câble audio/vidéo pour connecter l'appareil à la source de signal AV externe tel un DVD, VCR etc. après la connexion, basculer de AV IN/OUT à AV IN.

N.B : Le bruit peut survenir dans les haut-parleurs lors de l'entrée d'un signal audio externe pendant la lecture d'un disque DVD. Débranchez le câble audio pour arrêter le bruit.

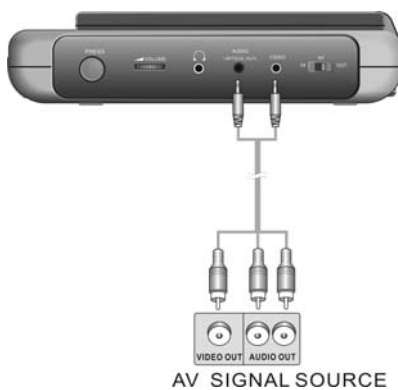

Connexion au casque

Connectez le casque à la sortie casque du côté de l'appareil.



Conseils pratiques :

Un volume exclusivement haut peut affecter votre ouïe. Baissez le volume avant de connecter le casque, et ensuite haussez le volume à un niveau convenable. Le son du haut-parleur externe du Lecteur DVD s'arrêtera lorsque le casque est connecté.

Connections du système

Connexion à l'antenne DVB-T

L'appareil est conçu avec un jack d'entrée d'antenne. Connectez l'antenne DVB-T dans le jack sur la façade de l'appareil pour recevoir le signal TELE. Comme ci-dessous :



Préparation de l'alimentation

Utilisation de l'adaptateur AC

Le lecteur est fourni avec un adaptateur. Suivez les étapes suivantes pour utiliser l'adaptateur.

1. Connectez l'adaptateur du côté droit du lecteur DVD dans la sortie marquée DC 9.5V IN (comme dans l'illustration de droite).
2. Branchez la fiche du câble d'alimentation à la prise mise à la terre, alors voyant de mise en circuit est rouge.



N.B : Veuillez éteindre avant de débrancher.

N.B. : Dans le cas de l'utilisation de l'adaptateur, l'écran LCD sera plus léger qu'avec la batterie rechargeable.

Utilisation de l'adaptateur de voiture

Vous pouvez l'Adaptateur de Voiture dans le véhicule, suivez les étapes pour l'utilisation de l'adaptateur de voiture.

Connectez la Fiche d'Alimentation de l'Adaptateur de Voiture à la Sortie d'Alimentation de l'appareil et l'autre extrémité à la prise Allume-Cigarette, comme dans l'illustration ci-contre.



Attention

- Ne mettez pas l'appareil en marche ou visualiser un programme vidéo lorsque que vous êtes au volant du véhicule.
- Placez l'appareil dans une position appropriée pour visualiser.
- Veuillez enlever le pack de batterie lorsque vous utilisez l'adaptateur de véhicule comme source d'alimentation.
- Nous vous conseillons de déconnecter le lecteur de la prise allume-cigarette au moment du démarrage du véhicule.

Votre lecteur DVD portable est fourni avec un pack de batterie ion-lithium rechargeable comme accessoire supplémentaire. Veuillez consulter les détails dans la section sur le fonctionnement du pack de batterie du manuel d'utilisateur.




Batterie rechargeable

A propos du pack de batterie rechargeable

Votre lecteur DVD est fourni avec une batterie ion-lithium rechargeable qui s'insère dans la façade arrière du lecteur DVD. Chargez pleinement la batterie avant l'utilisation initiale. Une batterie pleinement chargée a une autonomie de 3 heures, mais le temps de lecture varie d'un disque à l'autre. Si la batterie restera inutilisée pendant une période prolongée, chargez pleinement la batterie avant de la conserver.

Précautions et conditions de fonctionnement de la batterie

- Les nouvelles batteries doivent être pleinement chargées.
- La batterie doit seulement être utilisée et chargée quand la température est entre 32 – 100°.
- Ne pas mettre la batterie au feu ou dans l'eau.
- Ne pas exposer la batterie aux températures élevées ou la conserver dans un environnement chaud ou ensoleillé.
- Maintenir les conditions de ventilation autour du produit afin d'éviter le surchauffement. Ne pas poser le produit sur le lit, canapé ou sur tout autre chose qui pourrait bloquer la ventilation du produit.
- Ne pas court-circuiter les terminaux de batterie.
- Ne pas ouvrir la batterie.
- Enlever la batterie après chargement complet. Lorsque le pack de batterie est en charge, l'indicateur de charge sera rouge, lorsqu'il est plein, l'indicateur devient vert.
- Enlever la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Lorsque la batterie est faible, "" apparaîtra sur l'écran LCD et quelques minutes plus tard, le lecteur s'éteindra automatiquement.


Avertissement :

Ne pas mettre les objets métalliques en contact avec les câbles de batterie, car ils mettront la batterie en mode standby. Pour quitter le mode standby, connecter la batterie et le lecteur à l'alimentation AC ou DC.

Batterie rechargeable

Enlever le pack de batterie

Enlever le Pack de Batterie comme illustré ci-dessous :

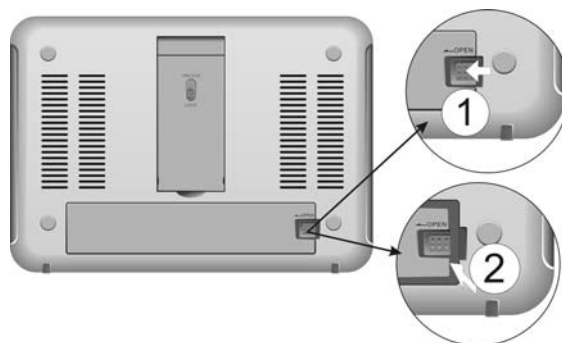

Charger le pack de batterie

1. Insérez le pack de batterie dans le lecteur DVD.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation AC dans le jack d'alimentation du lecteur marqué "DC 9.5V IN", qui est situé à la façade droite du Lecteur DVD.
3. Branchez l'autre extrémité du Câble de l'Adaptateur d'Alimentation à la prise de secteur comme illustré ci-après.

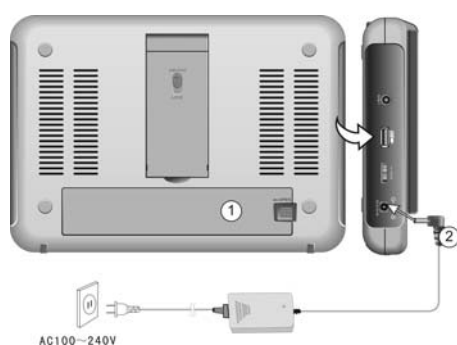


Schéma du couvercle


Schéma du couvercle

Vous pouvez ajuster l'angle de perception en ouvrant le couvercle.

1. Appuyez sur le bouton pour débloquer la position. Référez-vous au sens de la

flèche1.

2. Ouvrez le couvercle. Référez-vous au sens de la flèche 2.

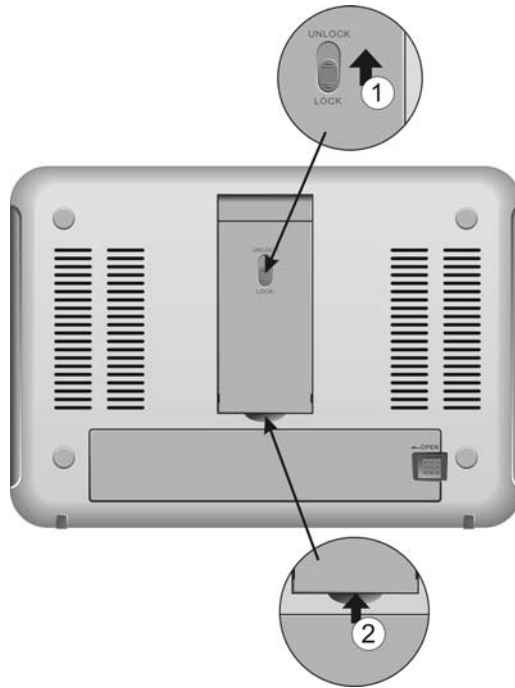


DVB Setup

L'opération de préparation du DVB Setup (installation) :

1. Connectez l'appareil à l'alimentation.

2. Appuyez sur la touche de commutation DVD/USB/SD/DVB sur la façade ou sur la télécommande pour entrer en mode DVB.
3. Appuyez sur la touche Setup sur la façade ou la télécommande pour entrer en mode DVB Setup.
4. Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour continuer l'installation.

Lorsque vous entrer en mode DVB, l'écran s'affichera comme suit :

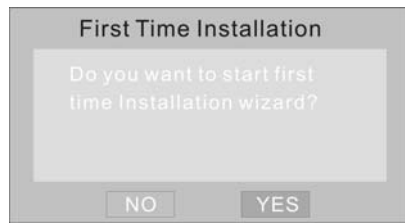

Dans ce menu, appuyez sur les touches de direction ◀/▶ pour sélectionner les options No/YES, sélectionnez NO pour quitter le menu Setup, sélectionnez YES pour aller à l'installation suivante.




Dans ce menu, appuyez sur les touches de directions ◀/▶ pour sélectionner les options BACK/NEXT, sélectionnez BACK pour retourner à l'installation précédente, sélectionnez NEXT pour aller à l'installation suivante.


Sélectionnez la région

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'option Select Area (sélectionnez la région), appuyez sur la touche ▶ pour entrer l'option, appuyez sur les touches de direction ◀/▶ pour sélectionner Angleterre, Italie, France, Espagne, etc.

OSD Language (Langue OSD)

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'option OSD Language, appuyez sur la touche ▶ pour entrer l'option, appuyez sur les touches de direction ◀/▶ pour sélectionner anglais, français, etc.



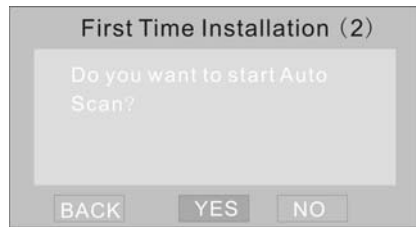

Dans ce menu, appuyez sur les touches de direction ◀/▶ pour sélectionner l'option BACK/YES/NO, sélectionnez BACK pour retourner à l'installation précédente, sélectionnez Yes pour entrer l'installation suivante. Sélectionnez NO pour quitter le menu d'installation.

Channel Guide (Guide des chaînes)

Appuyez sur les touches de direction ▲ ▼ pour sélectionner Channel Guide. Appuyez sur la touche OK pour entrer l'option, l'écran s'affichera comme ci-dessous :



Dans le menu, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez installer, appuyez sur la touche OK pour entrer l'option. Appuyez sur la touche Setup pour retourner au menu précédent.

System Config (Configuration du système)

Appuyez sur les touches de direction ▲ ▼ pour sélectionner System Config. Appuyez sur la touche OK pour entrer l'option, l'écran s'affichera comme suit :



Dans le menu, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez configurer, appuyez sur la touche OK pour entrer l'option. Appuyez la touche Setup pour retourner au menu précédent.

DVB Setup

TV Setting (Paramètres TELE)

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner TV Setting, appuyez sur la touche OK pour entrer, l'écran s'affichera comme ci-dessous :



Il y a deux options pour l'instauration : TV System, TV Type. Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner l'option, appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche Setup pour retourner.

TV System:


Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner TV System, appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu TV System Setting, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner NTSC, PAL, Auto. Ensuite appuyez sur la touche OK pour valider la sélection et retourner. Pendant l'instauration, appuyez sur la touche Setup pour retourner.

TV Type:

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner TV Type, appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu TV Type Setting, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner 4:3PS, 4:3LB, 16:9. Ensuite appuyez sur la touche OK pour valider la sélection et retourner. Pendant l'instauration, appuyez sur la touche Setup pour retourner.

Audio Setting (paramètres Audio)

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner Audio Setting, appuyez sur la touche OK pour entrer, l'écran s'affiche comme suit :



Audio Out :

Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu Audio Out Setting, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner SPDIF/OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM.

Language (langue)

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner Language. Appuyez sur la touche OK pour entrer, l'écran s'affiche comme suit :




DVB Setup

OSD Language :

Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu OSD Language Setting, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner anglais, allemand, espagnol, français et italien.

Parent Control (contrôle parental)

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner Parent Control, appuyez sur la touche OK pour entrer, l'écran s'affichera comme illustré ci-dessous :

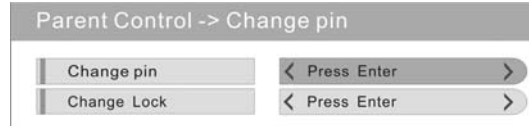

Change pin:

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner Change pin. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu Change pin Setting. Vous pouvez saisir Old Pin (ancien pin), New Pin (nouveau pin) ensuite le valider à nouveau.

Change Lock : (changer le verrou)

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner Change Lock. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans la menu Change Lock Setting. Vous pouvez entrer le Password (mot de passe).

Time Setting (paramètres de l'heure)

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner Time Setting, appuyez sur la touche OK pour entrer, l'écran s'affichera comme illustré ci-dessous :



Time Zone:

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner Time Zone (fuseau horaire), appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu Time Zone Setting, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner de GMT-12 à GMT +13.

DVB Setup

System Info

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner System Info, appuyez sur OK pour entrer, l'écran s'affichera comme suit :



Installation


Appuyez sur les touches de direction ▲ ▼ pour sélectionner Installation. Appuyez sur OK pour entrer l'option, l'écran s'affichera comme illustré comme ci-dessous :



Il y a trois options pour les paramètres : Auto Scan, Manual Scan, Default Setup. Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner l'option, appuyez sur la touche OK pour entrer, appuyez sur la touche Setup pour retourner.

Auto Scan

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner Auto Scan, appuyez sur la touche OK pour entrer, l'écran s'affiche comme sur l'illustration ci-après :



Dans le menu, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez installer, appuyez sur OK pour entrer l'option. Appuyez sur la touche Setup pour retourner au menu précédent.



DVB Setup

Select Country: (sélectionner le pays)

Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour choisir Select Country, appuyez sur la touche ▶ pour entrer dans le menu Select Country Setting (Paramètres de sélection du pays), appuyez

sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Allemagne, Angleterre, Italie, France, etc.

Start Scan:

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner Start Scan, appuyez sur OK pour entrer.

Manual Scan

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner Auto Scan, appuyez sur OK pour entrer, l'écran s'affichera comme suit :

Manual Scan-> Area	
Area	France
Scan Type	Single Channel
Start Channel	21
Start Freq	474100KHz
End Channel	21
End Freq	474160KHz
Band Width	8MHz
Start Scan	Press Enter

Il y a quatre options pour les paramètres : Area, Scan Type, Start Channel, Start Scan. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'option, appuyez sur OK pour entrer, appuyez sur la touche Setup pour retourner.

Area : (Région)

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner Country (pays), appuyez sur la touche ▶ pour entrer dans le menu Area Setting (paramètres de région), appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner : Chine, TWN, Allemagne, Angleterre, etc.

Scan Type :

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner Scan Type (Type de balayage), appuyez sur la touche ▶ pour entrer dans le menu Scan Type Setting (paramètres de type de balayage), appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner: Single Channel (une seule chaîne), Channel Range (une gamme de chaînes).

Start Channel :

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner Start Channel (démarrer la chaîne), appuyez sur la touche ▶ pour entrer dans la menu Start Channel Setting (paramètres de démarrage de chaîne), appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner le numéro.

Start Scan :


Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner Start Scan, appuyez sur OK pour entrer.

DVB Setup

Default Setup :

Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner Default Setup, appuyez sur la touche OK


pour entrer, l'écran s'affichera comme suit :

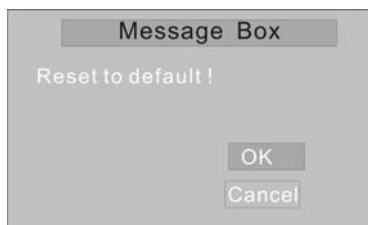


Dans ce menu, appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'option OK/Cancel, sélectionner OK pour restaurer Default (défaut). Sélectionnez Cancel pour retourner au menu précédent.

Game (jeu)

Appuyez sur les touches de direction ▲▼ pour sélectionner Game. Appuyez sur OK pour entrer l'option, l'écran apparaît comme dans l'illustration ci-après :

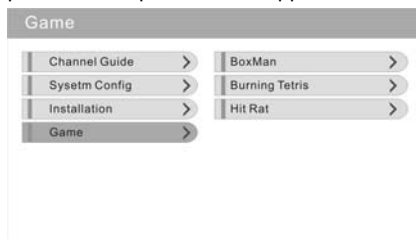



Dans le menu, appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner les options: BoxMan, Burning Tetris, Hit Rat. Appuyez sur OK pour entrer l'option. Appuyez sur la touche Setup pour retourner au menu précédent.



Notes sur les Disques

Formats de disque compatibles

	LOGO DISQUE	DIAMETRE	DUREE PLAYBACK/ FACES LECTURE
DVD		12cm	133 min (SS-SL)
			242 min (SS-DL)
			266 min (DS-SL)
			484 min (DS-DL)
		8cm	41 min (SS-SL)
			75 min (SS-DL)
			150 min (DS-DL)

CD		12cm	74 min
		8cm	20 min
JPEG		12cm	
DIVX		12cm	

Les méthodes de fonctionnement de certains disques DVD sont spécifiées par le fabricant du programme. Veuillez suivre les consignes du disque.

Précaution concernant les disques

Lorsque vous chargez ou retirez les disques, essayez de ne pas toucher leur surface de lecture, voir la figure de droite.



Nettoyage

Les empreintes digitales ou les taches sur le disque peuvent affecter la qualité du son et de l'image. Pour nettoyer vos disques, utilisez une étoffe douce et propre pour les essuyer. Si nécessaire, imbitez une étoffe douce avec un détergent neutre dilué pour enlever les taches ou les empreintes digitales.



N'essuyez pas dans le sens circulaire comme dans la figure du milieu (les rayures concentriques sur le sillon du disque ont tendance à causer le bruit). Essuyez doucement à partir du centre du disque en allant vers les bords extérieurs comme dans la figure de droite.



Opération du playback

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT L'UTILISATION DE VOTRE LECTEUR DVD POUR LA PREMIERE FOIS.

Avertissement : Ne pas jouer les disques de mauvaise qualité pour éviter d'endommager les lentilles.

Préparation

1. Connectez l'appareil à l'alimentation par l'adaptateur AC fourni.

2. Appuyez sur la touche "POWER" sur la façade avant pour mettre en marche le lecteur DVD.
3. Appuyez sur la touche "Press" sur l'appareil, insérez le disque dans le lecteur, la face imprimée au-dessus, ensuite fermez le couvercle du lecteur. (voir l'illustration ci-après)




4. Ajustez le volume le contrôle du VOLUME sur la façade droite de l'appareil à un niveau convenable.
5. Pour éteindre le lecteur, appuyez toujours sur la touche "POWER" sur la façade de l'appareil.

Utilisation de quelques touches générales

**Touche
MODE**

➔

Appuyez sur la touche MODE pour changer le niveau de luminosité, de contraste et de couleur. Veuillez ajuster ces options avec les touches + / - bouton. Appuyez et maintenez la touche pour 1~2 secondes pour changer le rapport d'image entre 16:9 et 4:3 et inverser l'écran. Référez-vous à la figure ci-dessous pour les détails :

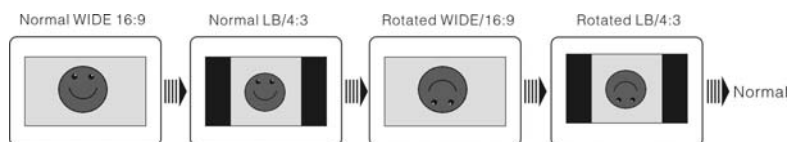

Opération du playback

Utilisation de quelques touches générales (suite)


- Touche ZOOM** → Pour le disque DVD, appuyez sur la touche ZOOM pour afficher l'image comme ZOOM 2-3-4-1/2-1/3-1/4- taille normale dimension dans l'ordre. Cette fonction n'est pas disponible pour le disque CD.
- Touche A-B** → Pendant la lecture normale, appuyez sur la touche A-B pour sélectionner le segment que vous voulez jouer à plusieurs reprises. Appuyez une fois pour sélectionner le point de départ "A", appuyez encore pour sélectionner le point final "B " et jouer le segment à maintes reprises. Appuyez encore sur la touche A-B pour annuler le segment répété. Cette fonction n'est pas disponible pour le disque JPEG.

DVD Playback

Opération des touches


- Lecture** → Insérez un disque, le lecteur cherchera le disque et le jouera automatiquement, appuyez sur les touches de direction 3456 pour sélectionner l'option de votre choix et appuyez sur la touche ENTRER (ou la touche OK sur la façade avant) commencer le playback.
- Touche ►|** → Appuyez sur la touche ►| pour suspendre le playback, et appuyez sur cette touché une fois de plus pour reprendre la lecture normale.
- Touche STOP** → Pendant le playback, appuyez sur la touche STOP une fois pour arrêter playback, ensuite appuyez sur la touche ►| pour reprendre la lecture normale à partir du point où elle a été arrêtée. Appuyez sur la touche deux fois successivement pour arrêter le playback complètement.

Opération du playback

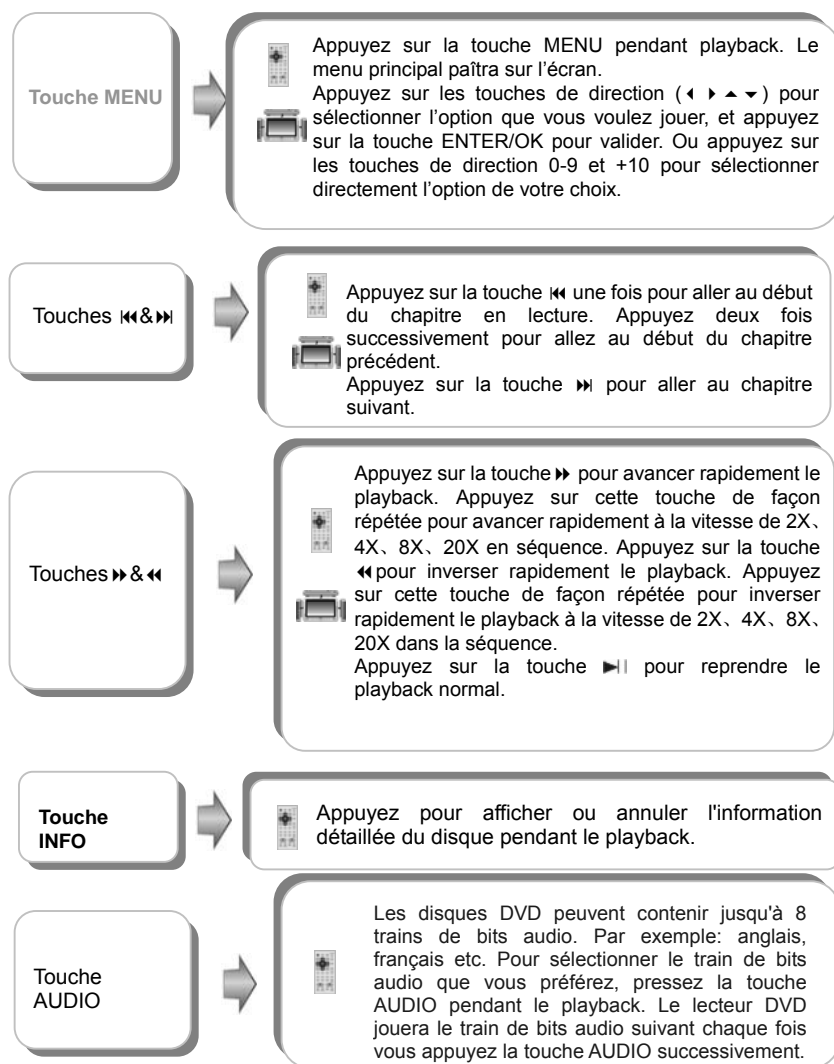


Opération du playback

DVD Playback (suite)

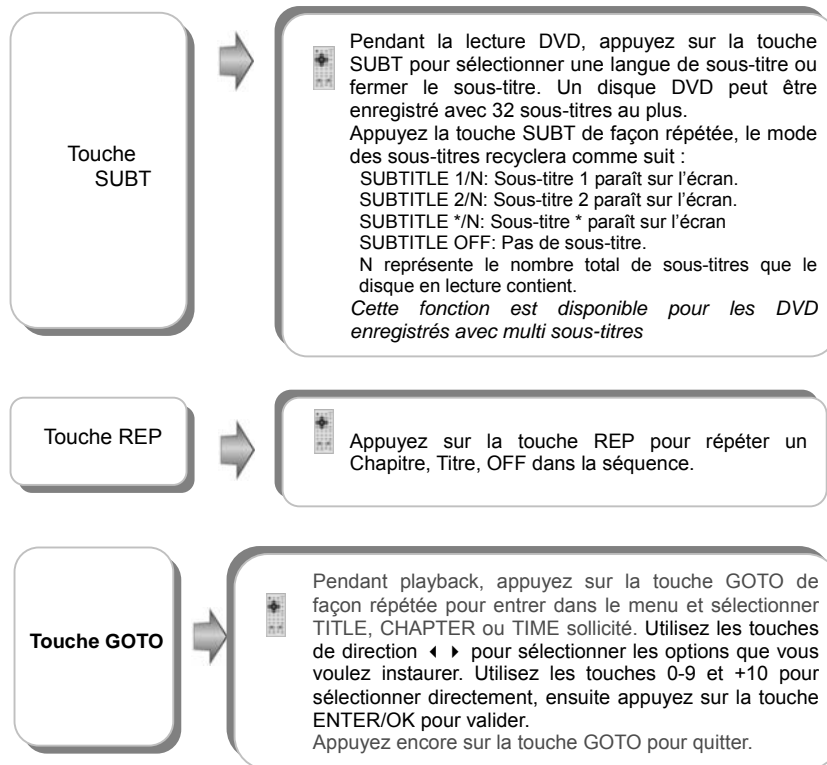


Opération du playback

DVD Playback (suite)

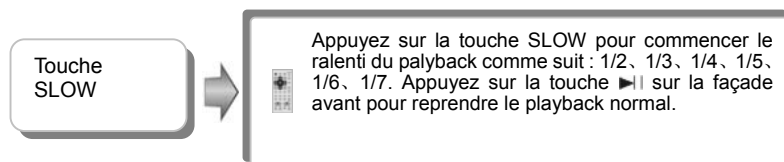

Touche
ANGLE

Appuyez sur la touche ANGLE pour accéder aux multi-angles sur un disque. Multi-angle signifie qu'une scène est montrée sous un angle différent de sorte que l'audience peut regarder sous n'importe quel angle, comme illustré ci-dessous :



S'il y a plusieurs angles dans une scène, vous pouvez utiliser la touche ANGLE pour sélectionner l'angle sous laquelle vous voulez visualiser. Appuyez sur la touche ANGLE de façon répétée pour visualiser l'angle différent.

TITLE button

En général, le contenu d'un disque DVD peut être réparti en plusieurs titres, et il existe également plusieurs menus dans un titre.

Appuyez sur la touche TITLE pendant le playback. Le menu de titre s'affichera sur l'écran. Appuyez sur les touches de direction ◀ ▶ ▲ ▼ ou appuyez sur les touches des numéros 0-9 pour sélectionner le titre sollicité ou l'option du menu du disque, ensuite appuyez la touche ENTER pour valider.

Appuyez sur la touché TITLE pendant le playback. Le menu de titre s'affichera sur l'écran. Appuyez sur les touches de direction ◀ ▶ ▲ ▼ pour sélectionner le titre ou l'option du menu de disque sollicité, et ensuite appuyez sur la touche OK pour valider.




Opération du playback

CD Playback

Opération des touches


Touche STOP


Pendant le playback, appuyez une fois sur la touche STOP pour arrêter le playback, ensuite appuyez sur la touche ▶| pour reprendre le playback normal à partir du point où il a été arrêté. Appuyez sur cette touche deux fois répétitivement pour arrêter complètement le playback.

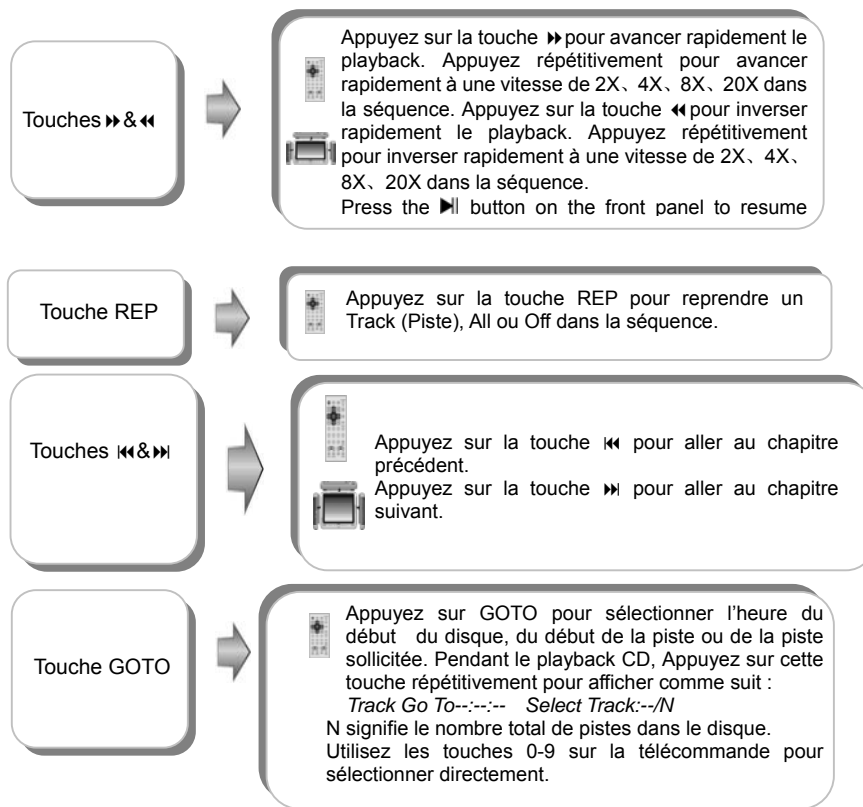

Opération du playback

CD Playback (suite)





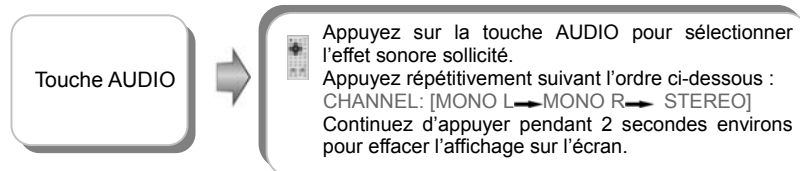

Opération du playback

MP3 Playback

Opération des touches

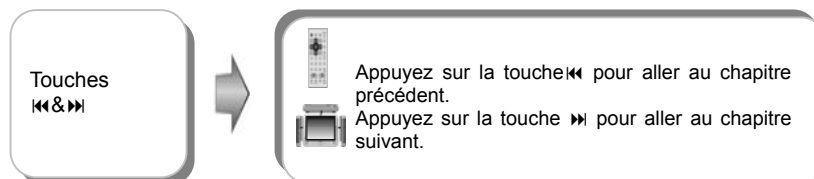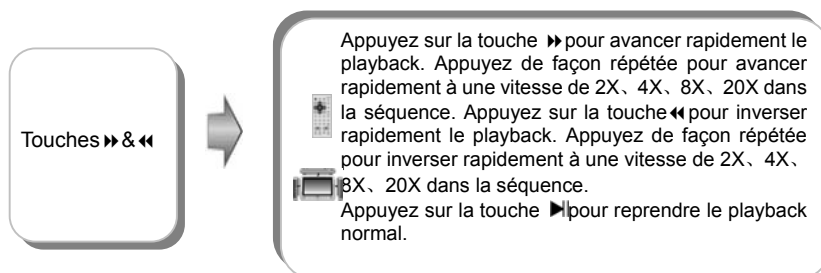



Opération du playback

MP3 Playback (suite)






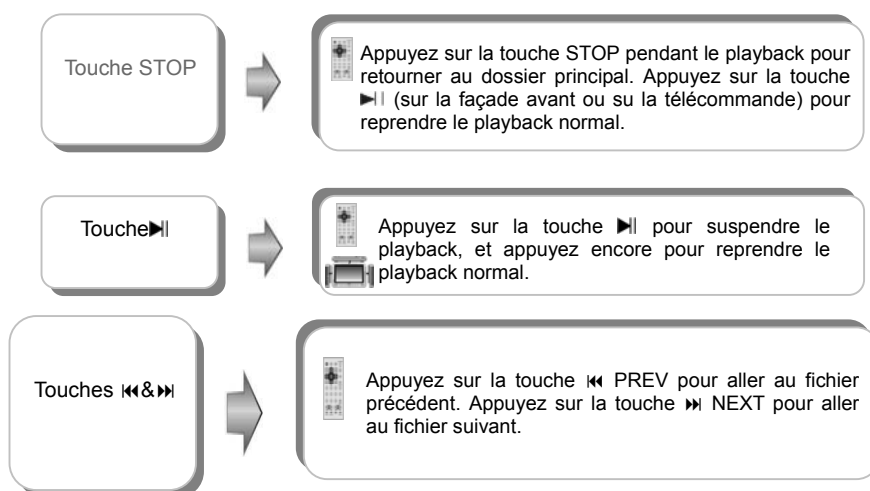
Image CD Playback

Préparation

1. Chargez une image CD dans le lecteur de disque, le lecteur recherchera et jouera le disque automatiquement.
2. L'écran affiche Root Folder avec plusieurs sous-répertoires/sous-dossiers. Utilisez les touches ▲, ▼ sur la télécommande pour sélectionner le dossier sollicité. Ensuite vous pouvez appuyer l'une des touches ci-dessous pour valider votre sélection : Appuyez sur la touche ENTER sur la télécommande ou ►|, la touche OK sur la façade avant.
3. L'écran affiche le sous-dossier avec plusieurs fichiers. Utilisez les touches ▲, ▼ sur la télécommande pour sélectionner le fichier sollicité. Ensuite appuyez sur la touche ENTER sur la télécommande ou ►| sur la télécommande ou sur la façade avant pour confirmer votre sélection.
4. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner au dossier ou répertoire précédent. Ou basculez la barre de lumière jaune  .. , ensuite appuyez sur la touche ENTER sur la télécommande ou la touche ►| sur la façade avant pour valider.

N.B. : Plusieurs disques ont également d'autres options en dehors des images.

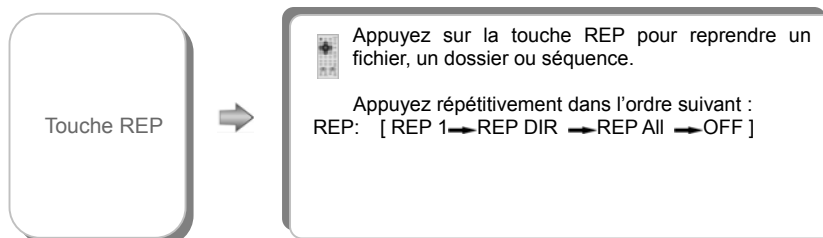Opération des touches



Opération du playback

Image CD Playback (suite)

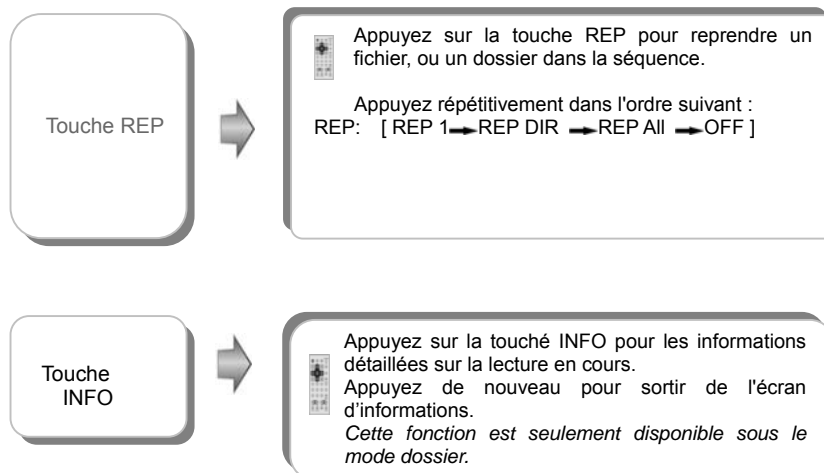




Image CD Playback (suite)

Picture Rotate

 En parcourant une image, vous appuyez sur les touches de direction ▲, ▼, ►, ◀ pour tourner l'image courante.


 Appuyez sur la touche ► pour tourner l'image courante dans le sens des aiguilles d'une montre, voir figure ci-dessous :




Appuyez sur la touche ◀ pour tourner l'image courante dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, voir figure ci-dessous :



Appuyez sur la touche ▼ pour tourner l'image courante dans le sens l'horizontal, voir figure ci-dessous :



Appuyez sur la touche ▲ pour tourner l'image courante dans le sens vertical, voir figure ci-dessous :



N.B : Certains disques CD d'image sont restreints par leur méthode de conception, et n'ont pas par conséquent de fonction rotative, de Zoom, etc.

Opération du playback

DIVX Playback

Préparation

1. Chargez le disque DIVX dans le lecteur de disques.
2. L'écran affiche Root Folder (Dossier principal). Utilisez les touches ▲, ▼ sur la télécommande pour sélectionner le fichier sollicité.
3. Ensuite vous pouvez appuyer sur l'une des touches ci-dessus pour valider votre sélection : les touches ENTER sur la télécommande ou la touche ►|, OK sur la façade avant.

Opération des touches

Start Playing




Chargez un disque dans le lecteur, le lecteur cherchera le disque et jouera automatiquement, appuyez sur les touches de direction ◀ ▶ ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix et appuyez sur la touche ENTER (ou la touche OK sur la façade avant) pour commencer le playback.

Touche ►|



Appuyez sur la touche ►| pour suspendre le playback, et appuyez de nouveau pour reprendre le playback normal.

Touches ►► & ◀◀



Appuyez sur la touche ►► pour avancer rapidement le playback. Appuyez de façon répétée pour avancer rapidement à une vitesse de 2X, 4X, 8X, 20X dans la séquence. Appuyez sur la touche ◀◀ pour inverser rapidement le playback. Appuyez de façon répétée pour inverser rapidement à une vitesse de 2X, 4X, 8X, 20X dans la séquence. Appuyez sur la touche ►| sur la façade avant pour reprendre le playback de normal.

Touches
◀◀&▶▶



Appuyez sur la touche ◀◀ PREV pour aller au fichier précédent. Appuyez sur la touche ▶▶ NEXT pour aller au fichier suivant.

Opération du playback

DIVX Playback suite

STOP



Pendant le playback, appuyez sur la touche STOP pour retourner au fichier principal. Appuyez sur la touche ▶|| (sur la télécommande ou sur la façade avant) pour reprendre le playback normal.

Touche REP



Appuyez sur la touche REP pour reprendre un fichier, le dossier dans la séquence.
Appuyez de façon répétée suivant l'ordre suivant :
REP: [REP 1 → REP DIR → REP All → OFF]

Touche
SLOW



Appuyez sur la touche SLOW pour commencer le ralenti du playback comme suit : 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Appuyez sur la touche ▶|| pour reprendre le playback normal.


Touche AUDIO



Appuyez sur la touche AUDIO pour sélectionner l'effet sonore sollicité.
Continuez d'appuyer pendant 2 secondes pour effacer l'affichage sur l'écran.

Opération du playback

DIVX Playback suite

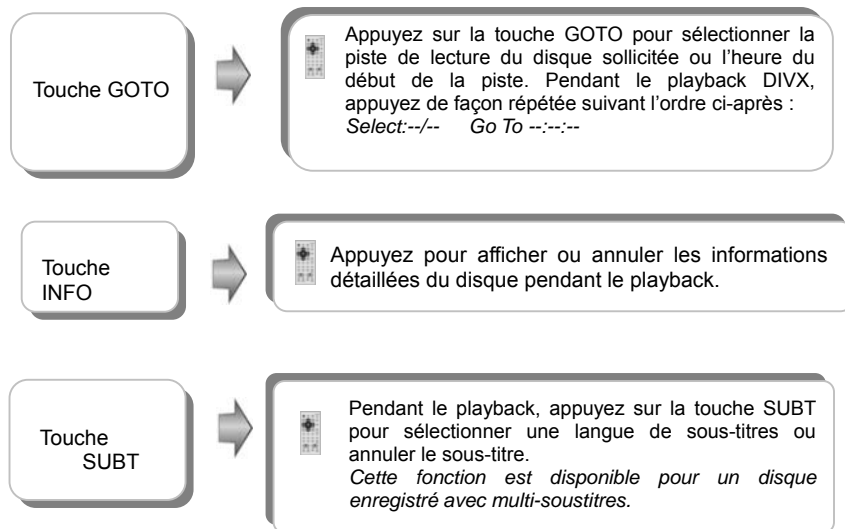

N.B. : certains disques Divx ne pourront pas supporter la fonction SUBT, ANGLE ou AUDIO.

Installation du système


Vous pouvez changer les paramètres par défaut de cet appareil pour personnaliser sa performance à votre propre préférence. Lisez cette section pour apprendre comment installer le système.

N.B : le système sera mieux installé s'il n'y a aucun disque dans le lecteur DVD quand l'appareil est en mode arrêt.


Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre système :

1. Appuyez sur la touche SETUP sur la télécommande ou sur la façade avant.
2. Le menu d'installation s'affichera sur l'écran. Il comprend la page d'installation Générale, la page d'installation Audio, la page d'installation Digital, la page d'installation du System. Vous pouvez quitter le menu d'installation en appuyant de nouveau la touche SETUP chaque fois pendant l'installation.
3. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ (touches de direction) sur la télécommande ou sur la façade avant pour sélectionner le sous menu que vous voulez installer.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ sur la télécommande ou sur la façade avant pour sélectionner l'option que vous installer dans le sous menu.

Page General Setup

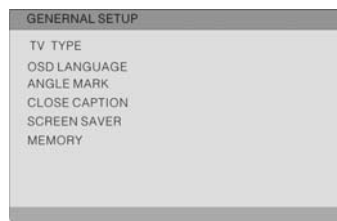

Ces options sont comprises dans le sous-menu, comme illustré à gauche.

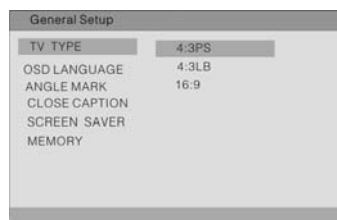


1. TV TYPE

Cette option est utilisée pour installer le mode d'affichage TV.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur la touche ENTER ou ▶ pour entrer l'option. Elle comprend 4:3 PS, 4:3 LB, et 16:9. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir celle qui est appropriée. Appuyez sur la touche ENTER pour valider votre sélection. Appuyez sur la touché de direction ◀ pour quitter cette option.


Installation du système

Page General Setup

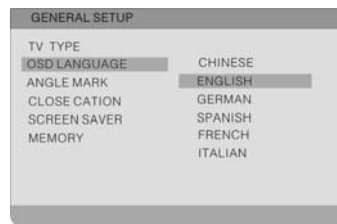


2. OSD Language

Cette option est utilisée pour installer la langue OSD (affichage sur écran). Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option. Appuyez sur la touche ENTER ou ► pour entrer l'installation de cette option. Elle comprend English (anglais), French (français), etc. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir celle qui est appropriée. Appuyez sur la touche ENTER pour valider votre sélection. Appuyez sur la touche de direction ◀ pour sortir de cette option.

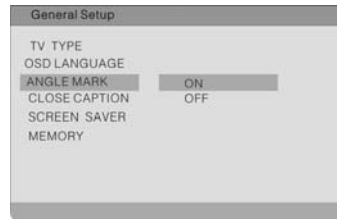


3. Angle Mark

Cette fonction est utilisée pour activer ou arrêter l'option Angle Mark. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur la touche ENTER ou ► pour entrer cette option. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir Angle Mark ON ou OFF. Appuyez sur la touche ENTER pour valider votre sélection. Appuyez sur la touche de direction ◀ pour quitter cette option.

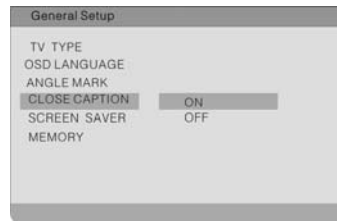

4. Close Caption

Cette fonction est utilisée pour activer ou arrêter les légendes pendant la lecture. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur la touche ENTER ou ► pour entrer cette option. Le paramètre par défaut de cette option est activé. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir ON et OFF. Appuyez sur la touche ENTER pour valider votre sélection.

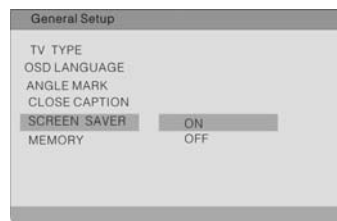


5. Screen Saver (écran de veille)

Cette fonction est utilisée pour screen saver ON ou OFF. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option. Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer la configuration de cette option. Le paramètre par défaut de cette option est ON. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir ON ou OFF. Appuyez sur la touche ENTER pour valider votre sélection. Appuyez sur la touche de direction ◀ pour sortir de cette option.

Installation du système

Page General Setup

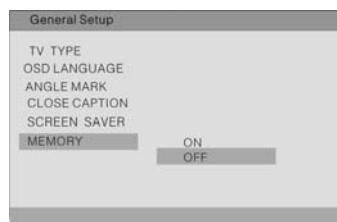

6. Memory


Cette option est utilisée pour installer le dernier statut de la mémoire.

N.B. : la dernière mémoire signifie reprendre le playback à partir du point où vous avez arrêté la dernière fois.


Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option. Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer cette option.

Le paramètre par défaut de cette option est OFF. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir ON ou OFF.

Page Audio Setup

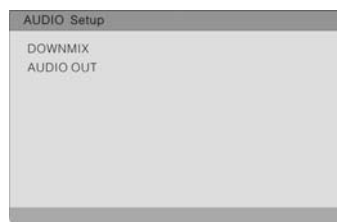

Cette option comprise dans ce sous-menu est présentée comme illustrée à gauche.

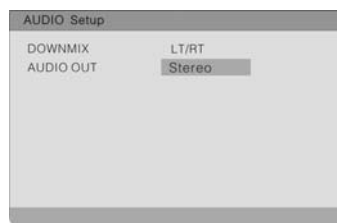

1. Downmix

Cette option est utilisée pour installer le mode downmix.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option.

Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer cette option. Elle comprend Lt/Rt et stéréo, stéréo par défaut.

N. B. : La fonction de Lt/Rt permet de sortir l'audio mixé dans le format fourni par Dolby. La fonction stéréo permet la sortie le signal stéréo.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir l'option appropriée.



2. Audio Out

Cette option est utilisée pour installer le mode.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option.

Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer l'option.

Elle comprend SPDIF/OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM.

Installation du système

Page Digital Setup



1. Dual Mono

Cette option est utilisée pour installer le mode de sortie de chaînes.


Appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner cette option.

Appuyez sur ENTER ou \blacktriangleright pour entrer cette option. Elle comprend stéréo, L-Mono, R-Mono et Mix-Mono, Stéréo par défaut.

Appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown pour choisir l'option appropriée.

Appuyez sur ENTER pour confirmer votre choix.

Appuyez sur \blacktriangleleft pour sortir.

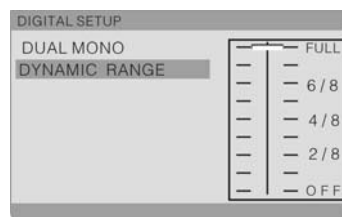

2. Dynamic Range

Cette option est utilisée pour ajuster le taux de compression dynamique linéaire pour obtenir les différents effets de compression du signal.


Appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner cette option. Appuyez sur ENTER ou \blacktriangleright pour entrer l'installation de cette option. Ensuite l'option sera présente comme illustrée à gauche.

Appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown pour choisir le niveau approprié.

Appuyez sur ENTER pour entrer votre sélection.


Appuyez sur la touché de direction \blacktriangleleft pour quitter cette option.

Page System Setup

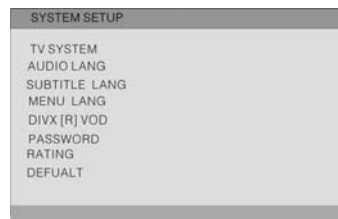

Ces options comprises dans ce sous-menu sont illustrées à gauche.

N.B. : Ce sous-titre peut être appliqué seulement quand il n'y a pas de disque dans le lecteur DVD.

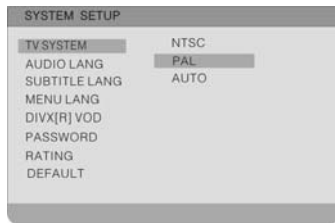

1. TV SYSTEM

Cette option est utilisée au TV SYSTEM. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer l'option. Les langues disponibles sont NTSC, PAL, AUTO. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir l'option sélectionnée. Appuyez sur ENTER pour valider votre sélection. Appuyez sur ◀ pour quitter l'option.


Installation du système

Page System Setup




2. Audio Lang

Cette option est utilisée pour sélectionner la langue de sortie audio. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer l'option. Les langues disponibles sont English (anglais), French (français), Spanish (espagnol) etc. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la langue sollicitée. Appuyez sur ENTER pour valider votre sélection.

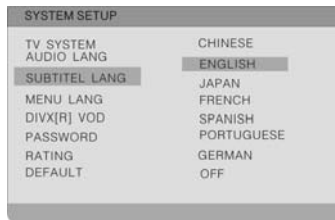

3. Subtitle Lang

Cette option est utilisée pour sélectionner la langue de sous-titre. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option. Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer l'option. Les langues disponibles sont anglais, français, espagnol, etc. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la langue sollicitée. Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Appuyez sur ◀ pour sortir.

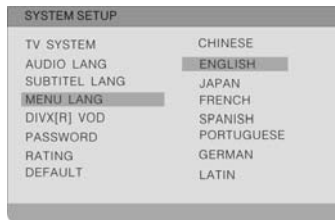

4. Menu Lang

Cette option est utilisée pour sélectionner la langue de menu de disque.


Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option. Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer l'option.

Les langues disponibles sont anglais, français, espagnol, etc.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la langue sollicitée. Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.


Installation du système

Page System Setup

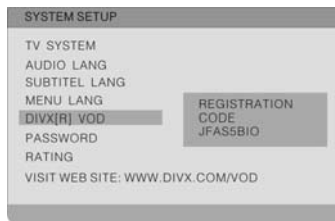

5. DIVX (R) VOD

Cette option est utilisée pour télécharger le format vidéo DIVX à travers l'utilisation du registration code (code d'enregistrement). Visitez le site web : WWW.DIVX.COM/VOD pour obtenir les informations correspondantes.

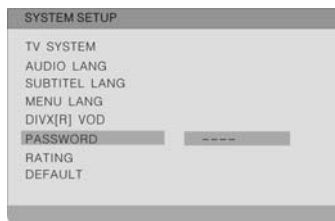

6. Password

Rating est un mot de passé protégé. Cette option est utilisée pour changer le mot de passe du contrôle parental.

Le mot de passe par défaut est 1369.


Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option.

Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer l'option.

Choisissez le mot de passe qui vous convient le mieux.

Appuyez sur ENTER pour valider votre mot de passe.

Appuyez sur ◀ pour sortir de cette option.

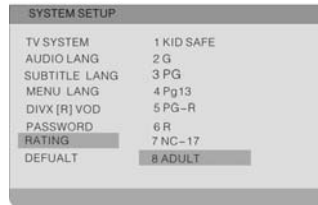

7. Rating

Les disques DVD sont filtrés selon leur contenu et leurs paramètres, cela peut varier d'un disque à l'autre. La fonction de cette option est d'instaurer Rating. Vous pouvez bloquer certaines scènes des disques, ou bloquer tout le disque selon le contenu du disque après avoir instauré cette option. Le niveau par défaut est Adult.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option.
Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer cette option.
Appuyez sur ◀ pour quitter cette option.



8. Default

Cette option est utilisée pour restaurer l'appareil. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur ENTER ou ► pour entrer cette option. Appuyez sur ENTER pour restaurer. Ensuite tous les paramètres de votre appareil retourneront au statut initial.

Définitions

Letterbox screen

Ceci fait référence à l'écran sur lequel l'image du playback des DVDs à grand écran paraît avec bandes noires qui traversent le long en haut et au bas.

Pan & Scan screen

Ceci fait référence à l'écran sur lequel l'image du playback des DVDs à grand écran est coupée aux côtés gauche et droits.

Title, Chapter (DVD)(Titre, Chapitre)

DVDs sont divisés en large sections (titres) ou petites sections (chapitres). Chaque section est numérotée : ces numéros sont appelés "Title number" (numéro de titre) o "Chapter number" (numéro de chapitre).

Title 1

Chapter1

Chapter2.....

Title 2

Chapter 1

Track (piste) (CD)

Les CDs divisés en sections (tracks) (piste). Chaque section est numérotée; ces numéros sont appelés "Track number" (numéro de la piste).


Track 1

Track 2

Track 3

JPEG

JPEG est format d'image commun qui contient une petite taille de fichier et un taux de perte de qualité inférieur de l'image. Des milliers d'images peuvent être enregistrées dans le disque dans ce format. Pour utiliser le véritable album numérique, utilisez le filme pour réaliser un "PICTURE CD" (image CD) en format JPEG.

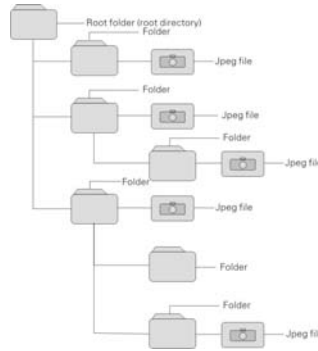

DIVX

DIVX est le nom d'un nouveau code vidéo révolutionnaire qui est basé sur le nouveau standard de compression MPEG-4 pour vidéo. Vous aurez la possibilité de lire les films DIVX en utilisant le lecteur DVD.

Conseils en cas de panne

Suivez les étapes décrites dans les tableaux ci-après pour résoudre les petits problèmes avant de contacter le service après-vente.

Si vous constatez quelque chose d'anormal, éteignez immédiatement. Déconnectez le câble d'alimentation et vérifiez si la chaleur se dégage ou si la fumée s'échappe de l'appareil avant de solliciter le dépannage.

PROBLEME	CAUSE EVENTUELLE	SOLUTION EVENTUELLE
Le lecteur n'arrive pas à lire.	Le couvercle du lecteur peut être mal fermé	Fermez le couvercle du lecteur.
	Il peut ne pas y avoir de disques dans le lecteur	Insérez un disque dans le lecteur DVD
	Le disque peut ne pas être bien placé.	Placez le disque avec la façade étiquetée au-dessus
	Le disque peut être sale ou endommagé.	Nettoyez ou changez le disque.
	Le code de la région du lecteur peut ne pas être le même que le code de la région du disque DVD.	Rassurez-vous que le code de la région du lecteur est le même que le code de la région du disque DVD.

Il peut y avoir de l'eau sur la lentille.

Enlevez le disc et laissez le lecteur éteint pendant au moins deux heures.

Pas de son.

La connexion du système peut ne pas être correcte.	Connectez correctement le système.
Le haut-parleur peut ne pas être mis en marche.	Mettez le haut-parleur en marche.
La configuration du son du disque DVD peut ne pas être correcte.	Configurez correctement le son du DVD.
Le disque peut être sale ou endommagé.	Nettoyez ou changez le disque.

Conseils en cas de panne

PROBLEME

Pas d'image.

CAUSE EVETUELLE

Le LCD peut être éteint ou dans un mode vidéo inapproprié.	Allumez le LCD et choisissez le mode vidéo approprié.
La connexion du système peut être défectueuse.	Connectez correctement le système.
L'appareil peut ne pas être en mode sortie AV.	Eteindre tab AV au-dessous de l'appareil

Mauvaise performance AV.

Le disque peut être sale ou endommagé.	Nettoyez ou changez le disque.
--	--------------------------------

La télécommande ne fonctionne pas

Il peut y avoir des obstructions entre la télécommande et le lecteur.	Déplacez toute obstruction entre la télécommande et le lecteur.
La télécommande peut ne pas être orientée vers le lecteur.	Orientez la télécommande directement vers le lecteur.
Les piles de la télécommande peuvent être mal insérées.	Vérifiez que la polarité de chaque pile est correcte.
Les piles de la télécommande peuvent être usées ou faibles.	Remplacez les piles.

Autres possibilités :

Des bruits parasites ou autres interférences externes peuvent causer des dysfonctionnements du lecteur. Pour retrouver l'état normal, veuillez débrancher le câble d'alimentation et le rebrancher à la prise pour restaurer le lecteur. Si le problème persiste, veuillez couper l'alimentation et consulter le fournisseur ou un technicien qualifié.

Spécifications

Taille de l'écran TFT	8,5 pouces		
Longueur d'onde du laser	780/650 nm		
Système de vidéo	PAL		
Réponse de fréquence	20Hz~20kHz ±2,5dB		
Indice signal audio - bruit	≥85dB		
Distorsion sonore + bruit	≤-70dB (1kHz)		
Espacement entre les canaux	≥70dB (1kHz)		
Dynamique de mesure	≥80dB (1kHz)		
Audio Output (Sortie Audio)	Analog Audio Output (Sortie Audio Analogique)	Niveau de sortie : 1,5V±1,0 ^{0,2} , Chargement : 10KΩ	
	Digital Audio Output (Sortie Audionumérique)	Niveau de sortie : 0,5VP-P, Chargement : 75Ω	
Video Output (Sortie vidéo)	Video Output (Sortie vidéo)	Niveau de sortie : 1V _{P-P} ±0,1, Chargement : 75Ω Relatif dissymétrique	
Alimentation	AC 100-240V ~ 50/60Hz		
Consommation	< 25W		
Dimensions	195mmX149mmX38,5mm (L*W*D)		
Poids	Environs 0,82 kg		

LA CONCEPTION ET LES SPECIFICATIONS SONT SUJETTES AUX MODIFICATIONS SANS NOTIFICATION PREALABLE

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
 "Dolby" et le symbole deux D sont les marques de fabrique de Dolby Laboratories.
 Travaux confidentiels inédits. © 1992 -1997 Dolby Laboratories, Inc.
 Tous droits réservés.

