
Lenco

STB-100

Décodeur TNT avec disque dur

Manuel d'utilisation



Pour information & support technique, www.lenco.eu

Table des matières

1. Fonctionnalités principales	4
2. La télécommande	6
3. Page d'accueil	8
4. Guide d'installation	8
5. Chaînes	8
5.1 Modification de chaînes	9
5.1.1 Déplacement	9
5.1.2 Saut	9
5.1.3 Verrouillage	9
5.1.4 Suppression.....	9
5.1.5 Favoris.....	10
5.1.6 Modification du nom	10
5.2 GCE	10
5.3 Classement	10
5.4 NCL	10
6. Image	11
7. Recherche de chaînes de télévision	11
7.1 Recherche automatique....	11
7.2 Recherche manuelle	11
8. Horloge	12
9. Options.....	12
10. Système.....	13
11. Le mode USB	14
11.1 Multimédia	14
11.2 Configuration du mode Photo	15
11.3 Configuration du mode Vidéo	15
11.4 Configuration du mode EVP	15
12. Mise à niveau via USB	16
13. Enregistrement	16
14. Enregistrement EVP.....	16
14.1 Plein écran	16
14.2 Suppression	16
14.3 Renommer des chaînes.....	16
16 Dépannage	18

PRECAUTIONS DE SECURITE

ATTENTION :		
		
<p>Le symbole avec l'éclair dans le triangle vous prévient de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du produit. Cette tension peut suffire à provoquer un choc électrique sur les personnes.</p>	<p>Attention : Afin de réduire les risques d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier de l'unité. Confiez toute réparation à du personnel spécialisé seulement.</p>	<p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral alerte l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement ou de maintenance (entretien) importantes dans la documentation accompagnant le produit.</p>
<p>AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le décodeur près de points d'eau. N'utilisez pas l'unité près d'un vase, d'un lavabo, d'un évier, d'une baignoire, d'une piscine, etc.</p>		
<p>AVERTISSEMENT : Ne posez aucune bougie et lampe sur le boîtier de l'unité, car ceci peut causer un incendie.</p>		
<p>AVERTISSEMENT : L'unité doit être raccordée à une source d'alimentation dont les caractéristiques correspondent avec celles figurant sur la plaque signalétique du produit.</p>		
<p>Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre domicile (par exemple, 120 ou 230 V), consultez votre revendeur local ou votre compagnie d'électricité.</p>		
<p>AVERTISSEMENT : Ce produit contient un émetteur laser. N'ouvrez pas le boîtier de l'unité et ne touchez à aucun composant interne. Consultez votre revendeur local lorsque l'ouverture du boîtier de l'unité est requise.</p>		
<p>Remarque : Afin d'assurer une utilisation appropriée de ce produit, conservez précieusement ce manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.</p>		
<p>Remarque : Ce produit contient un émetteur laser. Afin de prévenir toute exposition aux radiations laser, n'ouvrez pas le boîtier de l'unité.</p>		
<p> </p>		
<p> </p>		

Nettoyage de l'unité : Une fois le produit éteint, vous pouvez nettoyer le boîtier, le panneau de commandes et la télécommande avec un chiffon doux légèrement imprégné d'un détergent doux.

Pièces : Ne raccordez aucun composant ou équipement sans l'accord préalable du fabricant ; toute modification peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles.

Emplacement d'installation : Les ouvertures et orifices situés sur le boîtier de l'unité assurent la ventilation et permettent de prévenir toute surchauffe. N'obstruez pas ces orifices avec un objet ou en installant le décodeur sur un lit, canapé ou autre surface similaire, sur un radiateur ou un conduit d'air chaud.

Protection du cordon d'alimentation : Installez le cordon d'alimentation afin que celui-ci ne soit pas piétiné. Veuillez accorder une attention toute particulière aux cordons et fiches, aux réceptacles et à leurs points de sortie de l'unité.

Insertion d'objets et de liquides : N'insérez aucun objet étranger à travers les orifices de ventilation de l'unité, ceux-ci peuvent entrer en contact avec des points de tension dangereux de l'unité ou court-circuiter des composants puis causer une électrocution ou un incendie. Ne versez aucun liquide sur le décodeur.

Remarque : De la condensation peut se former sur la lentille dans les conditions suivantes :

- Lorsque vous déplacez l'unité d'un endroit frais à un endroit chaud.
- Dès la mise en marche d'un radiateur.
- Dans une pièce humide ou contenant de la vapeur.

L'unité peut ne pas fonctionner normalement lorsque de la condensation se forme à l'intérieur de celle-ci. Pour corriger cela, éteignez l'unité puis patientez deux heures afin de laisser l'humidité s'évaporer.

Remplacement de pièces : Lorsqu'un composant de l'unité doit être remplacé, l'utilisateur doit s'assurer que le technicien utilise une pièce de rechange identique à l'originale. Tout remplacement inapproprié peut causer un incendie, une électrocution ou d'autres risques.

Vérification : Une fois l'entretien ou la réparation effectué, l'utilisateur doit exiger une vérification du fonctionnement de l'unité afin d'assurer le bon fonctionnement de l'unité.

Contenu de la boîte

Pièce	Quantité
Décodeur	1
Adaptateur	1
Télécommande	1
Pile pour la télécommande	2
Manuel d'utilisation	1

Préface

Nous vous félicitons pour votre récente acquisition du décodeur ; avant toute utilisation de l'unité, lisez entièrement ce manuel puis conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ce manuel vous aidera à vous familiariser avec les différentes fonctions excitantes de l'unité.

Le manuel contient d'importantes précautions de sécurité et des instructions permettant l'utilisation appropriée du produit, veuillez donc attentivement lire la totalité des instructions avant toute utilisation afin de prévenir tout dommage.

1. Fonctionnalités principales

Ce produit est un décodeur multifonction full HD avec disque dur intégré, celui-ci est compact et simple d'emploi. Celui-ci facilite votre divertissement.

Récepteur TNT

Supporte la réception d'émissions vidéo numériques terrestres (TNT), guide des chaînes électronique (GCE)

Lecteur média


Formats vidéo supportés : Compatible avec plusieurs formats vidéo : MPEG1, MPEG2 (MP@ML), MPEG4 ASP@ L5 HD, (DIVX 3 - 6) HD, H.264 HD 1080P
Formats audio supportés : MPEG-1, MPEG2 (Layer I et II), AC-3, E-AC-3, AAC, HE-AAC niveau 2 et 4, MP3

Formats image supportés : Supporte les formats JPEG, BMP, PNG, TIFF

EVP


Supporte trois modes d'enregistrement :
Programmation depuis le GCE
Enregistrement par programmation manuelle
Enregistrement direct via la touche Enregistrer

PANNEAU AVANT

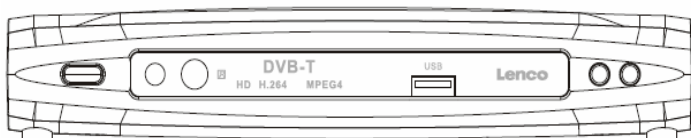

1. Commutateur Marche/Arrêt
2. Connecteur USB
3. Cordon Périel, touche Chaîne Bas/Haut

PANNEAU ARRIERE

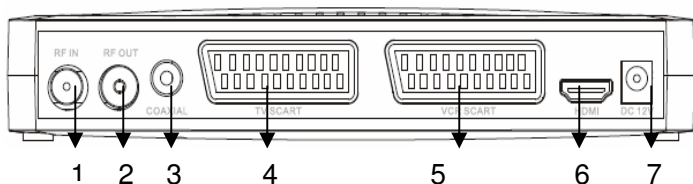

1. Connecteur d'entrée RF
2. Connecteur de sortie RF
3. Connecteur de sortie vidéo COAXIAL
4. Téléviseur/PÉRITEL
5. Magnétoscope/Péritel
6. HDMI
7. Connecteur d'alimentation CC





Raccordements

Veillez raccorder le décodeur à votre téléviseur via le cordon HDMI ou Péritel, deux connecteurs Péritel et un connecteur HDMI sont présents sur le panneau arrière du décodeur.

Veillez raccorder une extrémité de l'adaptateur de courant au connecteur Alimentation CC de l'unité puis raccordez l'autre extrémité à une prise de courant.

2. La télécommande



Touche	Fonction	Touche	Fonction
Alimentation	Mise en marche/arrêt de l'unité	Favoris	Accès aux fichiers favoris
Muet	Activation/désactivation du son	INFORMATIONS	Affichage des informations
Touches numériques	Accès aux chaînes de télévision 0-9	Image	2X8
Menu	Accès au menu principal	Configuration	Configuration des options du menu Télévision
Quitter	Sortie d'un menu	AUDIO	Modification de la langue de doublage, de l'égaliseur
	Accès à la page précédente	GCE	Accès au Guide des chaînes électronique
	Accès à la page précédente	Sous-titres	Modification de la langue de sous-titres
Chaîne suivante	Déplacement du curseur/chaîne suivante	Télétexte	Accès à l'interface Télétexte
CH-	Déplacement du curseur/chaîne précédente	lecture/pause	Démarrage/mise en pause de la lecture du fichier
VOL-	Déplacement du curseur/diminution du volume		Enregistrement
VOL+	Déplacement du curseur/volume +		Appuyez sur cette touche pour arrêter l'enregistrement
OK	Confirmation	Musique	Activation de la musique de fond
AVANCE RAPIDE	Avance rapide	Aller à	Accès direct à une durée
REMBOBINAGE	Rembobinage rapide	ZOOM	Zoom avant/arrière sur image (photo ou vidéo)

Touches de couleur	Touches de fonction	Répétition	Répétition de la lecture d'une musique/d'une vidéo
--------------------	---------------------	------------	--

3. Page d'accueil

Lors de la première mise sous tension de l'unité, la page d'accueil suivante s'affiche :



4. Guide d'installation

(1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur.

(2) Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner l'option de votre choix

(3) Déplacez le curseur sur [Recherche de chaînes de télévision] puis appuyez sur [OK] pour démarrer la recherche automatique des chaînes de télévision.

(4) Appuyez sur la touche [Quitter] pour quitter le menu.



5. Chaîne

Lorsque vous appuyez sur la touche [Menu] pour accéder au menu principal, l'interface suivante s'affiche :




(1) Utilisez les touches [VOL-/VOL+] pour naviguer parmi les pages suivantes : Chaîne, Image, Recherche de chaînes, Date et heure, Options, Système et USB.

(2) Utilisez la touche [CH-] ou [OK] pour accéder à « Modification de chaînes de télévision ». Lorsque l'option Verrouillage du menu est « Activée », la boîte de dialogue de saisie du mot de passe s'affiche, saisissez le mot de passe par défaut « 000000 ».

(3) Appuyez sur la touche [Quitter] pour revenir au menu principal.

5.1 Modification de chaînes de télévision

Lorsque vous accédez au menu « Toutes les chaînes de télévision », l'interface suivante s'affiche.

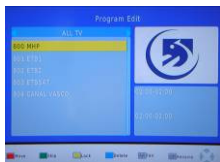

- (1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur
- (2) Utilisez les touches [P+/P-] pour accéder à la page suivante/précédente.
- (3) Sous le menu « Toutes les chaînes de télévision », utilisez les touches colorées pour exécuter les fonctions correspondantes.


5.1.1 Déplacement de chaînes de télévision

- (1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur puis utilisez la touche [Rouge] pour marquer la chaîne.

Un symbole de « Déplacement » s'affiche sur le côté droit du nom de la chaîne sélectionnée tel qu'indiqué ci-dessus.

- (2) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer la chaîne sélectionnée sur la position de votre choix.

Appuyez sur la touche [Rouge] pour confirmer votre choix.

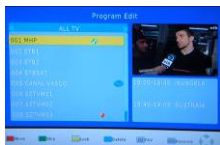

5.1.2 Saut de chaînes de télévision

- (1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur et


Appuyez sur la touche [Verte] pour afficher le symbole « Saut » sur le côté droit du nom de la chaîne sélectionnée.

- (2) Après avoir sauvegardé et quitté le menu, la chaîne de télévision sera ignorée lors de la sélection de chaînes de télévision



5.1.3 Verrouillage de chaînes de télévision

- (1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur puis utilisez la touche [Jaune] pour marquer la chaîne d'un symbole « Verrouillage », celui-ci s'affiche sur le côté droit du nom de la chaîne.

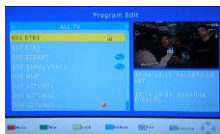

(2) Après avoir sauvegardé les réglages et quitté le menu, la saisie du mot de passe est requise lorsque vous souhaitez visionner cette chaîne de télévision verrouillée.

5.1.4 Suppression de chaînes de télévision

Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur puis appuyez sur la touche [Bleue] pour afficher la boîte de dialogue de suppression, appuyez ensuite sur la touche [OK] pour supprimer la chaîne ou [Quitter] pour annuler la suppression. Après avoir sauvegardé les réglages et quitté le menu « Toutes les chaînes de télévision », la chaîne marquée est supprimée.



5.1.5 Favoris

(1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur puis appuyez sur la touche [FAVORIS] pour afficher l'interface « Catégories de favoris » : Désactiver, Vidéo, Actualités, Sport et Musique”.



(2) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur parmi les 4 groupes de favoris puis appuyez sur la touche [OK] pour ajouter le symbole de favori sur le côté gauche du groupe de favoris sélectionné.

(3) Déplacez le curseur sur [Désactiver] puis appuyez sur la touche [OK] pour désactiver le marquage.

(4) Une fois le marquage terminé, appuyez sur la touche [Quitter] pour revenir à l'interface « Toutes les chaînes de télévision » ; un symbole de favoris s'affiche sur le côté du nom de la chaîne.

5.1.6 Modification du nom de chaînes de télévision


Dans le menu « Toutes les chaînes de télévision », utilisez les touches [CH-/CH+] pour déplacer le curseur et appuyez sur la touche [ALLER A] pour ouvrir la fenêtre « Renommer ». Utilisez ensuite les touches numériques de la télécommande pour saisir le nouveau nom de la chaîne de télévision.



5.2 GCE

(1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur puis utilisez la touche [OK] pour accéder au « Guide des chaînes électronique » et afficher les programmes.

(2) Appuyez sur la touche [Quitter] pour quitter le menu « Guide des chaînes électronique ».

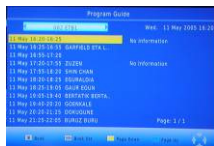

5.3 Classement

(1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur sur « Classement », appuyez ensuite sur les touches [VOL-/VOL+] pour sélectionner un mode de classement : « Par NCL », « Par nom de service » et « Par IDON ».

(2) Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.

5.4 NCL

NCL : Permet d'activer/désactiver le classement par numéro de chaîne logique.

6. Image

Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu principal et Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner l'option « Image ».

Format d'affichage

Utilisez les touches [VOL-/VOL+] pour modifier l'option puis appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.

Résolution

Utilisez les touches [VOL-/VOL+] pour modifier l'option puis appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.



Format d'affichage du téléviseur

Utilisez les touches [VOL-/VOL+] pour modifier l'option puis appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.

Connecteur de sortie vidéo

Utilisez les touches [VOL-/VOL+] pour modifier l'option puis appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.

7. Recherche de chaînes de télévision

(1) Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu principal

(2) Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner l'option « Recherche de chaînes de télévision ».

(3) Appuyez sur la touche [Quitter] pour revenir au menu principal.



7.1 Recherche automatique

(1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour sélectionner l'option « Recherche automatique »

(2) Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au menu « Recherche automatique » et démarrer la recherche

(3) Dans le menu « Recherche automatique », appuyez sur la touche [Quitter] pour annuler la recherche



Recherche manuelle

(1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour sélectionner l'option « Recherche manuelle ».

(2) Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au menu « Recherche manuelle » et afficher l'interface ci-dessous :

(3) Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner le pays de votre choix.

(4) Utilisez les touches [VOL-/VOL+] pour activer/désactiver l'option « Puissance d'antenne ».



(a) Vous pouvez régler une chaîne en spécifiant la « Fréquence de la chaîne », appuyez sur la touche [OK] pour démarrer la recherche.

(b) Lorsque vous recherchez une chaîne par sa fréquence (MHz), les options « Fréquence » et « Bande passante » peuvent être configurées.

Une fois la modification terminée, appuyez sur la touche [OK], la recherche commence.

(5) Appuyez sur la touche [Quitter] pour quitter la recherche.

8. Date et heure

(1) Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu principal

(2) Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner l'option « Date et heure ».

(3) Appuyez sur la touche [Quitter] pour quitter la page Date et heure.

Heure moyenne

Utilisez les touches [VOL-/VOL+] pour modifier l'option Heure moyenne parmi « Automatique » et « Manuelle ».

Région

Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner la région de votre choix.

Fuseau horaire

Lorsque l'option Heure moyenne est définie sur « Manuelle », il est possible de modifier la valeur « GMT+0 ».

Mise hors tension au bout de

Utilisez les touches [VOL-/VOL+] pour modifier la durée de mise hors tension automatique



9. Options

(1) Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu principal

(2) Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour



sélectionner l'option « Options ».

Langue OSD

Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner l'option « Langue OSD ».

Langue de sous-titres

Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner une langue de sous-titres par défaut pour les chaînes de télévision.

Langue de doublage

Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner la langue de doublage par défaut des chaînes de télévision.

Audio numérique

Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner la sortie audio numérique de votre choix parmi : PCM/RAM.

(3) Appuyez sur la touche [Quitter] pour quitter la page Options.



10. Système

(1) Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu principal

(2) Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner l'option « Système ».



Contrôle parental

Utilisez les touches [CH-/CH+] pour déplacer le curseur puis appuyez sur la touche [OK] pour saisir le mot de passe « 000000 » et configurer l'option Contrôle parental

Réglage du mot de passe

Utilisez les touches [CH-/CH+] pour déplacer le curseur puis appuyez sur la touche [OK] pour accéder à la sous-option Mot de passe.

Utilisez ensuite les touches numériques de la télécommande pour saisir le nouveau mot de passe.

Restaurer la configuration d'usine

Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au sous-menu et

Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer la restauration de la configuration d'usine puis saisissez le mot de passe « 888888 » ou appuyez sur la touche [Quitter] pour annuler la restauration


Informations

Appuyez sur la touche [OK] pour afficher les informations système (numéro de modèle, version logicielle, version matérielle)

11. Le mode USB

Ce menu est indisponible lorsqu'aucun périphérique USB n'est connecté. La liste des médias n'est pas sauvegardée lors de la déconnexion du périphérique USB/de l'activation du mode Attente ou Arrêt.

REMARQUE : Raccordez directement votre disque amovible USB à l'unité. N'utilisez pas de rallonges USB, ceci permet de prévenir toute interférence et perte de données.

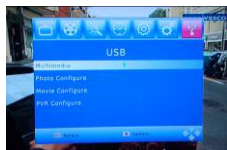

- (1) Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu principal
- (2) Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner l'option « Mode USB ».

11.1 Multimédia

- (1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour accéder à l'option « Multimédia ».
- (2) Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner parmi les options suivantes : Musique, Photo, Vidéo, EVP.

Musique

- (1) Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au mode « Musique ».
 - (2) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour sélectionner l'option Musique et Appuyez sur la touche [OK] pour démarrer la lecture des fichiers audio
- Appuyez sur la touche [QUITTER] pour revenir au répertoire précédent



Photo

- (1) Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au mode « Photo ».
- (2) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour sélectionner l'option Photo et

Appuyez sur la touche [OK] pour démarrer la lecture des fichiers image
Appuyez sur la touche [QUITTER] pour revenir au répertoire précédent

Vidéo

- (1) Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au mode « Vidéo ».
- (2) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour sélectionner l'option Vidéo et Appuyez sur la touche [OK] pour démarrer la lecture des fichiers vidéo
Appuyez sur la touche [QUITTER] pour revenir au répertoire précédent

EVP

- (1) Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au mode « EVP ».
- (2) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour sélectionner l'option EVP et Appuyez sur la touche [OK] pour démarrer la lecture des enregistrements vidéo personnels


Appuyez sur la touche [QUITTER] pour revenir au répertoire précédent

11.2 Configuration du mode Photo

Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur et

Appuyez sur la touche [OK] pour accéder à l'option « Configuration du mode Photo ».

Utilisez les touches [CH-/CH+] et [VOL-/VOL+] pour régler une des options suivantes : « Durée du diaporama », « Mode de diaporama » et Format d'affichage »

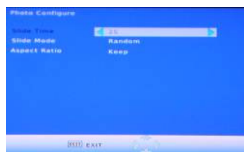

11.3 Configuration du mode Vidéo

Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur et Appuyez sur la touche [OK] pour accéder à l'option « Configuration du mode Vidéo ».

Utilisez les touches [CH-/CH+] et [VOL-/VOL+] pour régler les options suivantes : « Format d'affichage », « Spécifique aux sous-titres », « Arrière-plan des sous-titres » et « Couleur de la police des sous-titres ».



11.4 Configuration du mode EVP

Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur et

Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au mode « Configuration du mode EVP ».

Périphérique d'enregistrement

Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur et

Appuyez sur la touche [OK] pour accéder à l'option « Périphérique d'enregistrement ».

Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner l'option « Disque ».

Appuyez sur la touche [QUITTER] pour revenir au menu précédent



Formater

Utilisez les touches [CH+/CH-] pour déplacer le curseur et

Appuyez sur la touche [OK] pour accéder à l'option « Formater » puis

Utilisez les touches [VOL+/VOL-] pour sélectionner l'option « Formater ».

Appuyez sur la touche [QUITTER] pour revenir au menu précédent

12. Mise à niveau via USB

Cette fonction est seulement disponible lorsqu'un périphérique USB est connecté au décodeur.

Les deux méthodes suivantes permettent de mettre à niveau le firmware :

Sélectionnez une des deux méthodes pour procéder à la mise à niveau du firmware via une clé USB.

- 1) Copiez le nouveau dans le répertoire racine de votre clé USB, raccordez ensuite la clé USB au connecteur USB hôte de votre lecteur puis appuyez sur la touche Entrée pour confirmer
- 2) Dans le menu principal, saisissez le mot de passe « 666666 » pour procéder à la mise à niveau automatique du firmware.
- 3) Redémarrez le décodeur une fois la mise à niveau terminée.




13. ENREGISTREMENT

Appuyez sur la touche [] pour démarrer l'enregistrement.
Appuyez sur la touche [] pour arrêter l'enregistrement.

14. Enregistrements vidéo personnels

14.1 Plein écran

- (1) Utilisez les touches [CH+/CH-] pour sélectionner un fichier *.pvr à lire.
- (2) Appuyez sur la touche [Bleue] pour activer la lecture plein écran du fichier.

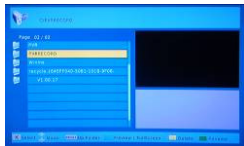

14.2 Supprimer

- (1) Appuyez sur la touche [Jaune] pour désigner un fichier à supprimer.
- (2) Appuyez sur la touche [OK] pour supprimer le programme.

14.3 Renommer

- (1) Appuyez sur la touche [Verte] pour renommer le fichier sélectionné.
- (2) Appuyez sur la touche [OK] pour sauvegarder le fichier.

15. Fiche technique

Lecture de fichiers multimédia	Compatible avec plusieurs formats audio et vidéo
Connecteur	Connecteur USB 2 hôte HDMI 1.2 et péritel
EVP	Enregistrement direct et programmé de chaînes TNT
Spécifications TNT HD	
Gamme des fréquences d'entrée	VHF : 174 - 230MHz ; UHF : 470 – 862 MHz
Impédance d'entrée	75 Ω
Puissance active de l'antenne	5 V CC @ 400 mA MAX, protection contre la surcharge
Niveau du signal d'entrée	-75 ~ -20 dBm
Forme de l'onde	Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence avec codage
Bande passante	6, 7, 8 MHz

Démodulation	QPSK, 16QAM, 64QAM
Taille TFR	2K, 8K
Vitesse de codage	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalle de protection	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Bande passante vidéo	5,5 MHz (-3 dB)
Impédance vidéo	75 Ω
Niveau de tension vidéo	1 Vp-p
Fréquence audio Gamme	20 – 20 KHz
Impédance audio	600 Ω
Niveau de tension audio	2V rms (5,6 Vp-p)
Tension d'entrée	110 – 240 V CC, 50 Hz
Consommation	< 12 W en fonctionnement / ≤ 1 W en mode attente
Température	0°C à 42°C
Humidité	<95%

16. Guide de dépannage

Lorsqu'une panne survient, consultez le guide de dépannage suivant avant d'apporter l'unité à un centre de réparation.

Problème	Solution
Impossible de mettre en marche l'unité	<p>Veillez :</p> <p>Confirmer que la source d'alimentation utilisée est de type approprié</p> <p>Vérifiez les raccordements entre l'unité et l'adaptateur de courant.</p> <p>Sur le panneau avant de l'unité, positionnez le commutateur d'alimentation sur ON pour mettre en marche l'unité</p>
Les commandes ne répondent pas	<p>Pour entièrement réinitialiser le lecteur, débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise de courant CA puis patientez 5 à 10 secondes.</p>
La télécommande ne fonctionne pas	<p>Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge de l'unité.</p> <p>Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'unité et la télécommande.</p> <p>Rapprochez-vous de l'unité.</p> <p>Remplacez les piles de la télécommande.</p> <p>Installez de nouveau les piles en respectant la polarité (+/-) indiquée.</p>

Aucune image	Vérifiez que le téléviseur est allumé. Sélectionnez l'entrée vidéo appropriée sur votre téléviseur
Aucun son ou son déformé	Réglez le volume. Vérifiez le raccordement des câbles audio. Sélectionnez le connecteur de sortie audio supporté par votre téléviseur.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations.
(Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).