

**Tourne-disque avec
RÉCEPTEUR RADIO**






TRS-01

Livret d'instructions

Position du panneau de commande

- 1) COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE
- 2) HAUT-PARLEUR GAUCHE
- 3) COMMUTATEUR DE RÉGLAGE
- 4) 3.5 mm casque d'écoute Jack INDICATEUR ON/OFF
- 6) COMMUTATEUR OFF/COMMUTATEUR DE SÉLECTION
- 7) SÉLECTEUR STÉRÉO DE BANDE FM
- 8) HAUT-PARLEUR DROIT
- 9) COMMUTATEURS ROTATIFS DE VOLUME
- 10) COMMUTATEURS DE RÉGLAGE
- 11) VOYANT FM STEREO
- 12) ADAPTATEUR AXE
- 13) 33/45 RPM SÉLECTEUR DE LA VITESSE
- 14) PORTEUR PICK-UP
- 15) PRISE DE SORTIE
- 16) ANTENNE FM
- 17) INTERRUPTEUR AUTO STOP
- 18) CÂBLE AC

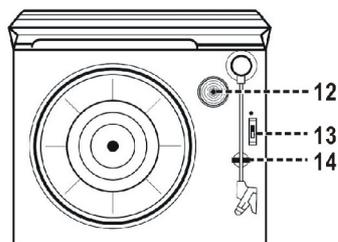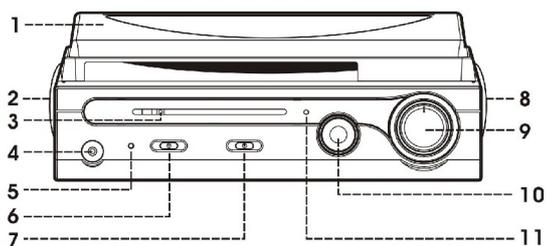

ATTENTION :

L'UTILISATION DES COMMANDES OU DES RÉGLAGES OU L'EXECUTION DE PROCEDURES QUI NE SONT PAS SPÉCIFIÉES ICI PEUT ABOUTIR À UNE EXPOSITION DE RADIATION DANGEREUSE.

CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉGLÉ OU RÉPARÉ QUE PAR LE PERSONNEL QUALIFIÉ.


PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

- DÉBALLEZ TOUS LES ÉLÉMENTS ET ENLEVEZ LES PROTECTIONS
- NE BRANCHEZ PAS L'APPAREIL SUR LE SECTEUR AVANT DE VÉRIFIER LE VOLTAGE ET AVANT DE FAIRE TOUT AUTRE BRANCHEMENT.
- NE COUVREZ PAS LES VENTILATIONS ET VÉRIFIEZ QU'IL Y AIT UN ESPACE DE QUELQUES CENTIMETRES AUTOUR DE L'APPAREIL POUR LA VENTILATION.

COUVERCLE D'ASSEMBLAGE

1. PUSSEZ LE SUPPORT EN MÉTAL VERS L'ARRIÈRE
2. CONNECTEZ LE SUPPORT MÉTALLIQUE VERS LE COUVERCLE SUPÉRIEUR
3. CONNECTEZ LA CHARNIÈRE DU COUVERCLE SUPÉRIEURE A L'APPAREIL PRINCIPAL.

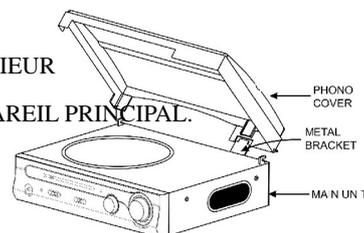

CONNEXION

4. CONNECTEZ LE CABLE À LA PRISE AC
5. CHANGEZ LE SYSTÈME SUR LA FONCTION "RADIO" SI LE VOYANT ROUGE EST ALLUMÉ, CELA VOUS INDIQUE QUE L'ALIMENTATION DU COURANT EST NORMALE. MAINTENANT VOTRE SYSTÈME EST PRÊT A FONCTIONNER.

ÉCOUTER LA RADIO

RÉGLAGE MANUEL

1. APPUYEZ SUR LE BOUTON "TUNER/BAND" ET SÉLECTIONNEZ LA BANDE DÉSIRÉE (AM OU FM)
2. CHOISISSEZ LA STATION SOUHAITÉE EN APPUYANT SUR LES TOUCHES "+" OU "-"
3. RÉGLEZ LA COMMANDE DU VOLUME AU NIVEAU SONORE SOUHAITÉ.

RÉCEPTION FM & STÉRÉO


- METTEZ LE SÉLECTEUR FM MODE EN POSITION "FM" LES PROGRAMMES SONT REÇUS EN MODE MONO. SPECIALEMENT QUAND LES SIGNAUX STÉRÉO SONT FAIBLES. IL EST PRÉFÉRABLE DE RECEVOIR LE PROGRAMME EN MONO. SI VOUS METTEZ LE SÉLECTEUR DE MODE FM EN POSITION « FM-ST » VOUS RECEVREZ LES PROGRAMMES EN STÉRÉO. LE VOYANT « ST » S'ALLUMERA POUR INDiquer QUE LA FM EST REÇUE EN STEREO.

INDICATIONS POUR OBTENIR LA MEILLEURE RÉCEPTION :


- AM/LW : LE RÉCEPTEUR DISPOSE D'UNE ANTENNE INCORPORÉE MW/LW SI LA RECEPTION AM/LW EST FAIBLE, VOUS DEVEZ FAIRE PIVOTER OU REPOSITIONNER L'APPAREIL JUSQU'À CE QUE LA RÉCEPTION S'AMÉLIORE.
- FM : LE RÉCEPTEUR DISPOSE D'UNE ANTENNE FM INCORPORÉE ATTACHÉE À LA PARTIE ARRIÈRE. CE FIL DEVRAIT ÊTRE DÉNOUÉ ET COMPLÈTEMENT ÉTIRÉ POUR OBTENIR LA MEILLEURE RÉCEPTION

IMPORTANT :

- RETIREZ LE STYLET PROTÉCTEUR
- ASSUREZ VOUS QUE LE BRAS LECTEUR SOIT DÉTACHÉ DU PORTE-BRAS AVANT L'USAGE. ET QU'IL SOIT DE NOUVEAU STABLE APRÈS.

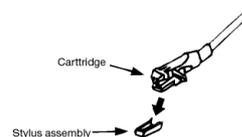

1. APPUYEZ SUR L'INTERRUPTEUR "PHONO"
2. LE SÉLECTEUR DE VITESSE DOIT ÊTRE RÉGLÉ SUR LA POSITION CORRESPONDANT À CELLE DU DISQUE QUE VOUS SOUHAITEZ ÉCOUTER.
3. METTEZ LE DISQUE SUR LA PLATINE (UTILISEZ L'ADAPTATEUR SI NÉCESSAIRE)
4. LIBÉREZ LE BRAS DE LECTURE DU PORTE-BRAS ET POSITIONNEZ-LE DÉLICATEMENT SUR LE BORD DU DISQUE. LA PLATINE COMMENCERA À TOURNER
5. METTEZ LE BRAS DE LECTURE SUR L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ DU DISQUE
6. ADAPTEZ LE VOLUME JUSQ'AU NIVEAU SOUHAITÉ
7. A LA FIN DU DISQUE, LA PLATINE S'ARRÊTERA DE TOURNER AUTOMATIQUÉMENT. ENLEVEZ LE BRAS DE LECTURE DU DISQUE ET LE REMETTEZ SUR LE PORTE-BRAS.
8. POUR ARRÊTER MANUELLEMENT, ENLEVEZ LE BRAS DE LECTURE DU DISQUE ET REMETTEZ-LE SUR LE PORTE-BRAS.

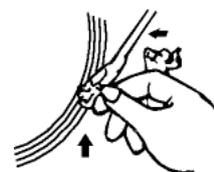

REMARQUE: COMME SUR CERTAINS TYPES DE DISQUE LA ZONE D'ARRÊT AUTOMATIQUE N'ÉTAIT PAS DANS LES PARAMÈTRES, LE DISQUE S'ARRÊTERA AVANT QUE LA DERNIÈRE CHANSON SE TERMINE. DANS CE CAS-CI, POSITIONNEZ L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT AUTOMATIQUE SUR "OFF" ET LE DISQUE SERA LU JUSQU'À LA

FIN MAIS NE S'ARRÊTERA PAS AUTOMATIQUEMENT (ÉTEIGNEZ L'APPAREIL AVEC L'INTERRUPTEUR « ON - OFF » OU REMETTEZ L'INTERRUPTEUR D'ARRET AUTOMATIQUE SUR « ON » POUR QUE LA PLATINE S'ARRETE DE TOURNER). PUIS REMETTEZ LE BRAS DE LECTURE EN POSITION DE REPOS.

CONNECTION SORTIE

VOUS POUVEZ RELIER LE SYSTÈME À VOTRE ENSEMBLE HI-FI EN CONNECTANT LA PRISE DE SORTIE À LA PRISE AUXILIAIRE AVEC UN CÂBLE RCA (NON INCLUS).

REMARQUE: LE SON DU HAUT-PARLEUR ORIGINAL QUI EST INCORPORÉ NE SERA PAS TERMINÉ MÊME APRÈS L'AVOIR CONNECTÉ À L'AUTRE SYSTÈME HI-FI VIA LA PRISE DE SORTIE. VOUS POUVEZ BAISSER LE VOLUME DU SYSTÈME AU MINIMUM SI VOUS PRÉFÉREZ QUE LE SON PROVIENNE SEULEMENT DU SYSTÈME HI-FI.