

MODE D'EMPLOI

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Tout ou partie de ce document ne peut en aucun cas être reproduit ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie ou enregistrement, ni être traduit dans une autre langue pour quelque motif que ce soit, sans l'accord écrit préalable du fabricant.

Toutes les marques, logos et marques déposées mentionnés dans ce document sont la propriété de leur détenteur respectif.

© 2004. Tous droits réservés.
Version 1.0 09252004

Veillez lire ce mode d'emploi et prendre bonne note des avertissements avant d'utiliser le produit.

Attention ! Toute utilisation incorrecte des piles peut entraîner un échauffement ou une explosion des piles.

Table des Matières

Introduction -----	3
Caractéristiques-----	3
Contenu de l'emballage-----	3
Vue d'ensemble -----	4
Emplacement des Boutons-----	4
Écran-----	5
Utilisation du Menu à l'écran-----	6
Allumer et Éteindre le Lecteur -----	7
Changer le Mode de Lecture -----	8
Accéder au Menu Principal-----	8
Lire une Chanson-----	9
Passer une Chanson-----	9
Avance et Retour Rapides-----	9
Lire un Enregistrement Vocal-----	10
Passer un Enregistrement Vocal-----	10
Avance et Retour Rapides-----	10
Créer un Enregistrement Vocal-----	11
Mode d'enregistrement-----	11
Réglages Système-----	12
Durée d'Enregistrement-----	12
Réglage de la Durée du Rétro-éclairage-----	12
Réglage de la Langue d'Affichage à l'Écran-----	12
Arrêt automatique-----	13
Mode Relecture-----	13
Réglage du Contraste de l'Écran-----	14
Mode En-ligne-----	14
Vérifier l'État de la Mémoire-----	14
Afficher la Version du Firmware-----	14
Mise à jour du Firmware-----	14
Mode de Répétition -----	15
Normal-----	15
Répéter Plage-----	15
Répéter Tout-----	15
Répertoire/Répéter Répertoire-----	15
Aléatoire-----	15
Mode d'Égalisation -----	16
Réglage de la Vitesse de Lecture -----	16
Installation du Pilote et des Programmes Utilitaires -----	17
Configuration requise-----	17
Installation du Pilote et des Programmes Utilitaires-----	17
Conversion des fichiers audio .ACT au format .WAV-----	19
Formatage de la Mémoire Interne-----	21
Édition des Paroles d'une Chanson -----	22
Transfert de Fichiers MP3 et WMA -----	23
Utilisation du Lecteur comme Support de Stockage USB -----	25
Débranchement du Câble USB -----	28
Formatage de la Mémoire Interne -----	27
Utilisation de l'Utilitaire de Formatage-----	28
Utilisation de la Fonction de Formatage de Windows®-----	28
Dépannage -----	29
Caractéristiques Techniques -----	30

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre lecteur numérique MP3. Polyvalent, ce lecteur MP3 vous permettra non seulement d'écouter de la musique aux formats MP3 et WMA, mais vous pourrez aussi effectuer des enregistrements vocaux et utiliser la mémoire flash comme support de stockage USB.


Caractéristiques

- Grand écran LCD rétro-éclairé
- Compatible avec les formats de musique MP3 (MPEG1/2 Layer 2) et WMA
- Fonction de magnétophone numérique
- Fonction de mémoire auxiliaire USB pour le stockage de données
- 7 préréglages d'égalisation
- 1 pile AAA suffit pour une grande autonomie
- Aucune installation de pilote requise (sauf Windows® 98/98SE)

Contenu de l'emballage

- Mode d'emploi
- Écouteurs avec bandoulière collier
- 1 pile AAA
- Câble USB
- CD comprenant le pilote et les programmes utilitaires


Vue d'ensemble

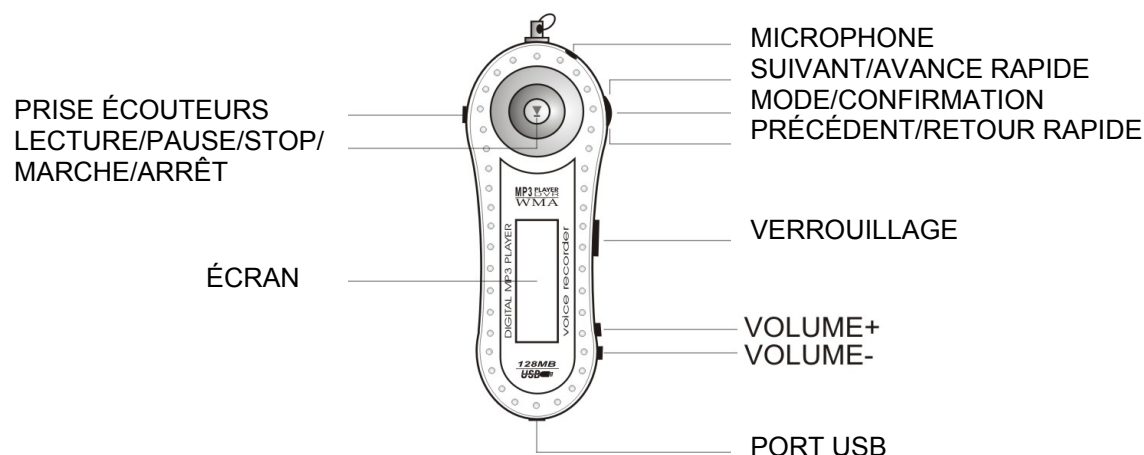

Emplacement des Boutons

	Fonction
PRISE ÉCOUTEURS	Branchez la fiche des écouteurs sur cette prise
PORT USB	<ul style="list-style-type: none"> ● Branchez le câble USB au port USB de l'ordinateur pour transférer de la musique
MICROPHONE	Microphone pour les enregistrements vocaux
SUIVANT/ AVANCE RAPIDE	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode LECTURE, poussez brièvement ce bouton vers le haut pour passer à la chanson suivante ● Dans le Menu et les Sous-menus, poussez brièvement ce bouton vers le haut pour passer à l'élément suivant du menu ● En mode LECTURE, maintenez ce bouton appuyé vers le haut pour avancer rapidement dans la chanson
MODE/ CONFIRMATION	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode STOP, maintenez ce bouton appuyé pour accéder au Menu principal de sélection du mode. ● Dans le Menu et les Sous-menus, utilisez ce bouton pour confirmer votre sélection
PRÉCÉDENT/ RETOUR RAPIDE	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode LECTURE, poussez brièvement ce bouton vers le bas pour revenir à la chanson précédente ● Dans le Menu et les Sous-menus, poussez brièvement ce bouton vers le bas pour passer à l'élément précédent du menu ● En mode LECTURE, maintenez ce bouton appuyé vers le bas pour reculer rapidement dans la chanson
MARCHE/ ARRÊT/ LECTURE/ PAUSE/ STOP	<ul style="list-style-type: none"> ● Lorsque le lecteur est ÉTEINT, maintenez ce bouton appuyé pour allumer l'appareil ● En mode STOP, maintenez ce bouton appuyé pour éteindre le lecteur ● En mode STOP, appuyez brièvement sur ce bouton pour lancer la lecture ● En mode LECTURE, appuyez brièvement sur ce bouton pour suspendre la lecture de la plage en cours ● En mode LECTURE, maintenez ce bouton appuyé pour arrêter la lecture de la plage en cours
VOLUME +	Maintenez ce bouton appuyé pour augmenter le volume sonore
VOLUME -	Maintenez ce bouton appuyé pour réduire le volume sonore
VERROUILLAGE	<p>Glissez ce bouton vers le bas pour verrouiller tous les boutons</p> <p>Glissez ce bouton vers le haut pour déverrouiller tous les boutons</p>
ÉCRAN	Affiche le mode de fonctionnement et les paroles avec rétro-éclairage


Écran

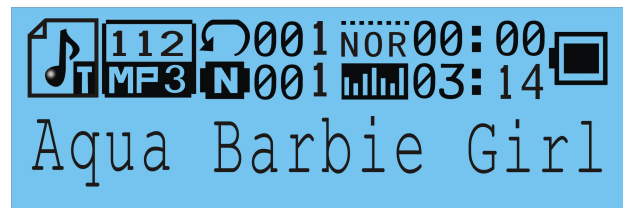


Icône à l'écran	Fonction
A-B	Normal Lit toutes les plages une seule fois et dans l'ordre normal
	Répéter Plage Répète la plage en cours de lecture.
	Répéter Répertoire Répète le répertoire en cours de lecture.
	Répéter Tout Lit toutes les plages en boucle dans l'ordre normal.
	Aléatoire Lit les plages dans un ordre aléatoire.
	Verrouillage Indique que le mode de verrouillage est actif. L'utilisation des boutons est alors impossible.
	Niveau de Charge de la Pile Indique le niveau de charge de la pile.
MP3	Format de la Plage en cours de Lecture Indique le format de la chanson en cours de lecture (MP3 ou WMA).
	Mode d'Égalisation Indique le mode d'égalisation en cours d'utilisation
	Titre de la Plage en cours de Lecture Indique le titre de la chanson en cours de lecture
02/08	Nombre Total de Plages "02" indique la plage en cours de lecture et "08" indique le nombre total de plages.

Utilisation du Menu à l'écran

En mode STOP (pas de chanson ou d'enregistrement vocal en cours de lecture)

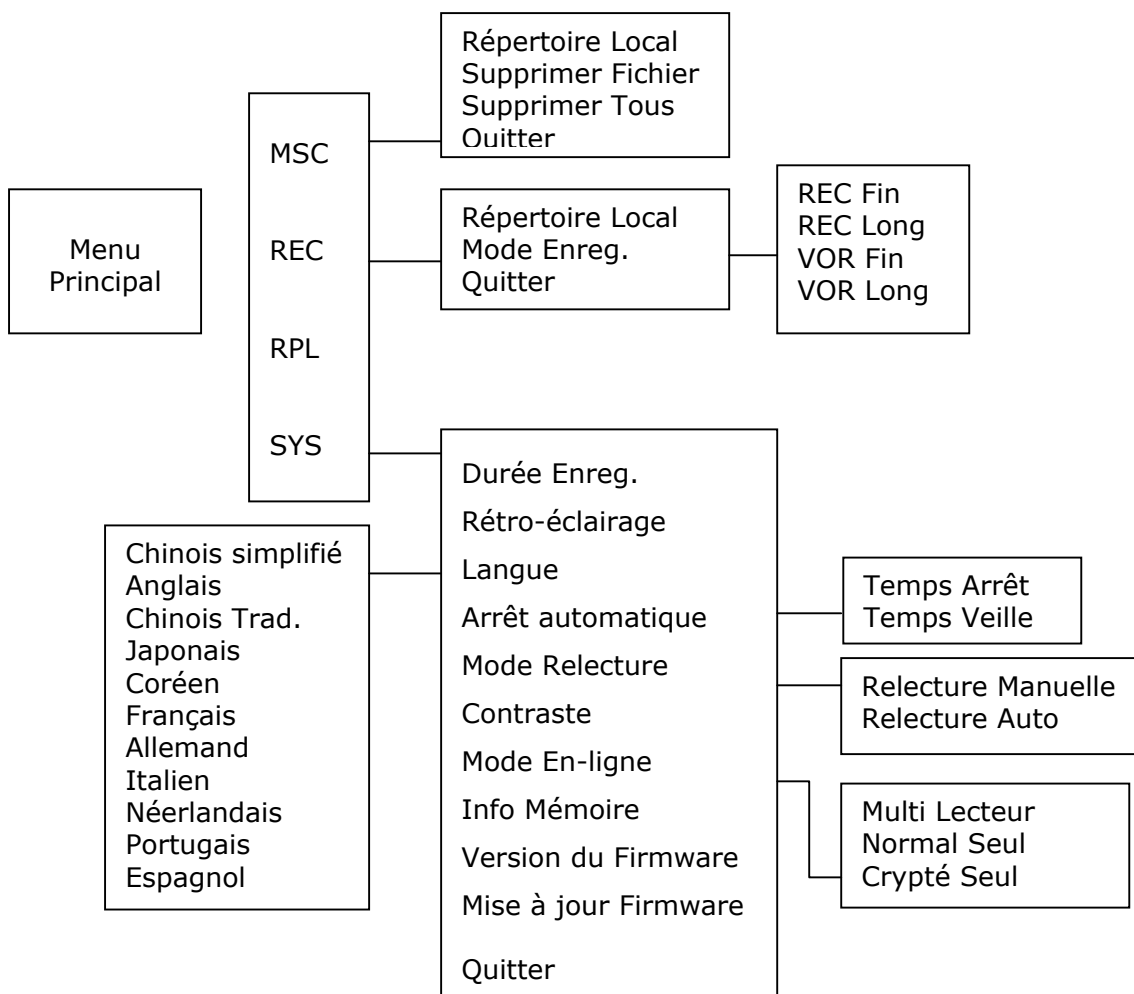

En mode LECTURE (lecture musique ou voix en cours)

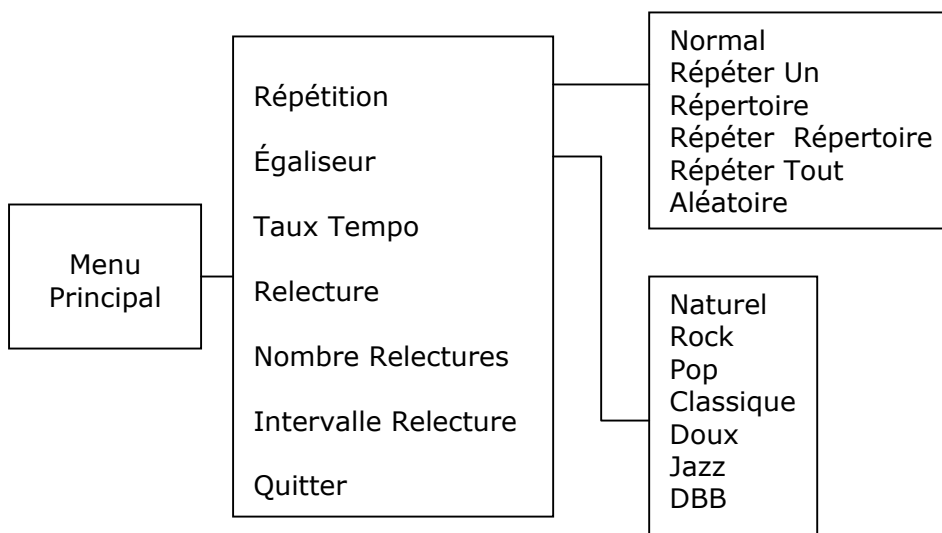

Allumer et Éteindre le Lecteur

Placement de la Pile

Placez une pile AAA dans le compartiment à pile en respectant les indications de polarité “+” et “-”.

Mise sous Tension

Maintenez appuyé le bouton de MARCHE/ARRÊT pour allumer le lecteur. Relâchez le bouton MARCHE/ARRÊT lorsque le message “Bienvenue” s’affiche à l’écran.

Mise hors Tension

Maintenez appuyé le bouton de MARCHE/ARRÊT pour éteindre l’appareil. Relâchez le bouton MARCHE/ARRÊT lorsque l’appareil est éteint.

Niveau de Charge de la Pile

L’icône de la pile  affichée à l’écran indique le niveau de charge de la pile.

Charge de la Pile Faible


Lorsque l’icône de charge de la pile indique , la puissance de la pile devient faible et il est temps de la remplacer par une pile AAA neuve.

Changer le Mode de Lecture


Remarque : Maintenez appuyé le bouton **MARCHE** pour allumer le lecteur.

Accéder au Menu Principal


1. Placez le lecteur en mode STOP (aucune plage en cours de lecture). L'affichage se présente comme suit.

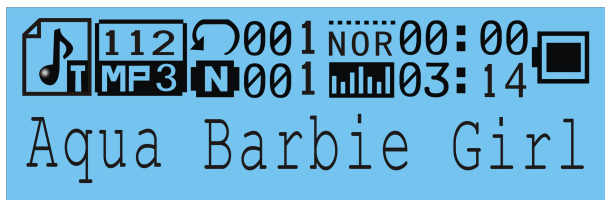

2. Maintenez appuyé le bouton **MODE/CONFIRMATION** pour accéder au Menu Principal.

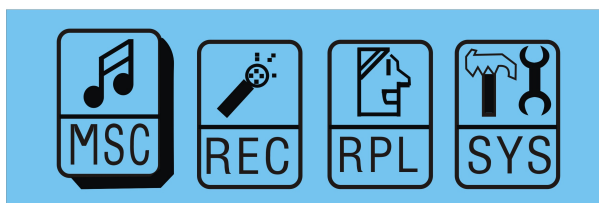

3. Appuyez sur le bouton **SUIVANT** pour choisir parmi les différents sous-menus : Musique, Magnétophone, Relecture, Système.

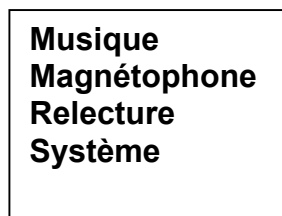

4. Sélectionnez un élément du menu et appuyez à nouveau sur **MODE/CONFIRMATION** pour accéder au sous-menu.


Lire une Chanson

1. Dans le Menu Principal, choisissez le sous-menu Musique (MSC) et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION pour accéder au mode de Lecture de Musique.

Remarque : En mode de Lecture de Musique, l'appareil lit uniquement les fichiers aux formats .MP3 et .WMA.



2. L'écran revient à l'affichage suivant en mode STOP.

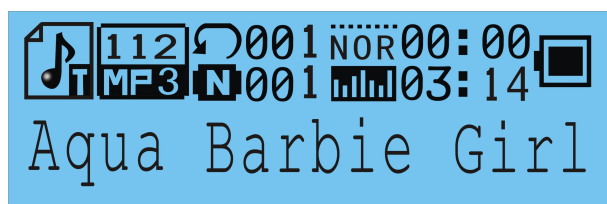

3. Utilisez les boutons PRÉCÉDENT/SUIVANT pour choisir une chanson à lire.
4. Appuyez sur le bouton LECTURE pour commencer à lire le fichier .MP3 ou .WMA sélectionné. Si la mémoire de l'appareil ne contient aucun fichier .MP3 ou .WMA, le message "Aucun Fichier de Musique" apparaît à l'écran.

Passer une Chanson

Poussez brièvement le bouton MODE/CONFIRMATION vers le haut ou vers le bas pour passer à la plage suivante ou revenir à la précédente.

Avance et Retour Rapides

Maintenez appuyé le bouton MODE/CONFIRMATION vers le haut ou vers le bas pour avancer ou reculer rapidement dans la chanson.

*Remarque : Veuillez vous reporter à la partie **Vue d'ensemble** pour une description détaillée des commandes.*

Lire un Enregistrement Vocal

1. Dans le Menu Principal, choisissez le sous-menu Relecture (RPL) et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION pour accéder au mode de Lecture des Enregistrements Vocaux.

Remarque : En mode de Lecture des Enregistrements Vocaux, l'appareil lit uniquement les fichiers au format .ACT.



2. L'écran revient à l'affichage suivant en mode STOP.



3. Utilisez les boutons PRÉCÉDENT/SUIVANT pour choisir un enregistrement vocal à lire.
4. Appuyez sur le bouton PLAY pour lancer la lecture du fichier .ACT sélectionné. S'il n'y a aucun fichier audio enregistré, le message "Aucun Fichier!" s'affiche à l'écran.

Passer un Enregistrement Vocal

Poussez brièvement le bouton MODE/CONFIRMATION vers le haut ou vers le bas pour passer à l'enregistrement vocal suivant ou revenir au précédent.

Avance et Retour Rapides

Maintenez appuyé le bouton MODE/CONFIRMATION vers le haut ou vers le bas pour avancer ou reculer rapidement dans l'enregistrement vocal.

*Remarque : Veuillez vous reporter à la partie **Vue d'ensemble** pour une description détaillée des commandes.*


Créer un Enregistrement Vocal

1. Dans le Menu Principal, choisissez le sous-menu Magnétophone (REC) et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION pour accéder au mode d'Enregistrement Vocal.


Remarque : Les enregistrements vocaux peuvent uniquement être enregistrés au format .ACT.



2. L'écran suivant s'affiche lorsque l'appareil est en mode d'Enregistrement Vocal.

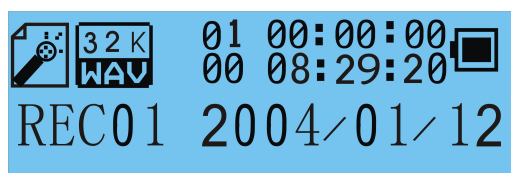

3. Avant de commencer à enregistrer, vous pouvez définir le type d'enregistrement. Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION puis sur PRÉCÉDENT/SUIVANT pour choisir le mode d'enregistrement.
4. Quatre modes d'enregistrement sont disponibles : REC Fin, REC Long, VOR Fin et VOR Long.

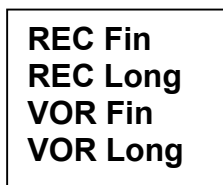

5. La source audio doit se trouver près du microphone de l'appareil. Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION pour confirmer votre choix et sur LECTURE pour commencer à enregistrer. Utilisez le bouton PAUSE/STOP pour suspendre ou arrêter l'enregistrement.

Une fois l'enregistrement terminé, maintenez appuyé le bouton PAUSE/STOP. Relâchez le bouton lorsque le message "Sauvegarde..." apparaît à l'écran. Par défaut, l'enregistrement ainsi créé sera conservé dans le répertoire racine du disque. Pour plus de détails, veuillez consulter la partie **Modification du Répertoire**.

Mode d'enregistrement

REC Fin

Le mode REC Fin crée des enregistrements de haute qualité mais d'une taille plus importante qu'en mode REC Long.

REC Long

Le mode REC Long crée des enregistrements de faible qualité mais plus petits qu'en mode REC Fin.

VOR Fin

L'enregistrement vocal débute lorsque vous appuyez sur le bouton 'PLAY'.

VOR Long

L'enregistrement vocal débute dès que l'appareil détecte un son. S'il n'y a aucun son, l'enregistrement est suspendu et reprend dès qu'il détecte à nouveau un son.

Réglages Système

1. Dans le Menu Principal, appuyez sur PRÉCÉDENT/SUIVANT pour sélectionner le sous-menu des Réglages Système (SYS).



2. Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION pour accéder au menu des Réglages Système.


Durée Enreg.
Rétro-éclairage
Langue
Arrêt automatique
Mode Relecture
Contraste
Mode En-ligne
Info Mémoire
Version du Firmware
Mise à jour Firmware
Quitter

Durée d'Enregistrement

1. Une fois dans le menu des Réglages Système, choisissez l'option Durée Enreg.
2. La dernière durée d'enregistrement s'affiche à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION.

Réglage de la Durée du Rétro-éclairage

1. Dans le menu des Réglages Système, choisissez l'option de Rétro-éclairage à l'aide du bouton MODE/CONFIRMATION. La durée du rétro-éclairage peut être réglée sur 00/03/06/09/12/15/18/21/24/27/30 secondes.

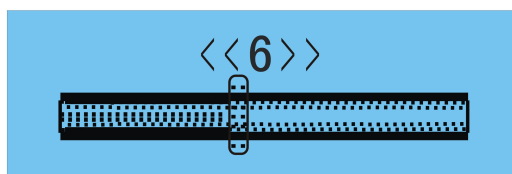

2. Poussez le bouton MODE/CONFIRMATION vers le haut ou vers le bas pour changer le réglage et appuyez sur MODE/CONFIRMATION pour confirmer.

Réglage de la Langue d’Affichage à l’Écran

1. Dans le menu des Réglages Système, utilisez les boutons PRÉCÉDENT/SUIVANT pour choisir le menu de sélection de la Langue. Le menu propose les onze langues ci-dessous.

Chinois simplifié
Anglais
Chinois Trad.
Japonais
Coréen
Français
Allemand
Italien
Néerlandais
Portugais
Espagnol

Arrêt automatique

Cette option propose différents choix de Temps d’Arrêt et de Temps de Veille.

Pour le Temps d’Arrêt, utilisez le bouton PRÉCÉDENT/SUIVANT pour choisir une durée de 0/10/20/30/40/50/60 secondes. Le lecteur s’arrête automatiquement sur la base du Temps d’Arrêt réglé.


Pour le Temps de Veille, utilisez le bouton PRÉCÉDENT/SUIVANT pour choisir une durée de 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 secondes. Le lecteur poursuit la lecture pendant le nombre de minutes choisi puis s’arrête automatiquement.

Mode Relecture

Le menu propose les options de Relecture Manuelle et de Relecture Automatique. Utilisez les boutons PRÉCÉDENT/SUIVANT pour sélectionner l’option de votre choix.

Réglage du Contraste de l'Écran

1. Dans le menu des Réglages Système, choisissez Contraste à l'aide du bouton MODE/CONFIRMATION pour augmenter ou réduire le niveau de contraste de l'écran.

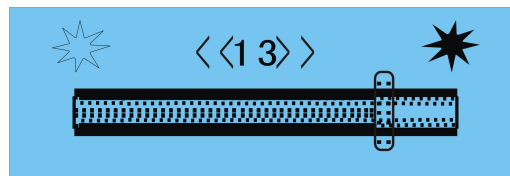


2. Maintenez le bouton MODE/CONFIRMATION appuyé vers le haut ou vers le bas pour modifier le réglage. Appuyez ensuite sur le bouton MODE/CONFIRMATION pour confirmer.

Mode En-ligne

Les options disponibles sont : Multi Lecteur, Normal Seul et Crypté Seul.

Vérifier l'État de la Mémoire

Dans le menu des Réglages Système, choisissez l'option Info Mémoire à l'aide du bouton MODE/CONFIRMATION pour afficher à l'écran la quantité de mémoire utilisée.

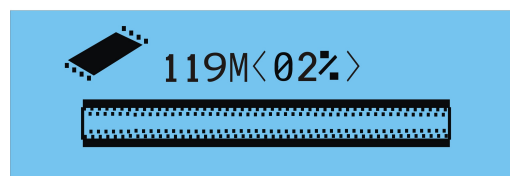

Afficher la Version du Firmware

Dans le menu des Réglages Système, choisissez l'option Version du Firmware à l'aide du bouton MODE/CONFIRMATION. L'Écran affiche le code-date et la version du firmware pour référence.

Mise à jour du Firmware

À utiliser lorsqu'une mise à jour du firmware est disponible.

Mode de Répétition


En mode LECTURE, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION et choisissez Répétition pour accéder au mode Répétition. Les différents modes de répétition disponibles sont : Normal, Répéter Plage, Répertoire, Répéter Répertoire, Répéter Tout et Aléatoire.

Normal
Répéter Plage
Répertoire
Répéter Répertoire
Répéter Tout
Aléatoire
Intro


Normal

Lit toutes les plages une seule fois et dans l'ordre normal.

Répéter Plage

L'icône  s'affiche à l'écran. Lit en boucle la plage en cours de lecture.

Répéter Tout

L'icône  s'affiche à l'écran. Lit toutes les plages en boucle dans l'ordre normal.

Répertoire/Répéter Répertoire

Lecture, répertoire par répertoire, de tous les fichiers du répertoire.

Aléatoire


Lit toutes les plages dans un ordre aléatoire.

Introduction

Le réglage du mode de **Répétition** s'applique à la lecture des **Fichiers de Musique** et des **Enregistrements Vocaux**.

Mode d'Égalisation

En mode LECTURE, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION et choisissez Réglage EQ pour accéder au mode d'égalisation. Sept Modes d'Égalisation sont disponibles : Naturel, Rock, Pop, Classique, Doux, Jazz et DBB.

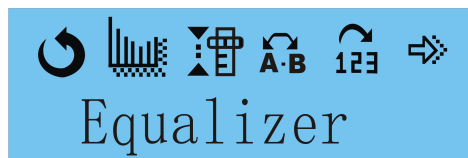

Poussez le bouton MODE/CONFIRMATION vers le haut ou vers le bas pour changer de mode d'égalisation. Appuyez ensuite sur MODE/CONFIRMATION pour confirmer le mode d'égalisation sélectionné.

Le réglage du Mode d'**Égalisation** s'applique à la lecture des **Fichiers de Musique** et des **Enregistrements Vocaux**.

Réglage de la Vitesse de Lecture

1. En mode LECTURE, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRMATION puis choisissez l'option Vitesse de Lecture pour accéder au sous-menu correspondant.
2. Maintenez appuyé le bouton PRÉCÉDENT/SUIVANT pour régler la vitesse de lecture des fichiers de musique. Une barre de réglage s'affiche à l'écran.

Remarque : Cette option s'applique uniquement aux fichiers de format MP3 et non aux fichiers WMA.

Installation du Pilote et des Programmes Utilitaires

Configuration requise

- PC avec processeur de classe Pentium ou plus
- 64 MB de RAM
- Port USB
- Lecteur CD-ROM pour l'installation du logiciel
- 30 MB d'espace libre sur le disque dur
- Windows® 98/98SE/Me ou Windows® 2000/XP

Le fichier Setup.exe contient le pilote et les programmes utilitaires suivants.

Remarque : Les logiciels n'ont pas été conçus pour être installés sur MAC OS.

1. Le pilote pour Windows® 98 /98SE
Ce pilote permettra à votre lecteur de fonctionner correctement sous Windows® 98/98SE.
2. L'utilitaire de conversion des fichiers audio .ACT en fichiers audio .WAV
Les fichiers audio .ACT sont uniquement lisibles sur le lecteur. Pour lire des fichiers .ACT sur votre ordinateur, il est nécessaire de les convertir au format audio .WAV, compatible avec les logiciels de lecture courants (par exemple : Windows® Media Player).
3. L'utilitaire de formatage de la mémoire interne du lecteur

Installation du Pilote et des Programmes Utilitaires


Si vous utilisez Windows® 98/98SE, vous devez installer le pilote avant de transférer des fichiers vers le lecteur.

Remarque : Si vous utilisez Windows® Me/2000/XP, vous pouvez passer la procédure d'installation qui suit.

Étape 1 : Cliquez sur **Setup.exe** pour lancer l'installation du pilote. Suivez les indications qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.




Étape 2 : Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur le bouton Fermer et redémarrez l'ordinateur.

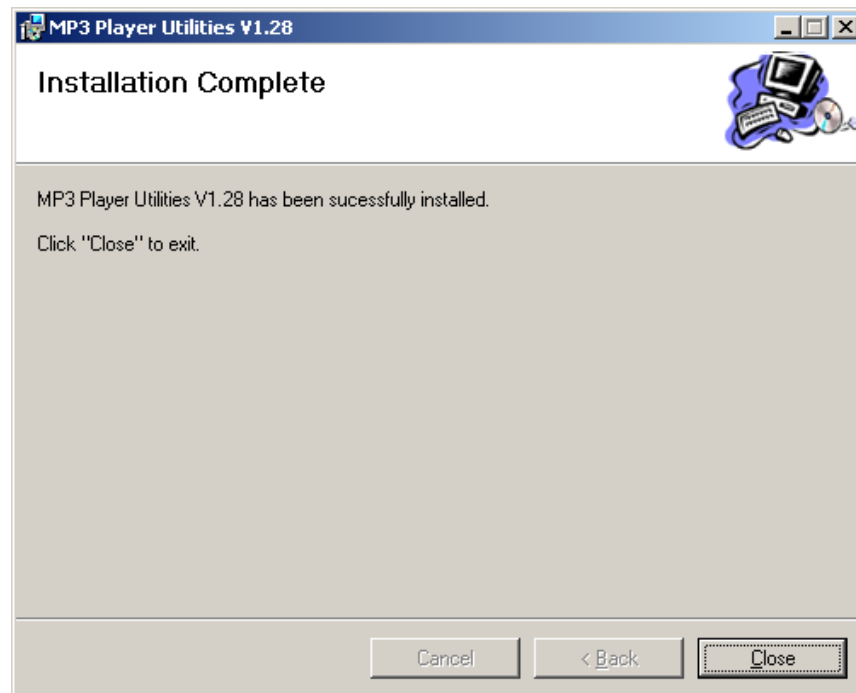


Conversion des fichiers audio .ACT au format .WAV


Étape 1 : Une fois le pilote et les programmes utilitaires installés, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Programmes > MP3 Player Utilities 1.28 > Sound Converter 2.0

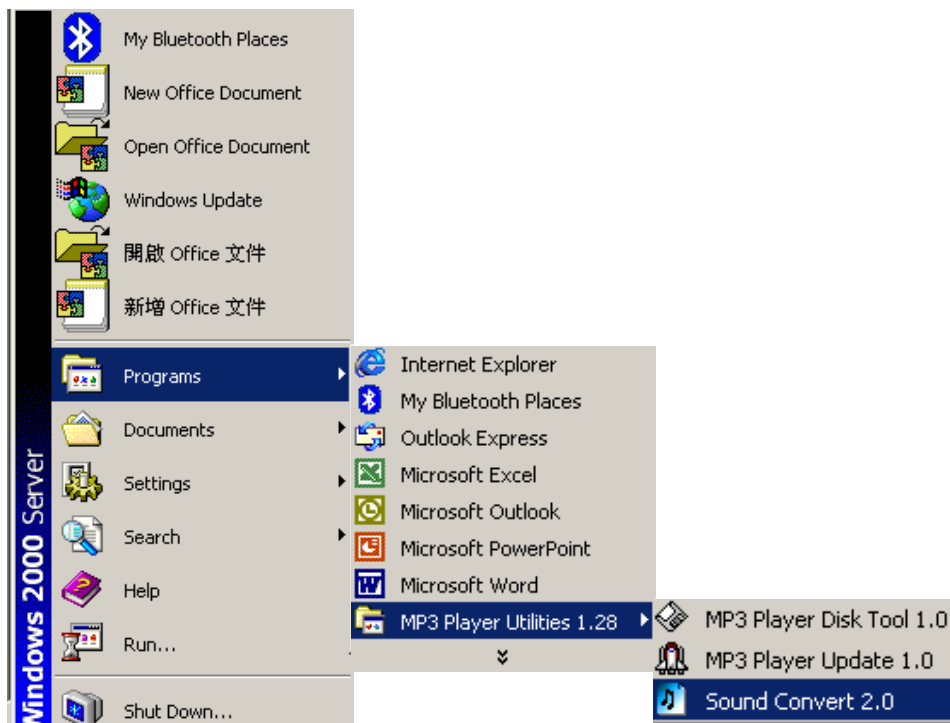

Étape 2 : La fenêtre suivante s'affiche à l'écran.

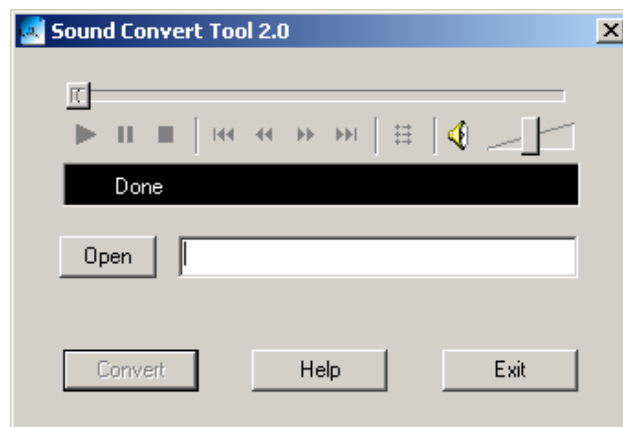

Cliquez sur le bouton Open pour ouvrir une fenêtre de navigation et choisir un fichier audio .ACT à convertir au format .WAV.

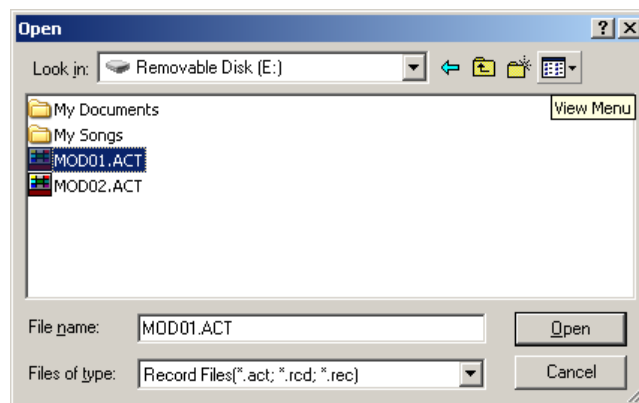

Étape 3 : Cliquez sur le bouton Convert pour lancer le processus de conversion. Le fichier audio .WAV converti est enregistré dans le même répertoire que le fichier .ACT. Si vous ne parvenez pas à localiser le fichier .WAV, vérifiez son emplacement dans le coin supérieur gauche de la fenêtre :




Formatage de la Mémoire Interne


Étape 1 : Utilisez le câble USB pour brancher votre Lecteur MP3 à votre ordinateur. L'écran affiche le message suivant :



Étape 2 : Appuyez sur le bouton Démarrer, puis sur Programmes > MP3 Player Tools > MP3 Player Format 2.0.

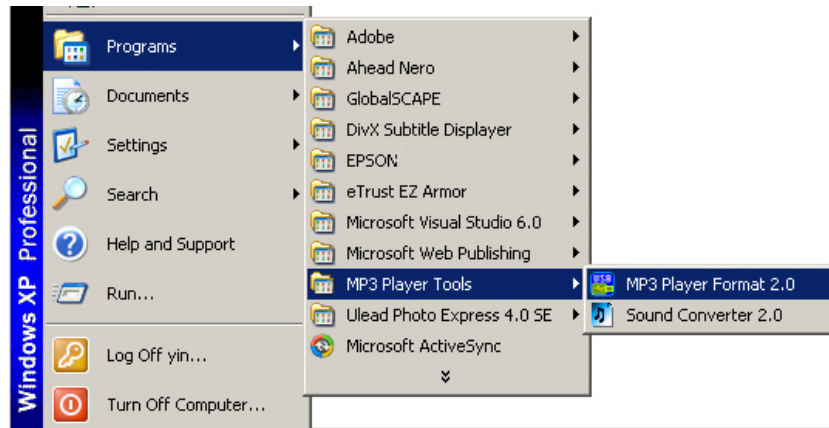

Étape 3 : La fenêtre suivante s'ouvre à l'écran.

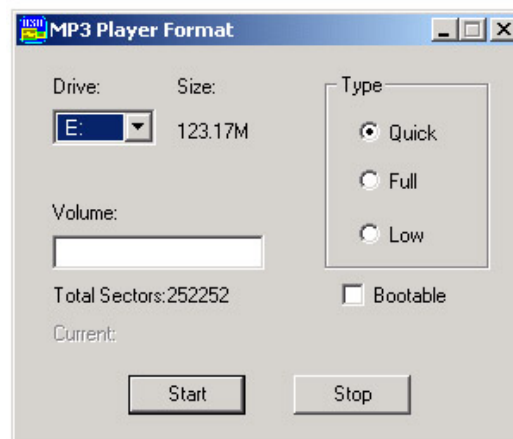

Le disque du lecteur MP3 est automatiquement détecté et la fenêtre affiche la lettre correspondant au lecteur. L'écran permet d'attribuer un nom au lecteur et de choisir le type de formatage. Cliquez ensuite sur le bouton Démarrer.

Remarque : Ne débranchez pas le câble USB et ne coupez pas l'alimentation pendant le formatage. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du lecteur.


Édition des Paroles d'une Chanson

Vous trouverez ci-dessous la procédure pour l'édition synchronisée des paroles d'une chanson.


Étape 1 : Appuyez sur le bouton Démarrer, puis sur Programmes > Accessoires > Bloc-Notes pour créer un nouveau document texte.

Étape 2 : Écrivez les paroles dans le même format que ci-dessous. Le temps correspondant aux paroles doit être introduit entre crochets [].

Étape 3 : Enregistrez ensuite le fichier texte avec l'extension **.LRC**.

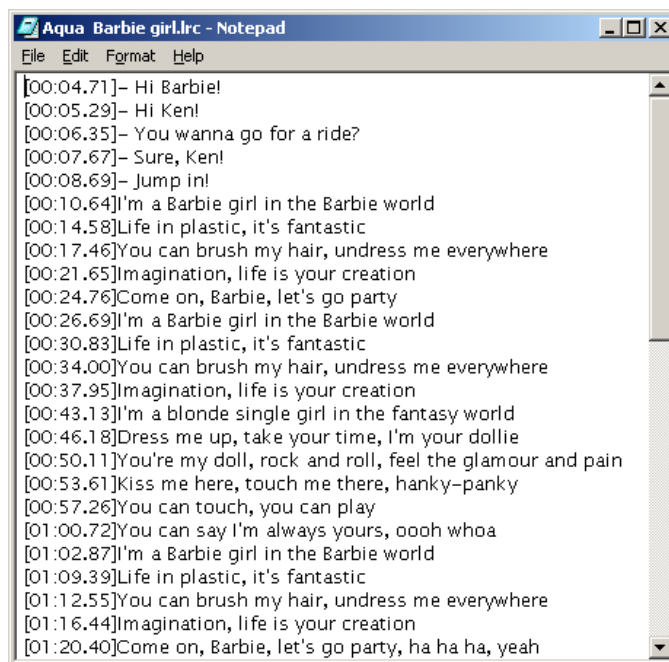

Étape 4 : Transférez le fichier de paroles (.LRC) et la chanson correspondante dans un même répertoire du lecteur. Les paroles défilent à l'écran pendant la lecture de la chanson.

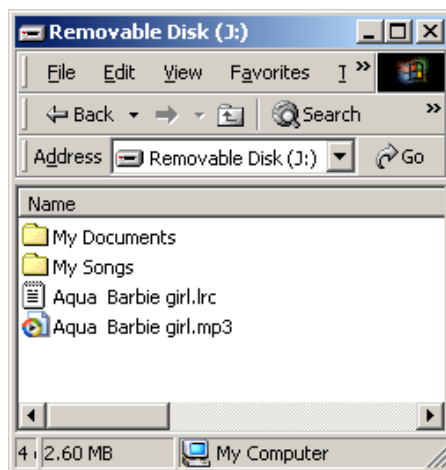

*Remarque : La fonction de défilement des paroles doit être activée. Veuillez consulter la partie relative aux **Paroles de Chanson** pour plus de détails.*

Transfert de Fichiers MP3 et WMA

Remarque : Les écrans ci-dessous s'appliquent à Windows® XP. Ils peuvent varier légèrement sur d'autres versions de Windows®.

Étape 1 : Vérifiez que le lecteur est sous tension.

Étape 2 : Branchez correctement le câble USB aux ports USB de l'ordinateur et du lecteur.

Étape 3 : Une fois le raccordement effectué, l'écran affiche le message suivant. Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez rebrancher le câble USB.



L'ordinateur affiche la fenêtre suivante.

Remarque : Cet écran ne s'affichera pas si vous n'utilisez pas Windows® XP.



Étape 4 : Double-cliquez sur l'icône **Poste de Travail**  du Bureau pour afficher la fenêtre ci-dessous.

La Fenêtre propose désormais un **Disque Amovible**.




Étant donné que Windows® attribue une lettre de lecteur au **Disque Amovible** en fonction de la configuration de l'ordinateur, cette lettre peut varier d'un ordinateur à l'autre.

Étape 5 : Double-cliquez sur le **Disque Amovible**.

Remarque : Le message "Patiencez..." s'affiche pendant le transfert de fichiers vers l'ordinateur ou le lecteur. Ne débranchez pas le câble USB et n'éteignez pas le lecteur à ce moment. Le câble peut être débranché lorsque le message "Patiencez..." disparaît de l'écran.



Étape 6 : Utilisez la souris pour glisser les fichiers de musique .MP3 et .WMA dans le **Disque Amovible**.

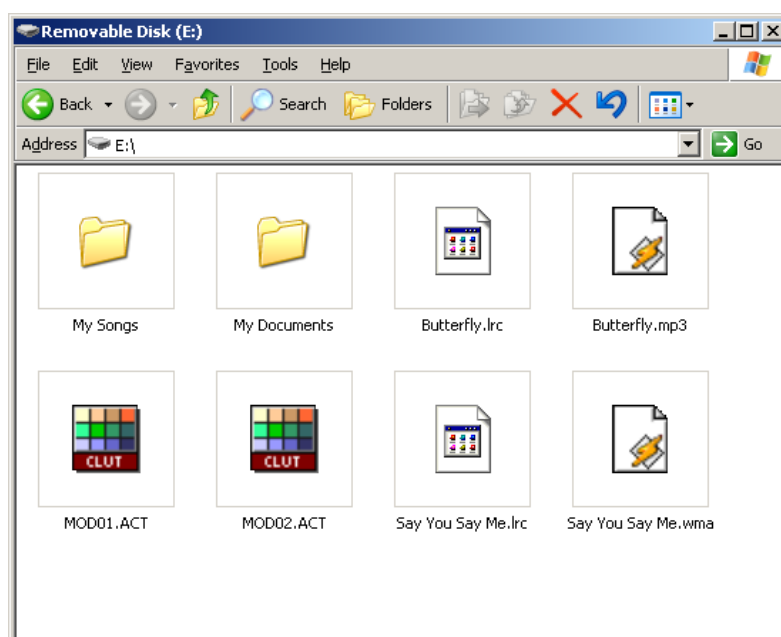

*Remarque : Vous pouvez créer des répertoires et des fichiers dans le **Disque Amovible** selon vos préférences.*

Les fichiers avec l'extension .LRC contiennent les paroles de la chanson correspondante et les données de synchronisation. Veuillez consulter la partie **Édition des Paroles d'une Chanson** pour plus de détails.

Les fichiers avec l'extension .ACT sont des fichiers d'enregistrements vocaux au format spécifique conçu par le fabricant. Les logiciels de lecture audio courants ne peuvent pas lire les fichiers audio .ACT. Il est donc nécessaire de les convertir au format .WAV pour pouvoir lire les enregistrements sur des lecteurs classiques tels que Microsoft® Windows® Media Player. Veuillez consulter la partie **Conversion des fichiers audio .ACT au format .WAV** pour plus de détails.

Utilisation du Lecteur comme Support de Stockage USB

La fonction de mémoire auxiliaire USB vous permet d'utiliser le lecteur comme support de stockage avec votre ordinateur. Vous pouvez copier des fichiers de n'importe quel format vers et depuis le lecteur et les supprimer. Pour plus de détails, veuillez suivre la procédure décrite dans la partie **Transfert de Fichiers MP3 et WMA**.

Remarque : Le message "Patientez..." s'affiche pendant le transfert de fichiers vers l'ordinateur ou le lecteur. Ne débranchez pas le câble USB et n'éteignez pas le lecteur à ce moment. Le câble peut être débranché lorsque le message "Patientez..." disparaît de l'écran.




Débranchement du Câble USB

Par mesure de sécurité, veuillez procéder comme suit avant de débrancher le câble USB du lecteur ou de l'ordinateur.

Remarque : Veuillez ignorer cette procédure si vous utilisez Windows® 98/98SE.

Remarque : Le message "Patiencez..." s'affiche pendant le transfert de fichiers vers l'ordinateur ou le lecteur. Ne débranchez pas le câble USB et n'éteignez pas le lecteur à ce moment. Le câble peut être débranché lorsque le message "Patiencez..." disparaît de l'écran.

Étape 1: Double-cliquez sur l'icône du **Disque Amovible**, située dans le coin inférieur droit du Bureau.

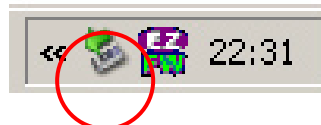


Étape 2 : La fenêtre suivante s'affiche. Cliquez sur le bouton Stop.



Étape 3 : Une autre fenêtre s'affiche à l'écran. Choisissez "GENERIC USB DISK DEVICE USB Device" et cliquez sur le bouton OK pour confirmer.



Étape 4 : Cliquez sur le bouton Fermer pour quitter cette fenêtre. Le câble USB peut maintenant être débranché du port USB de l'ordinateur en toute sécurité.

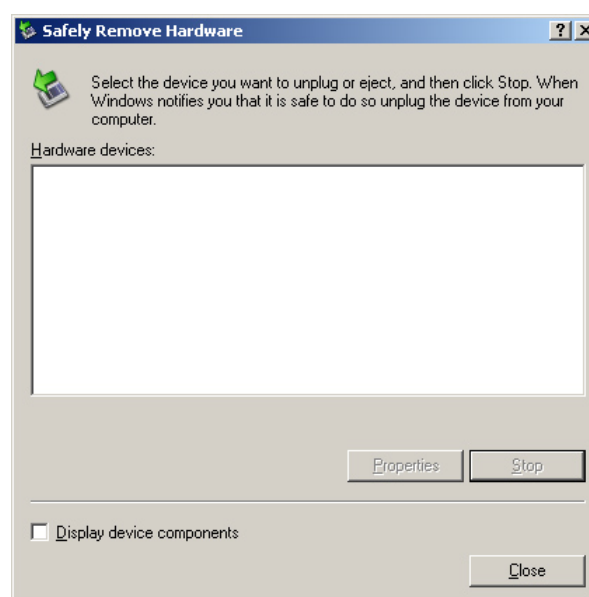

Formatage de la Mémoire Interne


Deux méthodes permettent de formater la mémoire interne du lecteur.


Remarque : Cette procédure de formatage entraînera la perte de tous les fichiers contenus dans le lecteur.

Utilisation de l'Utilitaire de Formatage

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie **Installation du Pilote et des Programmes Utilitaires**.

Utilisation de la Fonction de Formatage de Windows®

1. Cliquez sur l'icône **Poste de travail**  du Bureau.
2. La fenêtre qui s'affiche vous permet d'accéder à un **Disque Amovible**. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du **Disque Amovible** et choisissez **Formater** dans le menu contextuel.
3. La fenêtre suivante s'affiche ensuite à l'écran. Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le formatage.

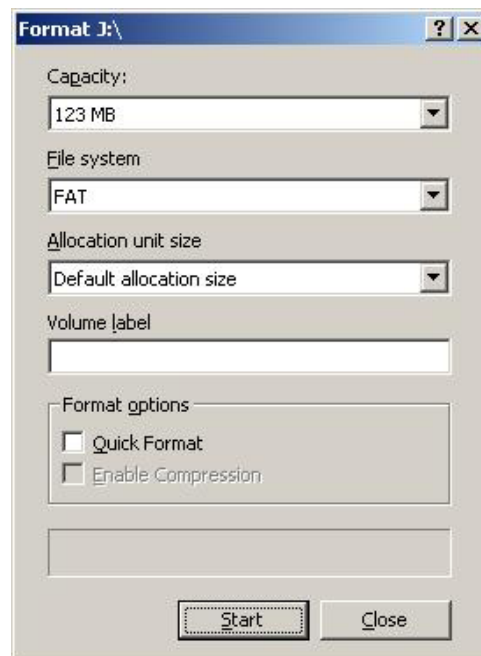

Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT	La pile est vide	Remplacez-la par une pile neuve
Les boutons ne répondent pas alors que le lecteur est allumé	Le bouton de VERROUILLAGE est activé	Vérifiez l'état du bouton de VERROUILLAGE et placez-le en position de déverrouillage
Le lecteur est branché au port USB de l'ordinateur mais aucun Disque Amovible n'est accessible dans le Poste de Travail	Les programmes utilitaires (fournis sur le CD) n'ont pas encore été installés sur Windows® 98/98SE	<ul style="list-style-type: none"> ● Introduisez le CD ● Cliquez sur Setup pour installer les utilitaires ● Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation
	Les programmes utilitaires du lecteur (fournis sur le CD) sont en conflit avec d'autres pilotes installés sur l'ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> ● Désinstallez les programmes utilitaires du lecteur ● Redémarrez l'ordinateur ● Réinstallez les programmes utilitaires
	La carte mère de votre ordinateur ne permet pas de connexion USB	Contactez le fabricant de votre carte mère pour mettre son pilote à jour
Impossible de supprimer un fichier de musique sur le lecteur	L'attribut du fichier est réglé en <i>Lecture Seule</i>	Changez l'attribut du fichier de musique
La durée de lecture ne s'affiche pas correctement pendant la lecture de fichiers MP3	Les fichiers MP3 sont compressés au format VBR, qui peut faire varier le taux de compression. Pendant la lecture des fichiers MP3, ces variations de taux provoquent des problèmes d'affichage du temps de lecture	Compressez les fichiers MP3 avec un taux de compression fixe et non en taux de compression variable
Une erreur inhabituelle se produit sur l'ordinateur lorsque le lecteur est branché ou débranché de l'ordinateur	Cette erreur est due à une déconnexion soudaine du port USB pendant le transfert de fichiers	Il est conseillé d'éviter de débrancher le lecteur du port USB de l'ordinateur pendant le transfert de fichiers ou pendant le formatage de la mémoire interne.
Le lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3	La plupart des fichiers MP3 sont compressés selon la norme MPEG1/MPEG2 LAYER3. Précédemment, les fichiers MP3 étaient compressés aux formats MPEG1 LAYER1 et MPEG1 LAYER2. Ce lecteur n'est pas compatible avec les formats MPEG1 LAYER1, MPEG1 LAYER2 et les fichiers MP3 compressés selon plusieurs normes de compression.	Si le lecteur MP3 ne peut pas lire un fichier MP3, passez à la chanson suivante jusqu'au prochain fichier MP3 non compressé au format MPEG1 LAYER1 /MPEG1 LAYER2.
		Supprimez les fichiers non compatibles avec le lecteur
		Changez le format de compression du fichier MP3 au format MPEG1 LAYER3

Un fichier de musique n'est pas lisible normalement ou l'appareil émet un long bip	Le format de compression du fichier que vous tentez de lire n'est pas compatible avec le lecteur	Le lecteur supporte uniquement les fichiers aux formats MPEG1/MPEG2 LAYER3 et WMA
	Taux de compression hors limites	<ul style="list-style-type: none"> ● Valeurs limites de taux de compression MP3 : 32 Kbps ~ 384 Kbps ● Valeurs limites de taux de compression WMA : 64 Kbps ~ 128 Kbps
	Conseil : Si vous ne connaissez pas le format et le taux de compression d'un fichier, utilisez un programme de lecture audio (par exemple : Winamp) pour vérifier ces informations.	
Après le formatage de la mémoire interne du lecteur avec le programme utilitaire fourni, et après avoir fermé et rouvert le programme, l'ordinateur ne détecte pas le lecteur MP3	Le formatage peut supprimer certaines informations système	Débranchez le lecteur et rebranchez-le
L'ordinateur ne détecte pas le câble USB	Aucun pilote n'a été installé sur Windows® 98/98SE	Installez le pilote fourni
	Le câble a été débranché à un moment incorrect	Formatez la mémoire interne

Caractéristiques Techniques

Capacité	Mémoire flash interne de 16/32/64/128/256/512 MB/1GB
Écran	Écran LCD avec rétro-éclairage
Interface	USB 1.1
Alimentation	1 pile AAA
Types de fichiers	.MP3 (32kbps – 384kbps), .WMA (64kbps – 128kbps) pour les fichiers de musique en Débit Binaire Constant .ACT pour les fichiers d'enregistrements vocaux
Rapport S/B	90 dB
Puissance de sortie des écouteurs	9 mWx, 32 ohms
Systèmes d'exploitation	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP MAC OS 9.0, 10.0
Dimensions	31 mm (l) x 83 mm (h) x 18 mm (p)
Poids	29 g