

Lenco

XEMIO-360 W

Lecteur MP3 étanche

Manual d' utilisation



Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide : www.lenco.eu

Table des matières

1. Présentation du produit	
1.1 Contenu de l'emballage	2
1.2 Configuration système requise.....	2
1.3 Spécifications générales.....	2
1.4 Aspect extérieur et commandes	2
2. Instructions d'utilisation.....	4
2.1 Copie de fichiers vers un ordinateur.....	4
2.2 Charge de la batterie.....	4
2.3 Utilisation de l'unité dans l'eau (mode Étanche)	4
3. Environnement d'utilisation.....	4
4. Guide de dépannage.....	4
4.1 Impossible de mettre en marche le lecteur MP3.....	4
4.2 Le lecteur MP3 s'éteint automatiquement peu après sa mise en marche.....	5
4.3 Impossible de recharger mon lecteur via le cordon USB et le chargeur de..... batterie.....	5
4.4 Aucun son n'est émis par le lecteur lorsque celui-ci est allumé	5
4.5 Des dysfonctionnements surviennent en cours de fonctionnement.....	5
4.6 Impossible de raccorder mon lecteur MP3 à mon ordinateur.....	5
5. Instructions de sécurité.....	6
6. Soin et entretien.....	6
7. Fiche technique.....	6
8. Annexe.....	7
8.1 Remarques importantes.....	7
8.2 Réinitialisation du lecteur.....	8
8.3 Recharge/mise à niveau du lecteur MP3.....	8

1 Présentation du produit

1.1 Contenu de l'emballage

- Lecteur MP3 étanche
- Ecouteurs intra auriculaires étanches
- Ecouteurs standards
- Dragonne
- Rallonge
- Cordon USB (pour le transfert de fichiers et la charge de la batterie)
- Manuel d'utilisation


1.2 Configuration système requise


- Windows XP, 2000, ME, Linux 2.4 et supérieurs, MAC OS 9 et supérieurs.

1.3 Spécifications générales

- Norme internationale d'étanchéité IPX8
- Autonomie de la batterie : 6 heures de lecture continue (varie selon la fréquence d'utilisation du lecteur)
- Température de fonctionnement : $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$;
- Dimensions : 56,5 mm (longueur) x 32,5 mm (largeur) x 16 mm (hauteur)
- Poids net de l'unité : 21 g (sans les écouteurs)

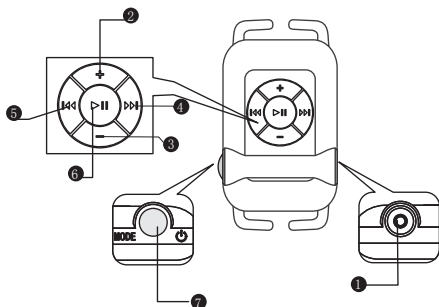

1.4 Aspect extérieur et commandes



Numéro	Nom	Description
<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">Connecteur Ecouteurs (Connecteur de charge USB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Permet de raccorder une paire d'écouteurs au lecteur ● Permet de raccorder une rallonge au lecteur ● Permet de raccorder le cordon USB à un ordinateur pour recharger la batterie du lecteur.
<p style="text-align: center;">2 +</p>	<p style="text-align: center;">Volume haut</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume.
<p style="text-align: center;">3 -</p>	<p style="text-align: center;">Volume bas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume.
<p style="text-align: center;">4 » </p>	<p style="text-align: center;">Sélection de pistes (Avant)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur cette touche pour accéder à la piste suivante.
<p style="text-align: center;">5 « </p>	<p style="text-align: center;">Sélection de pistes (Arrière)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur cette touche pour accéder à la piste précédente.
<p style="text-align: center;">6 ▶ </p>	<p style="text-align: center;">Lecture</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur cette touche pour démarrer/mettre en pause la lecture
<p style="text-align: center;">7 MODE </p>	<p style="text-align: center;">Alimentation/Mode Témoin DEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Permet de mettre en marche/éteindre l'unité (pressez et maintenez enfoncée la touche pendant 5 secondes) ● Utilisez cette touche pour modifier le mode de lecture (le témoin DEL clignote en rouge lorsque le mode «Standard» du lecteur est actif. Le témoin DEL clignote en bleu lorsque le mode de lecture «Aléatoire» du lecteur est actif) ● Recharge : Le témoin DEL s'allume en rouge de manière fixe en cours de charge. Celui-ci s'allume en bleu une fois la charge terminée. Lorsque le lecteur MP3 est débranché de l'ordinateur ou de la prise de courant, le lecteur s'éteint automatiquement.

2 Instructions d'utilisation

2.1 Copie de fichiers vers le lecteur MP3

- Raccordez le lecteur à un connecteur USB de votre ordinateur via le cordon USB.
- Sur votre ordinateur, l'icône "  " s'affiche sur la partie inférieure droite de la barre des tâches. Une icône « Disque amovible » s'affiche dans le Poste de travail.
- Utilisez le gestionnaire de fichiers pour copier des fichiers vers le lecteur.
- Effectuez un double clic sur l'icône "  " de la barre des tâches pour déconnecter le « disque amovible ». Lorsque le message « Vous pouvez désormais déconnecter ce périphérique en toute sécurité » s'affiche, débranchez le lecteur du port USB de votre ordinateur.


2.2 Charge de la batterie

Il existe deux manières de charger la batterie du lecteur :

- Pour recharger la batterie via le connecteur USB de votre ordinateur, raccordez simplement le lecteur au connecteur USB de votre ordinateur.
- Pour recharger la batterie via le chargeur USB (optionnel), raccordez simplement le lecteur au chargeur via le cordon USB, raccordez ensuite le chargeur à une prise de courant.

* Remarque : Une fois la charge/le transfert de fichiers terminé, déconnectez le lecteur du connecteur USB, le lecteur s'éteint automatiquement.

2.3 Utilisation de l'unité dans l'eau (mode Etanche)

- Lorsque vous souhaitez utiliser le lecteur dans l'eau, vous devez utiliser les écouteurs étanches en les raccordant fermement à l'unité.
- Accrochez le lecteur à votre masque puis positionnez celui-ci derrière votre tête.
- Pressez et maintenez enfoncée la touche "  " pendant 5 à 6 secondes pour mettre en marche le lecteur (le témoin DEL s'allume) puis appuyez sur la touche ► II pour démarrer la lecture.
- Essayez le lecteur après utilisation.
- Insérez les écouteurs dans vos oreilles puis fixez correctement le cordon avant d'entrer dans l'eau, notamment avant la nage. Veuillez vous référer à l'annexe.

Avertissement : Nager sans avoir inséré les écouteurs dans vos oreilles peut endommager les écouteurs étanches.

3. Environnement d'utilisation

Le lecteur peut être utilisé normalement dans les environnements suivants :

- Adapté aux activités de nage/sources d'eau chaude/sauna/spa/surf/planche à voile et autres activités nautiques
- Environnement normal

4. Guide de dépannage

Cette section offre un guide de dépannage détaillé vous permettant de résoudre les problèmes les plus courants rencontrés lors de l'utilisation de ce lecteur. Lorsque votre panne ne figure pas dans la liste ci-dessous, contactez votre revendeur.

4.1 Impossible de mettre en marche le lecteur MP3

- Le problème est sûrement lié à la source d'alimentation électrique. Raccordez le lecteur à votre ordinateur via le cordon USB.

4.2 Le lecteur MP3 s'éteint automatiquement peu après sa mise en marche


- Ceci est probablement dû à un faible niveau de charge de la batterie. Raccordez le lecteur à votre ordinateur via le cordon USB.

4.3 Impossible de recharger mon lecteur via le cordon USB

- Assurez-vous d'utiliser le cordon USB fourni.
- Connectez le lecteur à votre ordinateur via le cordon USB puis vérifiez que le système détecte le lecteur MP3.
- Utilisez la fiche du cordon des écouteurs pour appuyer sur la touche Réinitialisation si nécessaire.

4.4 Aucun son n'est émis par le lecteur lorsque celui-ci est allumé

- Assurez-vous que les écouteurs sont correctement raccordés au connecteur Ecouteurs. Lorsque vous utilisez les écouteurs étanches, assurez-vous de les visser fermement au connecteur Ecouteurs.
- Le volume peut être défini sur un niveau faible. Appuyez sur la touche Volume haut "+" pour augmenter le volume
- Assurez-vous que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur des écouteurs, vous pouvez secouer ou taper sur une surface solide des écouteurs afin de retirer les gouttes d'eau.

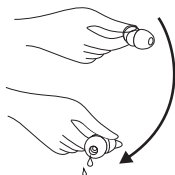

4.5 Des dysfonctionnements surviennent en cours de fonctionnement

- Lorsque vous n'entendez aucun son tout en ayant correctement raccordé/vissé les écouteurs au lecteur et le témoin DEL clignote normalement, utilisez la touche Réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.
- Lorsque le témoin DEL reste allumé et le lecteur ne fonctionne pas, utilisez la touche Réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.

* Remarque : La réinitialisation n'affecte pas les fichiers contenus dans le lecteur.

4.6 Impossible de raccorder mon lecteur MP3 à mon ordinateur

- Assurez-vous d'avoir correctement raccordé le lecteur à votre ordinateur via le cordon USB.
- Assurez-vous d'avoir raccordé le cordon USB au lecteur avant de raccorder l'autre extrémité du cordon à votre ordinateur. Raccorder le cordon USB dans le sens inverse peut causer une erreur de connexion entre le lecteur et l'ordinateur.

5. Instructions de sécurité

- Toute exposition prolongée à un niveau de volume élevé peut endommager l'ouïe. Évitez toute écoute à un niveau de volume élevé lors de l'utilisation de ce lecteur MP3, notamment lors de périodes prolongées. Il est recommandé de régler le volume sur un niveau modéré.
- N'utilisez pas ce lecteur MP3 tout en utilisant un véhicule motorisé ou tout autre moyen de locomotion où ne pas entendre les bruits environnants peut causer un accident de la circulation.
- Éteignez votre lecteur MP3 avant d'embarquer à bord d'un avion.

6. Soins et entretien

- N'exposez pas le lecteur MP3 aux endroits où la température est élevée, car ceci peut causer une explosion.
- N'exposez pas le lecteur MP3 aux objets pointus car ceci peut causer des rayures et des dommages.
- Ne chargez pas le lecteur MP3 dans un endroit très chaud ou très froid.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de désassembler la batterie Li-ion intégrée, car ceci peut endommager le lecteur MP3.
- Insérez les écouteurs dans vos oreilles puis fixez correctement le cordon avant d'entrer dans l'eau, notamment avant la nage.
Veuillez vous référer à l'annexe.

AVERTISSEMENT : Nager sans avoir inséré les écouteurs dans vos oreilles peut endommager les écouteurs étanches.
Nettoyez l'unité à l'eau courante après toute utilisation de l'unité dans une piscine ou au bord de mer

7. Fiche technique

Caractéristiques :

Formats audio supportés	MP3/WMA
Débit binaire	32 Kbps – 320 Kbps
Mémoire interne	Intégrée de 1 Go/2 Go/4 Go
Batterie rechargeable intégrée	Autonomie de 6 heures de lecture continue
Connecteur USB	USB 2 haute vitesse
Modes de lecture	Normal, Aléatoire
Systèmes d'exploitation supportés	Windows XP, 2000, ME, Linux 2.4 et supérieurs. MAC OS 9 et supérieurs.
Température de stockage	10 C~+50 C
Température de fonctionnement	-5 C~+40 C
Dimensions (LxPxH)	56,5 x 32,5 x 16 mm
Poids net	21 g (sans les écouteurs)


8. Annexe

8.1 Remarques importantes

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour garantir l'étanchéité de l'unité avant toute natation :


- les écouteurs étanches doivent être utilisés pour la natation :

Étape 1 :




- Vissez la fiche des écouteurs au connecteur Ecouteurs du lecteur. Assurez-vous de fermement connecter celle-ci au lecteur.

Étape 2 :



Étape 3 :



- Assurez-vous de fermement connecter la fiche du connecteur Ecouteurs au lecteur !

- Comme indiqué sur les images suivantes, accrochez le lecteur MP3 au masque. (Pour la natation).

Étape 4 :




Étape 5 :



Avertissements : Nager sans avoir inséré les écouteurs dans vos oreilles peut endommager les écouteurs étanches. Lorsque le niveau de volume s'affaiblit, vérifiez que de l'eau ne se trouve pas dans les écouteurs. Vous pouvez secouer les écouteurs ou taper légèrement sur le boîtier des écouteurs pour retirer les gouttes d'eau.


Applications générales

*Les écouteurs standards et étanches sont adaptés aux utilisations courantes. Vous pouvez installer le lecteur MP3 dans votre sac ou votre poche et apprécier votre musique en utilisant les écouteurs standards ou étanches, l'utilisation de la rallonge n'est pas obligatoire.

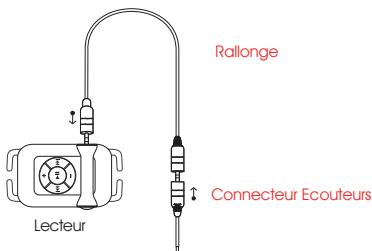


8.2 Réinitialisation du lecteur

* Utilisez la fiche du cordon des écouteurs pour appuyer sur la touche Réinitialisation si nécessaire.

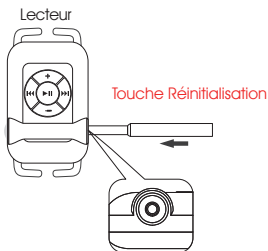

8.3 Recharge/mise à niveau du lecteur MP3

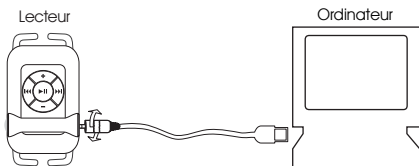

Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).