

Manuel d'utilisation



YOO 
MOVE

1801

Sommaire

Précautions d'usage	4
Principales caractéristiques	5
Avant la première utilisation	5
Touches de fonction	7
Marche/arrêt	8
Verrouillage/déverrouillage du clavier	8
Lecteur audio	9
Lecteur vidéos	10
Lecteur photos	10
Lecteur de livre électronique	11
Navigateur	13
Dictaphone	13
Radio FM (option)	14
Jeux	16
Paramètres	16
Guide de dépannage rapide	18
Spécifications techniques	20
Contenu de l'emballage	21

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Evitez de soumettre votre baladeur à des chocs ou à des chutes.
- N'utilisez pas le baladeur dans des conditions atmosphériques extrêmes, soit de froid, de chaleur, de poussière, d'humidité. Ne le laissez pas exposé au soleil.
- Veillez à effectuer souvent des sauvegardes de vos données.
- Evitez d'utiliser votre baladeur dans un champ magnétique intense.
- Evitez de mettre le baladeur en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. S'il devait se trouver mouillé, éteignez-le immédiatement et nettoyez-le.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil, afin d'éviter qu'il ne se corrode. Procédez au nettoyage avec un chiffon sec
- Nous ne sommes pas responsables de la perte de vos données en cas d'erreur de manipulation ou de format de pile, ou d'une réparation intempestive.
- N'essayez ni de démonter, ni de réparer vous-même votre appareil sous peine d'annulation de la garantie.
- Le produit présenté dans ce manuel peut différer de celui que vous venez d'acquérir.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Lecteur musique
- Lecteur vidéo
- Lecteur de photos
- Lecteur de carte mémoire
- Navigateur
- Dictaphone
- Radio FM (option)
- Encodage FM (option)
- Support de stockage amovible
- Jeux
- Pile lithium-ion interne rechargeable
- Paramétrable

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

• Téléchargement de vos fichiers audio à partir d'un PC

Votre baladeur se connecte en plug-and-play sous WIN2000/XP/ME/Vista OS. Si votre PC fonctionne sous Windows98/SE, vous devez installer un pilote avant de procéder au téléchargement de fichiers.

1. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB au port USB de votre PC et branchez l'extrémité la plus fine à la prise USB de votre baladeur.
2. Lorsque l'icône s'affiche dans la barre des tâches en bas à droite de l'écran de votre PC, double-cliquez sur «My Computer» sur le bureau : le disque amovible qui s'affiche représente le baladeur. Vous pouvez procéder à la copie de vos fichiers audio de la même manière que pour les autres fichiers.

• Débranchement du baladeur

Veillez à débrancher votre baladeur en prenant toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de perdre des données.

Sous WIN2000/XP/ME/Vista :

1. Cliquez sur le bouton gauche de la souris sur l'icône située à

droite de la barre des tâches.

1. Cliquez sur la fenêtre pop-up qui affiche le message « Arrêt du disque amovible USB/Lecteur (X) ».
2. Lorsque vous êtes invité à le faire, débranchez votre baladeur.

• **Chargement de la batterie**

Votre baladeur est équipé d'une batterie lithium-ion interne rechargeable qui se recharge lorsqu'il est connecté en mode USB. Vous devez la recharger lors de la première utilisation. Un cycle de chargement complet dure environ 3 heures. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB au port USB de votre PC et branchez le côté le plus fin à la prise USB de votre baladeur : le baladeur est en cours de chargement. Si vous voulez connaître le taux de chargement, débranchez le baladeur en cliquant sur l'icône : une icône en forme de pile affiche le taux de chargement. La batterie est entièrement rechargée lorsque l'icône devient verte.

Veillez à recharger la pile sitôt que l'écran signale qu'elle est déchargée afin d'éviter que le baladeur ne s'éteigne de façon intempestive.

Note : *les batteries lithium-ion ont besoin de nombreux cycles de chargement avant d'atteindre un seuil de performance optimal. Si vous n'utilisez pas souvent votre baladeur, veillez à le recharger au moins une fois par mois.*

• **Utilisation de la carte mémoire**


Le baladeur est muni d'un lecteur de carte mémoire micro-SD que vous utilisez de la façon suivante :

1. Insérez la carte micro-SD dans le lecteur de l'unité centrale
2. Sélectionnez le mode Navigation et appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche "M" pour faire apparaître les deux dossiers nommés "Internal Memory" et "Memory card".

Pour lire les fichiers audio/vidéo stockés sur la carte mémoire, ouvrez le dossier "Memory Card".

Note : le dispositif n'est pas universellement compatible avec toutes les cartes mémoire.

TOUCHES DE FONCTION

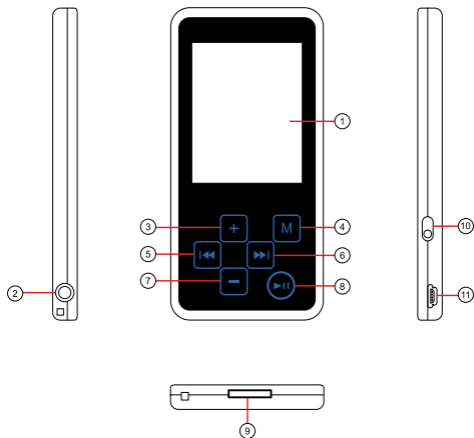

1. **Ecran LCK**
2. **Jack pour écouteurs**
3. **VOL+**
4. **MENU** : appuyez légèrement pour confirmer votre choix. Maintenez appuyée pour accéder au menu principal
5. **PREVIOUS** : lecture de la piste précédente
6. **NEXT** : lecture de la piste suivante
7. **VOL-**
8. **PLAY/PAUSE**
9. **Port carte mémoire**
10. **ON/OFF**
11. **Port USB**

MARCHE/ARRÊT

1. Pour allumer le baladeur, poussez le bouton **ON/OFF**.
2. Maintenez appuyée la touche **PLAY/PAUSE** jusqu'à ce que l'écran affiche la page d'initialisation. Pour éteindre le baladeur:
3. poussez le bouton **PLAY/PAUSE** jusqu'à extinction de l'écran.
4. Eteignez le bouton **ON/OFF** (veillez à respecter cette étape afin d'économiser la pile).

Note : Ce baladeur est équipé d'un dispositif d'extinction automatique en cas d'inutilisation prolongée de plus de 3 minutes.

OPÉRATIONS DE BASE

Fonction	Manipulation
Marche/Pause	Tapez sur le bouton PLAY/PAUSE
Ajuster le Volume	Tapez sur les boutons VOL+ / VOL- pour augmenter ou diminuer le volume

Lecture de la piste précédente	Tapez sur le bouton PREVIOUS
Lecture de la piste suivante	Tapez sur le bouton NEXT
Recherche avance rapide	Tapez sur les boutons NEXT de façon prolongée
Répéter une séquence A-B	<p>Pour répéter une séquence particulière d'une piste,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En cours de lecture, tapez sur le bouton M de façon prolongée pour sélectionner le début de la séquence. 2. Tapez une nouvelle fois sur le bouton M de façon prolongée pour sélectionner la fin de la séquence. 3. Tapez une nouvelle fois sur le bouton M de façon prolongée pour interrompre le mode Repeat
Verrouillage/déverrouillage	Appuyez vers le bas les touches MENU et VOL- simultanément

LECTEUR AUDIO

1. Allumez le baladeur pour afficher le menu.

(**Note** : vous pouvez à tout moment afficher le menu principal en tapant de façon appuyée sur le bouton "M".)

2. Tapez sur **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner la rubrique "Music" et validez votre choix en appuyant sur le bouton **MENU**. Le lecteur de musique se met immédiatement en marche.

3. En cours de lecture, vous pouvez appuyer légèrement sur le bouton **MENU** pour afficher l'explorateur de dossiers. En mode Exploration de dossiers, appuyez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner un dossier ou une piste. Appuyez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix ou bien appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour remonter dans la hiérarchie précédente.

LECTEUR VIDÉOS

1. Tapez sur le bouton **MENU** de façon prolongée pour afficher le menu principal.
2. Tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "Vidéo", et tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix.
3. Tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner une vidéo ou un dossier contenant des fichiers vidéos, et tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix. Consultez la section Opérations de base pour les détails de fonctionnement.

Note : Ce lecteur ne lit que des vidéos au format AVI. Pour les autres formats, vous devez les convertir au préalable à l'aide de l'outil de conversion fourni sur le CD du pilote. Pour plus d'informations concernant le convertisseur, reportez-vous au manuel d'utilisateur sur le CD

LECTEUR PHOTOS

1. Tapez sur le bouton **MENU** de façon prolongée pour afficher le menu principal.

2. Tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "Photo".
3. Tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix.
4. Tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner une photo ou un dossier contenant des photos, et tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix, sinon tapez sur le bouton "M" pour revenir à l'étape précédente.
5. Sélectionnez la photo désirée et appuyez sur le bouton **MENU** pour l'afficher plein écran.
6. En mode plein écran, vous pouvez appuyer sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour afficher la photo suivante ou précédente.
7. Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour lancer ou arrêter le diaporama, sinon appuyez sur le bouton **MENU** pour entrer en mode Explorateur de dossiers.

Note : En fonction du format d'encodage et de la résolution, certaines images ne peuvent être affichées. Essayez de les convertir à l'aide d'un éditeur d'images avant de les visualiser.

LECTEUR DE LIVRE ÉLECTRONIQUE

Lecture

1. Tapez sur le bouton **MENU** de façon prolongée pour afficher le menu principal.
2. Tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "E-book" et tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix.
3. Tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner un fichier texte et tapez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le livre sélectionné.

4. Appuyez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour tourner les pages en avant ou en arrière manuellement. Pour les tourner automatiquement, appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour passer en mode « auto » et pour revenir en mode manuel, appuyez de nouveau sur le bouton **PLAY/PAUSE**.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour arrêter la lecture et consulter la liste des autres livres.

Utiliser des signets

Vous pouvez mettre un signet pour marquer une page et reprendre la lecture plus tard. Pour plus de détails sur la fonction « Signets » reportez-vous à la section « Utilisation de signets ».

1. Placez-vous sur la page que vous souhaitez marquer.
2. Appuyez sur le bouton **VOL+** jusqu'à ce que le message « Save bookmark » (Sauvegarder un signet) s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner un emplacement où sauvegarder le signet et appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer. Le signet est sauvegardé. Il se situe sur la première ligne de la page concernée.
4. Pour lire la page marquée, appuyez sur le bouton **VOL-** jusqu'à ce que le message « Load bookmark » (Charger un signet) s'affiche. Appuyez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner un signet puis appuyez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix. La lecture démarre automatiquement à cet endroit.

Note : Certains fichiers TXT ne sont pas reconnus du fait d'une incompatibilité de format. Passez au suivant ou chargez un autre fichier.

NAVIGATEUR

• Explorer tous les fichiers

1. Tapez sur le bouton **MENU** de façon prolongée pour afficher le menu principal.
2. Tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "Explorer" et tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix.
3. Dans le navigateur, tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner un dossier ou un fichier, et tapez sur le bouton **▶** pour valider votre choix ou sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

• Supprimer un fichier

1. En mode navigateur, tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner le fichier que vous voulez supprimer.
2. Tapez sur le bouton **VOL-** pour l'effacer.
3. Tapez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "YES" et tapez sur le bouton **MENU** pour confirmer votre choix ou sur le bouton "**M**" pour l'annuler.

DICTAPHONE

Enregistrer

1. Tapez sur le bouton **MENU** de façon prolongée pour afficher le menu principal.
2. Tapez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "Record" et tapez sur le bouton **MENU** pour confirmer votre choix.
3. Tapez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour lancer l'enregistrement. En cours d'enregistrement, vous pouvez taper sur le bouton pour interrompre ou reprendre l'enregistrement.

4. Tapez sur le bouton **MENU** pour terminer l'enregistrement et le sauvegarder.

Lire un enregistrement

1. Pour lire l'enregistrement, tapez sur le bouton **MENU** de façon prolongée pour afficher le menu principal.
2. Tapez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "Explorer" et tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix et ouvrir le Navigateur.
3. Tapez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner le dossier "VOICE" et tapez sur le bouton **MENU** pour ouvrir celui-ci.
4. Tapez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner le fichier enregistré et tapez sur le bouton **MENU** pour le lire. Pour plus de détails sur la façon de lire un fichier audio, reportez-vous à la section "Opérations de base".

RADIO FM (OPTION)

Dans le menu principal, sélectionnez "FM Radio" et tapez sur le bouton **▶||** pour allumer la station FM.

• Recherche automatique de stations

1. Tapez sur le bouton **MENU** pour afficher les sous-menus.
2. Tapez sur le bouton **VOL+/VOL-** pour sélectionner le menu "Auto".
3. Tapez sur le bouton **▶||** pour valider votre choix

• Recherche manuelle de stations

1. Tapez sur le bouton **MENU** pour afficher les sous-menus.
2. Tapez sur le bouton **VOL+/VOL-** pour sélectionner le menu "Manual".
3. Tapez sur le bouton **▶||** pour valider votre choix.

4. Tapez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour changer de fréquence.
- **Mémoriser une station**
 1. Tapez sur le bouton **MENU** pour afficher les sous-menus.
 2. Tapez sur le bouton **VOL+/VOL-** pour sélectionner le menu "Save".
 3. Tapez sur le bouton **VOL+/VOL-** pour sélectionner une position dans la mémoire.
 4. Tapez sur le bouton **▶||** pour valider votre choix et mémoriser la station sélectionnée à la position voulue de la mémoire.
 5. Tapez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "Yes" et tapez sur le bouton **▶||** pour valider votre choix.
 - **Ecouter une station**
 1. Tapez sur le bouton **MENU** pour afficher les sous-menus.
 2. Tapez sur le bouton **VOL+/VOL-** pour sélectionner le menu "Preset".
 3. Tapez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter.
 - **Supprimer une station**
 1. Tapez sur le bouton **MENU** pour afficher les sous-menus.
 2. Tapez sur le bouton **VOL+/VOL-** pour sélectionner le menu "Delete".
 3. Tapez sur le bouton **VOL+/VOL-** sélectionner la station que vous souhaitez supprimer.
 4. Tapez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "Yes" et tapez sur le bouton **▶||** pour valider
 - **Enregistrer une émission FM**
- Lors de l'écoute d'une station, vous pouvez taper sur le bouton **▶||** pour enregistrer vos émissions préférées. Pour plus de détails sur la façon de procéder à un enregistrement, reportez-vous à la section "Dictaphone".

JEUX

Ce lecteur inclut un jeu populaire et amusant : Tetris World. Pour y accéder, sélectionnez dans le menu principal la rubrique "Game" et tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix.

Les manipulations de base sont les suivantes:

Lancer un jeu	Tapez sur le bouton PLAY/PAUSE
Déplacer un bloc vers la droite ou vers la gauche	Tapez sur le bouton PREVIOUS/NEXT
Faire pivoter un bloc	Tapez sur le bouton MENU
Insérer un bloc	Tapez sur le bouton VOL
Exit	Maintenez appuyée le bouton MENU

PARAMÈTRES

Pour personnaliser les paramètres de votre baladeur :

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu "**Settings**" et tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les boutons **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner une rubrique et tapez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix ou sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour l'annuler:

Musique	Mode Repeat	Once : lit une piste une fois avant de s'arrêter
		Repeat One : répète une fois la piste en cours
		Folder Once : lit tous les fichiers du dossier en cours avant de s'arrêter
		Folder Repeat: répète tous les fichiers audio du dossier en cours

		Normal : lit tous les fichiers contenus dans le baladeur avant de s'arrêter
		Repeat All : répète tous les fichiers contenus dans le baladeur
		Intro : lit les 10 premières secondes de chaque fichier audio
	Mode lecture	Order : lit les fichiers dans l'ordre
		Shuffle : lit les fichiers de façon aléatoire
	Equaliseur	Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ
	Preset EQ (Réglage personnalisé de l'EQ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tapez sur PREVIOUS/NEXT pour changer de colonne. 2. Tapez sur VOL+/VOL- pour ajuster le niveau. 3. Appuyez sur NEXT jusqu'à ce que le curseur soit positionné sur le bouton "YES", et appuyez sur le bouton MENU pour valider ou sur "NO" pour abandonner. 4. Dans le menu Preset EQ, sélectionnez "User EQ" pour valider les modifications.
	Stereo SW	On – active l'effet stéréo Off – désactive l'effet stéréo
	Région FM	Chine, Europe, Japon, U.S.A
	Qualité de l'enregistrement	haute qualité, qualité normale
Volume de l'enregistrement	+1, +2, +3, +4, +5	

Diaporama	Lecture de texte : règle la vitesse de défilement des pages lorsque le baladeur est en mode auto page up/down.	
	Lecture de photo : règle la vitesse d'affichage des photos lorsque le baladeur est en mode diaporama.	
Affichage	Rétro-éclairage	5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, permanent.
	Luminosité : réglage de la luminosité de l'écran	
	Mode de Rétro-éclairage	Normal Economie d'énergie : éteint l'écran au bout d'un certain délai d'inactivité
Système	About – Information système sur le baladeur	
	Mise à jour – mise à jour du logiciel	
	Load Default - Restauration des paramètres d'origine	
Power off	Réglage du délai d'arrêt automatique du baladeur.	
Langue	Sélection de la langue d'affichage des messages sur l'écran.	

GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE

Problème	Cause possible	Solution
L'écran LCD n'affiche rien une fois le baladeur allumé.	La pile est déchargée.	Rechargez la pile.

Pas de son lors de la lecture d'un fichier audio.	Le volume est trop bas.	Réglez le volume.
	Le format de fichier est erroné.	Effacez le fichier ou passez au fichier suivant.
Le baladeur ne peut être connecté au PC.	La carte mère du PC ne supporte pas l'interface USB.	Mettez à jour ou remplacez la carte-mère du PC.
La durée affichée change constamment.	Le taux de débit du fichier MP3 change en cours de lecture.	Essayez d'utiliser un taux fixe pour compresser le fichier MP3
Le PC affiche une erreur lors du branchement ou débranchement du baladeur.	Le baladeur a été déconnecté de façon brutale lors d'un transfert de fichier.	Ne débranchez pas le baladeur du PC lors du transfert de fichiers.
La mémoire totale affichée sur le baladeur ne correspond pas à celle annoncée.	Une partie de la mémoire sert à stocker les programmes et les messages à afficher.	
Certains des fichiers MP3 ne peuvent être lus.	Le fichier MP3 est compressé selon une norme MPEG I Layer 1 ou Layer 2 que le baladeur ne reconnaît pas.	1. Effacez le fichier MP3 non reconnu. 2. Utilisez la couche MPEG I Layer 3 standard pour compresser les fichiers non supportés.
La vidéo ne peut être lue.	Le format du fichier n'est pas supporté.	Assurez-vous que la vidéo est en format AVI format, sinon, convertissez-la à l'aide de l'outil fourni à la livraison.

	Les données vidéos sont endommagées.	Passez au fichier suivant ou chargez un autre fichier.
La photo ne s'affiche pas.	Le format du fichier n'est pas supporté.	Essayez d'utiliser un éditeur d'images pour convertir son format.
	La résolution de l'image dépasse les capacités du baladeur.	Le baladeur supporte une résolution maximale de 2560×2048. Assurez-vous que la résolution de l'image n'excède pas cette limite.
lu.	pas supporté.	un autre fichier.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Item	Spécification
Matériel	IBM PC & Compatible PC, Notebook avec interface USB
Système d'exploitation	Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP ou version supérieure
Capacité	512MB ou plus
Type de pile	Pile lithium-ion rechargeable
Autonomie de la pile	Environ 4 heures de lecture vidéo, 8 heures de lecture audio
Ecran LCD	Ecran CSTN 1.8-pouces

Puissance écouteurs	5mW+5Mw
Format vidéo	AVI (XviD)
Format audio	MP3,WMA
Format photo	JPEG
Résolution Image	2560×2048 (Max.)
Format d'enregistrement	WAV(haute: 64kbps/16KHz; Général: 32kbps/8KHz)
Taux de compression	MP3: 8-320kbps;WMA: 32-384kbps
SNR	>90dB
Port USB	USB2.0
Température en service	0 °C ~ +55 °C
Température de stockage	-20 °C ~ +55 °C
Taux d'humidité en service	20% ~ 90% (40 °C)
Taux d'humidité de stockage	20% ~ 93% (40 °C)

Remarque : les spécifications mentionnées ci-dessus le sont à titre de référence et peuvent être modifiées sans avis préalable. Veuillez vous référer au modèle réel.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité centrale
Manuel d'utilisateur

écouteurs Stereo
CD d'applications

cable USB

Toutes les informations peuvent être modifiées sans notification !



Recyclage

Ce symbole porte un symbole de tri pour les ordures électriques et les équipements électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/EC pour être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour plus d'information, contactez votre autorité locale ou régional.

YooMove 1801

Manuel de l'utilisation février 2009 ©.

Copyright Yoo Digital™ 2009.

All rights reserved.

