

POUR TOUT SAVOIR

PAR INTERNET

- client.numericable.fr
- assistance.numericable.fr
- Échangez vos astuces et vos idées avec d'autres clients sur entraide.numericable.fr

POUR NOUS CONTACTER

EN BOUTIQUE

Liste de toutes les boutiques et distributeurs sur :
boutiques.numericable.fr

PAR TWITTER ou FACEBOOK

Pour toutes vos questions techniques :
Envoyez votre demande sur [@SAV_Numericable](https://twitter.com/SAV_Numericable)
ou sur la page **Facebook Numericable**
vous êtes rappelé sous 24h
du lundi au vendredi de 9h à 19h

PAR TÉLÉPHONE

Contactez votre Service Clients au **3990***

- Pour la gestion de votre abonnement :
du lundi au samedi de 8h à 22h
(Hors jours fériés)
- Pour vos questions techniques :
7j/7 - de 8h à 22h

*Attente gratuite depuis une ligne fixe Numericable. (prix d'un appel local depuis un poste fixe).



GUIDE D'UTILISATION



Pour profiter pleinement de votre décodeur ADSL !

Après avoir installé votre décodeur ADSL, découvrez les services et les astuces qui vous permettront d'accéder à la TV en qualité numérique.

Vous pourrez également découvrir l'univers du Replay (TV de rattrapage) et du Vidéo Club à Domicile (VOD).

Suivez tous les conseils pour une prise en main réussie de votre décodeur ADSL !



SOMMAIRE

Votre télécommande	P. 4
Allumer votre décodeur ADSL	P. 5
Changer de chaîne de télévision	P. 5
Présentation du menu principal	P. 6
Changer la langue, afficher des sous-titres depuis le Direct	P. 7
Consulter le guide des programmes (EPG)	P. 8
Replay (TV de rattrapage)	P. 9
Le Vidéo Club à Domicile (VOD)	P. 10-11
Effectuer des recherches	P. 12
Profiter des applications sur votre décodeur	P. 13
Réglages	P. 14
Compte, ajouter des options TV	P. 15

VOTRE TÉLÉCOMMANDE






ALLUMER VOTRE DÉCODEUR ADSL

- 1 Appuyez sur la touche  de votre télécommande. Le décodeur s'allume sur un écran d'initialisation.
- 2 À la fin du chargement, le menu principal apparaît avec la dernière chaîne regardée en fenêtre.
- 3 Cliquez sur  pour faire apparaître la chaîne en plein écran.



CHANGER DE CHÂÎNE DE TÉLÉVISION


- Pour afficher la chaîne suivante ou précédente, utilisez les touches  de votre télécommande.
- Pour afficher la liste des chaînes, appuyez sur la touche .
- Pour naviguer par groupe de 10 chaînes, utilisez les touches .

PRÉSENTATION DE VOTRE MENU PRINCIPAL

Le menu principal est le cœur de votre décodeur Numericable. Il vous permet d'accéder à l'ensemble des services proposés de manière simple et intuitive. Il se divise en plusieurs parties :

En haut de l'écran :

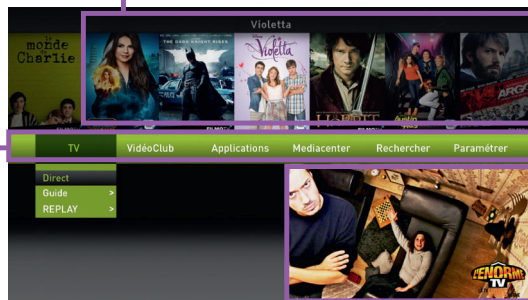

retrouvez les programmes TV et VOD recommandés par Numericable






En bas à droite :
retrouvez la dernière chaîne regardée

Au centre de l'écran :

Retrouvez votre menu donnant accès à toutes les rubriques: TV, VidéoClub, Applications, Rechercher, Paramétrer...

- ❑ Pour naviguer au sein de ces rubriques, utilisez le pavé de touches directionnelles .
- ❑ Pour accéder aux informations détaillées du programme sélectionné, appuyez sur la touche .






CHANGER LA LANGUE, AFFICHER LES SOUS-TITRES DEPUIS LE DIRECT

- 1 Appuyez une fois sur la touche  de votre télécommande pour voir le détail du programme en cours.
- 2 Appuyez une seconde fois sur la touche  pour faire apparaître le menu de sélection des langues et sous-titres. Faites vos choix et appuyez sur .



N. B. : Vos choix sont réalisés pour la chaîne en cours. Lors du prochain zapping, les paramètres par défaut sont réappliqués. Pour modifier vos paramètres par défaut depuis le menu principal, allez dans Paramétrer puis Réglages.

CONSULTER LE GUIDE DES PROGRAMMES (EPG)


- ❑ Appuyez sur la touche **Guide** de votre télécommande ou depuis le menu principal de votre TV puis allez dans la rubrique Guide.
- ❑ Pour naviguer de chaîne en chaîne, utilisez les touches .
- ❑ Pour naviguer de programme en programme, utilisez les touches .
- ❑ Pour naviguer de page en page, utilisez les touches .
- ❑ Pour choisir la période : maintenant, ce soir, demain.... appuyez sur la touche .
- ❑ Pour accéder aux informations d'un programme, sélectionnez le programme et appuyez sur la touche **OK**.
- ❑ Découvrez les infos du programme en détail, en naviguant avec les touches .
- ❑ Pour accéder au programme en direct , appuyez sur la touche **OK**.
- ❑ Pour être averti du début d'un programme, allez dans « Poser une alerte ».




8

REPLAY (TV DE RATTRAPAGE)

Votre décodeur ADSL vous permet d'accéder gratuitement aux programmes de vos chaînes en REPLAY.


- 1 Depuis le menu principal, allez dans TV, puis dans REPLAY.
- 2 Sélectionnez la chaîne correspondant aux programmes que vous recherchez en cliquant sur **OK**.
- 3 Utilisez les flèches directionnelles  pour naviguer dans l'univers de la chaîne.
- 4 Sélectionnez le programme et cliquez sur **OK** pour le lancer.

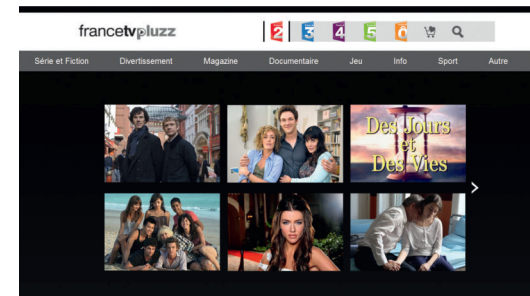

9

LE VIDÉO CLUB À DOMICILE (VOD)


Votre décodeur ADSL vous permet d'accéder au Vidéo Club à Domicile qui vous donne accès à des milliers de programmes à louer 24h/24 et 7j/7.

- 1 Appuyez sur la touche **VOD** de votre télécommande ou depuis le menu principal, allez dans VidéoClub.
- 2 Sélectionnez la boutique de votre choix en appuyant sur **OK**.
- 3 Au sein de chaque boutique, parcourez avec les flèches directionnelles  les catégories et les films proposés.
- 4 Sélectionnez un film en appuyant sur **OK**. Découvrez le résumé, le prix et la durée de location du programme. Vous pouvez le louer, visionner la bande annonce ou l'ajouter à vos favoris.
- 5 Pour louer un programme, sélectionnez « louer ».
- 6 Confirmez votre choix en appuyant sur **OK**.
- 7 Cliquez sur « Voir » pour commencer à regarder le film.

Bonne séance !

N.B. : Vous pourrez arrêter et reprendre à tout moment votre film pendant toute la durée de location.

Votre Vidéo Club à Domicile (VOD)

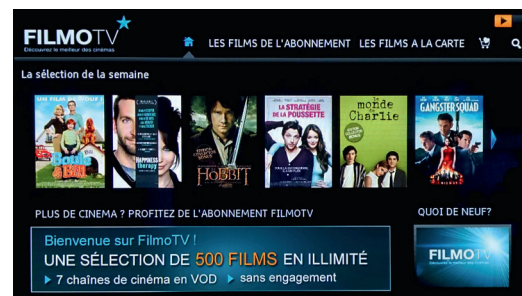

CONSULTEZ VOTRE PANIER



- 1 À partir de la page d'accueil d'une boutique VOD, entrez dans votre panier.
- 2 Choisissez de revoir un programme en cours de location, ou de louer un programme ajouté en favoris.
- 3 Pour un programme en cours de location, voir page 10 à partir de l'étape 7.
- 4 Pour un programme ajouté en favoris, voir page 10 à partir de l'étape 4.

EFFECTUER DES RECHERCHES



Depuis le menu principal, vous pouvez effectuer des recherches de programmes :

- 1 Sélectionnez un mode de recherche : par genre ou par nom de film.
- 2 Tapez le nom du film à l'aide du clavier virtuel qui apparaît sur votre écran TV.

Le service vous propose des programmes TV et VOD correspondant à votre recherche.

- 1 Parcourez les programmes avec les flèches  de votre télécommande.
- 2 Choisissez un programme en appuyant sur la touche  :
 - s'il s'agit d'un programme TV, il vous sera indiqué dans le guide des programmes. Vous pourrez alors le visionner en direct ou créer une alerte pour le début d'un programme.
 - s'il s'agit d'un programme VOD, il vous sera présenté au sein de la boutique VOD. Vous pourrez alors visionner la bande annonce et louer le film.

PROFITER DES APPLICATIONS SUR VOTRE DÉCODEUR

- 1 Depuis le menu principal, appuyez sur « Applications ».
- 2 Sélectionnez Dailymotion, MeteoNews ...
- 3 À partir du service choisi, sélectionnez le programme que vous souhaitez regarder en navigant avec les flèches .
- 4 Appuyez sur la touche  pour visionner votre programme.

RÉGLAGES

Retrouvez ci-dessous quelques informations complémentaires pour utiliser au mieux votre décodeur ADSL.

- ❑ TNT : Pour lancer la recherche de vos chaînes TNT (voir page 6 du guide d'installation).
- ❑ Réseau : Pour configurer vos paramètres de connexion permettant l'accès à vos services sur le décodeur (voir page 6 du guide d'installation).
- ❑ Image et son :
 - Pour le réglage de l'image, privilégiez le mode par défaut.
 - Pour le réglage du son, privilégiez le mode Auto.
- ❑ Sécurité :
 - Paramétrez votre code PIN et le contrôle parental (le contrôle parental vous permet de demander la saisie du code adulte selon la classification CSA du programme : -10 ans, -12 ans...).
 - Le code adulte est toujours demandé pour les programmes interdits aux moins de 18 ans, quel que soit le paramètre du contrôle parental.
- ❑ Date et heure : Pour régler la date et l'heure de votre décodeur.
- ❑ Réinitialisation : Pour remettre toutes les fonctionnalités par défaut, il faudra réinstaller votre décodeur à l'aide du guide d'installation.

COMPTE, AJOUTER DES OPTIONS TV

La partie Compte vous permet d'enrichir votre bouquet TV avec des options TV sans engagement. Pour y accéder :

- 1 Appuyez sur **OK** puis parcourez la boutique d'options, selon 3 catégories d'options :
 - chaînes à la carte
 - abonnement VOD
 - programmes adultes
- 2 Appuyez sur **OK** pour afficher :
 - le détail de l'option
 - connaître le tarif
 - la promotion éventuelleAccédez si vous le souhaitez aux conditions générales de vente ou à la rubrique « Je m'abonne ».
- 3 Entrez votre code adulte si vous souhaitez souscrire à une option pour adulte.
- 4 Appuyez sur **OK** pour disposer des chaînes. Vous pouvez en profiter dès maintenant !