



**TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT**

**SÉLECTEUR DE PROGRAMME**  
Appuyez (plusieurs fois) sur la touche "Programme", jusqu'à ce que le voyant du programme requis s'allume (voir "Tableau des programmes" ci-dessous).

**TOUCHE RÉINITIALISATION**  
**Pour modifier un programme ou annuler les indicateurs de panne.**  
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour annuler un programme démarré et sélectionner des options. Appuyez sur cette touche pour annuler les principaux indicateurs de panne "F..."; reportez-vous également au chapitre "Ce qu'il convient de faire si...". Vous pouvez ensuite sélectionner et démarrer le programme.

**TOUCHE DÉPART**  
Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne et s'éteint dès que le programme est terminé.  
(voir description ci-contre)

Tableau des programmes

| P | Programmes            | Options disponibles                      | Conseils pour le chargement  | Détergent | Consommation |           |         |
|---|-----------------------|--|--|-----------|--------------|-----------|---------|
|   |                       |  |  |           | Litres       | kWh       | Minutes |
| 1 | Auto                  | Dép. différé<br>Multizone<br>Power Clean | Normalement sale ou très sale, y compris poêles et casseroles. Il n'est plus nécessaire de faire tremper la vaisselle ni d'enlever les salissures tenaces à la main. Ce programme assure, en outre, une bonne hygiène de la vaisselle. | X         | 7-17         | 0,99-1,75 | 65-220  |
| 2 | Trempage à froid      | Dép. différé<br>Multizone                | Vaisselle qui sera lavée plus tard.  | —         | 4,0          | 0,03      | 14      |
| 3 | Fragile 40°C          | Dép. différé<br>Multizone                | Légèrement sale, pour verres et tasses.  | X         | 10,0         | 0,85      | 100     |
| 4 | Rapide 40°C           | Dép. différé<br>Multizone                | Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.<br>* L'utilisation de tablettes est déconseillée.   | X*        | 10,0         | 0,65      | 30      |
| 5 | ECO Eco 2) 50°C       | Dép. différé<br>Multizone<br>Power Clean | Normalement sale.  | X         | 11,0         | 1,05      | 150     |
| 6 | Antibactérien 3) 55°C | Dép. différé<br>Multizone<br>Power Clean | Normalement sale ou très sale, action antibactérienne renforcée. Toute interruption du programme (ouverture de la porte, par exemple) peut compromettre la destruction des germes.   | X         | 13,0         | 1,50      | 115     |
| 7 | Silence 39 dbA        | Dép. différé<br>Multizone                | Normalement sale, lavage délicat et silencieux grâce à la réduction de la pression du jet (39 dbA).  | X         | 13,0         | 1,20      | 290     |

1) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242, obtenues dans des conditions de fonctionnement normal (sans fonctions supplémentaires). Ces données peuvent varier en fonction des conditions effectives (charge, options, température de l'eau d'alimentation, dureté de l'eau, etc.). Pour les programmes avec capteur, il peut y avoir des différences allant jusqu'à 20 minutes suite au calibrage automatique du système.  
2) Informations détaillées sur les conditions de réalisation du test comparatif EN/Charge conforme et autres tests, veuillez contacter l'adresse e-mail suivante : "nk\_customer@whirlpool.com".  
3) L'action antibactérienne a été démontrée en collaboration avec l'Institut Pasteur de Lille, conformément à la norme NF EN 13697 de novembre 2001.

Bauknecht is a registered trademark

Description des options et de l'afficheur

AFFICHAGE DE LA DURÉE DE LAVAGE ET INDICATION DES PANNES

Dans des conditions de fonctionnement normal, l'affichage visualise le temps restant (h:mm); si l'option "Départ différé" est sélectionnée, il visualise le nombre d'heures/de minutes précédant le démarrage du programme (hh) ou, si ce temps est inférieur à 1 h, (0:mm).  
Si "F..." s'affiche, consultez le chapitre "Ce qu'il convient de faire si...".

**INDICATEUR DU DÉPART DIFFÉRÉ**  
Dès qu'il s'allume, le décompte du nombre d'heures du départ différé démarre.

**INDICATEUR DU NIVEAU DE RINÇAGE**  
S'il est allumé, cela signifie qu'il est nécessaire de reapprovisionner en liquide de rinçage.

**INDICATEUR DE VERROUILLAGE DES TOUCHES**  
S'il est allumé, cela signifie que l'option de verrouillage des touches est activée.

**INDICATEUR DU NIVEAU DE SEL RÉGÉNÉRANT**  
S'il est allumé, cela signifie qu'il est nécessaire de réapprovisionner en sel.



**TOUCHE DÉPART DIFFÉRÉ**  
Appuyez (plusieurs fois) sur la touche pour retarder le lancement du programme. Réglable de 1 à 24 heures. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures avance d'une heure jusqu'à 24 heures, puis la numérotation recommence à 00. Appuyez ensuite sur la touche DÉPART. Le lavage démarre dès que le temps présélectionné est écoulé.

**RÉGLAGE DU DÉTERGENT**  
Appuyez sur cette touche si vous utilisez des tablettes. Si vous n'utilisez pas cette touche, le détergent temporaire est sélectionné par défaut.

**VERROUILLAGE DES TOUCHES**  
Cet option vous permet de verrouiller les touches du bandeau de commandes. L'activation de cette option permet d'empêcher que des enfants ne démarrent accidentellement le lave-vaisselle en appuyant sur les touches du bandeau de commandes. Pour activer/désactiver cette option, maintenez la touche Multizone enfoncée pendant trois (3) secondes. L'indicateur de "Verrouillage des touches" retient pendant l'activation et un signal sonore cette option, procédez de façon identique.


**POWER CLEAN (Lavage intensif)**  
Grâce à l'intensité accrue des jets d'eau, cette option garantit un lavage plus en profondeur dans le panier inférieur. Elle est recommandée pour le lavage des cocottes et des casseroles (voir page 4). Appuyez sur cette touche pour activer la fonction Power Clean (le voyant s'allume).

**MULTIZONE**  
Cet option vous permet de choisir la zone de lavage. Appuyez (plusieurs fois) sur cette touche pour sélectionner les zones de lavage :  
paniers supérieur et inférieur  
panier inférieur uniquement  
panier supérieur uniquement

\* uniquement après le premier lavage ou si le degré de dureté de l'eau a été modifié.

**Allumez l'appareil.**

- Sélectionnez le 2e programme "P2" - consultez le Tableau des programmes.
- Appuyez sur la touche DEPART pendant au moins 5 secondes jusqu'à l'affichage à l'écran de la valeur de réglage de la dureté de l'eau.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche DÉPART, la valeur augmente. Après avoir atteint le chiffre 7, le cycle recommence sur le chiffre 1.
- Il faut que la machine soit éteinte pour pouvoir mémoriser le réglage choisi.

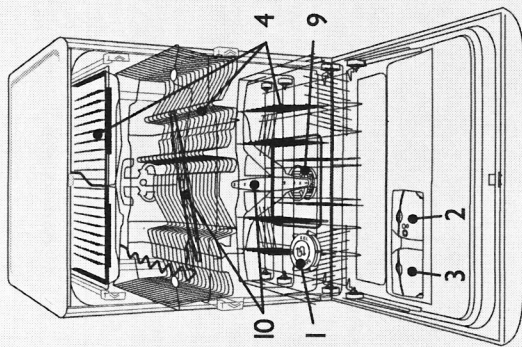

- 1- réservoir à sel
- 2- distributeur de liquide de rinçage
- 3- distributeur de détergent
- 4- paniers
- 5,6,7,8- fonctions disponibles sur le bandeau de commandes
- 9- filtres
- 10- bras d'aspersion



| 1. Contactez votre Compagnie de distribution de l'eau pour connaître le degré de dureté de l'eau. |                     | 2. Entrez cette valeur dans votre machine |                  | Suggestions pour l'utilisation du détergent |  |
|---|---------------------|---|------------------|---|--|
| Degrés allemands °dH  | Degrés français °fH | Degrés anglais °eH                        | Degré de dureté  | Gel ou poudre (liquide de rinçage et sel)   | Tablettes  |
| 0 - 5   | 0 - 9               | 0 - 6,3                                   | Douce            | 1   | s'il est nécessaire de réapprovisionner en sel, passer à l'étape 1 (voir "Contrôle quotidien") |
| 6 - 10  | 10 - 18             | 7 - 12,6                                  | Moyenne          | 2   |  |
| 11 - 15   | 19 - 27             | 13,3 - 18,9                               | Moyenne          | 3   |  |
| 16 - 21   | 28 - 37             | 19,6 - 25,9                               | Semi-dure        | 4   |  |
| 22 - 28   | 38 - 50             | 26,6 - 35                                 | Dure             | 5   |  |
| 29 - 35   | 51 - 63             | 35,7 - 44,1                               | Très dure        | 6   |  |
| 36 - 60   | 64 - 107            | 44,8 - 74,9                               | Extrêmement dure | 7   |  |




La dureté de l'eau est réglée en usine sur "Semi-dure" (le chiffre "4" est visualisé à l'écran).




Même si vous utilisez des tablettes contenant du sel, il sera nécessaire que vous ajoutiez du sel régénérant, car le pouvoir d'adoucissement de ces détergents est insuffisant en présence d'eau particulièrement dure.


**Remplir le réservoir à sel - Le sel dissout le tartre (opération superflue si le niveau de dureté de l'eau est réglé sur "douce" !)**

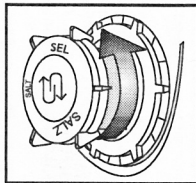


Indicateur optique (selon le modèle).

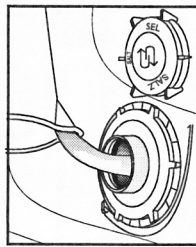

Remplissez le réservoir à sel d'eau lors de la première utilisation uniquement.

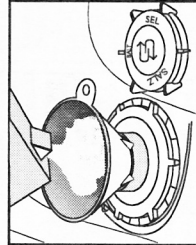

**Ajoutez du sel** (n'ajoutez jamais de détergent !):  
min. 1,5 kg  
max. 2 kg

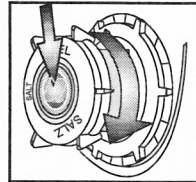

Indicateur optique (selon le modèle).  
Vissez le bouchon.  
Éliminez les résidus de sel présents autour du bouchon.

Le voyant du sel régénérant ne s'éteindra qu'au bout de plusieurs cycles de lavage. Si la dureté de l'eau est égale à 1 (douce), n'utilisez pas de sel régénérant.



**Indicateur du niveau de sel (selon le modèle)**

Le voyant correspondant s'allume sur le bandeau de commandes quand IL EST NÉCESSAIRE DE RÉAPPROVISIONNER EN SEL RÉGÉNÉRANT.



clair :



orange : OK.



Le voyant correspondant s'allume sur le bandeau de commandes quand IL EST NÉCESSAIRE DE RÉAPPROVISIONNER EN SEL RÉGÉNÉRANT.



clair :




orange : OK.



Le voyant correspondant s'allume sur le bandeau de commandes quand IL EST NÉCESSAIRE DE RÉAPPROVISIONNER EN SEL RÉGÉNÉRANT.


**Contrôle quotidien**

2

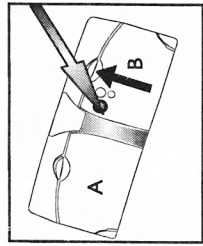


Indicateur optique B


Au besoin, ouvrez le couvercle en appuyant sur le levier.

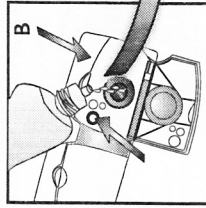

Versez le liquide de rinçage jusqu'au repère maxi - 100 ml.

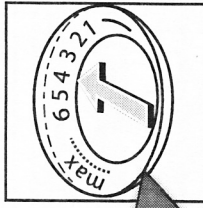

La quantité de liquide de rinçage peut être adaptée au détergent utilisé. Plus le réglage est bas, plus la quantité de liquide de rinçage utilisée sera faible (réglage d'usine : position 4). Appuyez sur le levier pour ouvrir le couvercle. À l'aide d'une pièce de monnaie ou de tout objet similaire, faites tourner la flèche dans la position souhaitée. Dès que vous avez modifié la quantité de liquide de rinçage, refermez le couvercle.

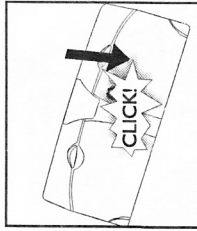

i

Indicateur du niveau de liquide de rinçage (selon le modèle)



Le voyant correspondant sur le bandeau de commandes s'allume quand IL EST NÉCESSAIRE DE RÉAPPROVISIONNER EN LIQUIDE DE RINÇAGE.



foncé : OK.



clair : RÉAPPROVISIONNER

!

Utilisez exclusivement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle. Essayez immédiatement le liquide qui aurait débordé. Ceci évitera la formation excessive de mousse susceptible de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

i

Des rayures sont présentes sur la vaisselle : réglez le dosage du liquide de rinçage sur une position inférieure (1, 2 ou 3). La vaisselle n'est pas sèche : réglez la quantité sur un chiffre plus élevé (5 ou 6). La vaisselle en plastique sèche plus difficilement et un réglage sur une position supérieure ne modifiera pas le résultat.


i

Les détergents avec produit de rinçage ne seront efficaces qu'avec des programmes de longue durée. Avec les programmes de courte durée, il se peut que vous constatiez la présence de résidus de détergent sur la vaisselle (utilisez éventuellement des détergents en poudre). Les détergents avec produits de rinçage ont tendance à produire une quantité excessive de mousse.

Approvisionnement en détergent - Utilisez uniquement des détergents spécifiques pour lave-vaisselle et conformez-vous aux instructions du fabricant

Usage quotidien


3

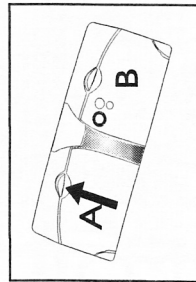

Ouvrez le couvercle A (en appuyant sur le levier).


Remplissez le distributeur de détergent juste avant de commencer le lavage.

Tablette / gel / poudre

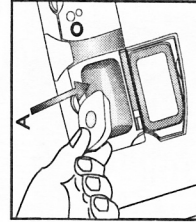



Utilisez une seule tablette par cycle ; placez-la dans le distributeur de détergent.

Tous les types de tablettes peuvent être utilisés ; cependant, pour les tablettes 2 en 1, il FAUT approvisionner en sel.

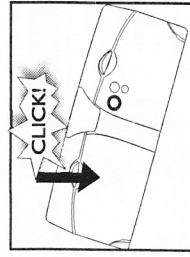


4

Position 1

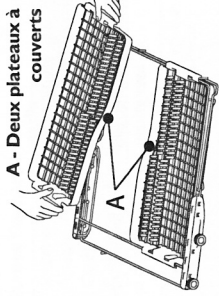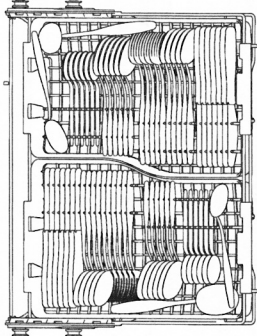


A - Deux plateaux à couverts

Position 2

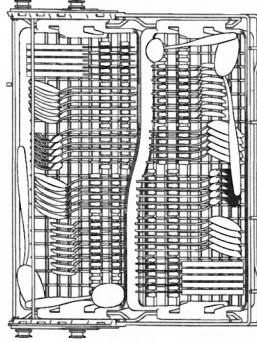

B - Stabilisateur de verres orientable



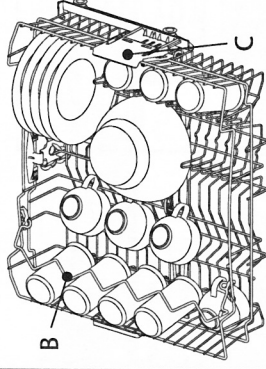


Régler la hauteur du panier supérieur (si cette fonction est disponible) - Il peut s'avérer utile de rehausser le panier supérieur pour pouvoir disposer de plus de place dans le panier inférieur, ou de l'abaisser pour y ranger des verres à pied. Saisissez et dégagez les deux poignées latérales (C) (elles doivent être au même niveau), puis soulevez ou abaissez le panier supérieur.


! Pour placer les plateaux à couverts en position 2, abaissez le panier supérieur (voir description ci-contre).

Retrait des plateaux à couvert et/ou du panier supérieur (si cette fonction est disponible)


- Il peut s'avérer nécessaire de retirer les plateaux à couverts pour ranger des verres à pied dans le panier supérieur et/ou de retirer le panier supérieur pour ranger des pièces volumineuses dans le panier inférieur.  
- Ouvrez les deux arrêtoirs (D) pour dégager le panier supérieur. Lorsque le panier supérieur est installé, les arrêtoirs doivent toujours être fermés.

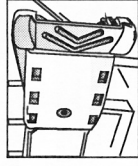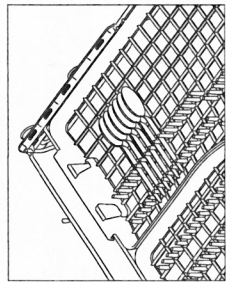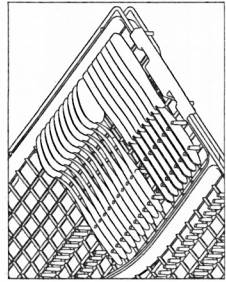


C

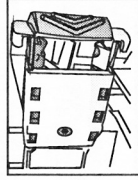

D - FERME

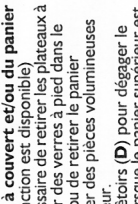


D - OUVERT

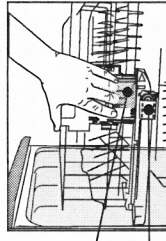

D

Chargement du PANIER INFÉRIEUR


E - Supports assiettes verticaux : ils peuvent être rabattus pour charger des casseroles.

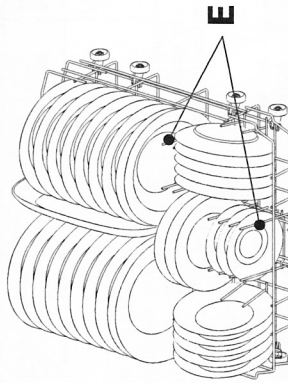


E



Grâce à la puissance des jets d'eau, l'option Power Clean garantit un lavage en profondeur des cocottes et des casseroles.

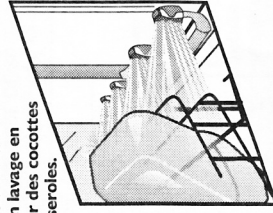



1. Préparez la zone Power Clean (F) en rabattant les supports pour assiettes arrière.

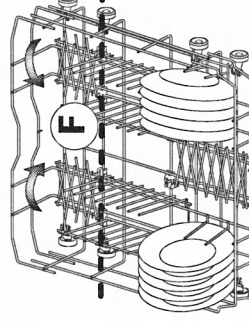

F

Utilisation de l'option Power Clean

2. Chargez les cocottes et les casseroles dans la zone Power Clean en les inclinant à la verticale. Les casseroles doivent être orientées vers les jets d'eau puissants.

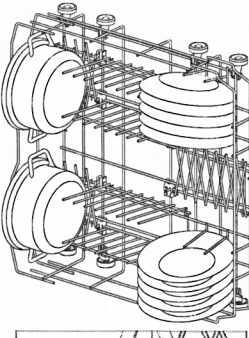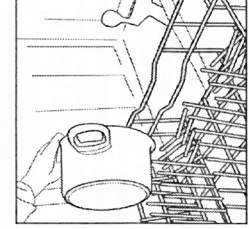

5

! Disposez la vaisselle de façon à empêcher l'eau de stagner dans les cavités et à permettre aux bras d'aspersion de tourner librement. Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. Ne lavez pas au lave-vaisselle des objets en bois, en aluminium ou en étain, des couverts en argent ou de la vaisselle avec motifs non émaillés. Veillez à ranger la vaisselle de façon correcte pour permettre à l'eau de s'écouler !

Mise sous tension de l'appareil

## Sélectionner le programme Rapide, permanent ou alterné

### Synthèse des programmes

Cette synthèse illustre le nombre maximum de programmes qu'il est possible de sélectionner. Les programmes correspondant à votre machine sont indiqués sur le bandeau de commandes (page 1).

## 6

**i** Sélectionnez le programme en vous référant au Tableau des programmes joint (page 1).

**i** La durée du programme dépendra des conditions locales, telles que : tension d'alimentation, température et pression d'arrivée d'eau, dureté de l'eau, etc.

### Cycle de lavage

Fermez la porte de la machine et ouvrez le robinet d'eau.

Si vous souhaitez ajouter de la vaisselle, ouvrez la porte avec prudence :

! jet de vapeur chaude !

Puis refermez la porte.

Le programme redémarre là où il a été interrompu.

**i** Vous pouvez interrompre, à tout moment, le cycle de lavage en effectuant une RAZ (voir le chapitre "Ce qu'il convient de faire si...").

### Modifier un programme en cours :

- Appuyez sur la touche RAZ pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant DÉPART soit éteint.
- (Vidange d'eau pendant 30 secondes au plus.)
- Sélectionnez un autre programme.
- Appuyez sur la touche DÉPART.

## Mise hors tension de l'appareil Le cycle s'est déroulé parfaitement. ...

8 Soyez prudent au moment d'ouvrir la porte : jet de vapeur chaude !


Appuyez sur la touche Arrêt (OFF) uniquement après que le voyant DÉPART se soit éteint.

Tous les voyants s'éteignent. Déchargez le lave-vaisselle en commençant par le panier inférieur, de façon à éviter que des gouttes d'eau éventuellement présentes sur la vaisselle du panier supérieur ne tombent sur les éléments rangés dans le panier inférieur.


### Entretien et nettoyage

## 9


**9** Filtres ... vérifiez et nettoyez au besoin

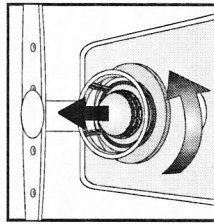

Tournez le corps cylindrique du filtre, puis dégagez le groupe filtre ...

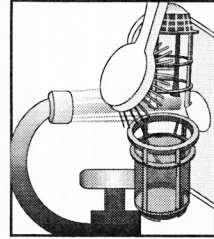


Rincez à l'eau courante ...

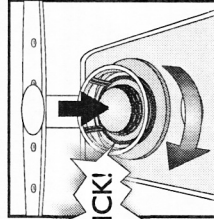

Insérez

Vissez le groupe filtre  
ATTENTION AU REPERE !

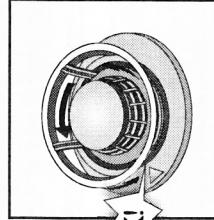


Insérez


## Éliminer de petites anomalies de fonctionnement sans aide ...

## 10


**10** Bras d'aspersion Éliminer les obstructions/dépôts.

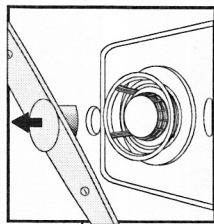


Tirez le bras inférieur vers le haut ...

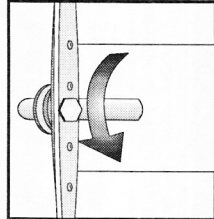


dévissez le bras supérieur ...

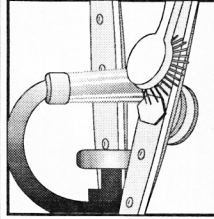


Nettoyez les gicleurs à l'eau courante (utilisez des cure-dents si nécessaire) ...

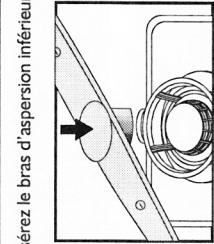

Insérez le bras d'aspersion inférieur

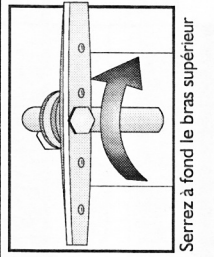

Serrez à fond le bras supérieur

|  <p>En cas de problème, avant de contacter le Service Après-vente, essayez d'y remédier par vous-même en procédant aux contrôles suivants. Les indications ci-après vous permettront de résoudre la plupart des problèmes susceptibles de se présenter et de rétablir rapidement le fonctionnement correct de votre appareil.</p>   |   |  |
|--|---|--|
| L'appareil...  | Causes possibles...   | Solutions...   |
| ...ne fonctionne pas/ne se met pas en marche   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La machine doit être mise sous tension.</li> <li>- La porte du lave-vaisselle n'est pas fermée.</li> <li>- La touche "Départ différé" est activée (ON).</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En l'absence de courant, contrôlez le fusible de l'habitation.</li> <li>- Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée à fond.</li> <li>- Vérifiez si vous n'avez pas sélectionné la fonction "Départ différé" (si disponible). Si tel est le cas, l'appareil se mettra en marche uniquement après que le temps programmé se sera écoulé. Réglez au besoin le démarrage du programme sur "0" (effectuez la RAZ).</li> <li>- Vérifiez que la température de l'alimentation est supérieure à 3°C.</li> </ul>  |
| ...indique "F1" à l'afficheur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les filtres sont colmatés.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyez les filtres.</li> </ul>  |
| ...indique "F4" à l'afficheur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tuyau de vidange est plié.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tuyau de vidange ne doit pas être plié.</li> </ul>   |
| ...indique "F6" à l'afficheur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le raccordement du siphon est fermé.</li> <li>- Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le disque de fermeture du siphon doit être retiré.</li> <li>- Le robinet d'arrivée d'eau doit être ouvert.</li> </ul>   |
| ...indique "F7" à l'afficheur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou le filtre d'alimentation est bouché.</li> <li>- La pression d'arrivée d'eau est insuffisante.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tuyau d'alimentation ne doit pas être plié et le filtre d'alimentation situé dans le raccordement au robinet d'eau ne doit pas être bouché.</li> <li>- Le robinet d'arrivée d'eau doit être ouvert à fond pendant l'alimentation en eau (débit minimum : 0,5 litre par minute).</li> </ul>   |
| ...indique "F8" à l'afficheur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou le filtre d'alimentation est bouché.</li> <li>- Les filtres sont encrassés ou colmatés.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tuyau d'alimentation ne doit pas être plié et le filtre d'alimentation situé dans le raccordement au robinet d'eau ne doit pas être encrassé.</li> <li>- Les filtres ne doivent pas être sales ou colmatés.</li> </ul>   |
| ...indique d'autres anomalies "F" à l'afficheur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La quantité d'eau présente dans le circuit d'alimentation de l'appareil est insuffisante.</li> <li>- Le tuyau de vidange n'est pas installé correctement.</li> <li>- Nombreuses causes possibles.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les pièces concaves (bols, tasses, par exemple) doivent être retournées vers le bas.</li> <li>- Le tuyau de vidange doit être posé et monté correctement (pour les appareils rehausés, veillez à laisser un espace d'au moins 200 à 400 mm à partir du bord inférieur de l'appareil) - voir les instructions d'installation.</li> <li>- Effectuez une RAZ (voir ci-dessous).</li> </ul>   |
| <p><b>Après avoir procédé comme indiqué ci-dessus, le message d'erreur doit être réinitialisé. Dans la majeure partie des cas, l'anomalie est éliminée.</b></p> <p><b>RAZ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Appuyez sur la touche RAZ pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant Départ soit éteint.</li> <li>▲ Fermez la porte.</li> <li>▲ L'eau est automatiquement vidangée pendant un maximum de 30 secondes.</li> <li>▲ À présent, vous pouvez redémarrer la machine.</li> </ul> |   |  |
| ... n'est pas parfaitement propre/présente des résidus d'aliment   | <p><b>La vaisselle...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'espace entre les plats est insuffisant (les pièces concaves n'ont pas été disposées correctement dans le panier).</li> <li>- La quantité de détergent est insuffisante ; le détergent est périmé ou n'a pas été conservé dans des conditions optimales.</li> <li>- La température sélectionnée est trop basse pour de la vaisselle particulièrement sale.</li> <li>- Chargement de la vaisselle sur les deux paniers en sélectionnant la fonction "Demi-charge/Multizone".</li> <li>- Utilisation fréquente de l'option Eco 50°C.</li> <li>- Les bras d'aspersion sont bouchés ; les filtres sont encrassés ou mal installés.</li> <li>- La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle ou des couverts.</li> </ul> | <p><b>Solutions...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces concaves (bols, tasses, par exemple) doivent être retournées vers le bas.</li> <li>- Utilisez, au besoin, une quantité de détergent plus importante ; respectez les instructions du fabricant. Conservez le détergent dans un endroit sec et pendant une courte période.</li> <li>- Si la vaisselle est particulièrement sale, sélectionnez un programme dont la température est plus élevée (voir le chapitre "Tableau", page 1).</li> <li>- Si vous sélectionnez la fonction "Demi-charge/Multizone" (si présente), appelez-vous de charger <b>uniquement</b> le panier supérieur ou le panier inférieur, afin d'accroître la puissance de lavage et obtenir un résultat optimal.</li> <li>- Si vous utilisez fréquemment l'option de lavage Eco à 50°C (si présente), sélectionnez de temps à autre un programme de lavage intensif à 70°C.</li> <li>- Les bras d'aspersion ne doivent pas être bouchés ; les filtres doivent être propres et installés correctement (voir les chapitres 9 et 10).</li> <li>- Les bras d'aspersion doivent pouvoir tourner librement sans que leur mouvement ne soit entravé par des pièces de vaisselle ou des couverts.</li> </ul> |

# Ce qu'il convient de faire si ...

| La vaisselle...  | Causes possibles...  | Solutions...   |
|--|--|--|
| ...l'indicateur du niveau de sel est allumé  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En présence d'eau douce, utilisez des tablettes de détergent.</li> <li>- Le niveau de dureté de l'eau est très élevé.</li> <li>- Le bouchon du réservoir à sel est ouvert.</li> <li>- Le dosage du liquide de rinçage est insuffisant.</li> <li>- Les articles en plastique ne sont pas secs.</li> <li>- La vaisselle propre est restée dans la machine pendant un laps de temps relativement long après la fin du cycle (par exemple, si vous utilisez la fonction "Départ différé").</li> <li>- Les pièces concaves ne sont pas rangées correctement dans le panier.</li> <li>- Le dosage du liquide de rinçage n'est pas correctement réglé.</li> <li>- Un programme court a été sélectionné.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglez l'option "Type de détergent". Si cette option n'est pas présente sur votre machine, il est normal que l'indicateur de niveau de sel s'allume.</li> <li>- Dans les zones où l'eau présente un niveau de dureté particulièrement élevé, il est nécessaire d'ajouter du sel régénérant (voir page 2 "Comment régler le niveau de dureté de l'eau").</li> <li>- Fermez soigneusement le bouchon du réservoir à sel.</li> <li>- Si vous utilisez un détergent multifonction, ajoutez un peu de liquide de rinçage.</li> <li>- Les matériaux synthétiques séchent plus difficilement. S'ils sont mouillés à la fin du cycle de lavage, essuyez-les.</li> <li>- Dans un tel cas, il est normal que des gouttes d'eau soient présentes sur la vaisselle et sur les parois du lave-vaisselle. Laissez la porte ouverte 5 minutes avant de retirer la vaisselle de la machine.</li> <li>- Disposez les pièces en les inclinant, de façon à éliminer tout résidu d'eau dans les cavités.</li> <li>- Augmentez la quantité de liquide de rinçage - voir page 3 le chapitre "Approvisionner en liquide de rinçage".</li> <li>- Le programme court est conçu pour laver rapidement de la vaisselle légèrement sale. Si vous l'utilisez pour laver de la vaisselle moyennement sale ou très sale, il se peut que la vaisselle ne sèche pas complètement. Dans un tel cas, sélectionnez un programme d'une durée standard. Pour obtenir un résultat optimal, ouvrez la porte dès que le cycle est terminé et attendez 15 minutes avant de décharger le lave-vaisselle.</li> <li>- La sauce tomate, par exemple, peut causer une décoloration des pièces en plastique. Utilisez de préférence un détergent en poudre, dont vous pouvez augmenter le dosage, en raison de son pouvoir de blanchiment. Sélectionnez également un programme à température plus élevée.</li> <li>- Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle.</li> <li>- Disposez les pièces de vaisselle de façon à ce qu'elles ne se touchent pas. Évitez de mélanger les verres et les autres pièces de vaisselle, et sélectionnez un programme spécial verres.</li> <li>- Certains types de verre ne peuvent être lavés au lave-vaisselle.</li> <li>- Ce phénomène est irréversible. Pour les lavages suivants, nous vous recommandons : <ul style="list-style-type: none"> <li>- de modifier le dosage de l'adoucisseur ;</li> <li>- de vous conformer aux quantités de détergent préconisées ;</li> <li>- de respecter les recommandations du fabricant en cas d'utilisation de tablettes multifonction.</li> </ul> </li> <li>- Ce phénomène est inévitable. La théine modifie la couleur de façon permanente.</li> <li>- Les résidus d'aliment contenant du sel ou des acides peuvent provoquer la formation de taches de rouille, également sur les couverts en acier inoxydable. C'est pourquoi il est conseillé de lancer le programme Prélavage si vous prévoyez de laver la vaisselle plus tard.</li> <li>- En présence de taches, augmentez le dosage du liquide de rinçage (voir page 3, étape 2). Si vous utilisez un détergent multifonction, ajoutez un peu de liquide de rinçage.</li> <li>- En présence de taches/rayures, réduisez le dosage du liquide de rinçage (page 3, étape 2). Si vous utilisez un détergent "tout-en-un" avec liquide de rinçage incorporé, n'ajoutez pas de liquide de rinçage.</li> <li>- N'utilisez que la quantité strictement nécessaire de détergent/liquide de rinçage, sous peine de provoquer une formation excessive de mousse.</li> </ul> |
| ...présente des dépôts : Résidus de sel régénérant   |  |  |
| ...n'est pas sèche   |  |  |
| ...est décolorée (pièces en plastique)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jus de tomate/carotte.</li> <li>- La vaisselle n'est pas adaptée pour le lavage en machine (porcelaine).</li> <li>- Le programme de lavage sélectionné ne convient pas pour les verres.</li> <li>- Ces verres ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle (porcelaine).</li> <li>- La vaisselle en verre présente des reflets arc-en-ciel quand on l'expose à la lumière.</li> <li>- Cause inconnue.</li> </ul>   |  |
| ...Verres opaques, etc.  |  |  |
| ...dépôts sur les verres, faciles à éliminer   |  |  |
| ...les verres ne brillent pas  |  |  |
| ...présence de dépôts permanents sur les verres  |  |  |
| ...les tasses à thé ont noirci et la coloration ne disparaît pas après le lavage au lave-vaisselle | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous n'avez pas sélectionné le programme de pré-lavage.</li> </ul>  |  |
| ...taches de rouille   |  |  |
| ...autre type de tache   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le dosage de liquide de rinçage est insuffisant.</li> </ul>   |  |
| ...taches/rayures  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le dosage du liquide de rinçage est trop élevé.</li> </ul>  |  |
| ...mousse  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le dosage du détergent/liquide de rinçage n'est pas adapté.</li> </ul>  |  |

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil, retirez la fiche de la prise secteur et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Contactez le Service Après-vente (voir également la garantie).

Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :


- la description de la panne,
- le type et le modèle du lave-vaisselle,
- le numéro de Service, numéro indiqué sur l'étiquette signalétique adhésive du Service Après-vente apposée à l'intérieur de la porte, à droite :

Service

0000 0000 000000 000 00000 00000000



### Précautions et recommandations générales

- 1. Emballage**  
Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100% et portent le symbole de recyclage .
  - 2. Retrait de l'emballage et contrôles à effectuer**  
Après avoir déballé l'appareil, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et que la porte ferme parfaitement. En cas de doute, adressez-vous au Service Après-vente ou à votre revendeur.
  - 3. Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois**
    - L'appareil est conçu pour être utilisé dans une plage de température comprise entre 5°C et 45°C.
    - Le lave-vaisselle est testé par le fabricant pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Il se peut que des taches/gouttes d'eau résultant de ces essais soient présentes dans la machine ; celles-ci disparaîtront dès le premier lavage.
  - 4. Économie d'eau et d'électricité**
    - Ne rincez pas la vaisselle à l'eau courante.
    - Utilisez toujours le lave-vaisselle à pleine charge ou, si vous n'avez rempli qu'un seul panier, sélectionnez la fonction "Demi-charge"/"Multizone" (si disponible).
    - Si vous disposez de sources d'énergie alternatives telles que le chauffage à panneaux solaires, les pompes à chaleur ou une installation de chauffage central, raccordez le lave-vaisselle à l'arrivée d'eau chaude (maximum 60°C). Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau est approprié (marquage "70°C Max" ou "90°C Max").
  - 5. Sécurité enfants**
    - Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.
    - Ne laissez pas les enfants jouer avec le lave-vaisselle.
    - Conservez le détergent, le liquide de rinçage et le sel hors de portée des enfants.
  - 6. Avertissements concernant la sécurité**
    - Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de l'appareil uniquement sous la surveillance ou en se conformant aux instructions d'une personne responsable.
    - Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'extérieur.
    - Ne conservez pas de matériaux inflammables à proximité du lave-vaisselle.
    - L'eau du lave-vaisselle n'est pas potable.
    - Ne versez aucun produit solvant dans la cuve : **il y a danger d'explosion !**
    - Faites particulièrement attention lorsque la porte est ouverte : **vous risquez de trébucher !**
    - La porte ouverte ne peut porter que le panier à vaisselle (chargé de vaisselle). N'utilisez pas la porte comme base d'appui, ne vous asseyez pas et ne montez pas dessus.
    - Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser (couteaux, par exemple) avec les pointes tournées vers le bas. Chargez les ustensiles longs à l'horizontale dans le panier supérieur, avec la pointe tournée vers l'intérieur de la machine.
- Sous réserve de modifications techniques.**  
**La garantie échouera automatiquement en cas d'utilisation impropre de l'appareil.**

- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez l'appareil, débranchez-le et fermez le robinet d'eau ; également lorsque le cycle de lavage est terminé ou en cas d'anomalie de fonctionnement.

- Les réparations et les modifications techniques doivent être réalisées uniquement par des techniciens qualifiés.


### 7. Résistance au gel

Si l'appareil est installé dans une pièce susceptible d'être exposée au gel, videz-le complètement. Fermez le robinet d'arrivée d'eau, détachez les tuyaux d'alimentation et de vidange, puis faites s'écouler l'eau. Contrôlez que le réservoir à sel contient au moins 1 kg de sel régénérant dissout, afin de protéger l'appareil jusqu'à 21°C. Lorsque vous lancez le programme, il se peut qu'un message d'erreur s'affiche à l'allumage. "F1" : versez un demi litre d'eau chaude dans le fond de la cuve. "F6" : l'appareil doit se trouver dans une plage de température de min. 5°C depuis au moins 24 heures. Après avoir éliminé cette anomalie, effectuez une RAZ (voir le chapitre "Ce qu'il convient de faire si...").

### 8. Mise au rebut

Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux recyclables. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Rendez-le inutilisable en sectionnant le cordon d'alimentation. Pour éviter que des enfants ne risquent de s'étouffer en s'enfermant dans l'appareil, cassez la serrure de la porte de sorte qu'elle ne se ferme plus.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à protéger l'environnement et

empêcherez toute conséquence nuisible pour la santé. Le symbole  apposé sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager et doit, par conséquent, être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au rebut, il convient de respecter les réglementations locales en vigueur. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez contacter le service municipal compétent ou la déchetterie de votre ville, ou encore le magasin où vous avez acheté le produit.

### Déclaration de conformité CE

Cet appareil a été conçu, construit et mis sur le marché conformément aux normes de sécurité insérées dans les Directives suivantes : **CE** 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE et 2002/95/CE (Directive RoHS).

**Capacité de chargement** : 13 couverts.