

i.relax Diffuseur aromatique Modèle : WS903 MANUEL DE L'UTILISATEUR

CONTENTS

Breve Introduction	2
Vue D'ensemble	2
Face Avant	2
Face Arriere	2
Telecommande	2
Affichage LCD	3
Au Commencement	3
D'alimentation	
Reglage De Fonctions	4
Regler Manuellement L'horloge	4
Reglage De La Diffusion	4
Reglage De L'eclairage	4
Reglage Du Son	4
Reglage Du Compteur Sleep	4
Reglage Du Compteur Automatique D'activation	5
Ajuster La Luminosite De L'affichage LCD	5

Volume Du Son	5
Caracteristiques	5
Precautions	5
Entretien	6
Europe-Déclaration De Conformité	7
A Propos D'oregon Scientific	7





BREVE INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre i.relax Diffuseur aromatique. Veuillez lire attentivement ces instructions et conserver ce manuel pour toute référence uttérieure.

Grâce à ce diffuseur d'arôme dispersant le mélange d'eau et d'huiles essentielles en millions de microparticules, respirez et appréciez ce mélange parfumé. L'utilisation d'huiles essentielles et d'eau, connue sous le nom d'aromathérapie permet d'atténuer la tension nerveuse et hydrate peu à peu la pièce pour un effet apaisant.

VUE D'ENSEMBLE

FACE AVANT



- RECEPTEUR INFRAROUGE : Reçoit les signaux de commande IR à distance
- AFFICHAGE LCD : Affiche toutes les informations d'heure et de réglage.

FACE ARRIERE



- REMOTE CONTROL : Placez la télécommande dans ce compartiment si elle n'est pas utilisée.
- RESET / SET CLOCK : Réinitialise l'appareil aux réglages par défaut, permet d'entrer dans les réglages de l'horloge.
- DC: Prise de branchement de l'adaptateur d'alimentation CA/CC.

TELECOMMANDE











- ALIMENTATION : Active / désactive l'appareil.
- SLEEP: Affiche le temps restant, permet d'activer la fonction diffusion / son naturel / lumière et de régler le compteur du temps Sleep.
- COMPTEUR: Vous permet de visualiser le statut activé du compteur automatique, d'entrer dans les réglages du compteur.
- LUMINOSITE: Augmente / diminue la luminosité de l'affichage LCD; modifie les valeurs du réglage
- DIFFUSION: Vous permet d'alterner entre les sélections (ON / REPETER ON&OFF 30 secondes / OFF)
- LUMIERE: Permet d'alterner entre les sélections (Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, boucle)
- 7. SON: Permet d'alterner entre 5 sons apaisants.
- VOLUME / +: Permet d'alterner entre les 3 volumes sélectionnables; modifie les valeurs du réglage
- 9. CR2025 (déjà installées)

- 1. Mode Sleep activé
- 2. Le Mode compteur automatique est activé
- 3. Le son apaisant est activé
- 4. L'éclairage est activé.
- La diffusion est activée.
- 6. Piles faibles ou aucune pile
- 7. Format d'affichage de l'horloge 24 h
- 8. Icône AM / PM
- 9. Horloge / Réglages

AU COMMENCEMENT

D'ALIMENTATION

- Retirez l'isolant de protection de la pile avant toute utilisation.
- Versez 300 ml maximum d'eau du robinet à température ambiante dans le réservoir d'eau.
- 3. Ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles.
- 4. Remettez le couvercle en place.
- 5. Branchez l'adaptateur secteur.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande infrarouge sur le compartiment de la télécommande pour la retirer.
 - Après avoir utilisé la télécommande, replacez-la dans son compartiment.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.

REMARQUE Ne pas utiliser d'eau distillée avec ce produit. La température de l'eau ne doit pas dépasser 15 - 40 °C.



Mettez l'appareil hors tension et débranchez la prise électrique avant de déplacer l'appareil ou de le nettoyer.

Pour vider le réservoir d'eau:

- Tournez le produit, la face avant devant vous (L'affichage LCD vous faisant face).
- Videz l'eau du côté gauche.

IMPORTANT Ne pas vider l'eau par le tuyau d'air ou des autres côtés. Si de l'eau pénètre dans le tunnel d'aération pendant le transport, il est normal que de l'eau s'échappe du fond. L'intérieur du tunnel d'aération est conçu pour résister à l'eau. Veuillez attendre que le tunnel d'aération soit sec avant de l'utiliser.





REGLAGE DE FONCTIONS

REGLER MANUELLEMENT L'HORLOGE

- Appuyez sur RESET pour entrer dans le mode de réglage.
- Appuyez sur les touches de LUMINOSITE ou VOLUME pour modifier les réglages ou maintenez les touches + / - pour modifier rapidement les réglages.
- Appuyez sur la touche COMPTEUR pour confirmer le réglage et asser au suivant. L'ordre de réglage est le suivant : Format 12 / 24

REGLAGE DE LA DIFFUSION

- Appuyez sur le bouton de **DIFFUSION** pour entrer dans le mode réglage.
- Appuyez plusieurs fois sur DIFFUSION pour

sélectionner le mode de diffusion désiré ou pour désactiver le diffuseur.

L'ordre de réglage est le suivant : Activé pendant 120 minutes, activé pendant 30 secondes et désactivé pendant 30 secondes et OFF.

REMARQUE Si le volume d'eau est insuffisant ou s'il n'y a plus d'eau, l'icône d'eau est bas. Mettez tout d'abord l'appareil hors tension, remplissez le réservoir d'eau puis mettez l'appareil sous tension. Ne dirigez pas la sortie de vapeur vers les meubles ou les appareils électriques.

REGLAGE DE L'ECLAIRAGE

- Appuyez sur le bouton ECLAIRAGE pour entrer dans le mode de réglage.
- Appuyez plusieurs fois sur ECLAIRAGE pour sélectionner le mode d'éclairage désiré ou pour désactiver l'éclairage.
- L'ordre de réglage est le suivant : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, boucle et OFF.

REGLAGE DU SON

- Appuyez sur le bouton SON pour entrer dans le mode de réglage.
- Appuyez plusieurs fois sur SON pour sélectionner le son apaisant désiré ou pour désactiver le son. L'ordre de réglage est le suivant : sons apaisants
- (1-5) et OFF.

REGLAGE DU COMPTEUR SLEEP

Pour paramétrer les réglages du compteur Sleep

- 1. Appuyez sur le bouton SLEEP pour entrer dans le
- mode de réglage. Appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour modifier les paramètres du compteur Sleep ou pour le







Pour visualiser le temps restant :

· Appuyez sur SLEEP.

ASTUCE Appuyez deux fois sur SLEEP pour modifier le réglage du temps Sleep (OFF, 120, 90, 60, 30, 15, 0 minutes).

REGLAGE DU COMPTEUR AUTOMATIQUE D'ACTIVATION

- Appuyez sur le bouton COMPTEUR pour entrer dans le mode de réglage.
- Appuyez sur + ou pour modifier les réglages ou maintenez les touches + / - pour les modifier rapidement.

AJUSTER LA LUMINOSITE DE L'AFFICHAGE LCD

 Appuyez sur le bouton LUMINOSITE pour changer la luminosité.

L'ordre de réglage est le suivant : Haute et basse.

VOLUME DU SON

- 1. Appuyez sur le bouton VOLUME pour entrer dans
- le mode de réglage.
 Appuyez plusieurs fois sur VOLUME pour modifier les paramètres du volume ou pour couper le son.
 L'ordre de réglage est le suivant : Niveau de volume bas, moyen, haut.

REINITIALISATION

Appuyez sur RESET pour que l'appareil revienne aux réglages par défaut et pour régler l'horloge

CARACTERISTIQUES

TYPE	DESCRIPTION
APPAREIL PRIN	CIPAL
HxExP	190mm(L) x 190mm(W) x 70mm(H) (7.48in x 7.48in x 2.76in)
Poids	660g (21.16 oz)
Capacité du réservoir d'eau	300ml
Alimentation	Adaptateur secteur: entrée 100 - 240\ ~ 50/60Hz Batterie (Remote Control): CR2025 x 1 Horloge batterie de secours: CR2032 x 1

PRECAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.








Utilisation de la fonction réveil

Pour utiliser la fonction « réveil », il faut utiliser la télécommande (ci-dessous) :

Appuyer sur la touche n°3 « horloge », dès que l'horaire clignote sur le réveil, il faut régler l'heure de réveil souhaitée en **appuyant** sur les touches n°4 « Ampoule » ou n°8 « sons » situées au dessus des flèches puis attendre un petit bip.

L'heure de réveil est réglée.

En ce qui concerne le choix du son, le ws903 garde en mémoire les derniers son, volume et lumière utilisés.

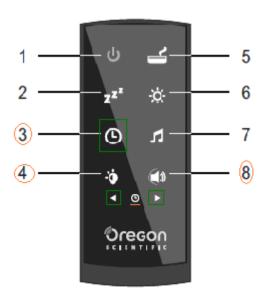



- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou son agent de maintenance.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (et des enfants) aux capacités mentales, sensorielles et physiques réduites ou n'ayant pas l'expérience et la connaissance requises, sauf si elles ont reçu les instructions d'utiliser l'appareil ou sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité.

Supervisez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Les instructions doivent contenir les éléments suivants :
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le produit de vaporisation recommandé. Utiliser d'autres substances peut entraîner des risques d'incendie ou des risques toxiques.
- Pour les appareils directement branchés dans les prises de courant, si l'élévation de la température des surfaces accessibles pendant le test de la clause 1 excède la valeur définie pour les poignées, molettes, prises ou parties similaires pendant une courte durée en mode de fonctionnement normal, les instructions doivent inclure ce qui suit :
- L'appareil dispose de surfaces chaudes pour évaporer les ingrédients actifs, ne touchez pas ces surfaces pendant l'utilisation.



REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

REMARQUE Caractéristiques et accessoires ne seront pas valables pour tous les pays. Pour plus d'information, contacter le détaillant le plus proche.

ENTRETIEN

- La température de l'eau ne doit pas dépasser 15 - 40°C.
- Nettoyez le réservoir d'eau et le couvercle une fois par semaine.





- Mettez de l'eau fraîche dans le réservoir à chaque fois que vous utilisez l'appareil.
- Nettoyez entièrement l'appareil, videz l'eau du réservoir et séchez les pièces avec un tissu sec et doux si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée.
- N'immergez pas l'appareil, ne le branchez pas sous l'eau ou d'autres liquides. Nettoyez la base avec un tissu humide.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien ou de décapage.

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Oregon Scientific déclare que WS903 est conforme à la directive européenne 2004/108/EC. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.











A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement : sur le site www2.oregonscientific.com/service/support.asp

