

jura[®]



Tassenwärmer / Cup warmer

Bedienungsanleitung Tassenwärmer

Cup Warmer Instructions for Use

Mode d'emploi du chauffe-tasses

Istruzioni per l'uso scaldatazze

Gebbruksaanwijzing kopjeswarmer

Modo de empleo para calentador de tazas

Manual de instruções do dispositivo de aquecimento de chávenas

Bruksanvisning koppvärmare

Руководство по эксплуатации подогревателя чашек

JURA Type 571

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

ru

Votre chauffe-tasses JURA

Description des symboles.....	17
Éléments de commande.....	18
Informations importantes	19
Utilisation conforme.....	19
Pour votre sécurité.....	19
1 Préparation	20
Matériel fourni.....	20
Installation et branchement.....	20
2 Chauffage des tasses (allumage manuel)	20
3 Allumage et extinction automatiques	20
Réglage de l'heure.....	20
Allumage automatique.....	21
Extinction automatique.....	21
Désactivation de l'allumage et de l'extinction automatiques.....	21
4 Affichages	22
5 Entretien	22
6 Élimination écologique	22
7 Caractéristiques techniques	22

Description des symboles

Mises en garde :



ATTENTION

Tenez toujours compte des informations signalées par ATTENTION ou AVERTISSEMENT avec un pictogramme de danger. Le mot AVERTISSEMENT signale un risque de blessure grave ; le mot ATTENTION signale un risque de blessure légère.

Symboles utilisés :




Informations et conseils destinés à vous faciliter encore l'utilisation du chauffe-tasses.




Demande d'action. Ce symbole vous invite à accomplir une action.

Chauffe-tasses JURA

Éléments de commande

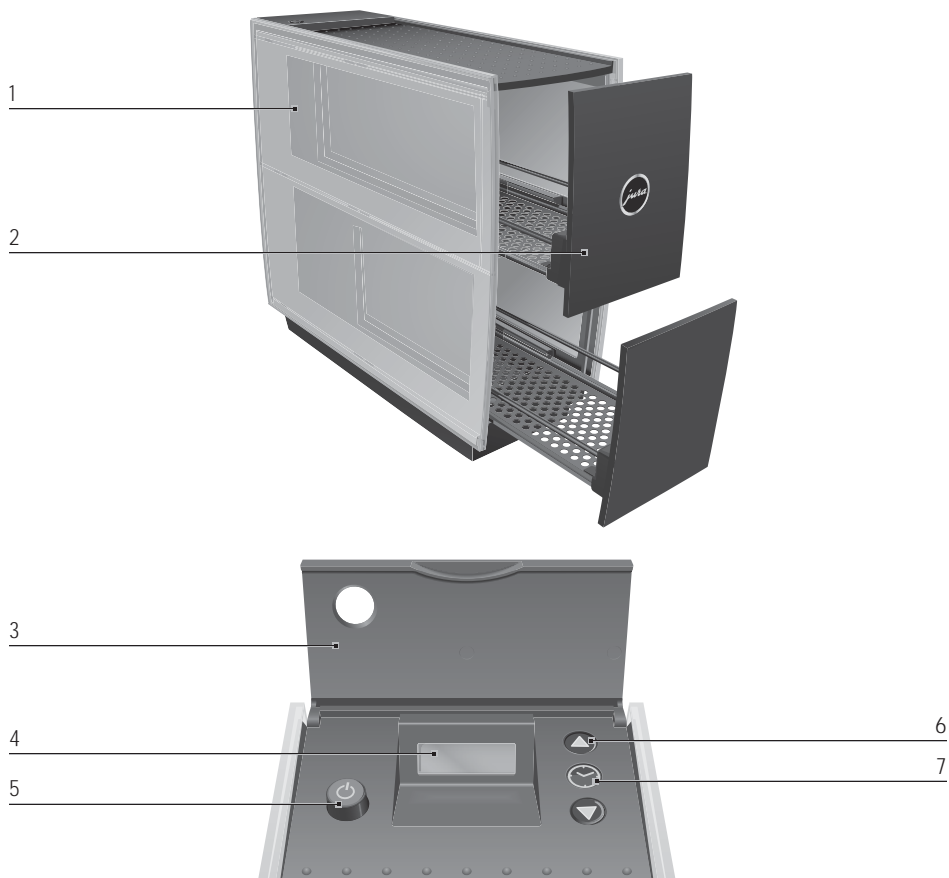

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 1 | Chauffe-tasses JURA | 6 | Touche fléchée |
| 2 | Tiroir à tasses | 7 | Touche de réglage de l'heure |
| 3 | Couvercle | | |
| 4 | Visuel | | |
| 5 | Touche Marche/Arrêt  avec témoin de fonctionnement | | |

Informations importantes

Utilisation conforme

Cet appareil a été conçu et construit pour un usage domestique privé. Il sert exclusivement à ranger des tasses dans les tiroirs à tasses coulissants et à faire chauffer des tasses. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et respectez-le impérativement. Conservez ce mode d'emploi à proximité de l'appareil et remettez-le aux utilisateurs suivants, le cas échéant.

Pour votre sécurité

Lisez et observez soigneusement les importantes consignes de sécurité suivantes.

Pour éviter tout risque d'électrocution :

- Utilisez exclusivement le câble secteur d'origine fourni par JURA.
- Ne mettez jamais en service un appareil endommagé ou dont le câble secteur est défectueux.
- Ne mettez jamais l'appareil en service avec les mains mouillées.
- Avant la mise en service, vérifiez que le câble secteur est sec.
- Pour brancher l'appareil au réseau alternatif, utilisez exclusivement le câble secteur fourni.
- Si vous remarquez des signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement l'appareil du secteur et contactez le service après-vente JURA.
- Assurez-vous que l'appareil et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité de surfaces chaudes ou de flammes nues.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou qu'il ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez et ne réparez jamais l'appareil vous-même. N'apportez à l'appareil aucune modification qui ne soit pas décrite dans le

mode d'emploi. L'appareil comporte des pièces sous tension.

Un appareil endommagé n'est pas sûr et peut être à l'origine de blessures ou d'un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez l'appareil des intempéries telles que la pluie, le gel et le rayonnement solaire direct.
- N'utilisez pas l'appareil pour stocker et faire chauffer des boissons ou d'autres denrées alimentaires.
- Ne chargez pas trop lourdement les tiroirs à tasses lorsqu'ils sont tirés.
- Ne placez pas de tasses humides ou mouillées dans les tiroirs à tasses.
- Ne plongez pas l'appareil, le câble secteur et les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas l'appareil et ses composants au lave-vaisselle.
- Avant tous travaux de nettoyage, mettez l'appareil hors tension et débranchez la fiche secteur. Essayez l'appareil avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-le des projections d'eau permanentes. Ne nettoyez pas l'intérieur des parois latérales.
- Raccordez l'appareil uniquement sur une tension secteur conforme aux indications de la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve au-dessous de l'appareil. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques au chapitre 7 « Caractéristiques techniques ».
- En cas d'absence prolongée, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- Utilisez toujours l'appareil sous surveillance.

Les personnes, y compris les enfants,

- qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales
- ou de leur inexpérience ou méconnaissance, ne seraient pas à même d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ne sont autorisées à utiliser ce

dernier que sous la surveillance ou en suivant les consignes d'une personne responsable.

1 Préparation

Matériel fourni

Le matériel fourni comprend :

- Chauffe-tasses JURA
- Mode d'emploi
- Câble secteur

Installation et branchement

Respectez les points suivants lors de l'installation de votre chauffe-tasses :

- Placez l'appareil sur une surface horizontale.
- Sélectionnez un emplacement à l'abri de toute source de chaleur excessive.



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution en cas de fonctionnement avec un câble secteur défectueux.

- ▶ Ne mettez jamais en service un appareil dont le câble secteur est défectueux.
-
- ▶ Placez délicatement l'appareil la tête en bas.
 - ▶ Reliez le câble secteur à l'appareil.



i Vous pouvez ranger le câble sous le chauffe-tasses selon la longueur nécessaire.

- ▶ Remettez l'appareil sur ses pieds.
- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
OFF s'affiche sur le visuel placé sous le couvercle.

2 Chauffage des tasses (allumage manuel)



Risque de brûlure. Les surfaces de rangement des tiroirs à tasses peuvent devenir chaudes en cours de fonctionnement.


- ▶ Ne touchez pas les surfaces de rangement des tiroirs à tasses.
-

- ▶ Ouvrez l'un des tiroirs à tasses.
- ▶ Placez les tasses dans le tiroir à tasses et refermez ce dernier.



- ▶ Allumez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt.
Le témoin de fonctionnement s'allume et l'appareil commence à faire chauffer les tasses. ON s'affiche sur le visuel placé sous le couvercle.



Si vous souhaitez éteindre l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt . Le témoin de fonctionnement s'éteint, OFF s'affiche sur le visuel.

3 Allumage et extinction automatiques



Lorsque la machine est débranchée, tous les réglages sont réinitialisés.

Réglage de l'heure

Pour la fonction « Allumage et extinction automatiques », vous devez d'abord régler l'heure :

- ▶ Ouvrez le couvercle.
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure. AM 12:00 apparaît sur le visuel.
- ▶ Appuyez sur l'une des touches fléchées pour modifier le format de l'heure (AM/PM ou 24h).
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour confirmer le format de l'heure. 00:00 (par exemple), les heures clignotent.
- ▶ Appuyez sur les touches fléchées pour régler les heures.

- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour confirmer le réglage des heures. 10:00 (par exemple), les minutes clignotent.
- ▶ Appuyez sur les touches fléchées pour régler les minutes. 10:30 (par exemple)
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour confirmer le réglage des minutes. ON ou OFF apparaît sur le visuel, selon que l'appareil est allumé ou éteint.

i Vous pouvez modifier le réglage de l'heure à tout moment. Pour ce faire, appuyez deux fois sur la touche de réglage de l'heure et apportez les modifications souhaitées.

Allumage automatique

- ▶ Ouvrez le couvercle.
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure. Le visuel affiche l'heure que vous avez réglée.
- ▶ Appuyez sur l'une des touches fléchées. ON --:--
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure. --:-- , les heures clignotent.
- ▶ Appuyez sur les touches fléchées pour régler les heures. AUTO ON 07:00 (par exemple)
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour confirmer le réglage des heures. AUTO ON 07:00 (par exemple), les minutes clignotent.
- ▶ Appuyez sur les touches fléchées pour régler les minutes. AUTO ON 07:30 (par exemple)
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour confirmer le réglage des minutes. AUTO apparaît sur le visuel (ON ou OFF, selon que l'appareil est allumé ou éteint).

Extinction automatique

- ▶ Ouvrez le couvercle.
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure. Le visuel affiche l'heure que vous avez réglée.

- ▶ Appuyez **deux fois** sur l'une des touches fléchées. AUTO OFF --:-- (par exemple)
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure. AUTO OFF --:-- (par exemple), les heures clignotent.
- ▶ Appuyez sur les touches fléchées pour régler les heures. AUTO OFF 18:00 (par exemple)
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour confirmer le réglage des heures. AUTO OFF 18:00 (par exemple), les minutes clignotent.
- ▶ Appuyez sur les touches fléchées pour régler les minutes. AUTO OFF 18:30 (par exemple)
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour confirmer le réglage des minutes. AUTO apparaît sur le visuel (ON ou OFF, selon que l'appareil est allumé ou éteint).

Désactivation de l'allumage et de l'extinction automatiques

Pour désactiver l'allumage ou l'extinction automatiques, vous devez régler l'heure correspondante sur « --:-- ».

Exemple : voici comment désactiver l'extinction automatique.

- ▶ Ouvrez le couvercle.
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure.
- ▶ Appuyez **deux fois** sur l'une des touches fléchées. AUTO OFF 18:30 (par exemple)
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure. AUTO OFF 18:30 (par exemple), les heures clignotent.
- ▶ Réglez les heures sur « 00 ».
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure. AUTO OFF 00:30 (par exemple), les minutes clignotent.
- ▶ Appuyez sur les touches fléchées jusqu'à ce que « --:-- » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour confirmer le réglage. L'extinction automatique est désactivée.

4 Affichages

- ON : l'appareil est allumé manuellement.
- OFF : l'appareil est éteint manuellement.
- AUTO ON : l'appareil est allumé automatiquement.
- AUTO OFF : l'appareil est éteint automatiquement.

5 Entretien

i Pour l'entretien, n'utilisez ni détergents agressifs ou abrasifs ni objets durs. Cela peut endommager l'appareil.

- ▶ Avant chaque nettoyage de l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- ▶ Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et humide.

i Les chiffons en microfibre JURA sont disponibles chez votre revendeur.

6 Elimination écologique

Éliminez les anciens appareils de manière écologique.



Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. Éliminez-les par le biais des systèmes de collecte appropriés.

7 Caractéristiques techniques

Tension	120 V, 60 Hz (USA/Canada uniquement) 120–240 V, 50–60 Hz (Europe, autres pays)
Contrôle de sécurité	UL 1026 IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-12
Puissance	40 W (USA/Canada uniquement) 60 W (maximum 110 W) (Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, autres pays)
Poids	3,8 kg env.
Longueur du câble	1,1 m env.
Dimensions (l x h x p)	12,2 x 30,6 x 34,9 cm

Directives

Cet appareil est conforme aux directives suivantes :

- 2006/95/CE – directive basse tension
- 2004/108/CE – compatibilité électromagnétique
- 2005/32/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie

Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques.

Vos réactions

Votre avis compte pour nous !

Utilisez le lien de contact sur www.jura.com.

Copyright

Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.

JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstrasse 10,
CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com