

MUSE

M-08R MANUEL D'UTILISATION RADIO DIGITALE COMPATIBLE MP3-ID3 AVEC PRISES USB/SD



VEUILLEZ LIRE LA TOTALITE DE CE MODE D'EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL ET LE CONSERVER POUR TOUTE REFERENCE ULTERIEURE.

Sélectionner un répertoire

Appuyez sur la touche TUNING/FOLDER (12) pour sélectionner un répertoire. Maintenir appuyé la touche (12) pour faire retour/avance rapide.

Remarque: En mode arrêt, si vous voulez sélectionner un répertoire et que l'indication "F00" clignote à l'écran, cela signifie qu'il n'y a pas de fichiers musicaux dans le répertoire racine.



Sélectionner un fichier

En mode arrêt, appuyez sur <Left> / <Right> (6) pour sélectionner un fichier. Pressez et maintenir appuyé ces touches pour faire retour/avance rapide.

Remarque: En mode arrêt, si vous voulez sélectionner un fichier et que l'indication "F00" clignote à l'écran, cela signifie qu'il n'y a pas de fichiers musicaux dans le répertoire racine.



Saut et Recherche de plage pendant la lecture

• Appuyez sur le bouton <Left> (6) de façon répétée pour revenir au début de la piste ou sélectionner la piste précédente.

• Appuyez sur le bouton <Right> (6) pour sélectionner la piste suivante.

• Appuyez et maintenez la touche <Left> ou <Right> (6) pour rechercher rapidement un passage sur une plage.

Nota:

- Il est possible que certaines cartes SD/MMC ne soient pas compatibles avec cet appareil.


- Ne rien insérer d'autre qu'un disque USB dans le compartiment. D'autres objets peuvent endommager le mécanisme USB.

- La prise USB ne doit pas être directement connectée à un ordinateur: cela pourrait endommager l'appareil.

- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement avec tous les formats. Merci d'utiliser une autre clé USB si votre lecteur MP3 ne fonctionne pas.

POSITIONNEMENT DES CONTRÔLES

1. Touche STANDBY ☐ (Veille)
2. Touche SOURCE
3. Touche ALARM
4. Touche TIMER/SNOOZE (Sommeil/Rappel)
5. Touche ■ /BAND (Arrêt/Bande)
6. Touche <Left> / <Right> (Saut/ Recherche rapide)
7. Touche <Right> (Lecture / Pause)
8. Touche PROG./ PLAY MODE (Programmation/Modes de lecture)
9. Touche VOLUME
10. Lecteur de carte SD/MMC
11. Port USB
12. Touche TUNING/FOLDER (Syntonisation/Répertoires)
13. Afficheur LCD
14. Prise Casque
15. Prise auxiliaire
16. Antenne FM
17. Cordon secteur

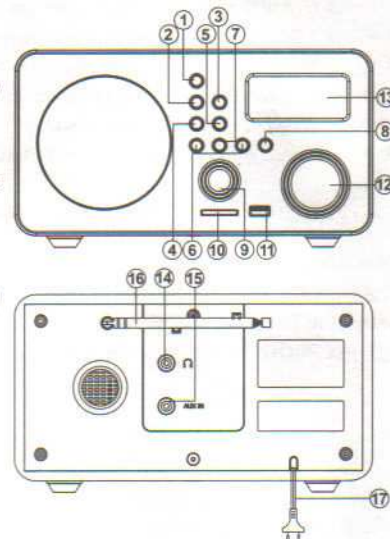

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur secteur 230V - 50 Hz.

REGLAGE DE L'HEURE

1. En mode STANDBY, maintenez appuyé la touche **TIMER** (4) jusqu'à ce que l'heure de l'horloge clignote.
2. Appuyez sur <Left> / <Right> (6) pour régler l'heure, puis appuyez sur **TIMER** (4) pour passer aux minutes.
3. Appuyez sur <Left> / <Right> (6) pour régler les minutes. Appuyez de nouveau sur la touche **TIMER** (4) pour enregistrer les réglages.


FR - 1

MODE DE LECTURE


Pendant la lecture SD/MMC ou USB, appuyez sur la touche **PLAY MODE** (8) pour sélectionner *Répéter 1 piste* "↻" ou *Répéter toutes les pistes* "↻ ALL".

LECTURE PROGRAMMÉE

1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROG.** (8). Les indications "PROG" et "P:01" apparaissent à l'écran et le numéro de répertoire clignote.



2. Appuyez sur la touche **TUNING/FOLDER** (12) pour sélectionner le répertoire désiré. Appuyez sur la touche **PROG** (8) pour confirmer. Le numéro de fichier clignote alors.



3. Sélectionnez le fichier de votre choix à l'aide des touches <Left> / <Right> (6). Appuyez sur la touche **PROG.** (8) pour confirmer.
4. Répétez l'étape 2 et 3 pour programmer d'autres fichiers. Vous pouvez en programmer 20 au maximum.
5. Appuyez sur la touche <Right> (7) pour commencer la lecture programmée.
6. Appuyez sur ■ (5) pour arrêter la lecture.

REGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

1. En mode STANDBY, maintenez appuyé la touche **ALARM** (3) jusqu'à ce que l'heure et l'indicateur de réveil ☺ clignotent à l'écran.
2. Appuyez sur <Left> / <Right> (6) pour régler l'heure puis appuyez sur **ALARM** (3) pour passer aux minutes.
3. Appuyez sur <Left> / <Right> (6) pour régler les minutes puis appuyez sur la touche **ALARM** (3) pour confirmer. Appuyez sur <Left> / <Right> (6) pour sélectionner la source du réveil entre BUZZER, TUNER, USB et SD/MMC. Une fois la source de réveil sélectionnée, appuyez sur la touche **ALARM** (3) pour confirmer.

REMARQUE: Si vous réglez la fonction SLEEP (veille) sur un volume sonore assez bas avant d'aller vous coucher, nous vous conseillons d'utiliser le Réveil par Buzzer.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Appuyez sur la touche **STANDBY** (1) pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** (2) pour sélectionner le mode Tuner.
3. Appuyez sur **BAND** (5) pour sélectionner la fréquence radio désirée (FM ou AM).
4. Utilisez le bouton **TUNING/FOLDER** (12) pour atteindre votre fréquence radio désirée.
5. Ajustez le volume sonore (9) au niveau désiré.
6. Pour arrêter l'écoute de la radio, appuyez sur la touche **STANDBY** (1) pour mettre l'appareil en veille.


Nota:

Pour une meilleure réception en mode FM, déployer l'antenne FM(16). En mode AM, il convient de tourner l'appareil pour chercher une réception optimale.

Présélection des stations radio

Cet appareil peut mémoriser jusqu'à 30 (10AM/ 20FM) stations de radio.

1. Utilisez le bouton **TUNING/FOLDER** (12) pour atteindre votre fréquence radio désirée.
2. Appuyez sur **PROG.** (8). L'indicateur "PROG" apparaît à l'écran et le numéro de présélection clignote.



3. Appuyez sur **◀▶** (6) pour sélectionner le numéro de présélection souhaité. Appuyez sur **PROG.** (8) pour sauvegarder la station radio sous le numéro préréglé sélectionné.

Sélectionner une station pré-réglée



En mode radio, appuyez sur **◀▶** (6) pour accéder à une station pré-réglée.

UTILISER LA PRISE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur mp3) à la prise **AUX IN** (15) située sur l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **STANDBY** (1) pour mettre l'appareil sous tension.
3. Appuyez sur la touche **SOURCE** (2) pour sélectionner le mode AUX.
4. Démarrez la lecture sur votre source auxiliaire.
5. Ajustez le volume sonore (9) au niveau désiré.
6. Pour arrêter la lecture, déconnectez la source audio externe reliée à la prise Aux (15).

FR - 2

INTERRUPTION DE L'ALARME

1. **SNOOZE** (4) : Appuyer pour arrêter l'alarme temporairement. L'appareil est pré-programmé pour sonner à nouveau toutes les 10 minutes. Le témoin lumineux  s'affiche à l'écran quand le snooze est activé.
2. **STANDBY** (1) ou **ALARM**(3) : Appuyez sur la touche **STANDBY** (1) ou **ALARM**(3) pour arrêter l'alarme; celle-ci va retentir à nouveau 24 heures plus tard.
3. **ALARM** (3) : Appuyez sur la touche **ALARM** (3) deux fois de suite pour désactiver l'alarme. Le témoin lumineux  s'éteint.

FONCTION SOMMEIL

Vous avez la possibilité de sélectionner le laps de temps (en minutes) après lequel l'appareil se met automatiquement hors tension.

Appuyez sur la touche **TIMER** (4) pour sélectionner entre OFF (Désactivé), 15, 30, 45, 60 et 120 minutes.

- Quand le mode de mise en veille est activé, appuyez sur la touche **TIMER** (4) pour afficher le temps qu'il reste avant la mise en veille.
- Le mode de mise en veille est automatiquement désactivé quand l'appareil est mis hors tension.

REGLER LE RETRO-ECLAIRAGE (EN MODE VEILLE SEULEMENT)

En mode **STANDBY** (veille), utilisez le bouton **TUNING/FOLDER** (12) et cet appareil va alors afficher 4 choix possibles : 'inactif', 'faible', 'fort' et mode 'veille'.

Cet appareil va alors utiliser ce réglage de rétro-éclairage jusqu'à ce que vous le changez à nouveau en mode veille.

UTILISATION D'ECOUTEURS (NON FOURNIS)

Pour écouter la musique sans déranger votre entourage, connectez la fiche des écouteurs à la prise casque (14). Lorsque vous utilisez les écouteurs, la sortie sonore des haut-parleurs est coupée.

REMARQUE : VEUILLEZ LIRE CES REMARQUES IMPORTANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE VOS ECOUTEURS

1. Évitez d'utiliser les écouteurs de manière prolongée à un niveau de volume élevé au risque d'endommager votre système auditif.
2. Si vous entendez un sifflement, baissez le volume ou éteignez l'appareil.
3. Maintenez le volume à un niveau raisonnable même si vous utilisez un casque de type semi-ouvert qui vous permet d'entendre les sons extérieurs. Un niveau trop élevé de volume peut malgré tout vous empêcher d'entendre les sons extérieurs.

FR - 6

LECTURE USB OU SD/MMC

1. Connectez le périphérique USB au port USB (11) de l'appareil. Insérez complètement la carte mémoire SD/MMC dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
2. Appuyez sur la touche **STANDBY** (1) pour mettre l'appareil sous tension.
3. Appuyez sur la touche **SOURCE** (2) pour sélectionner le mode USB ou SD/MMC.
4. Le nombre total de répertoires et de fichiers s'affiche à l'écran après lecture du support.



a: Nombre total de répertoires. b: Nombre total de fichiers

5. Appuyez sur **▶▶** (7) pour démarrer la lecture.

Pendant la lecture, le numéro de fichier, le temps écoulé, le numéro de répertoire et les informations ID3 (si disponible) vont s'afficher à l'écran.



c: numéro de fichier d: temps écoulé e: numéro de répertoire

Remarque: Si des fichiers musicaux se situent dans le répertoire racine, ils apparaissent en tant que "F00" pendant la lecture.



6. Appuyez sur **▶▶** (7) pour mettre la lecture en pause et appuyez sur **▶▶** (7) pour reprendre la lecture.
7. Appuyez sur **■** (5) pour arrêter la lecture.

FR - 3

INFORMATIONS



ATTENTION : Pour réduire le risque de décharge électrique, ne pas démonter l'appareil. L'utilisateur ne doit pas manipuler les parties internes de l'unité. Confier toute réparation exclusivement à du personnel qualifié.



Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil (risque d'électrocution).



Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions concernant son utilisation et entretien.

ATTENTION

- Veillez à assurer une ventilation correcte de l'appareil et ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne placez sur l'appareil aucune source de combustion, telle que bougies allumées.
- Utilisez cet appareil dans des endroits tempérés.
- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou écoulements.
- Veillez à respecter une distance minimale de 5cm autour de votre appareil afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne déposez pas d'objets contenant un liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Un niveau de son élevé issu des écouteurs et des casques peut causer des pertes auditives.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- La fiche d'alimentation secteur permet de débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez complètement la fiche d'alimentation secteur de la prise secteur. La fiche d'alimentation secteur ne peut pas être entravée et devrait être facilement accessible durant l'utilisation.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques)

CE

FR - 7