



1. PREMIERE UTILISATION	4
1.1 <i>Installation</i>	4
1.2 <i>Mise en service</i>	4
1.3 <i>Marche / Arrêt du combiné</i>	6
2. TELEPHONER	7
2.1 <i>Appeler un correspondant extérieur</i>	7
2.2 <i>Recevoir un appel</i>	8
2.3 <i>Rappeler le dernier numéro</i>	9
2.4 <i>Régler le volume de l'écouteur en cours de communication</i>	9
2.5 <i>Fonction SECRET</i>	9
2.6 <i>Haut-parleur</i>	10
2.7 <i>Fonction SOS - Activer la fonction / Désactiver la fonction</i>	10
2.8 <i>Rechercher un combiné</i>	11
2.9 <i>Identification de l'appelant et liste des appels non-répondus</i>	11
3. ORGANISER LE REPERTOIRE	14
3.1 <i>Créer une fiche</i>	14
3.2 <i>Appeler à partir du répertoire</i>	15
3.3 <i>Modifier / Effacer une fiche</i>	15
4. PERSONNALISER VOTRE COMBINE	16
4.1 <i>Régler la sonnerie du combiné</i>	16
4.2 <i>Activer / Désactiver le bip touche</i>	16



5. PERSONNALISER VOTRE INSTALLATION	17
5.1 <i>Changer le code système d'accès à la programmation de la base</i>	18
5.2 <i>Régler le volume du haut-parleur</i>	19
5.3 <i>Activer / Désactiver le décrochage automatique</i>	20
5.4 <i>Choisir le mode de numérotation</i>	21
5.5 <i>Régler la durée de la coupure calibrée</i>	22
5.6 <i>Définir un préfixe d'accès à l'extérieur</i>	23
6. UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINES	24
6.1 <i>Associer un combiné supplémentaire</i>	24
6.2 <i>Désinstaller un combiné</i>	25
6.3 <i>Appeler un correspondant interne</i>	25
6.4 <i>Recevoir un appel d'un correspondant interne</i>	26
6.5 <i>Transférer un appel / Va et Vient entre 2 correspondants</i>	26
6.6 <i>Activer la conférence entre deux combinés et un correspondant extérieur</i>	27
6.7 <i>Prendre un appel extérieur en cours de communication interne</i>	27
7. UTILISER VOTRE COMBINE SUR PLUSIEURS BASES	28
8. INFORMATIONS	29
8.1 <i>Caractéristiques techniques</i>	29
8.2 <i>Garantie</i>	30
8.3 <i>Sécurité</i>	31



8. INFORMATIONS (SUITE)

8.4 *Entretien* 32

8.5 *Services consommateurs* 32

GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMATION DU COMBINE ET DE L'INSTALLATION 33



1. PREMIERE UTILISATION

1.1 INSTALLATION

La base **ONE TOUCH FIRST20** doit être placée à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil, ...) et protégée contre les vibrations, la poussière, l'humidité, les projections de liquides.


Veiller à bien choisir l'environnement de la base car la qualité des communications en dépend. Eviter en particulier la proximité immédiate des éléments suivants : fenêtre, béton armé, masse métallique, télévision, tube fluorescent, lampe halogène, centrale d'alarme, chaîne HIFI, Minitel, etc.

! *La portée de votre téléphone varie en fonction de son environnement. Les obstacles tels que les murs épais, structures métalliques peuvent altérer la portée. Pour optimiser la portée, vous pouvez modifier l'orientation de votre base.*

1.2 MISE EN SERVICE

De la base ...

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base.

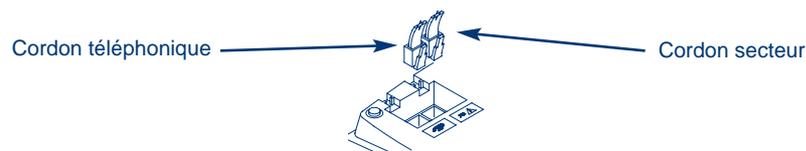


Le voyant  indique que la base est alimentée.



1.2 MISE EN SERVICE (SUITE)

Du combiné ...

- Connecter les batteries du combiné.

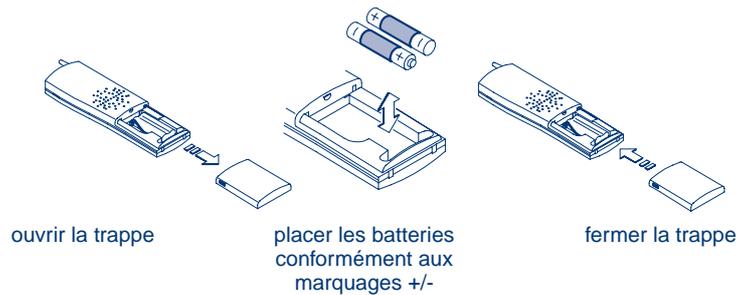

! *Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.*

- Poser le combiné sur la base. Le voyant de la base  s'allume. Les batteries du combiné sont alors en charge.

! *Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant une journée entière, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries. Lorsque les batteries sont complètement déchargées, il se peut que l'écran du combiné ne s'allume qu'après quelques heures.*



1.3 MARCHE / ARRET DU COMBINE

- Pour éteindre le combiné, maintenir la touche  appuyée pendant 3 secondes.
- Pour rallumer le combiné, appuyer sur  pendant 3 secondes.



2. TELEPHONER

2.1 APPELER UN CORRESPONDANT EXTERIEUR

2 possibilités



prendre
la ligne



numéroter



raccrocher en fin de
communication

ou poser le combiné
sur sa base

! Aucune modification du numéro n'est possible.

Après avoir raccroché, la durée de l'appel reste affichée pendant 7 secondes.



numéroter



corriger si
nécessaire



établir la
communication



raccrocher en fin de
communication

! La correction du numéro est possible à l'aide de la touche .

Après avoir raccroché, la durée de l'appel reste affichée pendant 7 secondes.



2.2 RECEVOIR UN APPEL

Par défaut, le **ONE TOUCH FIRST20** est réglé en mode décrochage automatique : vous pouvez répondre à un appel simplement en décrochant votre combiné de la base. Vous pouvez mettre fin à une communication simplement en raccrochant le combiné sur la base. Si vous ne souhaitez pas le mode décrochage automatique, reportez-vous au § 5.4 pour le désactiver.

La base et les combinés de votre installation sonnent :



prendre la ligne



vous êtes en communication



raccrocher en fin de communication


Après avoir raccroché, la durée de l'appel reste affichée pendant 7 secondes.

! *Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Identification de l'appelant", le numéro de votre correspondant s'affiche.*



2.3 RAPPELER LE DERNIER NUMERO

2 possibilités

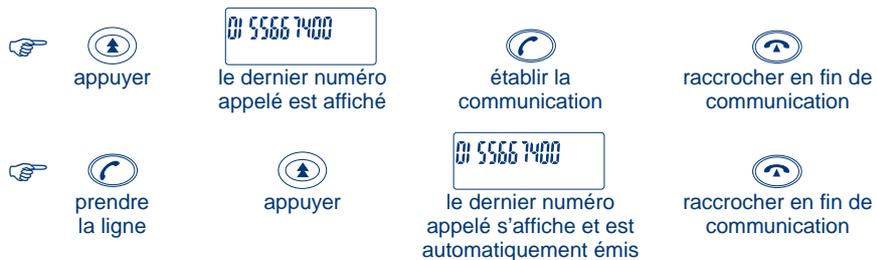

2.4 REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR EN COURS DE COMMUNICATION

- Pendant une conversation, appuyer sur pour obtenir le niveau désiré.

! Le dernier niveau sélectionné est automatiquement sauvegardé.

2.5 FONCTION SECRET

- Pendant une conversation, appuyer sur pour couper la conversation.
 - ▶ La fonction " SECRET " est indiquée sur l'écran par le symbole .
- Pour reprendre la conversation, ré-appuyer sur .



2.6 HAUT-PARLEUR

Cette fonction permet l'écoute amplifiée d'une conversation.

- Pour activer le haut-parleur, en cours de communication, appuyer sur  .
 ▶ La fonction haut-parleur est indiqué sur l'écran par le symbole  .

! Pendant la communication il est possible de modifier le volume sonore du haut parleur de la base en appuyant sur la touche  par appuis successifs. Le dernier niveau sélectionné est automatiquement sauvegardé.

- Pour désactiver le haut-parleur, ré-appuyer sur  .

2.7 FONCTION SOS - ACTIVER LA FONCTION / DESACTIVER LA FONCTION

La fonction SOS permet de composer un numéro de manière automatique en appuyant sur n'importe quelle touche du combiné.

- Pour activer la fonction SOS, il faut entrer un numéro dans la mémoire Appel SOS (par exemple, 18 ou tout autre numéro d'urgence).



- Pour annuler la fonction SOS, faire 2 appuis consécutifs et rapides sur  .



2.8 RECHERCHER UN COMBINÉ

Vous pouvez faire sonner votre (vos) combiné(s).

- Appuyer sur la touche **•••**) de la base.
 - ▶ Le(s) combiné(s) sonne(nt).
- Pour arrêter la sonnerie, appuyer sur une touche du combiné ou ré-appuyer sur la touche **•••**) de la base.

2.9 IDENTIFICATION DE L'APPELANT ET LISTE DES APPELS NON-REPONDU

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service " Identification de l'appelant ", vous visualisez le numéro de votre correspondant avant même de décrocher.

En votre absence, ou si vous ne répondez pas, les numéros, dates et heures des appels sont enregistrés dans le journal des appels. Le journal permet de mémoriser jusqu'à 10 numéros.

clignotante sur l'afficheur indique la présence d'au moins un appel nouveau dans le journal.

Consulter le journal des appelants

- Accéder au journal des appelants : **Ⓜ**.
 - ▶ L'afficheur indique le nombre d'appels non répondus.
Exemple : il y a 5 nouveaux appels sur un total de 10 présents dans le journal.
- Appuyer sur **Ⓜ** pour visualiser les appels reçus.
 - ▶ En premier est présenté le plus ancien des nouveaux appels.





2.9 IDENTIFICATION DE L'APPELANT ET LISTE DES APPELS NON-REPONDUS (SUITE)

Consulter le journal des appelants (suite)

- Continuer d'appuyer sur  pour visualiser les autres messages.

▶ Le symbole  indique un nouvel appel.



▶ Le symbole  indique un ancien appel.

Exemple : le numéro 0146522495 est un ancien appel qui a déjà été consulté.



- Appuyer sur  en consultant un appel :

▶ L'afficheur présentera le jour et l'heure de l'appel.

Appel reçu le 06 mars à 17h18 mn.



- Appuyer à nouveau sur  pour revenir à la liste des appels.

- Appuyer sur  pour mettre fin à la consultation du journal.

Numéroter à partir du journal des appelants

Cette fonction permet de rappeler directement un correspondant à partir du journal des appelants.

Pendant la consultation d'un appel du journal :

- Appuyer sur  pour rappeler le correspondant identifié.



2.9 IDENTIFICATION DE L'APPELANT ET LISTE DES APPELS NON-REPONDUS (SUITE)

Effacer un appel du journal des appelants

Cette fonction permet de supprimer un appel du journal.

- Appuyer sur  en consultant un appel pour le supprimer du journal.

Effacer tous les appels déjà consultés

Cette fonction permet de supprimer les appels déjà consultés du journal des appelants.

- Accéder au journal des appelants : .
 - ▶ L'afficheur indique le nombre d'appels non répondus.
- Appuyer sur  pendant 2 secondes jusqu'à l'émission du bip de confirmation.



! Cette fonction est accessible uniquement à partir de cet écran.



3. ORGANISER LE REPERTOIRE

ONE TOUCH FIRST20 vous permet d'accéder à un répertoire constitué de 10 fiches.

Chaque fiche permet de mémoriser le numéro de vos correspondants habituels.

Vous pouvez créer, modifier, supprimer des fiches et émettre des appels directement à partir du répertoire.

3.1 CREER UNE FICHE


- Appuyer sur  puis sur .
- Sélectionner un numéro de fiche de 0 à 9 au clavier.
 - ▶ Le numéro choisi correspondra au code mémoire du numéro programmé.
- Composer le numéro du correspondant.
 - ▶ La correction du numéro est possible à l'aide de la touche .
- Appuyer sur  pour terminer.
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.



3.2 APPELER A PARTIR DU REPERTOIRE

3 possibilités

Pour accéder au répertoire :

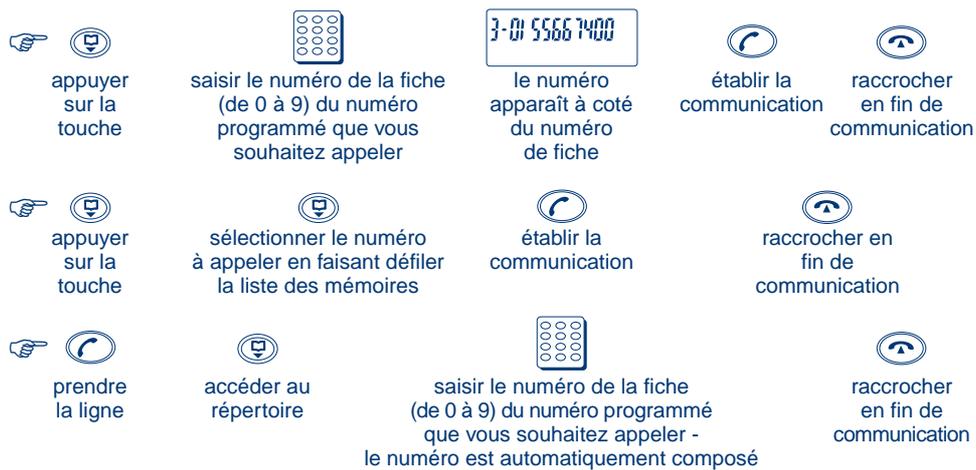

3.3 MODIFIER / EFFACER UNE FICHE

La modification d'une fiche s'effectue par une nouvelle saisie, comme indiqué au § 3.1



4. PERSONNALISER VOTRE COMBINE

4.1 REGLER LA SONNERIE DU COMBINE

Choix de la mélodie

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  accéder au menu |  appuyer sur 2 |  choisir votre mélodie
(touche 1 à 3) |  confirmer |
|---|---|---|---|

Réglage du volume

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  accéder au menu |  appuyer sur 3 |  régler le volume de la
sonnerie (touche 0 à 3)* |  confirmer |
|---|---|--|---|

* 0 : sonnerie inactive, 1 : sonnerie faible, 2 : sonnerie moyenne, 3 : sonnerie forte.

4.2 ACTIVER / DESACTIVER LE BIP TOUCHE

Un signal sonore est émis à chaque utilisation d'une touche. Vous avez la possibilité de désactiver les bips touches.

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  accéder au menu |  appuyer sur 4 |  activer ou
désactiver le bip
touche (touches 0 et 1)* |  confirmer |
|---|---|---|---|

* 1 : bip touche désactivé, 0 : bip touche actif.



5. PERSONNALISER VOTRE INSTALLATION

Vous devez passer par le menu système pour effectuer un certain nombre de réglages :

- Changer le code système d'accès à la programmation de la base
- Régler le volume du haut-parleur
- Effectuer le réglage du décrochage automatique
- Choisir le mode de numérotation
- Effectuer le réglage de la durée de la coupure calibrée.

Pour accéder au menu système :



accéder
au menu



appuyer
sur 0



signal
sonore
de validation



entrer le
code système
(par défaut 1590)



confirmer



signal sonore
de validation

! *Attendre le signal sonore avant de poursuivre.*



5.1 CHANGER LE CODE SYSTEME D'ACCES A LA PROGRAMMATION DE LA BASE

Pour changer le code système d'accès a la programmation de la base :

- Rentrer dans le menu système (voir chapitre 5).

▶ La base émet un double signal sonore.

-  appuyer sur 3  entrer le nouveau code système (4 chiffres)  confirmer   entrer le nouveau code système de nouveau  confirmer, retour au menu système

- Pour sortir du menu système, appuyer sur .

! *Si vous avez oublié le code système d'accès, le code 1900 permet de débloquer le système.*



5.2 REGLER LE VOLUME DU HAUT-PARLEUR

Pour régler le volume du haut-parleur :

- Activer le menu système (voir chapitre 5).
 - ▶ La base émet un double signal sonore.

•  appuyer sur 7	 volume de 0 à 3*	 confirmer, retour au menu système	
*0 : désactivé	*1 : bas	*2 : moyen	*3 : fort

- Pour sortir du menu système, appuyer sur .

! *Pendant la communication, il est possible de modifier le volume sonore du haut-parleur de la base en appuyant sur la touche .*



5.3 ACTIVER / DESACTIVER LE DECROCHAGE AUTOMATIQUE

Cette fonction permet de choisir le mode de décrochage d'un appel lorsque le combiné est sur la base.

Par défaut, le **ONE TOUCH FIRST20** est réglé en mode décrochage automatique :

- Activer le menu système (voir chapitre 5).

▶ La base émet un double signal sonore.

-  appuyer sur 5  choisir le mode 0 ou 1*  confirmer, retour au menu système
- * Mode  : décrochage automatique désactivé - pour répondre à un appel, vous devez appuyer sur la touche  du combiné
- * Mode  : décrochage automatique activé - pour répondre à un appel, vous décrochez simplement le combiné de la base
- Pour sortir du menu système, appuyer de nouveau sur .



5.4 CHOISIR LE MODE DE NUMEROTATION

Par défaut le **ONE TOUCH FIRST20** est configuré en Fréquence Vocale.

Pour modifier le type de numérotation :

- Activer le menu système (voir chapitre 5).
 - ▶ La base émet un double signal sonore.

-  appuyer sur 1  choisir le mode 1 ou 2*  confirmer, retour au menu système

*1 : fréquence vocale *2 : décimal

- Pour sortir du menu système, appuyer sur .



5.5 REGLER LA DUREE DE LA COUPURE CALIBREE

Sur abonnement, les opérateurs proposent des services disponibles en cours de communication. L'accès à ces services se fait par appui sur la touche  (coupure calibrée).

Pour effectuer le réglage :

- Activer le menu système (voir chapitre 5).

► La base émet un double signal sonore.



appuyer sur 4



choisir la durée de la coupure calibrée : mode 1 à 4*



confirmer, retour au menu système

*1 : 80 ms

*2 : 100 ms

*3 : 130 ms

*4 : 250 ms

- Pour sortir du menu système, appuyer sur .



5.6 DEFINIR UN PREFIXE D'ACCES A L'EXTERIEUR

Lorsque votre base est installée derrière un PABX vous devez configurer un préfixe d'accès à l'extérieur.

Pour définir un préfixe d'accès à l'extérieur :

- Activer le menu système (voir chapitre 5).

▶ La base émet un double signal sonore.



appuyer sur 6



saisir le préfixe
(5 chiffres maximum)



confirmer, retour
au menu système

▶ Si le préfixe d'accès à l'extérieur est le 0 ; avant chaque appel votre téléphone rajoutera automatiquement 0 suivi d'une pause avant le numéro composé.

- Pour sortir du menu système, appuyer sur



6. UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINES

Chaque base **ONE TOUCH FIRST20** peut enregistrer 5 combinés maximum.

6.1 ASSOCIER UN COMBINÉ SUPPLÉMENTAIRE

- Appuyer pendant 10 secondes sur la touche  de la base, une série de bips confirme que l'association peut commencer.
- Prendre le combiné à associer :



accéder
au menu



appuyer
sur 5



numéro
de base :
ou 1, 2, 3, 4



code système
(par défaut 1590)



confirmer

Le combiné émet un bip bref de confirmation : l'association est réussie.

Le combiné émet un bip long : l'association a échoué.

- Le numéro du combiné s'affiche sur l'écran
- Vérifier que le combiné est opérationnel en prenant la ligne pour entendre la tonalité.

! Cette opération doit être exécutée en moins de 30 secondes.




6.2 DESINSTALLER UN COMBINE

Cette fonction permet de retirer un combiné de votre installation.

! Réaliser cette opération à partir d'un combiné autre que celui qui doit être désinstallé.

Pour désinstaller un combiné :

- Activer le menu système

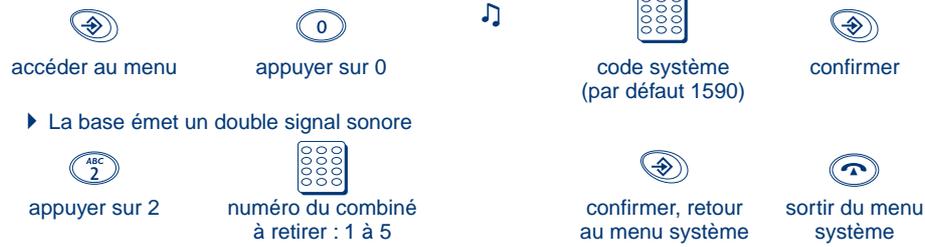

6.3 APPELER UN CORRESPONDANT INTERNE



- ▶ La durée d'appel reste affichée pendant 7 secondes.



6.4 RECEVOIR UN APPEL D'UN CORRESPONDANT INTERNE

L'icône **INT** et le numéro de l'appelant (par exemple : 2) clignotent.



prendre la ligne



vous êtes en communication



raccrocher
en fin de
communication

ou poser le
combiné sur
sa base

6.5 TRANSFERER UN APPEL / VA ET VIENT ENTRE 2 CORRESPONDANTS

Vous êtes en communication externe, vous voulez appeler un correspondant interne pour lui transférer l'appel.

- Appuyer sur  , puis sur le numéro du combiné souhaité (1 à 5) :
 - ▶ Le correspondant intérieur répond
 - ▶ Le correspondant extérieur est mis en attente.
- Pour passer d'un correspondant à l'autre :  .
- Pour transférer l'appel, appuyer sur  .
 - ▶ Le correspondant extérieur est alors en communication avec l'autre combiné.



6.6 ACTIVER LA CONFERENCE ENTRE 2 COMBINES ET UN CORRESPONDANT EXTERIEUR

Cette fonction permet de faire participer 2 combinés à une communication établie avec un correspondant extérieur.

Vous êtes en communication extérieure :

- Appuyer sur , puis sur le numéro du combiné souhaité (1 à 3) :
 - ▶ Votre correspondant intérieur répond.
- Appuyer sur  pendant plus d'une seconde :
 - ▶ Les 2 combinés et le correspondant extérieur sont en conférence.
- Pour terminer la conférence, raccrocher : .

6.7 PRENDRE UN APPEL EXTERIEUR EN COURS DE COMMUNICATION INTERNE

Pendant une communication interne, un appel extérieur est signalé par des bips.

- Appuyer sur  pour terminer la communication interne.
- Appuyer sur  pour prendre la communication externe.



7. UTILISER VOTRE COMBINÉ SUR PLUSIEURS BASES

Un combiné peut-être déclaré sur plusieurs bases (4 maximum).

Pour cela, vous devez au préalable déclarer le combiné sur chacune des bases que vous souhaitez utiliser.

Chaque base **ONE TOUCH FIRST20** peut enregistrer 5 combinés maximum.



accéder
au menu



appuyer sur 6



numéro
de la base
1, 2, 3, 4 ou *



confirmer

* Mode automatique

Si vous choisissez le mode automatique, le choix de la base se fera automatiquement. Le combiné prendra la ligne sur la base qu'il captera le mieux.



8. INFORMATIONS

8.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme	DECT
Portée en champ libre	300 mètres *
Portée en intérieur	50 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	6 heures en conversation **
	60 heures en veille **
	Plusieurs semaines en mode économiseur de batteries **
Nombre de combinés	Jusqu'à 5
Communication entre combinés	Oui
Poids du combiné	135 g
Adaptateur secteur	Entrée : AC 230V, 50 Hz Sortie : DC 9V, 300 mA/100 mA
Batteries rechargeables	1.2V/300 mAH/Ni-Cd AAA size
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

* cette valeur peut varier en fonction de l'environnement

** dépend de la charge initiale des batteries

- ! **N'utiliser que l'adaptateur secteur et les batteries indiqués dans ce guide d'utilisation et fournis avec le téléphone** 
- ! **Ne pas utiliser des batteries non rechargeables.**



8.2 GARANTIE

Ce produit est garanti d'après les clauses en vigueur chez votre distributeur.

Pour bénéficier de cette garantie vous devez utiliser l'appareil conformément aux instructions de la notice d'utilisation. Vous devez également conserver votre facture (ou ticket de caisse) précisant la date d'achat et le nom du revendeur.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- défaut consécutif à une utilisation anormale, à un mauvais branchement,
- appareil ayant subi des chocs ou des chutes,
- appareil détérioré par des effets de foudre, de surtension électrique, d'incendie ou de dégâts des eaux,
- mauvaise utilisation, acte de négligence,
- interventions réalisées sur le produit par une personne non habilitée à le faire.

En tout état de cause, la garantie légale pour vice caché, s'applique conformément aux articles 1641 et suivants du code civil en vigueur.



8.3 SECURITE

L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC conforme à la norme à la norme EN 60950.

Son entrée est classée liaison dangereuse et sa sortie est classée TBTS.

L'adaptateur secteur doit être installé près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, **ONE TOUCH FIRST20** n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel. L'appareil est destiné à être branché sur ligne téléphonique classée TRT3.

La batterie du combiné doit être éliminée conformément à la réglementation des déchets.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

Ce poste est construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE et 89/336/CE.





8.4 ENTRETIEN

Nettoyer votre poste avec un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

Eviter d'utiliser un chiffon sec (charge statique) et des nettoyants abrasifs ou agressifs qui peuvent endommager les surfaces.

8.5 SERVICES CONSOMMATEURS

Le magasin où vous avez acheté ce poste est en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

Toutefois, notre service d'assistance téléphonique est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 01 46 52 24 95 (du lundi au samedi - 8h à 19h).



GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMATION DU COMBINÉ ET DE L'INSTALLATION

Personnalisation du combiné

PERSONNALISER LE COMBINÉ	SEQUENCES DE TOUCHES	REGLAGES PAR DEFAUT
Choisir la mélodie du combiné	↵ + 2 + choix mélodie (1 à 3) + ↵	Mélodie 2
Régler le volume sonore de la mélodie	↵ + 3 + choix volume (0 à 3) + ↵	Volume 2
Activer/désactiver le bip touche	↵ + 4 + [0 ou 1*] + ↵ *0 : actif / 1 : désactivé	bip touche actif
Activer la fonction SOS	↵ + 1 + n° SOS + ↵	
Désactiver la fonction SOS	Double appui sur ↵	



GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMATION DU COMBINE ET DE L'INSTALLATION (SUITE)

Personnalisation de l'installation

PERSONNALISER L'INSTALLATION	SEQUENCES DE TOUCHES	REGLAGES PAR DEFAUT
Changer le code système	+ 0 + code système + + 3 + nouveau code + + nouveau code + +	Code système par défaut : 1590
Régler le volume du haut-parleur	+ 0 + code système + + 7 + [0/1/2/3] + +	Volume 2
Activer/désactiver le décrochage automatique	+ 0 + code système + + 5 + [0 ou 1*] + + *0 : activé / 1 : désactivé	Décrochage automatique activé



GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMATION DU COMBINE ET DE L'INSTALLATION (SUITE)

Personnalisation de l'installation (suite)

PERSONNALISER L'INSTALLATION	SEQUENCES DE TOUCHES	REGLAGES PAR DEFAUT
Choisir le mode de numérotation	<p> + 0 + code système + + 1 + [1 ou 2*] + + . 1 : FV 2 : Décimal </p>	Fréquence Vocale
Régler la durée de la coupure calibrée	<p> + 0 + code système + + 4 + [1/2/3/4] + + </p>	Durée : 4 = 250 ms
Définir un préfixe d'accès à l'extérieur	<p> + 0 + code système + + 6 + [préfixe] + + </p>	

