



DECOUVRIR....

.... LES TOUCHES DU VERSATIS 880

.... L'AFFICHEUR

A CHACUN SON COMBINE	4
1. PREMIERE UTILISATION	5
1.1 <i>Précautions d'emploi</i>	5
1.2 <i>Mise en service</i>	6
2. LE MENU ET LES SOUS-MENUS	9
2.1 <i>Naviguer dans les menus</i>	9
3. TELEPHONER	11
3.1 <i>Appeler</i>	11
3.2 <i>Recevoir un appel</i>	12
3.3 <i>Régler le volume de l'écouteur</i>	13
3.4 <i>Activer / Désactiver le mains-libres</i>	13
3.5 <i>Couper le micro (fonction secret)</i>	14
3.6 <i>Rechercher un combiné</i>	14
4. ORGANISER LE REPERTOIRE	15
4.1 <i>Créer le répertoire</i>	15
4.2 <i>Appeler à partir du répertoire</i>	18
5. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE	19
5.1 <i>Choisir la mélodie du combiné</i>	19
5.2 <i>Couper la sonnerie du combiné</i>	20



5.3	Régler le volume de sonnerie de la base	20
5.4	Couper la sonnerie de la base	21
5.5	Activer / Désactiver les "bips" de touche	21
5.6	Blocage / Déblocage du clavier	22
5.7	Nommer le combiné	22
5.8	Choisir la langue de l'afficheur	23
5.9	Activer / Désactiver le numéro d'urgence	23
6.	LE REPONDEUR	25
6.1	Mettre en service / Arrêter le répondeur	25
6.2	Programmer le répondeur	27
6.3	Interroger votre répondeur	36
6.4	Filtrer les appels	39
7.	IDENTIFIER LES APPELANTS	40
7.1	Consulter le journal des appels	40
7.2	Identifier l'appelant grâce à la mélodie d'appel (fonction VIP)	42
8.	VERSATIS 880 ET LES SERVICES OPERATEURS	45
8.1	Transfert d'appel	45
9.	REGLER LES PARAMETRES DU VERSATIS 880	47
9.1	Régler la date et l'heure	47
9.2	Modifier le code secret (code PIN)	48
9.3	Modifier la langue du menu	49
9.4	Régler la durée de la coupure calibrée (flashing)	49
9.5	Verrouiller les appels (restriction d'appels)	50



9.6	Modifier les codes de services opérateurs	51
9.7	Activer / Désactiver la prise de ligne et le raccrochage automatiques	52
10.	UTILISER VERSATIS 880 AVEC PLUSIEURS COMBINES	53
10.1	Associer un combiné supplémentaire / Réassocier un combiné	53
10.2	Désigner le combiné prioritaire	54
10.3	Dissocier un combiné	54
10.4	Appeler un autre combiné	55
10.5	Recevoir un appel d'un autre combiné	55
10.6	Prendre un appel extérieur en cours de communication interne	56
10.7	Transférer un appel	56
10.8	Va-et-vient entre deux correspondants (1 interne + 1 externe)	57
10.9	Etablir une conférence à trois (2 correspondants internes + 1 externe)	58
11.	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	59
12.	EN CAS D'INCIDENTS	60
13.	GARANTIE	62
14.	SECURITE	64
15.	ENVIRONNEMENT	65
L'ORGANISATION DU MENU DEROLANT		



A CHACUN SON COMBINE

VERSATIS vous permet d'associer jusqu'à 5 combinés sur votre base ; une prise de courant suffit pour les installer dans toute la maison.

Avec le multicombiné :

- Appelez gratuitement l'un des combinés associés. Plus besoin de vous déplacer et vous restez disponible pour recevoir un appel extérieur.
- Passez un appel externe avec un troisième combiné pendant que les deux autres sont en communication interne.
- Transférez une communication d'un combiné à l'autre.
- Faites participer l'un des combinés à votre conversation (conférence à 3).
- Chacun des combinés est personnalisable : répertoire de 99 numéros, mélodie d'appel.

VERSATIS 80 est la référence du combiné additionnel compatible avec le **VERSATIS 880**.



1. PREMIERE UTILISATION

1.1 PRECAUTIONS D'EMPLOI

Comme pour toute liaison radio, la qualité de vos communications dépend de la position de la base et du combiné ainsi que de son environnement.

VERSATIS doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil ...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.

Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de la réception, évitez en particulier d'installer la base à proximité immédiate d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un minitel, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.

Pour nettoyer **VERSATIS**, utiliser un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

Note d'information :

Votre téléphone **VERSATIS** est un équipement agréé à la norme DECT™*. Il est destiné à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordé au réseau de télécommunications public français.


* DECT est une marque déposée par ETSI



1.2 MISE EN SERVICE ...

... de la base

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base.

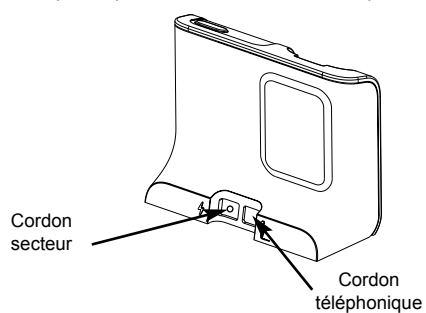


- Connecter le conjoncteur téléphonique de votre **VERSATIS 880** à la prise téléphonique murale.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50Hz.



... du combiné

- Connecter et insérer les batteries dans le sens indiqué puis fermer la trappe.

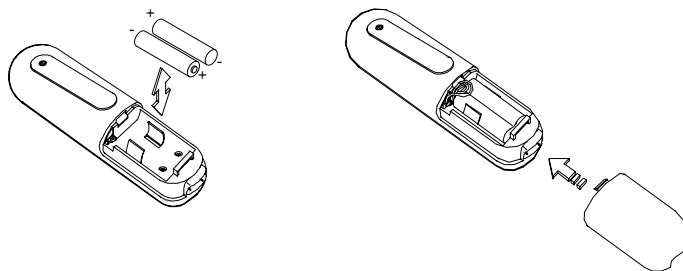

! *Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de piles non rechargeables ou non conformes aux modèles préconisés risque d'endommager votre produit (se référer au chapitre "Caractéristiques techniques").*
En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.
Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.
Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.



- Poser le combiné sur sa base.
 - ▶ L'indicateur  clignote, les batteries se rechargent.

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant 24 heures, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

- Prendre la ligne .
 - ▶ La tonalité confirme que **VERSATIS** fonctionne. Vérifier que le symbole  est bien affiché en fixe. Dans le cas contraire, réassocier votre combiné comme indiqué au paragraphe "Associer un combiné supplémentaire".

Lorsque les batteries sont complètement déchargées, il se peut que l'écran, une fois le combiné reposé sur sa base, ne s'allume qu'après quelques minutes.



2. LE MENU ET LES SOUS-MENUS

2.1 NAVIGUER DANS LES MENUS

Le combiné vous permet d'afficher et de modifier les paramètres des fonctions répertoriées dans les menus et sous-menus. Pour connaître l'organisation des différents menus, reportez-vous à la page "Organisation du menu déroulant du Versatis 880".

- Pour accéder au menu principal, faire un appui court sur .
- Pour faire défiler le menu, appuyer sur la touche  (vers le haut ou vers le bas)

► La fonction qui peut être activée clignote.

Ex :



- Pour valider un choix, appuyer sur .
- Pour revenir au menu précédent, faire un appui court sur .
- Pour revenir à l'écran principal, faire un appui long (minimum 2 secondes) sur .
- Sans appui sur une touche par l'utilisateur dans les 30 secondes, l'afficheur revient au repos.



Les symboles utilisés dans les menus et sous-menus


- Le symbole ✓ précédant une fonction indique que celle-ci est sélectionnée et activée.
Ex : ✓ MELODIE 1
- Un trait (–) entre  et  indique quel est le niveau de sous-menu atteint.

  haut du menu

  milieu du menu

  bas du menu

- Une ligne de pointillés ----- indique le dernier choix d'un menu, en appuyant sur , le premier choix du menu s'affichera :

ex : 



3. TELEPHONER

3.1 APPELER

2 possibilités :



prendre
la ligne



numéroter



raccrocher en fin de
communication

! Aucune modification du numéro n'est possible.

ou



numéroter



corriger si
nécessaire



établir la
communication



raccrocher en fin de
communication

3.1.1 Appeler sans émettre son numéro (secret d'appel)

Si vous souhaitez dissimuler votre numéro lorsque vous appelez un correspondant :

Avant d'appeler un numéro :

- Appuyer sur .



- Sélectionner  "SECRET".
- Confirmer par .
 - ▶ "SECRET" est affiché à l'écran et signifie que lors de votre prochain appel, votre correspondant ne verra pas votre numéro.
- Puis appeler votre correspondant comme indiqué au paragraphe "Appeler".

Le secret d'appel doit être réitéré pour chaque appel pour lequel vous souhaitez ne pas émettre votre numéro.

3.2 RECEVOIR UN APPEL

- Appuyer sur  pour prendre un appel et y mettre fin.

Pour prendre un appel en décrochant le combiné de sa base et y mettre fin en reposant le combiné sur sa base, se reporter au paragraphe "Activer / désactiver le décrochage automatique". Par défaut, la fonction est désactivée.

! Sur abonnement auprès de l'opérateur, le numéro et/ou le nom du correspondant peut s'afficher et être mémorisé dans le journal des appels.

Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe "Identifier vos correspondants".




3.3 REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR

Pendant la conversation pour mieux entendre votre correspondant,

- Appuyer autant de fois que nécessaire sur  pour choisir l'un des 4 niveaux sonores disponibles.

Niveau le plus bas :



Niveau le plus haut :



3.4 ACTIVER / DESACTIVER LE MAINS-LIBRES

Pour parler en toute liberté :

- Pendant la conversation, appuyer pendant 2 secondes sur  .
 - L'indicateur  apparaît sur l'afficheur.
- Appuyer autant de fois que nécessaire sur  pour régler le niveau sonore.
- Vous pouvez reposer le combiné sur sa base : le mains-libres reste activé.

Pour désactiver le mains-libres :

- Appuyer pendant 2 secondes sur  .



3.5 COUPER LE MICRO (FONCTION SECRET)

Pour mettre en attente un correspondant et qu'il n'entende pas une discussion :

- Appuyer sur .

Procéder de la même façon pour reprendre la communication.

3.6 RECHERCHER UN COMBINÉ

Si vous l'avez égaré, vous pouvez faire sonner votre combiné :

- Appuyer brièvement sur la touche  de la base.
 - Le combiné sonne. Il s'arrêtera automatiquement après 30 secondes.

Pour arrêter la sonnerie :

- Ré-appuyer sur la touche  de la base,
ou
- Appuyer 2 fois sur la touche  du combiné.




4. ORGANISER LE REPERTOIRE

Un répertoire est disponible sur chaque combiné, permettant de mémoriser jusqu'à 99 noms et numéros.

4.1 CREER LE REPERTOIRE

4.1.1 Enregistrer une première fiche

- Appuyer sur .
- ▶ L'écran affiche : .
- Saisir le nom à l'aide du clavier alphanumérique :
Par exemple :
 - pour la lettre S appuyer 4 fois sur la touche ,
 - pour la lettre E, appuyer 2 fois sur la touche ,
 - pour saisir la lettre suivante, attendre que le curseur se place sur le caractère suivant,
 - pour corriger, appuyer sur ,
 - pour saisir un espace, appuyer sur ,
 - pour abandonner, appuyer 2 secondes sur .
- Pour valider le nom, appuyer sur .



- Entrer le numéro de téléphone. Ex :
- Pour corriger : .
- Pour valider le numéro, appuyer sur .
- Pour abandonner, appuyer pendant 2 secondes sur .

4.1.2 Enregistrer de nouvelles fiches

- Appuyer sur : + + "CREER" + .
- ▶ L'écran affiche :
- Saisir le nom à l'aide du clavier alphanumérique.
- Pour valider le nom, appuyer sur .
- Entrer le numéro de téléphone. Ex :
- Pour valider, appuyer sur .
- En appuyant sur , le nombre total de fiches créées apparaît en bas à droite de l'afficheur ainsi que le rang de la fiche en cours : 02/24.



4.1.3 Consulter / modifier / supprimer une fiche

Pour **visualiser une fiche** quand le combiné est en veille :

- Appuyer sur .
- Saisir la première lettre du nom de la fiche mémorisée.

Ou faire défiler  jusqu'à la fiche correspondante.

- Sélectionner la fiche recherchée par .

Vous pouvez ensuite :

- **Consulter le numéro** :  "VOIR N°" + .
- Pour revenir au répertoire : .
- **Pour modifier le nom** :  "MODIF. NOM" + .

Pour corriger, appuyer sur  autant de fois que nécessaire, retaper les lettres + .

- **Pour modifier le numéro** :  "MODIF. NUM" + .

Pour corriger : appuyer sur  autant de fois que nécessaire, retaper les chiffres + .

- **Pour supprimer une fiche**, sélectionner  "EFFACER" + , la fiche sélectionnée sera effacée.



4.2 APPELER A PARTIR DU REPERTOIRE

- Appuyer sur .
- Saisir la première lettre du nom mémorisé.
ou
- Faire défiler  jusqu'à la fiche recherchée.
- Appuyer sur  pour lancer l'appel.
- Pour raccrocher en fin de communication , appuyer sur .



5. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE

5.1 CHOISIR LA MELODIE DU COMBINE

- Appuyer sur + "SONNERIE" + .
- Sélectionner "COMBINE" + .
- Sélectionner "SON . EXT" + .
- Sélectionner une des 6 mélodies disponibles.
- Pour régler le volume de la sonnerie sélectionnée, appuyer sur autant de fois que nécessaire (4 niveaux possibles).

Volume le plus bas :

Volume le plus haut :

- Valider par .
- Pour régler le volume de la sonnerie lorsqu'un appel arrive, faire un appui sur la touche jusqu'à obtenir le niveau souhaité.



5.2 COUPER LA SONNERIE DU COMBINE

- Faire un appui court sur + "SONNERIE" + .
- Sélectionner "COMBINE" + .
- Sélectionner "SON. EXT." + .
- Sélectionner "COUPEE" + .

► L'icône est affichée.

Pour réactiver la sonnerie :

- Reprendre la même séquence et re-sélectionner une des 6 mélodies en validant par .

5.3 REGLER LE VOLUME DE SONNERIE DE LA BASE

- Appuyer sur + "SONNERIE" + + "BASE" + .
- La sonnerie est émise.

Pour régler le volume :

- Appuyer sur jusqu'à obtenir le niveau souhaité (4 niveaux).

Volume le plus bas :

Volume le plus haut :



5.4 COUPER LA SONNERIE DE LA BASE

- Appuyer sur + "SONNERIE" + + "BASE" + "MEL DESAC" + .

Pour revenir à l'écran d'accueil :

- Faire un appui long sur .

► Un bip est émis.

► L'afficheur indique :

SONNER. NON

- Pour ré-activer la sonnerie de la base, refaire la même séquence, "Mel Activ" + .

5.5 ACTIVER / DESACTIVER LES "BIPS " DE TOUCHE

- Appuyer sur .
- Sélectionner "SONNERIE" + .
- Sélectionner "COMBINE" + .
- Sélectionner "BIP TOUCHE" + .
- Sélectionner "OUI" pour activer les bips touches ou "NON" pour les désactiver.
- Confirmer par .
- Par défaut les bips sont activés.



5.6 BLOCAGE/DEBLOCAGE DU CLAVIER

Cela permet d'éviter les fausses numérotations quand le combiné est, par exemple, dans une poche.

Pour bloquer le clavier :

- Faire un appui long sur  pour bloquer le clavier.


► L'afficheur indique :

VER CLAVIER

Si un appel arrive, il n'est pas nécessaire de débloquer le combiné.

Pour débloquer le clavier :

- Appuyer pendant 2 secondes sur .

Attention : Si la sonnerie de la base est coupée, l'afficheur indiquera , mais le blocage clavier ne sera pas indiqué sur l'afficheur.

5.7 NOMMER LE COMBINE

Cette fonction permet de nommer le combiné et d'afficher le nom sur l'écran du combiné. Par exemple, on peut lui donner le nom de la personne qui utilise ce combiné ou de l'endroit où le combiné se trouve habituellement (ex : Paul ; Salon, Etage). Ainsi en cas d'installation de plusieurs combinés, il est plus aisé de transférer les communications.

- Appuyer sur .
- Sélectionner  "NOM COMB.".



- Appuyer sur .
- Saisir le nom à l'aide du clavier alphanumérique, ex : PAUL.
- Pour corriger, appuyer sur .
- Valider par .
- ▶ L'afficheur indique PAUL 1 (le chiffre 1 indique qu'il s'agit du combiné principal).

5.8 CHOISIR LA LANGUE DE L'AFFICHEUR

- Faire un appui long sur .
- Sélectionner  la langue souhaitée.
- Valider par .

5.9 ACTIVER / DESACTIVER LE NUMERO D'URGENCE

Quand votre numéro d'urgence est programmé, seul ce numéro peut être appelé ainsi que les numéros de service d'urgence à 3 chiffres (ex : pompiers, police, SAMU).

L'appui sur n'importe quelle touche entraîne la numérotation automatique vers ce numéro pré-programmé.



Activer le numéro d'urgence.

- Sélectionner  "N° URGENCE".
- Appuyer sur .
- Composer le numéro qui sera appelé automatiquement, appuyer sur  pour corriger si nécessaire.
ou
- Appuyer sur  si ce numéro est déjà dans le répertoire.
- Confirmer par .

► L'afficheur indique :

URGENCE ACT

Désactiver le numéro d'urgence : appuyer sur  deux fois de suite.



6. LE REPONDEUR

Le répondeur est accessible soit à partir du combiné (toutes fonctions), soit à partir des touches directes de la base (mise en service/écoute des messages).

Les fonctions du répondeur :

- 14 mn d'enregistrement (40 messages maximum d'une durée comprise entre 4 secondes et 2 minutes)
- Mode Répondeur-Enregistreur/ Mode Répondeur Simple
- Deux annonces pré-enregistrées (1 répondeur-enregistreur / 1 répondeur simple) ou personnalisables
- Une annonce privée
- Enregistrement de Mémo
- Guide vocal en local et à distance

6.1 METTRE EN SERVICE / ARRETER LE REPONDEUR

Par défaut, le répondeur du **VERSATIS 880** est en service en mode répondeur-enregistreur. L'icône  est affichée et la touche  de la base est allumée en fixe.

Si vous ne personnalisez pas l'annonce, l'annonce pré-enregistrée suivante sera diffusée à vos correspondants : *"Laissez votre message après le bip sonore, merci"*.



Pour arrêter le répondeur :

- Faire un appui long (minimum 3 secondes) sur la touche  du combiné ou sur la touche  de la base.
- ▶ L'afficheur indique :
- L'icône  de l'afficheur est désactivée et la touche  de la base est éteinte.

REPONDEUR
ATTENTE

Si le répondeur est désactivé à partir de la touche de la base, le guide vocal confirme : "*Répondeur éteint*".

Pour mettre en service le répondeur :

- Faire un appui long (minimum 3 secondes) sur la touche  du combiné ou sur la touche  de la base.
- ▶ L'afficheur indique :
- L'icône  de l'afficheur est activée et la touche  de la base s'allume en fixe (rouge).

REPONDEUR
ATTENTE

Si le répondeur a été activé à partir de la base, le guide vocal confirme : "*Répondeur en service*".

Pour intercepter un appel alors que le répondeur est déjà mis en route, prenez tout simplement la ligne avec la touche  , le répondeur s'arrêtera aussitôt. Le cas échéant, si vous utilisez un autre téléphone installé en parallèle sur la même ligne, appuyez sur la touche  pour stopper le répondeur.



6.2 PROGRAMMER LE REPONDEUR

Un sous-menu répondeur donne accès à plusieurs programmations: annonce privée, fonction répondeur, mode, nombre de sonneries, horodatage.

- Pour y accéder, appuyer sur .
- Attendre l'affichage de :

REPONDEUR

6.2.1 L'horodatage / Jour de la semaine

Avant de diffuser un message, **VERSATIS 880** vous annonce le jour de la semaine, la date et l'heure auxquels il a été déposé.

Si vous n'avez pas saisi l'heure et la date, reportez-vous d'abord au paragraphe " Régler la date et l'heure".

Ensuite, mémorisez le jour de la semaine à partir du combiné :

- Faire un appui court sur . Attendre que l'afficheur indique :
- Valider avec .
- Sélectionner  "JOUR" et valider avec .
- Entrer le jour de la semaine avec le clavier du combiné :

Ex : Pour lundi, taper 

ou pour mardi, taper ,



pour dimanche, taper  ...etc.

- ▶ L'afficheur indique :
- ▶ Un bip de confirmation est émis.

- Pour revenir au menu principal du répondeur, appuyer sur .
- Pour revenir au menu d'accueil, refaire un appui sur .

JOUR7
ATTENTE

6.2.2. Mode répondeur-enregistreur

Ce mode permet à vos correspondants de laisser un message après la diffusion de l'annonce.

Vous pouvez choisir de diffuser l'annonce pré-enregistrée ou votre propre annonce (personnalisée) que vous aurez enregistrée.

Pour plus de confort dans l'écoute des annonces, activez le mains-libres du combiné :

- Appui court sur  + appui long sur .
- ▶ L'icône  est affichée.

Ecouter l'annonce pré-enregistrée (non modifiable)

- Faire un appui court sur .
- Attendre que l'afficheur indique:
 - ▶ Le guide vocal annonce : "Pas de message" ou "X nouveau(x) message(s)".

REPONDEUR



- Pour arrêter l'écoute des messages, appuyer sur .
- Faire un appui court sur .
 - ▶ L'afficheur indique :
 - ▶ L'annonce pré-enregistrée est diffusée : *"Laissez votre message après le bip sonore, merci"*.

ECOUTE ANN.

Enregistrer l'annonce personnalisée

- Faire un appui court sur .
 - ▶ L'afficheur indique :
- Attendre que le guide vocal annonce : *"Pas de message"* ou *"X nouveau(x) message(s)"*.
- Pour arrêter l'écoute des messages, appuyer sur .
- Faire un appui long sur .
 - ▶ L'afficheur indique :
 - ▶ Un bip est émis (dans l'écouteur du combiné).
- Enregistrer votre annonce directement au combiné (2 minutes maximum).
- Pour terminer l'enregistrement, appuyer sur .
 - ▶ L'annonce est diffusée au combiné (ou sur le mains-libres du combiné s'il est activé).

REPONDEUR

ENREG. ANN



Pour ré-écouter votre annonce :

- Faire un appui court sur .
 - L'afficheur indique :
- Attendre que le guide vocal annonce : "*Pas de message*" ou "*X nouveau(x) message(s)*".
- Pour arrêter l'écoute des messages, appuyer sur .
- Faire un appui court sur .
 - L'annonce est diffusée.
- Pour l'effacer, appuyer sur  pendant la diffusion de l'annonce.
 - L'annonce pré-enregistrée répondeur-enregistreur sera automatiquement ré-installée.

REPONDEUR

ECOUTE ANN.

EFF. MESS

Annonce privée

Si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro", vous pouvez diffuser une annonce qui sera exclusivement diffusée à un appelant dont vous aurez programmé le numéro.

Pour l'enregistrer :

- Faire un appui court sur .
 - L'afficheur indique :
- Appuyer sur .

REPONDEUR



- Sélectionner  "ANN PRIVEE" et valider avec .
- Sélectionner  "CREER" et valider avec .
- Entrer le numéro du correspondant à qui l'annonce privée est destinée.
Ex : 01 30 09 85 00
- Valider avec .
- ▶ L'afficheur indique :
- ▶ Un bip est émis : enregistrer votre annonce.

- Pour terminer l'enregistrement, appuyer sur .

Pour effacer l'annonce privée :

- Faire un appui court sur .
- ▶ L'afficheur indique :
- Appuyer sur .
- Sélectionner  "ANN PRIVEE" et valider avec .
- Sélectionner "EFFACER" et valider avec .
- ▶ L'afficheur indique :

REPONDEUR
ENR AN PRIV

REPONDEUR
STOP

REPONDEUR

REPONDEUR
EFF. MESS



6.2.3 Mode répondeur simple

En mode répondeur simple, une annonce est diffusée mais les correspondants ne peuvent pas laisser de message.

Pour programmer le mode répondeur simple :

- Faire un appui court sur .
 ▶ L'afficheur indique :
- Appuyer sur .
- Sélectionner "MODE REP." et valider avec .



Pour passer en mode répondeur simple :

- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
- Quand le répondeur sera en service (appui long sur), l'icône sera affichée.
ou

Pour re-passer en mode répondeur-enregistreur :

- Sélectionner "REP ENREG" et valider avec .
- Quand le répondeur sera en service, l'icône sera affichée et l'afficheur de la base indiquera :





Deux annonces répondeur simple sont programmables, une pré-enregistrée ou une personnalisée.

Ecouter l'annonce pré-enregistrée :

- Faire un appui court sur .
- Attendre que le guide vocal annonce : "*Pas de message*" ou "*X nouveau(x) message(s)*".
- Faire un appui court sur .

EC. AN. RS

 - ▶ L'annonce est diffusée : "*Annonce répondeur simple*".

Enregistrer l'annonce personnalisée répondeur simple :

- Faire un appui court sur .
- Attendre que le guide vocal annonce : "*Pas de message*" ou "*X nouveau(x) message(s)*".
- Pour arrêter l'écoute des messages, appuyer sur .
- Faire un appui long sur  (minimum 2 secondes).
- Après le bip émis dans l'écouteur, enregistrer votre annonce.
- Pour terminer l'enregistrement, appuyer sur .

Pour ré-écouter votre annonce :

- Faire un appui court sur .

REPONDEUR

 - ▶ L'afficheur indique :



- Attendre que le guide vocal annonce : "Pas de message" ou "X nouveau(x) message(s)".
- Faire un appui court sur .
- Pour l'effacer, appuyer sur pendant la diffusion de l'annonce.
 - L'annonce répondeur simple pré-enregistrée sera automatiquement ré-installée.

6.2.4 Enregistrer / Ecouter un mémo

Cette fonction permet d'enregistrer un message destiné à être diffusé uniquement en local (bloc-notes). Ce mémo sera pris en compte comme un message standard avec indication de la date et heure. Sa diffusion sera précédée de l'indication vocale : "MEMO".

Enregistrer un mémo :

- Faire un appui court sur . L'afficheur indique :
- Attendre que le guide vocal annonce : "Pas de message" ou "X nouveau(x) message(s)".
- Pour arrêter l'écoute des messages, appuyer sur .
- Faire un appui long sur la touche .
- Après le bip, enregistrer le message.
- En fin d'enregistrement, appuyer sur .
 - Le mémo est diffusé dans l'écouteur du combiné.
 - L'icône de l'afficheur et la touche du combiné et de la base clignotent.

REPONDEUR

ENREG. MEMO