


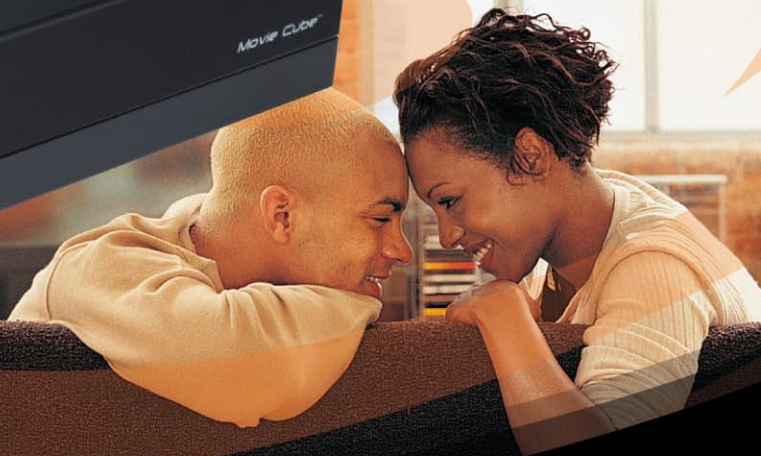

EMTEC

Movie Cube™

HDD Q100 - multimedia player



400
FILMS



300,000
PHOTOS



200,000
MP3



PLUG & PLAY
USB 2.0
HOST

*HDD 500GB. Songs of 2.5MB in average.
Movies of 1250MB in average. Photos of 1.6MB in average.

>> www.emtec-international.com

Table des Matières

| | |
|---|-----------|
| 1. Introduction | 2 |
| 1.1 Pr éface..... | 2 |
| 1.2 CONTENU DU COLIS | 2 |
| 1.3 Mesures de pr écaution | 3 |
| 1.4 Connexion | 4 |
| 1.5 Premi ère Utilisation | 7 |
| 2. Au sujet du lecteur | 8 |
| 2.1 T écl écommande | 8 |
| 2.2 Panneau frontal | 12 |
| 2.3 Panneau Arri ère..... | 12 |
| 2.4 C ôté gauche..... | 12 |
| 3. Mise en route | 13 |
| 3.1 S élection de Navigateur – Lecture des Fichiers Multim édia | 13 |
| 3.2 Fonction copie – Menu copie de fichiers | 13 |
| 3.3 S élection de Liste de lecture - Musique Playlist..... | 13 |
| 3.4 S élection de l'installation..... | 13 |
| 4. Menu d'Installation | 14 |
| 4.1 Modification des Param ètres de Langue | 14 |
| 4.2 Modification des Param ètres Audio..... | 15 |
| 4.3 Modification des Param ètres Vid éo | 16 |
| 4.4 Modifier les Param ètres R éseau..... | 18 |
| 4.5 Modification des Param ètres de Syst ème | 19 |
| 4.6 Modification de param ètre MISC | 19 |
| 5. Menu Navigateur | 20 |
| 5.1 Navigation..... | 20 |
| 5.2 Navigation Musique..... | 21 |
| 5.3 Navigation Photos | 21 |
| 5.4 Navigation Fichiers vid éo | 22 |
| 5.5 Navigation par syst ème WiFi..... | 22 |
| 6. Menu de Copie de Fichier | 25 |
| 7. Menu Liste de lecture (Playlist) | 28 |
| 8. Installation de Firmware et Mise à jour | 28 |
| 8.1 Installation de Firmware | 28 |
| 8.2 Mise à jour du firmware..... | 30 |
| 9. Annexes | 31 |
| 9.1 Sp écifications | 31 |
| 9.2 FAQ (Questions les plus fr équentes) | 32 |
| 9.3 Droits d'auteur et marques d'épos ées | 34 |
| 9.4 Garantie..... | 34 |

1. Introduction

1.1 Préface

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté le Movie Cube Q100 EMTEC. Grâce à sa conception remarquable, vous pourrez visualiser tous vos films et vos photos, et écouter votre musique préférée. Vous pouvez également l'utiliser en tant que dispositif de stockage externe portatif grâce à son disque dur et son port USB high speed 2.0.

Ce Movie Cube fonctionne comme suit: Lecture de film – compatible VOB (DVD), IFO (DVD), MPG (MPEG-1/2), AVI (MPEG-4 ASP: XviD), DAT (VCD), fichiers MPEG2 TS; résolution jusqu'à 1080i; Lecteur de Musique – compatible MP3, OGG, et les fichiers WMA*,
Lecture de Photo – supporte l'appareil photo numérique JPEG et les fichiers BMP; Stockage de Données – fonctionne en tant que disque dur portatif avec un port USB 2.0; Fonction WiFi et NAS (compatible avec adaptateur WiFi (EMTEC WiFi 802.11g recommandé – en option)

Nous espérons vivement que vous apprécierez toutes les fonctionnalités de votre Movie Cube Q100.

* Non compatible WMA Pro, Profil Avancé et WMA avec DRM.

1.2 CONTENU DU COLIS

| Pièce(s) | Quantité |
|---|---------------|
| Movie Cube Q100 | 1 |
| Câble A/V Sortie | 1 |
| Câble USB | 1 |
| Télécommande | 1 |
| Piles de Télécommande | 2 |
| AC/DC adaptateur | 1 |
| Câble d'alimentation/adaptateur AC/DC | 1 |
| Manuel d'utilisation (imprimé en anglais) | 1 |
| Guide d'installation rapide | 1 |
| CD pilote et manuel d'utilisation multi-langues | 1 |
| Carte de garantie | 1 |
| Adaptateur péritel | 1 |
| EMTEC WiFi 802.11g adaptateur WiFi | 1 (en option) |

Remarque :Le contenu réel du progiciel pourrait différer de la liste d'emballage de ce guide.

1.3 Mesures de précaution

Ce Movie Cube a été conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales. Nous vous remercions de lire avec attention les informations suivantes avant son utilisation du Lecteur, afin de pouvoir l'utiliser correctement et sans risque.

1.3.1 Précautions d'utilisation

Ne pas essayer d'ouvrir ou de modifier l'appareil. Supporte une température ambiante comprise entre +5°C° ~ +35°C°.

1.3.2 Arrêt/Marche

La tension de l'alimentation du lecteur: DC 12V. Veuillez connecter l'adaptateur secteur ou le câble d'adaptateur secteur à la prise de courant. Veillez à ce que le câble d'adaptateur ne soit pas être endommagé ou subisse de pression. Il est recommandé de déconnecter l'adaptateur avant de le nettoyer afin de réduire le risque de décharge électrique. Évitez de connecter l'adaptateur au lecteur dans un environnement humide ou poussiéreux. Ne remplacez pas l'adaptateur, le câble ou le connecteur.

1.3.3 Interférence radio/compatibilité

- Presque tous les dispositifs électroniques recevront l'interférence de radio quand ils ne sont pas correctement isolés. Votre lecteur pourrait recevoir des interférences dans ces mêmes conditions.
- La conception et la fabrication de ce lecteur sont conformes aux normes de la FCC/CE et ont suivi les règles suivantes:
 - (1) Ce dispositif ne causera pas d'interférences nuisibles ;
 - (2) Ce dispositif pourrait recevoir tout type d'interférence, y compris celles produisant des dysfonctionnements.

1.3.4 Réparation

En cas de panne, veuillez confier la réparation du lecteur à un technicien qualifié, le retourner sur le lieu de vente ou nous contacter sur www.emtec-international.com. Ne tentez jamais de le réparer vous-même, au risque de l'endommager. Vos données pourraient être supprimées et vous pourriez vous exposer au danger.

1.3.5 Instructions de mise au rebut

Veuillez consulter les règlements en vigueur pour tous renseignements relatifs au recyclage des périphériques électriques dans votre pays de résidence.

1.3.6 Consigne de Sécurité relatives au disque dur

Le Movie Cube utilise un disque dur interne pour la sauvegarde des données, ne nécessitant normalement pas de formatage ou de réparation. Merci de lire avec attention le chapitre « FAQ » et consulter notre site Web pour les mises à jour avant le formatage du disque dur.

- Un choc peut endommager un secteur du disque dur, dans ce cas utilisez CHKDSK pour résoudre le problème.

- Un choc physique, électrique, une panne d'électricité, un formatage du HDD, etc..., peuvent causer la perte de toutes vos données. Merci de les sauvegarder au préalable.
- Il est recommandé de défragmenter le disque dur après une longue période d'utilisation.- Sauvegardez régulièrement les données enregistrées sur le disque dur pour qu'elles puissent être récupérées en cas de corruption ou de perte. La Société Emtec ne prendra aucune responsabilité pour la perte de données enregistrées sur le disque dur.


1.3.7 Divers points

En utilisant cet appareil, évitez tout contact avec de l'eau ou autre liquide. Si de l'eau est accidentellement renversée, veuillez utiliser un tissu sec pour absorber le liquide. Les produits électroniques sont délicats, en les utilisant évitez de les secouer ou de les cogner et n'appuyez pas trop fortement sur les boutons. Ne permettez aucun contact du lecteur avec de l'eau et autre liquide. Ne le démontez pas et ne le réparez pas vous-même, ne changez pas sa construction. Les dégâts occasionnés rendraient la garantie non valide. N'appuyez pas trop fort sur les boutons du lecteur. Évitez de heurter le lecteur avec un objet dur, de le secouer et prenez soin de le tenir éloigné des champs magnétiques.

1.4 Connexion

1.4.1 Connexion à l'ordinateur


Assurez-vous que le Movie Cube est mis sous tension; Branchez le mini-connecteur du câble USB au port USB du lecteur; Branchez le connecteur du câble USB à l'ordinateur.

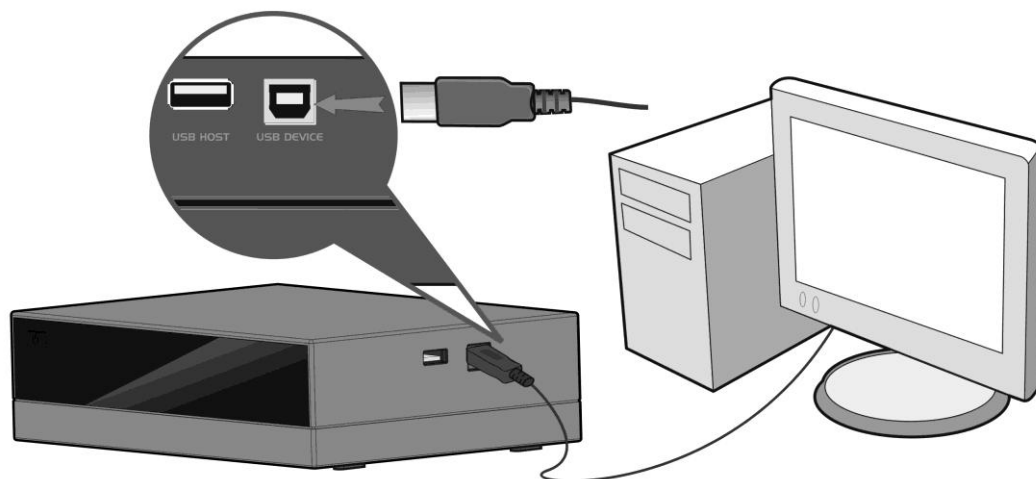

1.4.2 Connexion avec périphériques USB (clé USB , USB HDD, etc.)

Assurez-vous que le Movie Cube est mis sous tension;


Connectez la clé ou le disque amovible HDD au port USB intégré du Movie Cube.

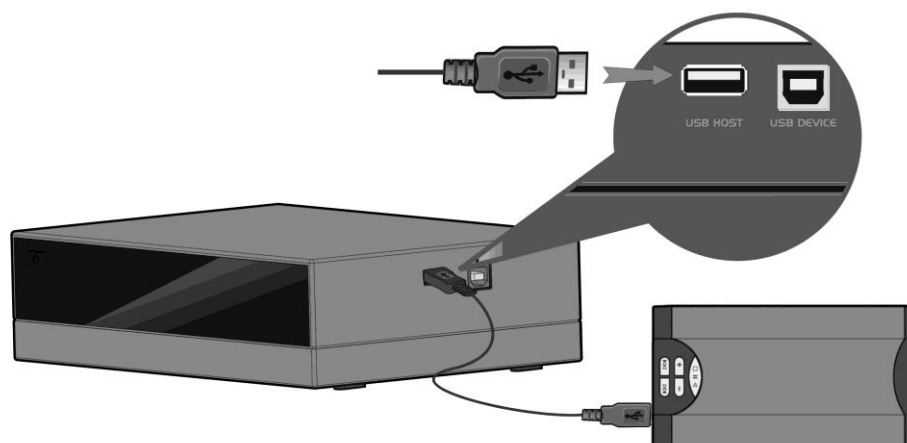

1.4.3 Connexion TV1. SORTIE A/V

Insérez le câble avec les 3 connecteurs dans la Sortie A/V du Movie Cube comme indiqué sur l'image;

Insérez le câble avec les 3 connecteurs dans l'entrée A/V de la TV comme indiqué sur l'image;

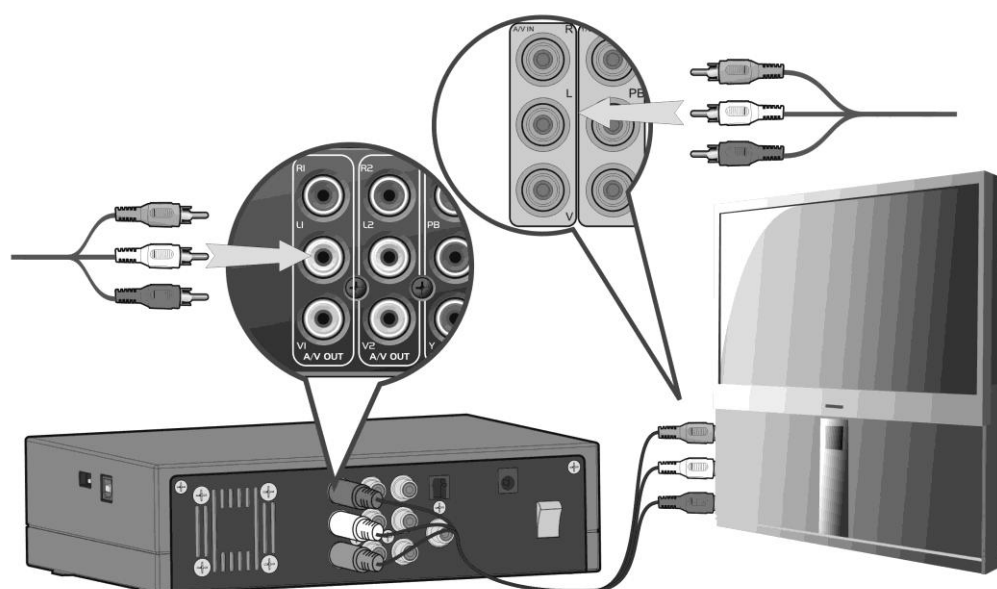

2. Y/Pb/Pr Câble Sortie


Insérez le câble à 3 connecteurs dans le Y/Pb/Pr connecteur jack de l'appareil comme indiqué sur l'image;

Insérez le câble à 3 connecteurs dans le Y/Pb/Pr jack de la TV comme indiqué sur l'image;

Connexion Audio en utilisant la Sortie Vidéo Y/Pb/Pr:

Méthode A: Utilisez la Sortie Audio de la prise A/V out;


Méthode B: Utilisez la Sortie Audio de la prise coaxial S/PDIF ou prise optique (non fourni).

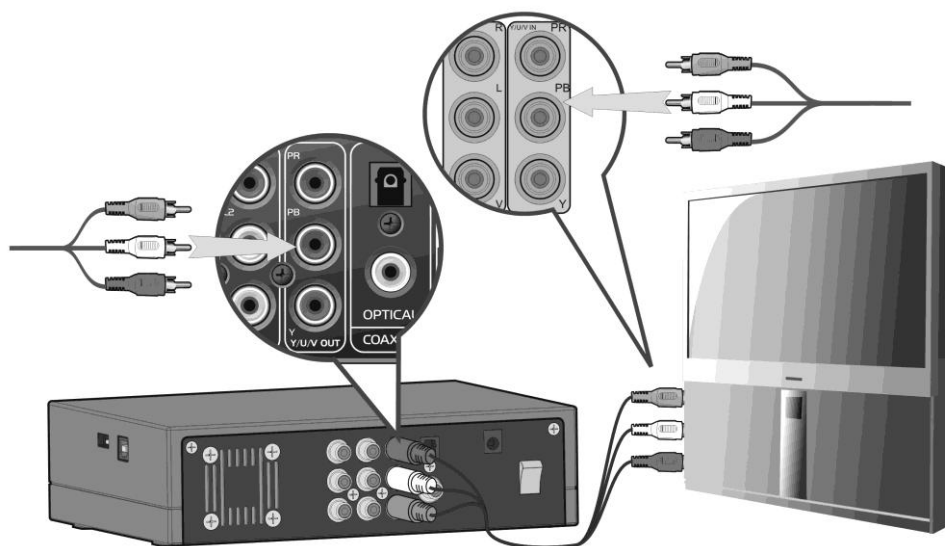

1.4.4 Connexion à un matériel audio


Veuillez suivre l'illustration :

Le Movie Cube peut transmettre les signaux audio par câble coaxial numérique via le connecteur RCA (non fourni) ou par câble optique via le connecteur Toslink (non fourni). Tout dépend de votre système d'entrée.

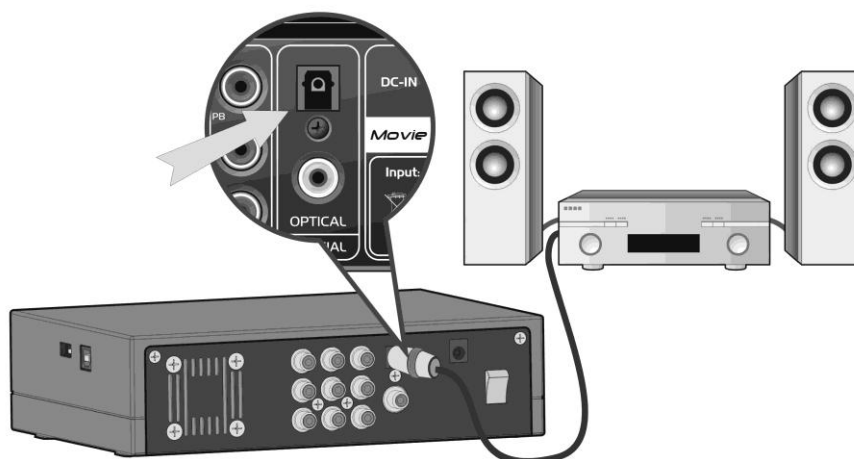

1.4.5 Connexion à l'alimentation électrique

Connectez l'adaptateur AC au connecteur entrée DC du Movie Cube comme indiqué sur l'image. Branchez l'adaptateur AC à la prise électrique.

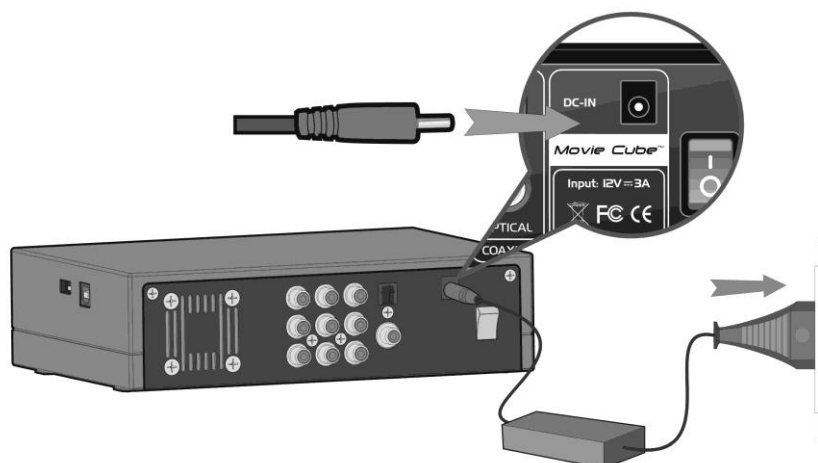


1.5 Première Utilisation

1.5.1 Installation de Firmware

Pour les utilisateurs qui ont acheté un lecteur sans un HDD pré-installé et qui désirent installer un SATA HDD, veuillez consulter le chapitre 8,1 ' Installation du Firmware ' de ce manuel.

1.5.2 Télécommande

Première utilisation de la télécommande: Installez les piles avant l'utilisation de la télécommande, les étapes d'installation sont à suivre comme illustrées ci-dessous:

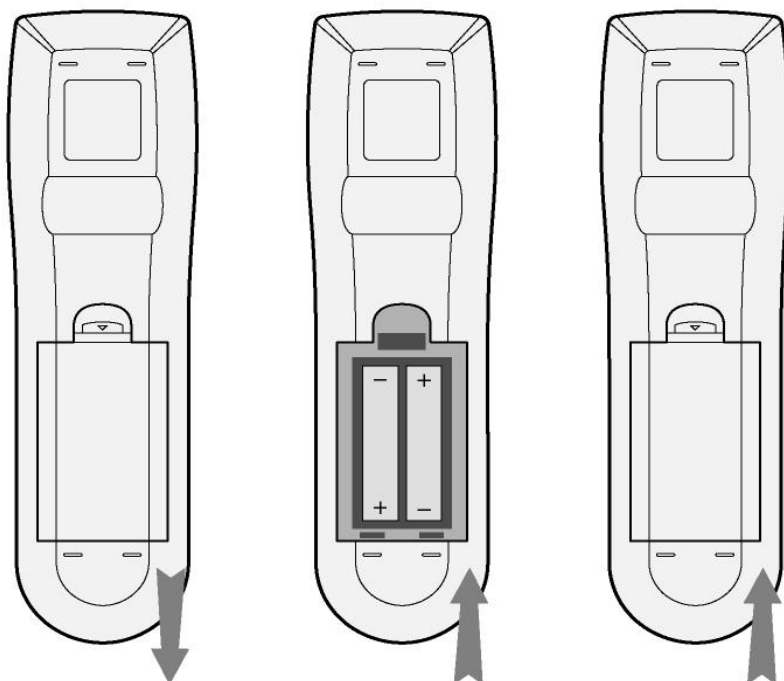

1.5.3 Sous/Hors Tension, réglage de la langue

1. Marche

Après avoir branché le Movie Cube, appuyez sur le bouton d'alimentation POWER. Le led POWER à l'avant de l'appareil devient rouge. Appuyez sur le bouton STANDBY à l'avant du Movie cube ou sur la télécommande pour activer le système. Attendez quelques secondes pour accéder au système. Le led POWER devient bleu.

2. Arrêt

Appuyez sur le bouton STANDBY à l'avant pour mettre l'appareil en mode veille. Appuyer sur le bouton POWER pour arrêter l'alimentation.

3. Réglage de la langue


On peut configurer la langue du système du Movie Cube en Anglais ou dans une autre langue. Il y a un paramétrage de langues localisé dans l'interface d'installation de langue, la langue de votre choix sera immédiatement activée.









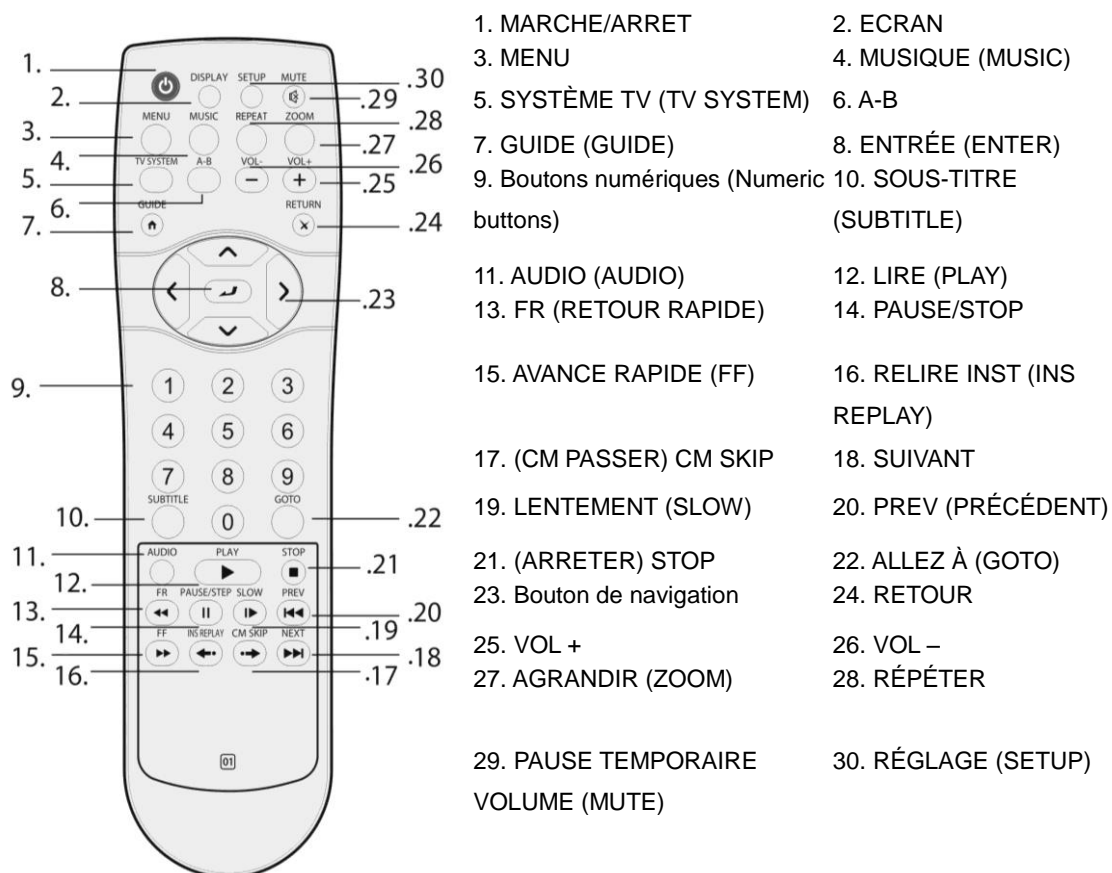



2. Au sujet du lecteur













2.1 Télécommande


Toutes les procédures dans ce manuel peuvent être effectuées en utilisant les boutons de la télécommande.

Suivez les instructions ci-dessous pour connaître l'utilisation de chaque bouton et sa fonction:




| Numéro | BOUTON(BUTTON) | Fonction |
|--------|---|--|
| 1 |  | Marche/Arrêt Appuyez pour mettre en veille ou activer le Movie Cube |
| 2 |  | Affichage (DISPLAY) Appuyez sur ce bouton pendant la lecture et l'affichage apparaît sur l'écran, indiquant le numéro de piste, le temps écoulé et le temps restant |
| 3 |  | BOUTON Menu (MENU) Appuyez sur ce bouton pendant la lecture de musique et un menu d'outils s'affiche à l'écran vous permettant d'ajouter le morceau actuel à la liste de lecture. |
| 4 |  | Bouton Musique (MUSIC) : Appuyez sur ce bouton pour commencer une lecture dans la première liste de lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer à la liste de lecture suivante et lire un nouveau morceau. |
| 5 |  | Bouton SYSTÈME TV (TV SYSTEM button) : Appuyez sur ce bouton pour commuter entre NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P et 1080i. |
| 6 |  | Bouton A-B: Appuyez sur ce bouton pour installer le point de départ et la fin d'une section à répéter. |
| 7 |  | Bouton GUIDE: Appuyez sur ce bouton pour visualiser le menu guide. |
| 8 |  | Bouton ENTRÉE (ENTER) : Appuyez sur ce bouton pour faire vos choix dans les options du menu. |
| 9 |  | Boutons numériques (Numeric buttons) : Appuyez sur ces boutons pour entrer les numéros des chaînes ou les entrées numériques durant la modification des paramètres. |
| 10 |  | Bouton SOUS-TITRES (SUBTITLE) : Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître les sous-titres. |
| 11 |  | Bouton AUDIO (AUDIO) : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une piste audio. |
| 12 |  | Bouton LECTURE (PLAY) Appuyez sur ce bouton commencer la lecture d'un titre. |

| | | |
|----|---|--|
| 13 |  | Bouton RETOUR RAPIDE (FAST REWARD) Appuyez sur ce bouton pour retourner rapidement en arrière pendant la lecture en cours. Appuyez dessus à plusieurs reprises pour accélérer ou réduire la vitesse. |
| 14 |  | Bouton PAUSE/STOP Appuyez sur ce bouton pour faire une pause pendant la lecture. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour passer au cadre suivant. Appuyez sur ce bouton pour reprendre la lecture. |
| 15 |  | Bouton AVANCE/RAPIDE (FAST FORWARD) : Appuyez sur ce bouton pour faire avancer rapidement la lecture en cours. Appuyez dessus à plusieurs reprises pour accélérer ou réduire la vitesse. |
| 16 |  | Bouton LECTURE INSTANTANÉE (INSTANT REPLAY) : Appuyez sur ce bouton pour retourner de 10 secondes en arrière par rapport à la lecture en cours, une fonction appréciée surtout durant la visualisation des programmes de sport. |
| 17 |  | Bouton PASSER (CM SKIP) : Appuyez sur ce bouton pour avancer de 30 secondes pendant la lecture. |
| 18 |  | Bouton SUIVANT (NEXT) : Appuyez sur ce bouton pour passer sur un titre au chapitre suivant. |
| 19 |  | Bouton RALENTI (SLOW MOTION) : Appuyez sur ce bouton pour effectuer une lecture au ralenti. Trois paramètres de mouvement sont disponibles. Appuyez sur ce bouton pour reprendre la lecture en cours. |
| 20 |  | Bouton PRÉCÉDENT (PREVIOUS) Appuyez sur ce bouton pour aller au chapitre précédent d'un titre. |
| 21 |  | Bouton ARRÊT (STOP) : Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture. |
| 22 |  | BOUTON ALLER SUR (GOTO) : Appuyez sur ce bouton pour sauter sur un point spécifique d'un titre. Spécifiez le point en donnant le Titre, le Chapitre et le Temps. |
| 23 |  | Boutons de navigation Appuyez sur les flèches pour sélectionner les options du menu. |
| 24 |  | Bouton RETOUR (RETURN) : Appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran précédent en naviguant dans les menus. |


| | | |
|----|---|--|
| 25 |  | Bouton VOL+ : Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume. |
| 26 |  | bouton VOL- : Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume. |
| 27 |  | Bouton AGRANDIR (ZOOM) : Appuyez sur le bouton ZOOM pour agrandir l'image (photo ou vidéo) |
| 28 |  | Bouton RÉPÉTER 1/TOUT (REPEAT 1/ALL) : Appuyez sur ce bouton pour régler l'option, le chapitre, le titre ou arrêt. |
| 29 |  | Bouton MUTE (Pause Temporaire de volume) Appuyez sur ce bouton pour couper la sortie audio et une nouvelle fois pour reprendre. |
| 30 |  | Bouton INSTALLATION: (SETUP) : Appuyez sur ce bouton pour accéder directement au Menu d'installation. |

2.2 Panneau frontal

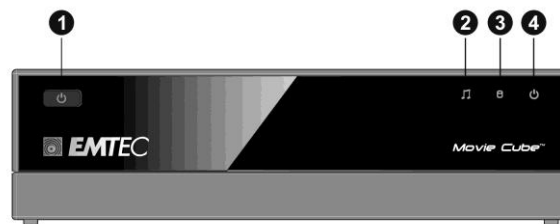


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Marche/Arrêt/Veille | 2. Indicateur Musique |
| 3. Indicateur de fonctionnement HDD | 4. Indicateur de fonctionnement de l'appareil |

2.3 Panneau Arrière

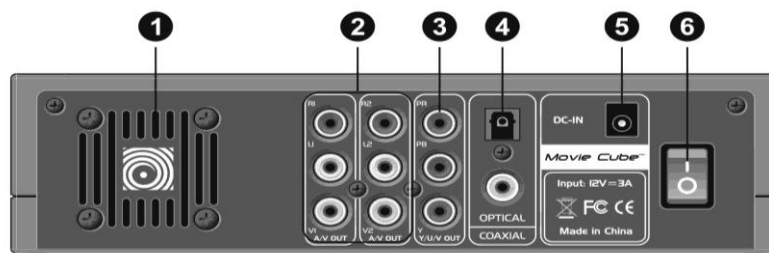

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Grille de ventilation | 2. Sortie A/V |
| 3. Y/Pb/Pr Câble Sortie | 4. Connecteur jack Optique / Coaxial S/PDIF |
| 5. Connecteur jack DC ENTRÉE | 6. Arrêt/Marche |

2.4 Côté gauche

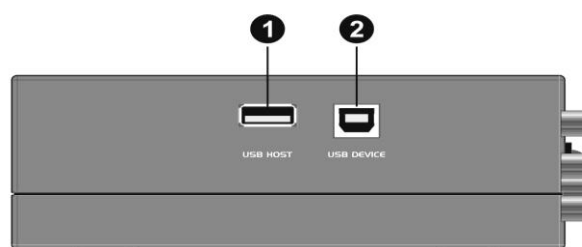

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Port USB (Type A) | 2. Port USB (Type B) |
|----------------------|----------------------|

3. Mise en route

Mettez le système sous tension et il affichera un menu de guide après quelques secondes. Pour entrer dans ce menu, appuyez aussi sur GUIDE de la télécommande.



3.1 Sélection de Navigateur – Lecture des Fichiers Multimédia

Vous pouvez parcourir tout les fichiers multimédia (Vidéos / Musique/Photos) stockés sur le HDD ou un périphérique USB ou en réseau et tout visualiser sur votre écran.

Pour entrer dans le navigateur de menu, sélectionnez l'icône Navigateur (Browser) sur la l'écran menu.

3.2 Fonction copie – Menu copie de fichiers

Pour entrer dans le menu copie de fichiers, sélectionnez l'icône Copy sur l'écran menu afin de copier les fichiers USB, HDD et réseau.

3.3 Sélection de Liste de lecture - Musique Playlist

Pour entrer dans le menu liste de lecture, sélectionnez le bouton Playlist sur l'écran menu.


3.4 Sélection de l'installation



Pour entrer dans le menu de paramétrage, sélectionnez le bouton Set Up de la télécommande ou le bouton Set Up sur l'écran menu.

4. Menu d'Installation

Le Menu d'installation vous permet de configurer la langue, l'audio, la vidéo, le réseau et les paramètres du système. Pour entrer dans le menu, sélectionnez Set Up dans le menu ou sur la télécommande.

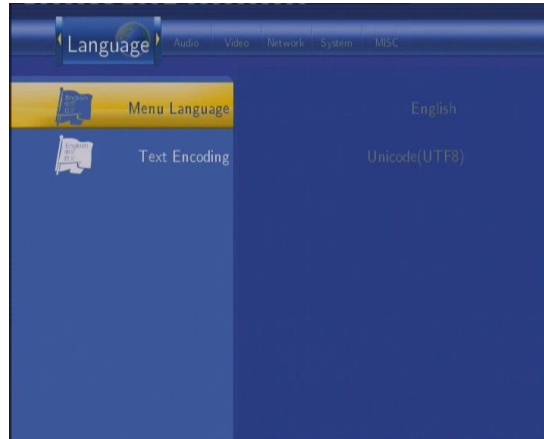
4.1 Modification des Paramètres de Langue



Appuyez sur  et  de la télécommande et sélectionnez la langue dans la barre de menu.

Menu langue


Sélectionnez pour choisir la langue de l'OSD (Menu écran).

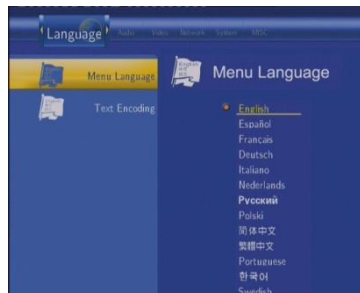


Appuyez sur  et  pour sélectionner votre choix de langue.  Appuyez sur ce bouton pour confirmer.

Encodage de Texte


Sélectionnez pour installer l'encodage de texte.

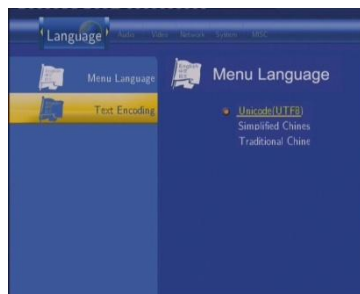







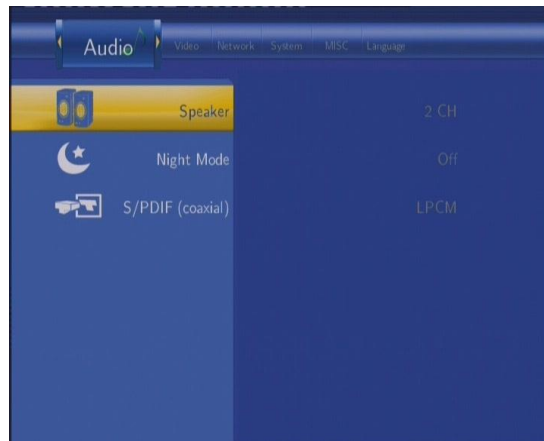



Appuyez sur  et  pour sélectionner l'encodage du texte.

| | |
|--|---|
| |  Appuyez sur ce bouton pour confirmer. |
|--|---|

4.2 Modification des Paramètres Audio

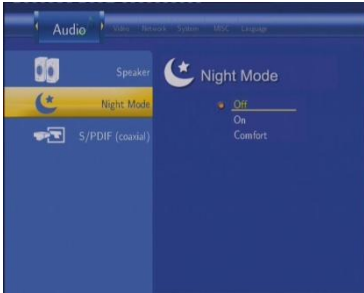



Appuyez sur  et  de la télécommande et sélectionnez **Audio** dans la barre de menu.

| | |
|---------------------|---|
| Haut-parleur | <p>Sélectionnez pour installer le type de haut-parleur.</p>  <p>Appuyez sur  et  pour commuter entre NTSC, PAL,, 2CH et 5.1CH.</p> <p> Appuyez sur ce bouton pour confirmer.</p> |
| Mode Nuit | <p>Sélectionnez pour installer le mode Nuit.</p>  <p>Appuyez sur  et  pour sélectionner Off, On et confort.</p> <p> Appuyez sur ce bouton pour confirmer.</p> |

S/PDIF

Cliquez sur S/PDI pour l'installer.

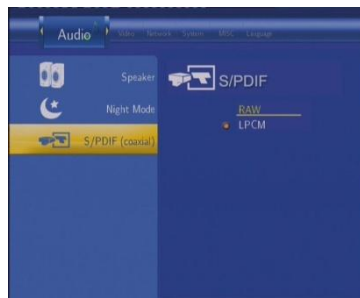




Appuyez sur  et  pour sélectionner entre Raw et LPCM.



Appuyez sur ce bouton pour confirmer.


4.3 Modification des Paramètres Vidéo

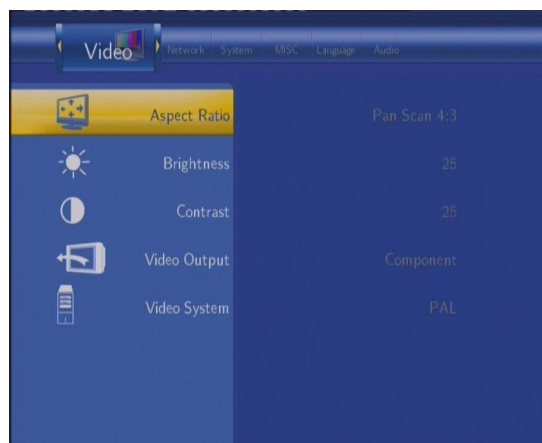


Appuyez sur  et  de la télécommande et sélectionnez Video dans la barre de menu.





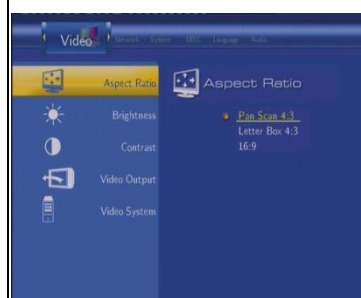










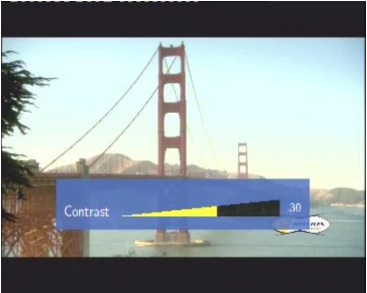


Affichage

Sélectionnez pour installer l'affichage






Appuyez sur  et  pour sélectionner Pan Scan, letter box (boîte à lettre), 4:3 ou 16:9. Appuyez sur  pour confirmer.


| | |
|----------------------------|--|
| | <p>Pan Scan 4:3 : Affiche une vue panoramique en plein écran. Sélectionnez quand votre TV est sur norme 4:3</p> <p>Letter Box 4:3 : Affiche une large image avec 2 bordures noires sur la partie supérieure et inférieure de l'écran. Sélectionnez 4.3 quand votre TV est sur norme 4:3</p> <p>16:9 : Pour comprimer l'image afin de la convertir entièrement. Sélectionnez quand votre TV est sur norme 16:9</p> |
| <p>Luminosité</p> | <p>Sélectionnez pour installer les niveaux de brillance.</p>  <p>Appuyez sur  et  pour ajuster la luminosité. Le nouveau paramètre peut être visualisé sur l'écran.</p> <p> Appuyez sur ce bouton pour confirmer.</p> |
| <p>Contraste</p> | <p>Sélectionnez pour installer les niveaux de contraste.</p>  <p>Appuyez sur  et  pour ajuster le contraste. Le nouveau paramètre peut être visualisé sur l'écran.</p> <p> Appuyez sur ce bouton pour confirmer.</p> |
| <p>Sortie Vidéo</p> | <p>Sélectionnez pour ajuster le type de sortie de la vidéo.</p>  |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>Appuyez sur  et  pour installer le type de sortie vidéo, selon vos préférences.</p> <p> Appuyez sur ce bouton pour confirmer.</p> |
| <p>Système Vidéo</p> | <p>Sélectionnez pour ajuster le système de TV.</p>  <p>Appuyez sur  et  pour installer le type de système TV, selon vos préférences.</p> <p> Appuyez sur ce bouton pour confirmer.</p> |



4.4 Modifier les Paramètres Réseau

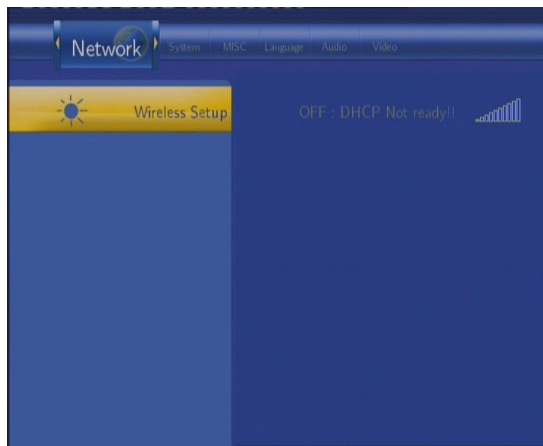
Appuyez sur  et  de la télécommande et sélectionnez réseau (Network) dans la barre de menu.

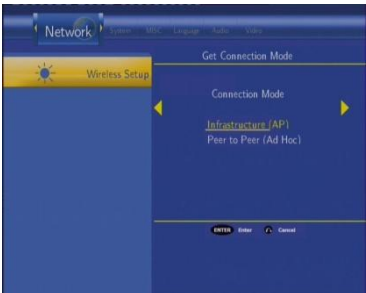

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>Installation WiFi</p> | <p>Merci de vous reporter aux instructions de l'adaptateur WiFi.</p>  |
|---------------------------------|---|

4.5 Modification des Paramètres de Système

Appuyez sur  et  de la télécommande et sélectionnez System dans la barre de menu.

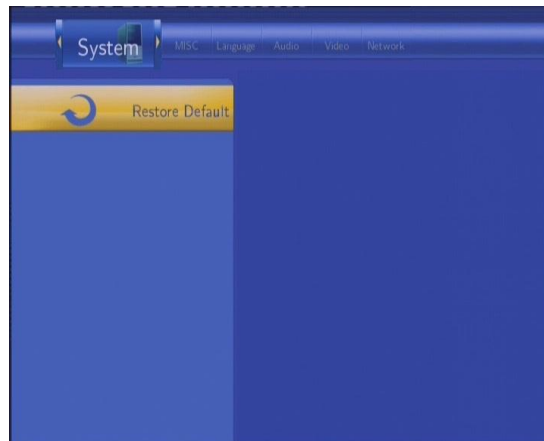



Restaurer par Défaut


Sélectionnez pour retourner aux paramètres de configuration par défaut.



Un message de confirmation s'affichera. Sélectionnez OK et appuyez sur Enter pour rétablir tous les paramètres par défauts.


4.6 Modification de paramètre MISC

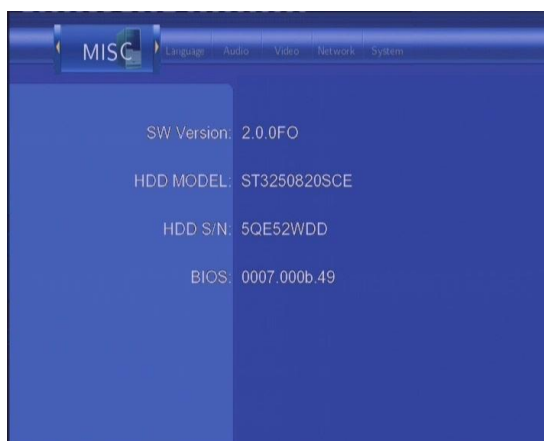


Appuyez sur  et  de la télécommande pour sélectionner MISC sur la barre de menu.



5. Menu Navigateur

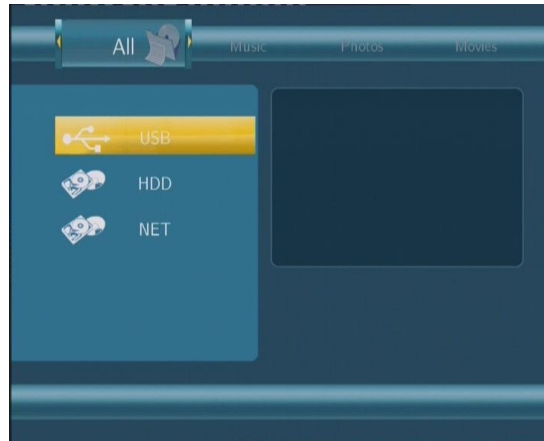La fonction Navigateur vous permet de parcourir et entendre de la musique, de visualiser les photos et des fichiers de films stockés sur le HDD, un périphérique USB ou le Réseau. Pour entrer dans le menu, sélectionnez le Navigateur (Browser).



Appuyez sur  et  pour sélectionner le support sur lequel les fichiers sont stockés et appuyez sur  pour confirmer.



Quand les données sur HDD ou périphérique USB sont connectées ou le système réseau détecté, vous pouvez visualiser vos vidéos et photos et écouter de la musique.


5.1 Navigation




Utiliser (<) et (>) de la télécommande pour sélectionner la barre complète de navigation.




5.2 Navigation Musique

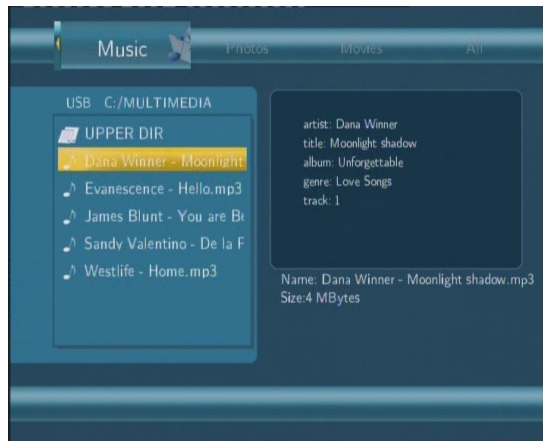Utilisez  et  de la télécommande pour sélectionner la barre Musique (Music).



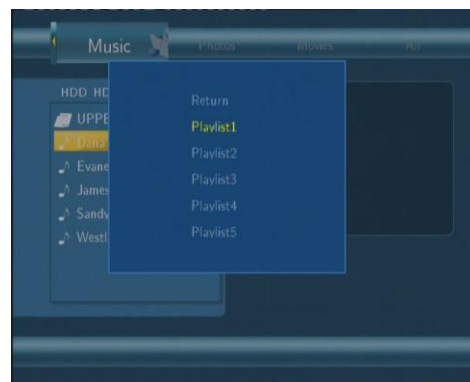


Tous les fichiers audio apparaissent à l'écran. Appuyez sur  et  pour sélectionner le morceau que vous voulez écouter. Appuyez sur  pour confirmer. Appuyez sur le bouton MENU et une barre d'outils s'affiche vous permettant d'ajouter la musique en cours aux listes de lecture.



5.3 Navigation Photos



Utilisez  et  de la télécommande pour sélectionner la barre Photo.





Tous les fichiers photos apparaissent à l'écran. Appuyez sur  et  pour sélectionner la photo que vous voulez voir. Appuyez sur  pour confirmer. La photo s'affiche en plein écran.

Remarque :




1. Quand les photos sont affichées dans le mode plein écran, la fonction diaporama démarrera automatiquement.
 2. Vous pouvez simultanément parcourir les photos tout en écoutant vos morceaux préférés.
-

Pendant que vous parcourez les photos, vous pouvez appuyer sur  et  ou pour faire pivoter une photo. En plus de la rotation d'une photo, vous pouvez également appuyer sur ZOOM afin de l'agrandir. Trois niveaux d'agrandissement sont disponibles.

5.4 Navigation Fichiers vidéo

Utilisez  et  de la télécommande pour sélectionner la barre des films (Movies).




Tous les fichiers vidéo apparaissent à l'écran. Appuyez sur  et  pour sélectionner le film que vous voulez voir. Appuyez sur  pour confirmer. Le film s'affiche en plein écran. Cette fonction supporte DAT, VOB, IFO, MPG, AVI et des formats de fichier TS. En visionnant un film en mode plein écran, vous pouvez appuyer sur ZOOM et agrandir (ie) l'image. Quatre niveaux d'agrandissement sont à votre disposition.

5.5 Navigation par système WiFi


Vous pouvez activer la fonction de lecture en continu de vos fichiers multimédia à partir d'une zone reliée WiFi et de ce fait profiter également de la fonction de copie fichier à partir du réseau. Merci de lire attentivement le mode d'emploi de l'adaptateur WiFi pour procéder à tous les paramètres nécessaires.

Vous avez deux possibilités pour retrouver vos fichiers multimédia partagés sur votre réseau local en choisissant NET dans le menu de Navigation. La première possibilité est de naviguer par le groupe de travail. La deuxième possibilité est de naviguer par « Mes raccourcis ».

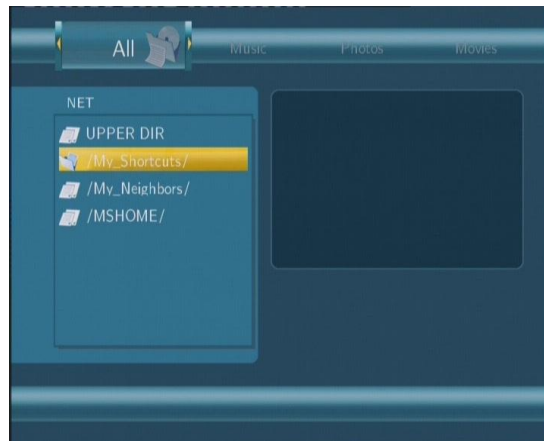

5.5.1 Naviguer par le Groupe de travail

Vous pouvez sélectionner le groupe de travail auquel votre PC appartient depuis la liste du groupe de travail, trouvez le nom de votre PC et appuyez sur pour confirmer.

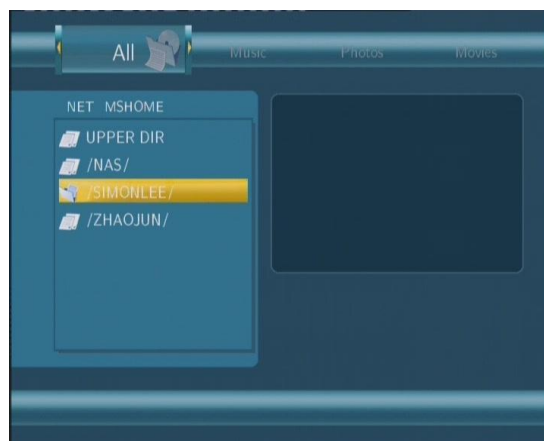

Sélectionnez alors le fichier multimédia partagé que vous voulez parcourir.




Remarque : En raison des diverses conditions de réseau, le groupe n'est parfois pas accessible. Dans ce cas, veuillez utiliser ' Mes Raccourcis ' pour parcourir les fichiers partagés.

5.5.2 Navigation par ' Mes Raccourcis

'Vous pouvez aussi installer ' le Serveur Spécifique des fichiers IP' et y accéder à partir de « Mes Raccourcis » dans le menu.


Appuyer sur MENU et le menu s'affiche.

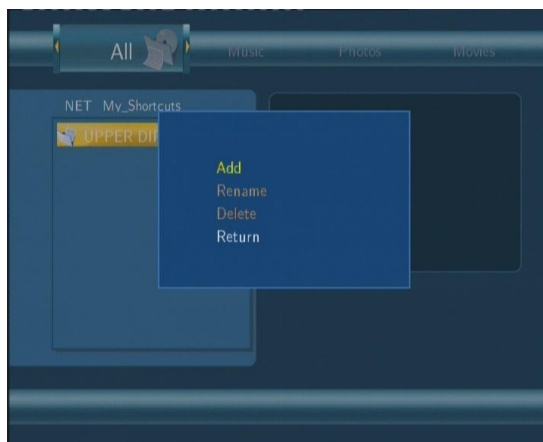

Navigateur de Réseau Sélectionnez pour installer le Mot de passe du réseau (Net User ID), Fichiers Spécifiques Hébergement IP, qui vous permettent de parcourir des fichiers sur le RÉSEAU par ' Mon Raccourci '.





Sélectionnez l'Utilisateur ID du Réseau (Net User ID) et un clavier s'affiche. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner des lettres et des chiffres. Sélectionnez CAPS pour passer des lettres majuscules aux minuscules. Appuyez < - pour supprimer une lettre.


Appuyez - > pour insérer un espace. Appuyez sur  bouton pour entrer chaque lettre ou chiffre.




Sélectionnez le Mot de Passe du Réseau et l'écran muni d'un clavier s'affichera. Voir ci-dessus.

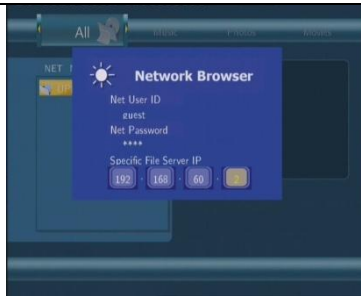

Sélectionnez l'hébergement de fichiers Spécifiques IP et utilisez les boutons Navigational et Numeric pour entrer l'adresse IP. , or . Appuyez sur ce bouton pour confirmer.


Sélectionnez l'hébergement de fichiers spécifiques IP et utiliser les boutons Navigational et Numeric pour entrer l'adresse IP. Appuyer sur  pour confirmer.

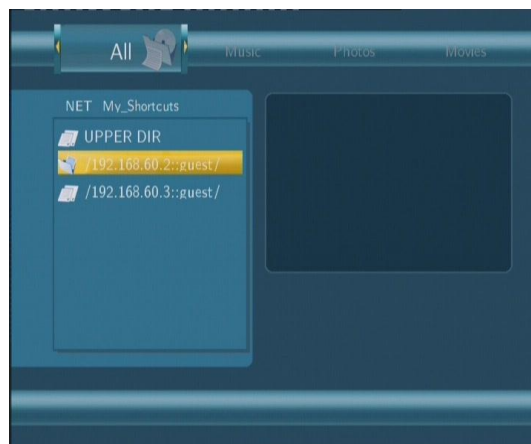


Sélectionnez alors le fichier multimédia partagé que vous voulez parcourir.

6. Menu de Copie de Fichier

Sélectionnez Copy pour entrer dans le menu Copie fichier. Vous pourrez alors copier des fichiers entre le HDD, et les périphériques et le réseau.

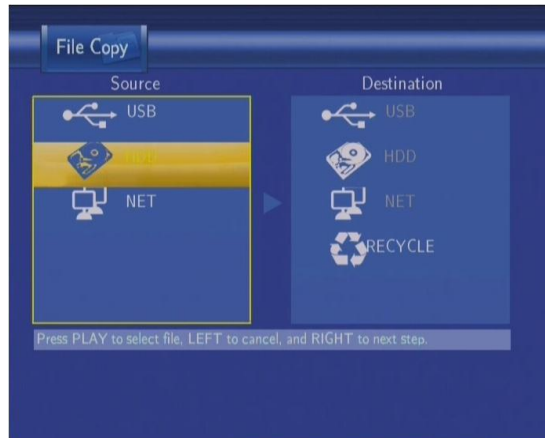


Etape 1 : Sélectionnez le support source et le support destination.

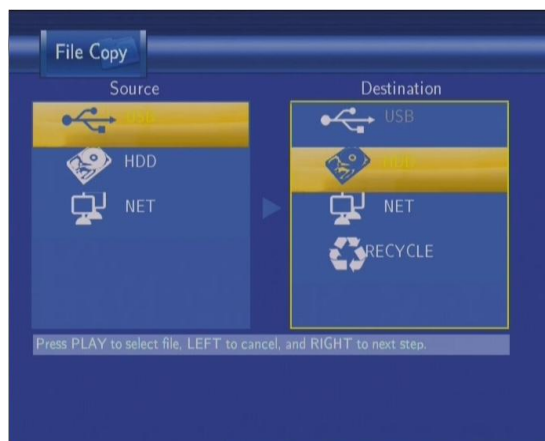




Appuyez sur  et  pour sélectionner le support.


Appuyer sur  pour annuler et  pour passer à l'étape suivante.

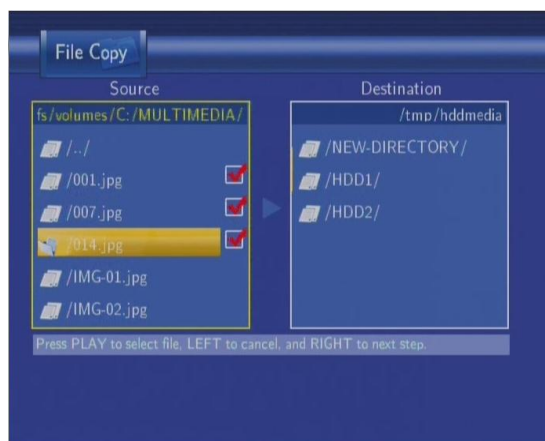



Etape 2 : Sélectionnez les fichiers sources que vous voulez copier.

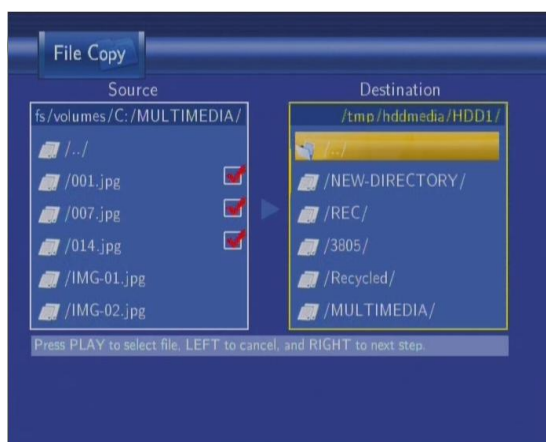


Appuyez sur  pour sélectionner les fichiers, sur  pour annuler et  pour passer à l'étape suivante.




Etape 3 : Sélectionnez le dossier de destination pour stocker les fichiers.




Appuyez sur  et  pour sélectionner le dossier. Appuyez sur  pour annuler et  pour passer à l'étape suivante.

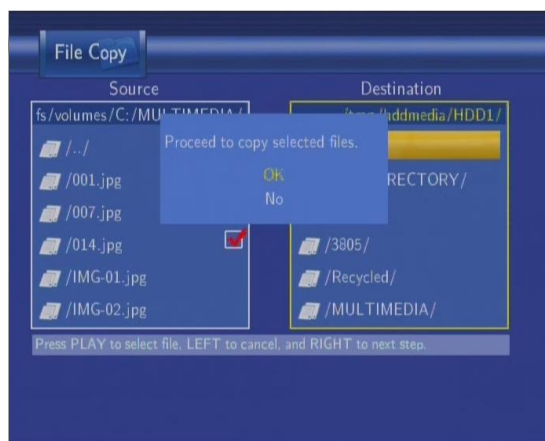Etape 4 : Procédez à la copie des fichiers sélectionnés.



Appuyez sur  et  pour sélectionner OK, appuyez sur  pour confirmer. La procédure de copie commence.

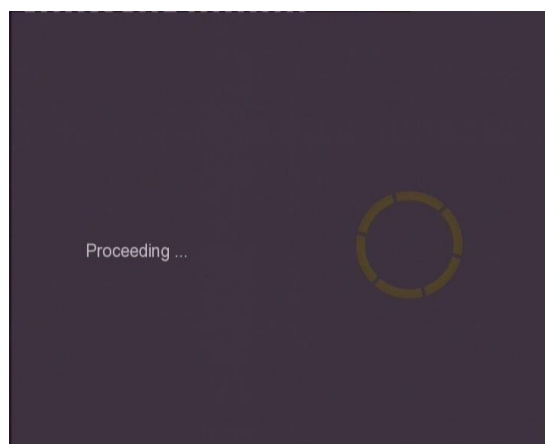



7. Menu Liste de lecture (Playlist)

Le menu de Liste de lecture vous permet de parcourir et entendre votre musique favorite dans les listes de lecture. Pour entrer dans le menu, sélectionnez la Playlist du guide menu. Il existe jusqu'à cinq listes de lecture possibles.



8. Installation de Firmware et Mise à jour

Le Firmware est le système d'exploitation (l'OS) de votre dispositif.

8.1 Installation de Firmware

Si vous installez un disque dur pour la première fois (ancien ou nouveau), nous vous remercions de suivre les étapes suivantes.

Etape 1 : Back up données


Effectuez un back up de vos données avant d'installer le disque dur dans l'appareil. Les étapes suivantes effaceront toutes les données actuellement stockées sur le disque dur.

Etape 2 : installation du HDD

Suivez le guide d'installation du HDD pour l'installer dans l'appareil.

Etape 3 :

Vous avez besoin d'une clé USB pour l'installation du firmware. Copiez les 6 fichiers du CD d'installation sur la clé USB.

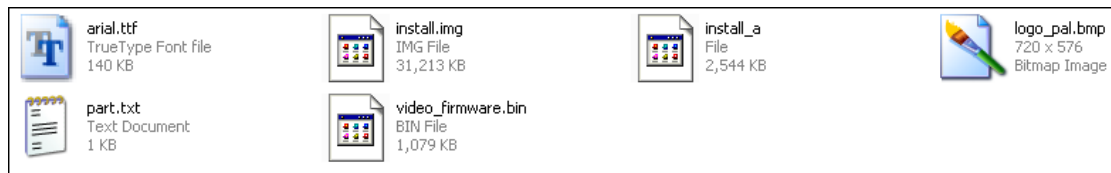

Etape 4 : Connecter la clé USB


Connectez la clé USB au port USB du Movie Cube

Etape 5 : Presser le bouton Standby/Veille

Etape 6 : Connercter le câble d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation dans le DC IN jack et appuyez sur le bouton POWER. Attendez environ 3 secondes ou plus, puis relacher le bouton Standby/Veille.

L'installation du firmware commence dans un laps de temps d'environ 30 secondes. Les indicateurs LED se mettent à clignoter. Si l'appareil est connecté à une TV, une page d'installation jaune apparaît à l'écran.

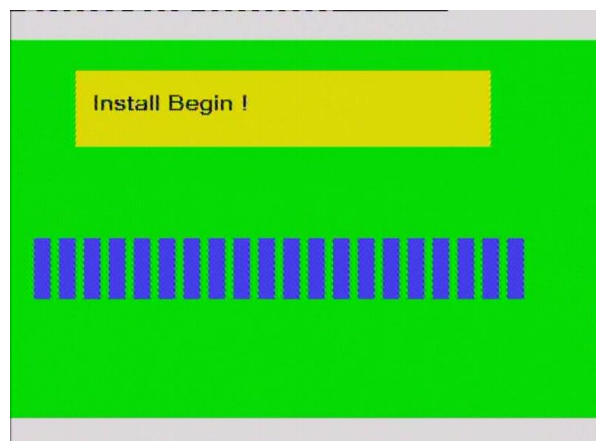

Attendez environ 10 minutes pour que l'installation soit complète. Les indicateurs LED s'éteignent et le Movie Cube se met en veille automatiquement. Appuyez sur le bouton Standby/Veille à l'avant ou sur la télécommande pour activer le Movie Cube.

Remarque :

Ne pas éteindre pendant l'installation.


Ne pas débrancher la clé USB pendant l'installation.

8.2 Mise à jour du firmware

Les mises à jour de firmware peuvent vous apporter de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections d'erreur.

Pour vérifier si vous avez la dernière version firmware :

1. **Sélectionner MISC dans le menu d'installation**
2. **La dernière version firmware apparaît**
3. **Comparez avec votre dernière version firmware**

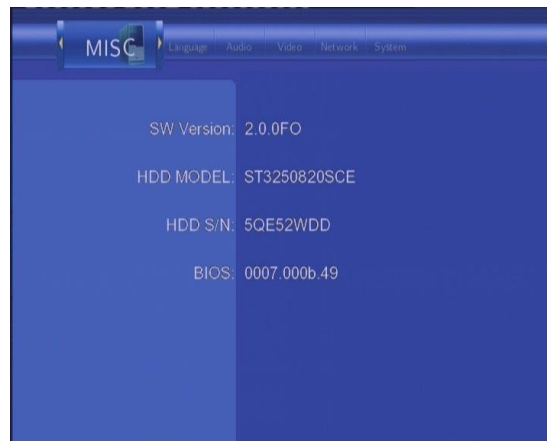


Téléchargez la dernière version firmware à partir de notre site Web.

Etape 1 : Préparation de la clé USB

Copiez les 6 fichiers sur votre clé USB

Etape 2 :

Ouvrez le fichier "part.txt" dans la clé USB avec WordPad et assurez vous de modifier "option-install" en "option-upgrade"

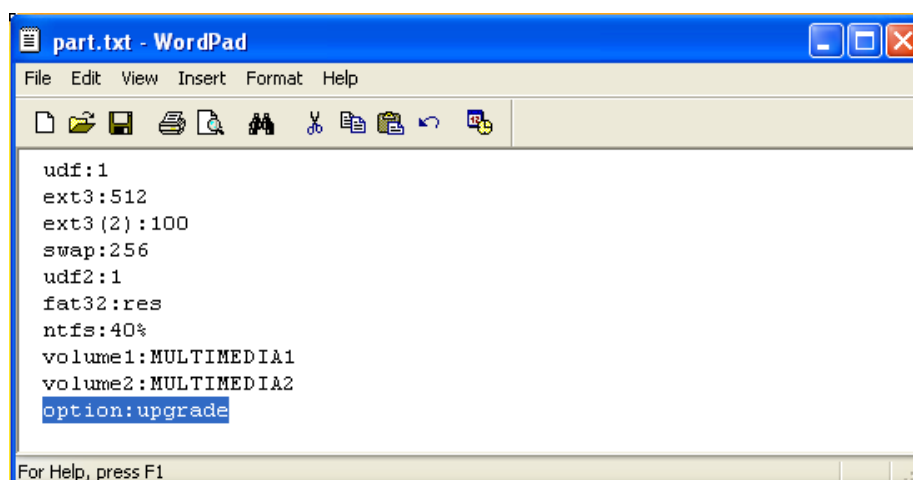

Option install : cette option permet l'installation du firmware qui va formater complètement le disque dur (les données stockées sur le disque seront effacées)

Option upgrade : cette fonction permet de mettre à jour le firmware (les données stockées sur le disque sont préservées)

Etape 3 : Répétez étape 4, 5 et 6 du chapitre "Installation Firmware"

Remarque : Quand l'installation ou la mise à jour est finie, plusieurs partitions du système auront été créées. Ne supprimez aucune de ces partitions en cas d'erreur sur le disque dur.

9. Annexes

9.1 Spécifications

USB Compatibilité USB HDD Autres périphériques USB

FORMATS COMPATIBLES : DAT/VOB/IFO/MPG/AVI/MPED-2 TS :

- MP3/OGG/WMA Taux de compression: entre 32 kbps et 320 kbps
 - JPEG/BMP
-

CODECS COMPATIBLES : MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 ASP: XviD

VIDÉO CODECS SUPPORTÉS: MP2/MP3 /OGG Vorbis/WMA
Norme (DRM, Pro et Avancé)

FORMATS DE SOUS-TITRES SUPPORTÉS: SRT, SMI, SSA

SPÉCIFICATION VIDÉO Sortie Compos 1 Vpp 75 Ohm Sortie Composants Y:1 Vpp 75 Ohm Cb:0.7 Vpp 75 Ohm Cr:0.7 Vpp 75 Ohm

PERFORMANCE AUDIO DA Convertisseur 24-bit/192kHz DA Convertisseur 24-bit/96kHz Signal de bruit (1 kHz) ≥ 95 dB Portée dynamique ≥ 90 dB (1kHz) Chaîne ≥ 95 dB Séparation Harmonique total Déformation (1 kHz) ≤ -85 dB

GENERAL Alimentation Arrêt/Marche Consommation Exploitation Température Taux d'humidité Disque dur Dimensions (W/H/D) Poids net

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Alimentation | AC 100~240V 50~60Hz |
| Arrêt/Marche | Approx. 35 W |
| Consommation | +5°C to +35°C (+36°F to +95°F) |
| Exploitation | 5% to 80% RH |
| Température | 3.5" SATA HDD 211.5 x 57 x 152mm |
| Taux d'humidité | |
| Disque dur | |
| Dimensions (W/H/D) | |
| Poids net | Approx. |

Remarque : Les spécifications et la conception de ce produit peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

9.2 FAQ (Questions les plus fréquentes)

Question 1. Mon ordinateur ne reconnaît pas le lecteur.

Réponse:

- (1) Assurez-vous que le lecteur est allumé. Si le lecteur est éteint, l'ordinateur ne pourra pas le détecter;
- (2) Assurez-vous que le lecteur est connecté à l'ordinateur. (Se reporter à 1.4.1 pour connecter le lecteur à l'ordinateur) ;
- (3) Si vous utilisez Windows 98SE, installez d'abord le pilote USB. Après l'installation, redémarrez l'ordinateur. Puis connectez à nouveau le lecteur à l'ordinateur. (Se reporter à 1.4.1 pour connecter le lecteur à l'ordinateur) ;
- (4) Si vous avez installé le pilote de Windows 98SE sur Windows® XP, 2000, ou ME édition, des problèmes peuvent survenir;
- (5) Il n'est pas conseillé d'utiliser les ports USB à l'avant de votre ordinateur, essayer d'utiliser les ports USB situés à l'arrière parce que ceux de devant sont souvent non alimentés.

Question 2. Lorsque j'essaie de déconnecter le dispositif USB, je reçois le message "Le volume générique du dispositif ne peut pas être arrêté maintenant. Essayez d'arrêter le dispositif plus tard". Que dois-je faire ?

Réponse:

Fermez tous les programmes qui peuvent avoir accès aux données du lecteur, y compris Windows® Explorer. Si cela ne marche pas, fermez tous les programmes et attendez encore 20 secondes, puis réessayez l'icône de la flèche verte. Si cela ne marche toujours pas, fermez le lecteur et déconnectez le câble USB.

Question 3. Je trouve des noms de fichiers et de dossiers que je n'ai jamais créés et ces noms sont très bizarres.

Réponse:

Apparemment, la table d'allocation de fichier (FAT) est erronée. Cela peut être dû à la fermeture du lecteur (en raison de la faible puissance de la batterie) alors que la connexion USB lisait ou écrivait des fichiers sur votre ordinateur. Windows et Macintosh écrivent souvent des fichiers supplémentaires sur le disque dur tels que finder.def ou info volume système. Ces fichiers sont normaux et sans risque pour le lecteur.

Question 4. J'ai utilisé mon lecteur pour transférer des fichiers de et vers différents ordinateurs. La défragmentation du disque dur du lecteur l'endommagera-t-il ?

Réponse:

La défragmentation du disque dur du lecteur peut être utile après le transfert de nombreux fichiers de et vers le lecteur. Il n'est jamais dangereux d'utiliser la défragmentation sur le lecteur. Assurez-vous qu'aucun autre programme n'est en cours lorsque vous utilisez l'utilitaire de défragmentation de Windows® . Assurez-vous que vous avez connecté le lecteur à l'adaptateur réseau externe pendant cette procédure.

Question 5. Mes fichiers ont disparu du lecteur.

Réponse:

Assurez-vous que vous parcourez vos fichiers en mode correct de navigation, ce qui signifie avec des vues filtrées correctes telles que Photos, Music ou Vidéos.


Question 6. Pourquoi certains formats photos compatibles n'apparaissent pas en mode photo?

Réponse:

Le format JPEG comporte différents modes. Le lecteur ne supporte pas tous les modes.

Vous devez changer votre format photo comme suit:

- (1) Utilisez Photoshop pour ouvrir la photo;
- (2) Sélectionnez "Fichier", puis "Sauvegarder sous" dans le menu, lorsque l'image apparaît sur le côté gauche, sélectionnez le format d'image JPEG, entrez le nom de fichier et cliquez sur l'icône "Sauvegarder" ;
- (3) Après avoir cliqué sur l'icône "Sauvegarder", une nouvelle fenêtre apparaît lorsque l'image s'affiche sur le côté droit, sélectionnez "Ligne de base (standard)" ou "Ligne de base optimisée";

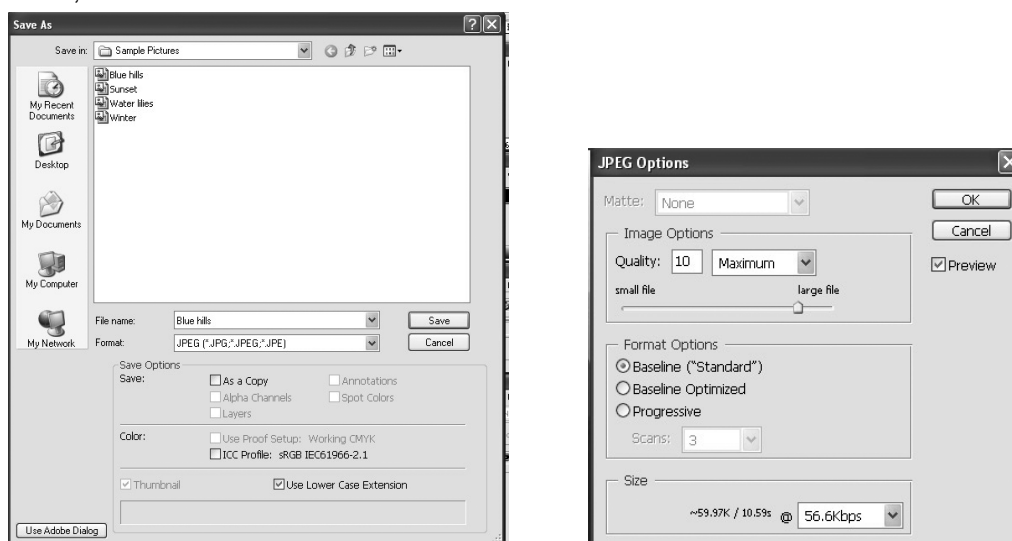

- (4) Cliquez sur "OK".

Question 7. Lorsque la TV est allumée, elle clignote brièvement, l'écran devient bleu ou passe en économiseur d'écran, pourquoi?

Réponse:

C'est normal. Lorsque le système démarre, il configure les paramètres correspondants pour pouvoir envoyer le signal vidéo correct à la télé, pendant la phase de démarrage, la télé reçoit des signaux incorrects ou les signaux ne sont pas stables et font clignoter l'écran, certaines télévisions traitent cela comme une absence de signal et afficheront l'écran bleu ou l'économiseur d'écran.

Question 8. Pourquoi quand je passe sur Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I, l'écran de la TV affiche une très mauvaise image ?

Réponse:

Vérifiez si vos supports TV supportent les sorties Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I. Si ce n'est

pas le cas, utilisez l'affichage du signal Vidéo NTSC ou PAL ;

Question 9. Pourquoi n'y-a-t-il pas de son sur les films ou les morceaux de musique quand j'utilise une sortie composante Y/Pb/Pr ?

Réponse:

La sortie Y/Pb/Pr n'est qu'une sortie vidéo et n'inclut pas les signaux sonores. Lorsque vous utilisez une sortie Y/Pb/Pr, branchez l'A/V OUT ou la prise S/PDIF sur son sortie.

Question 10. Pourquoi le lecteur n'a pas trouvé le disque dur ?

Réponse:

Assurez-vous que le Firmware est installé correctement et qu'aucune partition système n'a été supprimée sur le disque dur. Si une panne du disque dur survient, sauvegardez vos données et réinstallez le Firmware en utilisant le logiciel d'installation du CD qui est fourni avec le lecteur.

Question 11 : Lorsque je regarde un film dans la partition multimedia, certains boutons comme PREV, NEXT, A-B etc. ne peuvent pas toujours être utilisés ?

Réponse:

Ces fonctions sont seulement destinées aux fichiers IFO (DVD).

9.3 Droits d'auteur et marques déposées

Droits d'auteur

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique, mécanique, sans l'autorisation préalable du détenteur ou droit d'auteur. Conformément à la législation sur les droits d'auteur , aucune donnée enregistrée ne pourra être utilisée à des fins autres que le divertissement personnel sans autorisation préalable du détenteur du droit d'auteur.

Marques déposées

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

9.4 Garantie

Ce que ne couvre pas votre garantie:-Faits naturels, comme le feu ou les décharges statiques-Dommage causé par des réparations, des modifications non autorisées ou par accident.-Dommage dû à une mauvaise utilisation ou à la négligence.-Ensemble qui a été modifié ou incorporé dans d'autres produits ou qui est utilisé à des fins institutionnelles ou commerciales.-Perte du logiciel client, du Firmware, des informations ou des données mémoire.-Mauvaise manipulation ou installation.

Pour de plus amples informations sur la garantie qui s'applique au Movie Cube Q100 ainsi que notre assistance consommateurs, merci de vous rendre sur notre site :

www.emtec-international.com

Movie Cube™

HDD Q100 – multimedia player

DDM

79, avenue Louis Roche 92238 Gennevilliers Cedex

Importer :

DDM Poland Sp. z o.o.
Janki, Al. Krakowska 38
05-090 Raszyn

DDM ECE Sucursala

Romania
Str. Aviator Mircea
Zoinleanu, 26
Sector 1, Bucuresti, 012053

DDM ECE GmbH

magyarországi fióktelepe
HU-1047 Budapest,
Foti út 56.
Számazási ország : China

DDM ECE GmbH o.z

Slovakia
Stará Prievozska 2
SK 821 09 Bratislava