

# Décodeur TV Sagem IAD 81


Guide d'installation

## bienvenue

Ce guide va vous permettre  
d'installer facilement le  
décodeur TV.



vue d'ensemble des branchements

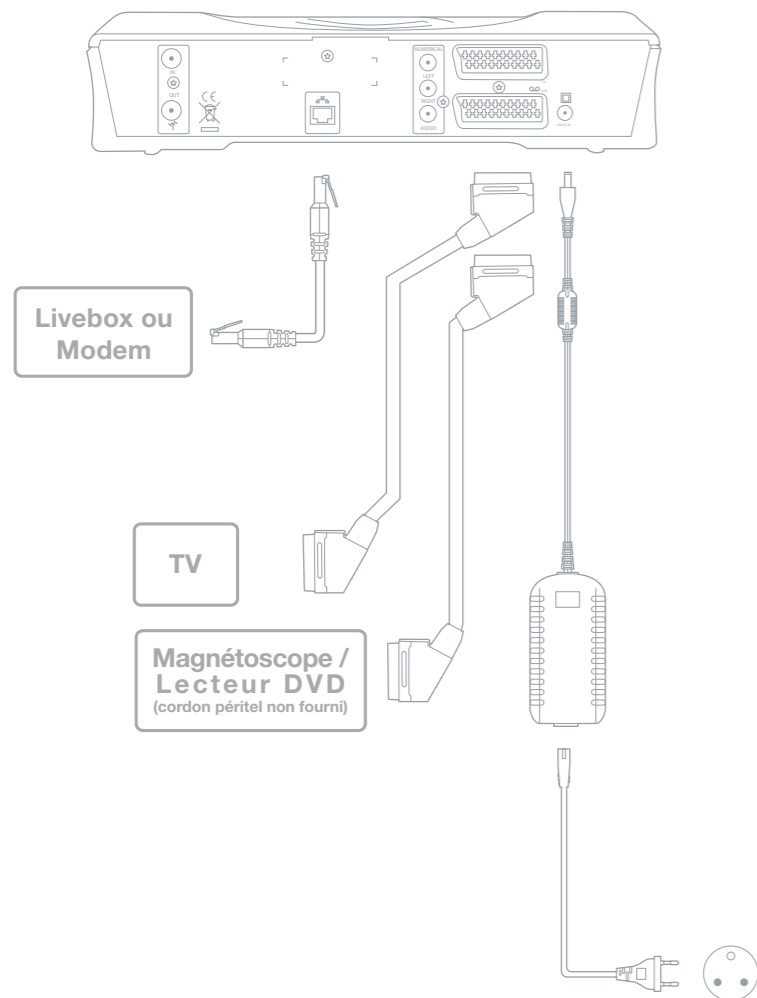

Laissez cette page ouverte pour suivre les instructions d'installation pas à pas

sommaire

découvrez le matériel

- vue d'ensemble des branchements p. 1
- vue d'ensemble de votre installation p. 3
- le décodeur et ses accessoires p. 4

avant de commencer

p. 5

présentation du décodeur

- face avant du décodeur p. 6
- face arrière du décodeur p. 6

installez le décodeur

- insertion de la carte d'accès p. 7
- connexion entre le décodeur et la Livebox p. 7
- branchement entre le décodeur et le téléviseur p. 8
- branchement électrique p. 8
- vérification du bon fonctionnement p. 9

autres branchements

- avec un magnétoscope ou un lecteur DVD p. 10
- avec une chaîne Hi-Fi p. 10

paramétrez les chaînes TNT

- les précautions et branchement p. 11
- recherchez les chaînes TNT p. 12

signification des voyants


p. 13

informations

- réinitialisation du décodeur p. 14
- les mises à jour du décodeur p. 15
- garantie p. 15
- précautions p. 15

vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce guide

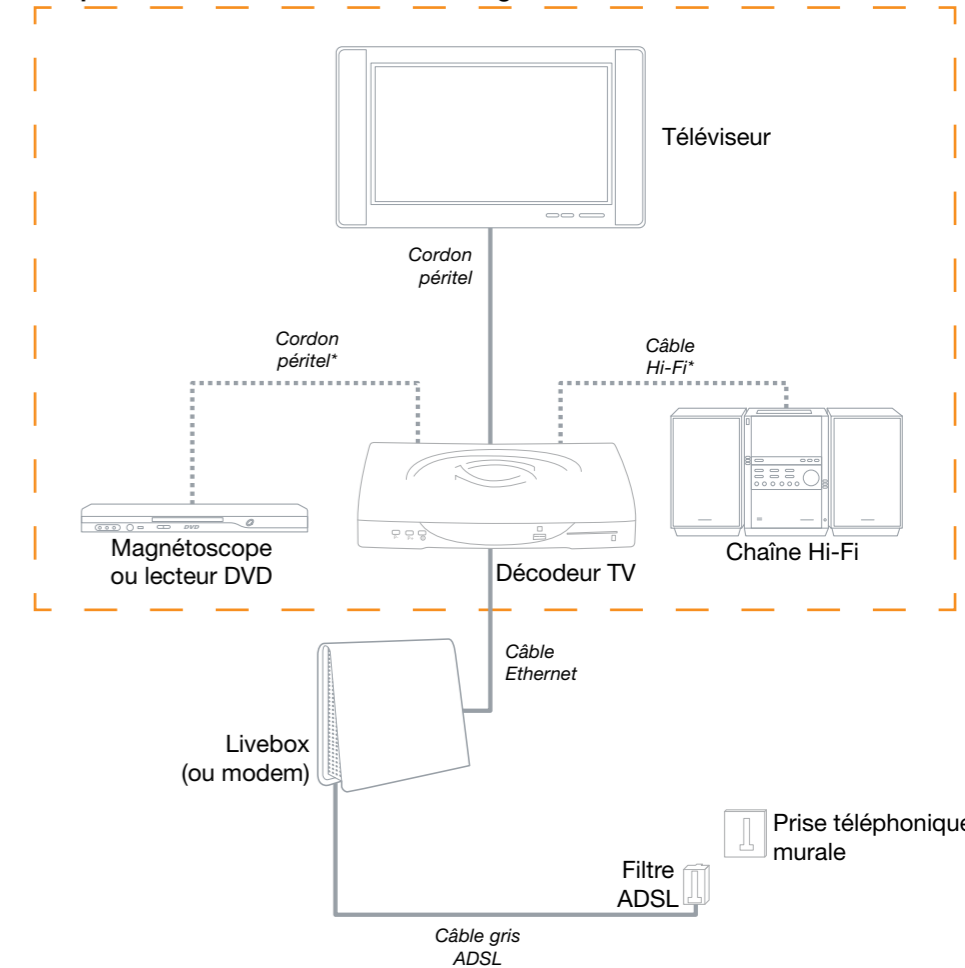

\* non fourni

### le décodeur et ses accessoires



**le décodeur TV**



**la télécommande**  
et ses deux piles



**1 câble Ethernet**  
pour connecter le décodeur à la Livebox



**1 cordon péritel**  
pour connecter le décodeur au téléviseur



**1 cordon d'alimentation**  
et son bloc

## IMPORTANT

### Installez votre Livebox avant votre décodeur


Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, prenez soin de commencer par l'installation de votre Livebox (ou modem), avant d'installer votre décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites dans ce guide. Reportez-vous au guide d'installation fourni avec votre Livebox ou votre modem.

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.

Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et du code confidentiel de la TV numérique.


## présentation du décodeur

### face avant du décodeur

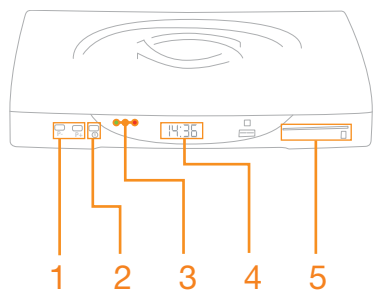


1. **Bouton P+/P-** pour changer de chaînes manuellement.
2. **Bouton de réinitialisation** pour réinitialiser le décodeur (voir p. 14).
3. **Voyant de signification d'états du décodeur** : consultez la page 13 pour plus de détails.
4. **Afficheur digital** affiche l'heure lorsque le décodeur est en veille ou "TV" quand il est en marche.
5. **Lecteur de carte d'accès.**

### face arrière du décodeur

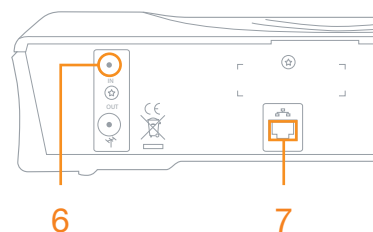


6. **Prise d'antenne TNT IN** : connexion sur une antenne TNT.
7. **Ethernet** : pour connecter le décodeur à la Livebox (ou le modem).
8. **Numerical** : pour connecter le décodeur à un récepteur Dolby Digital (home cinéma).
9. **Audio Left/Right** : pour connecter le décodeur à une chaîne Hi-Fi.
10. **VCR** : connexion avec d'autres équipements (voir p. 11).
11. **TV** : pour brancher le décodeur à votre téléviseur.
12. **Alim** : pour brancher le décodeur à une prise électrique.

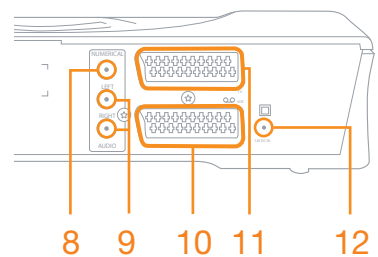

## installez le décodeur

### 1. insertion de la carte d'accès

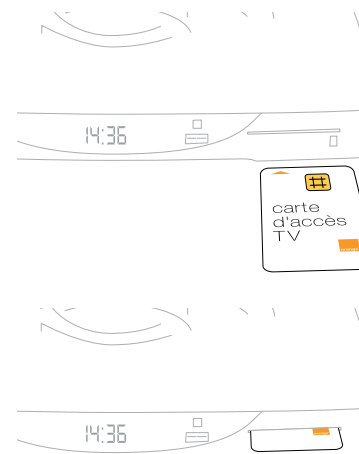


**Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé à l'avant du décodeur.**

La puce vers l'avant et tournée vers le haut.

Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

### 2. connexion entre le décodeur et la Livebox

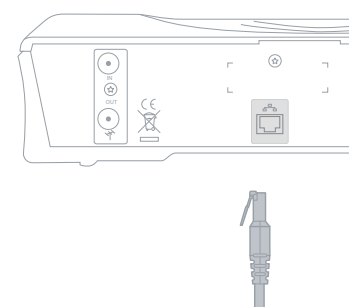


**Raccordez le décodeur à la Livebox avec le câble Ethernet :** branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" du décodeur et sur la prise Ethernet de la Livebox (port jaune) ou du modem.

Si vous disposez du Liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.


## installez le décodeur

### 3. branchement entre le décodeur et le téléviseur

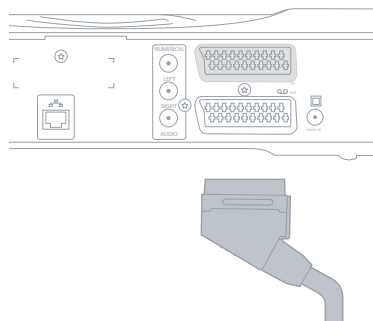

**Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni** : branchez le cordon sur la prise péritel “TV” du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

### 4. branchement électrique

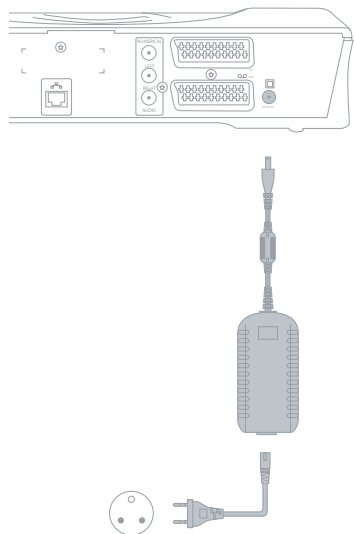

**Branchez le bloc d'alimentation externe** sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur sur d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez la page 10.

## installez le décodeur

### IMPORTANT


#### Initialisation du décodeur

Une fois que vous aurez branché électriquement le décodeur, une mise à jour de celui-ci démarrera automatiquement. Le pavé digital affiche le mot “INIT” sur la face avant du décodeur.

Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

### 5. vérification du bon fonctionnement

Avant de mettre en route la TV, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie :

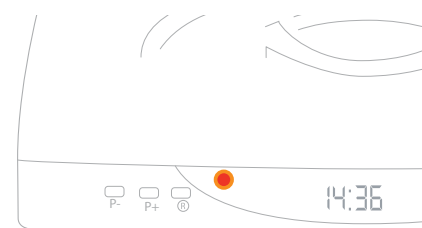

une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, **le voyant de veille rouge s'allume fixe et l'heure s'affiche sur le pavé digital.**

### IMPORTANT


**Félicitations, l'installation du matériel est terminée**

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **la TV numérique.**



## autres branchements


### avec un magnétoscope ou un lecteur DVD

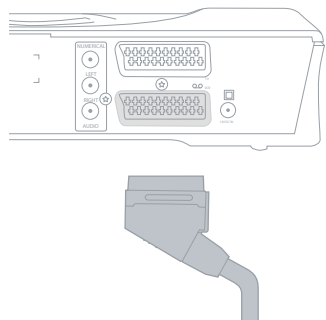

**Raccordez le décodeur à votre magnétoscope avec un cordon péritel :** branchez le cordon sur la prise péritel "VCR" du décodeur et sur la prise péritel "TV" de votre magnétoscope.

Pour un fonctionnement optimum, ne pas brancher sur la prise péritel "Décodeur" du magnétoscope.

### avec une chaîne Hi-Fi

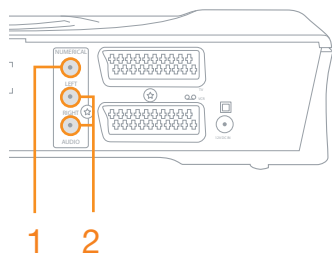

**Selon votre équipement audio, vous pouvez connecter le décodeur avec votre chaîne Hi-Fi sur les prises suivantes :**

1. **Audio Numerical** pour une sortie numérique avec un câble RCA.
2. **Audio Left/Right** pour une sortie analogique avec un câble Hi-Fi RCA.

Reportez-vous à la notice de votre équipement Hi-Fi.

## paramétrez les chaînes TNT


### les précautions et branchement

Le décodeur Sagem IAD 81 est équipé d'un tuner TNT : il vous est donc possible de recevoir les quelques chaînes TNT qui ne sont pas reprises au sein du bouquet TV.

Une fois paramétrées, les chaînes s'intégreront simplement dans la liste des chaînes du bouquet TV.

Avant de débiter la recherche, assurez-vous des points suivants :

1. vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par la TNT (consultez le site Web : [www.csa.fr](http://www.csa.fr)) ;
2. assurez-vous que votre installation hertzienne est compatible TNT. Le cas échéant, équipez-vous d'une antenne compatible ;

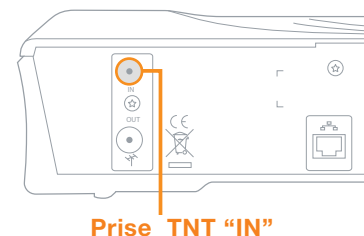

3. branchez votre antenne hertzienne TNT sur la prise d'antenne TNT "IN" du décodeur.

Toutes les chaînes reçues via le tuner TNT sont indiquées par la mention "par la TNT" sur la mosaïque et sur les bandeaux d'informations. Le tuner TNT ne fonctionne que connecté à la TV numérique par ADSL. En reliant la prise antenne OUT du décodeur à l'entrée d'antenne de votre téléviseur, vous pouvez recevoir les chaînes hertziennes, comme un téléviseur classique. Pour cela, le décodeur doit être en marche ou en veille.

## paramétrez les chaînes TNT

## signification des voyants

### rechercher les chaînes TNT

Sélectionnez l'une des chaînes manquantes de la TNT (canal 1, 6...) et suivez les instructions :



1. L'écran d'invitation à lancer la recherche s'affiche :

appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.



2. Un nouvel écran indiquant la progression de la recherche s'affiche.

Patientez jusqu'à la fin de la recherche.

Si la recherche est réussie, la chaîne s'affiche sur l'écran après une trentaine de secondes.

En cas d'échec de la recherche, vérifiez vos branchements et tentez de lancer une nouvelle recherche.

Si la recherche n'aboutit toujours pas, votre antenne n'est peut-être pas compatible ou mal orientée ou vous n'êtes pas dans une zone couverte par la TNT : demandez l'assistance de votre installateur d'antenne.



voyants	état	signification
marche   message   veille	vert fixe + "TV" clignote rapide	décodeur en marche action télécommande
marche   message   veille	orange fixe	réception d'informations
marche   message   veille	rouge fixe + "heure" clignotant	mode veille mise à jour en cours de téléchargement

## IMPORTANT

### Réinitialisation du décodeur

En cas de dysfonctionnements de la TV, vérifiez tous les branchements de votre installation TV.

Si le problème persiste, vous pouvez effectuer une réinitialisation de votre décodeur. Voici la manipulation :

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation en façade pendant au moins 3 secondes : le message "INIT" apparaît alors sur l'afficheur du décodeur ;
2. attendez que le message "INIT" disparaisse ;
3. puis appuyez sur la touche Marche de la télécommande pour le rallumer ;
4. attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si vous avez le moindre doute ou si l'incident persiste, notre assistance technique est à votre disposition.

### les mises à jour du décodeur

Afin de vous faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour automatiques sont opérées sur votre décodeur. Celles-ci ont principalement lieu la nuit et ne durent que quelques minutes mais elles peuvent toutefois perturber l'utilisation de la TV numérique. Pour permettre ces mises à jour, il est important de toujours laisser le décodeur et le modem sous tension.

### garantie

Le décodeur, la télécommande et la carte d'accès restent la propriété de France Télécom.

### précautions

Ne pas manipuler le décodeur lorsqu'il est sous tension.

Pour éviter les surchauffes, veillez à installer le décodeur dans un endroit aéré et évitez de le couvrir.





## **l'assistance technique**

**39 00**

(0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,  
temps d'attente gratuit avant le décroché)

## **l'assistance en ligne**

**<http://assistancetv.orange.fr>**

