


Déclaration CE de Conformité

Fabricant: Sagem Communication
 Adresse: Le Parc de Paris, 27 rue Labarre - 75012 Paris cedex 15 - FRANCE
 Déclare sous sa responsabilité que le produit conforme aux exigences de la directive EEC d'origine
 Nom du produit: Orange WB4
 est conforme aux exigences des directives européennes relatives aux équipements de la famille EEC d'origine

EEC Directive 1999/5/CE
 Sécurité (Safety): EN 60950-1:2005
 CEM (EMC): EN 300 322 V1.4.1 (2006-11) EN 301 489-01 V1.4.1 (2006-08) EN 301 489-02 V1.4.1 (2006-08)

Date et lieu de signature: 14/04/2007
 Signature: [Signature]

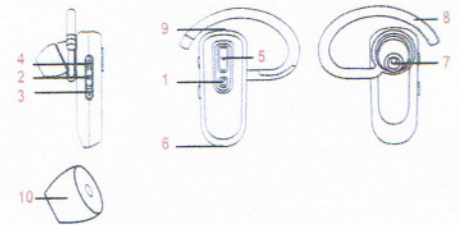

- 1 Voyant lumineux : état de l'oreillette
- 2 Touche marche/arrêt
- 3 Touche volume (-) : baisse le volume du haut-parleur
- 4 Touche volume (+) : monte le volume du haut-parleur
- 5 Touche multifonction : commande plusieurs fonctions de l'oreillette
- 6 Microphone : entrée voix
- 7 Ecouteur : sortie voix
- 8 Crochet : fixe l'oreillette à votre oreille
- 9 Connecteur de charge : pour connecter l'oreillette à votre chargeur de batterie
- 10 Pour plus de confort : adaptateur supplémentaire, 30 % plus souple que l'adaptateur standard fourni sur l'oreillette

Déclaration de conformité

Présentation

Description

Mise en marche et arrêt de l'oreillette

- Pour mettre en marche : appuyez sur la touche marche/arrêt un peu plus de 4 secondes, le voyant lumineux bleu clignote 4 fois puis vous entendez une tonalité.
- Pour arrêter : appuyez sur la touche marche/arrêt un peu plus de 4 secondes, le voyant lumineux bleu clignote rapidement 2 fois puis s'éteint.

Appairage de l'oreillette et du téléphone (portée effective : 10 m)

- 1 Vérifiez que l'oreillette est éteinte.
- 2 Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux bleu reste allumé.
- 3 Activez la fonction Bluetooth® de votre téléphone mobile et lancez la recherche des dispositifs à appairer.
- 4 Sélectionnez "Orange WB4" dans la liste des dispositifs trouvés qui apparaît sur l'écran du téléphone pour appairer l'oreillette avec le téléphone.
- 5 Lorsque que le mot de passe est demandé, tapez "0000". Le voyant lumineux clignote rapidement 10 fois.
- 6 Si le téléphone ne se connecte pas à l'oreillette automatiquement après l'appairage, appuyez sur la touche multifonction une fois, l'oreillette essaie de se connecter au téléphone et le téléphone vous demande de confirmer la connexion avec l'oreillette. Essayez à nouveau en cas d'échec.
- 7 L'appairage dure environ 2 minutes. Si cela échoue passé ce délai, recommencez la procédure à partir de l'étape 1.

Description

Fonctionnalités

Fonction	Etat du dispositif		
	Téléphone	Oreillette	Action
Appel via un téléphone sans reconnaissance vocale	Veille	Veille	Composer le numéro sur votre téléphone et appuyer sur la touche d'envoi
Appel via un téléphone avec reconnaissance vocale	Fonction reconnaissance vocale activée	Veille	Appui court sur la touche multifonction (*)
Rappel du dernier numéro	Veille	Veille	Appui long sur la touche multifonction (*)
Répondre à un appel	Sonnerie	Sonnerie	Appui court sur la touche multifonction
Refus d'un appel	Sonnerie	Sonnerie	Appui long sur la touche multifonction (*)
Fin d'un appel	En communication	En communication	Appui court sur la touche multifonction
Répondre à un double appel	En communication	En communication + sonnerie	Appui long sur la touche multifonction (*)
Passage d'un appel à l'autre	En communication	En communication	Appui long sur la touche multifonction (*)
Transférer l'appel sur le téléphone	En communication	En communication	Eteindre l'oreillette

Description

Fonction	Etat du dispositif		
	Téléphone	Oreillette	Action
Transférer l'appel sur l'oreillette	En communication	Veille	Allumer l'oreillette
Couper micro	En communication	En communication	Appui long sur le bouton volume + ou volume -

(*) Si votre téléphone supporte le profil Handsfree.

Voyant lumineux

Etat de l'oreillette	Action
Mise en marche	4 clignotements rapides
En charge ou en appairage	Allumé en continu
Appairage effectué	10 clignotements rapides
En veille	1 clignotement toutes les 3 secondes
Occupé	1 clignotement toutes les 8 secondes
Batterie chargée	Eteint
Arrêt de l'oreillette	2 clignotements rapides

Tonalités

Etat de l'oreillette	Tonalité
Mise en marche	Une tonalité
Arrêt de l'oreillette	Une tonalité
Appairage effectué	Une tonalité forte
Batterie faible	5 tonalités toutes les 20 secondes
Microphone coupé	1 tonalité toutes les 15 secondes
Volume max ou min	1 tonalité forte
Activation du mode appel par reconnaissance vocale	1 tonalité faible

Description

Guide de dépannage

En règle générale, la première chose à faire lorsque vous rencontrez un problème est d'éteindre complètement votre kit mains-libres Bluetooth® Orange WB4 et votre téléphone mobile Bluetooth®, puis de les rallumer.

Consignes d'utilisation

- Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser votre oreillette.
- N'utilisez que des chargeurs agréés Sagem Communication.
- Respectez la position recommandée pour assurer une bonne connexion entre le mobile et l'oreillette (portée maximum 10 m).
- Evitez de laisser tomber votre oreillette et n'essayez pas de la déformer.
- Protégez votre oreillette de l'eau et de l'humidité.
- N'exposez pas votre oreillette à des températures extrêmes (froid ou chaud).
- Protégez votre oreillette du feu.
- N'essayez pas de démonter votre oreillette : toute réparation ne peut être effectuée que par un réparateur autorisé Orange.
- Protégez votre oreillette de la poussière et gardez-la propre.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'oreillette, car elle contient un certain nombre de petits composants qui pourraient mettre en danger la santé de l'enfant.
- Vérifiez les lois en vigueur dans votre pays si vous comptez utiliser l'oreillette en voiture.

Description

- Eteignez votre oreillette avant d'embarquer dans un avion.

ATTENTION : La batterie n'est pas démontable. Ce produit a été conçu pour être en conformité avec la législation actuelle concernant les normes de sécurité.

Environnement

L'emballage

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Description

SAV

Conditions SAV pour les clients Orange Business Services en France : l'oreillette Orange WB4 est garantie 6 mois par Orange Business Services à compter de la date de livraison, selon les conditions en vigueur décrites dans les "Conditions Générales de Vente" d'Orange Business Services. La garantie prend fin de plein droit si l'utilisateur modifie ou répare le matériel lui-même ou en-dehors d'une réparation par un organisme agréé Orange Business Services.

Description