

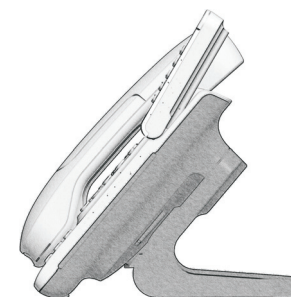
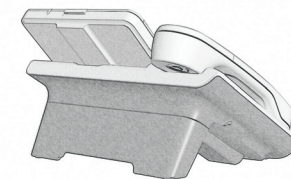


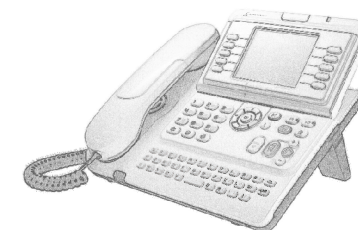

Manuel d'utilisation

Postes 4038IP/4039/4068IP

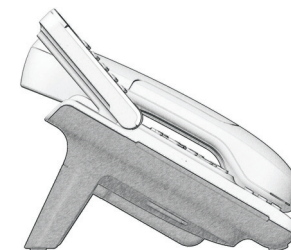

Introduction

En choisissant un téléphone de la gamme 4038IP/4068IP/4039, vous faites confiance à **France Télécom** : nous vous en remercions.

Votre poste vous apporte tous les avantages de sa nouvelle ergonomie, pour une communication plus performante.

- Un grand écran graphique permet, à l'aide des touches et du navigateur, de téléphoner, configurer et programmer votre téléphone,
- un combiné confort : forme ergonomique et zone de maintien en matière souple,
- des touches audio (écoute amplifiée, mains libres...) pour vous faciliter la vie,
- un clavier alphabétique confortable pour appeler vos correspondants par leur nom.



Comment utiliser ce guide

• Actions



Décrocher.

Raccrocher.

• Clavier



Clavier numérique.



Clavier alphabétique.



Touché spécifique du clavier numérique.

• Navigateur




Déplacer la touche de navigation vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.



Pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages (Menu, Perso, ...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

• Afficheur et touches afficheur



Vue partielle de l'afficheur.



Touché afficheur.

• Touches audios



Écoute amplifiée, mains libres.



Réglage "moins".



Réglage "plus".

• Touches programmables et icônes



Touché d'appel.



Icone associée à une touche.

• Autres touches fixes



Touché fixe.



Touché MENU.



Touché d'accès à la messagerie.

• Autres symboles utilisés



Signifie que la fonctionnalité est accessible depuis la page Menu.



Signifie que la fonctionnalité est accessible depuis la page Perso.



Signifie que la fonctionnalité est accessible depuis la page Info.



Signifie que la fonction est soumise à programmation. Si nécessaire, consulter votre installateur.

De petits icônes ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles.

1.

Découvrir votre téléphone p. 6

Description d' écrans p. 7

- 1.1 Ecrans d'accueil p. 7
- 1.2 Ecran de gestion des appels p. 8
- 1.3 Ecran d'application p. 8

2.

Téléphoner p. 9

- 2.1 Etablir un appel p. 9
- 2.2 Recevoir un appel p. 9
- 2.3 Téléphoner en mode "Mains libres" p. 9
- 2.4 Mettre le haut-parleur en cours de communication (combiné décroché) p. 9
- 2.5 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise) p. 10
- 2.6 Appeler par touches d'appels programmées p. 10
- 2.7 Appeler un numéro du répertoire collectif p. 10
- 2.8 Filtrage d'appel via la messagerie vocale p. 10
- 2.9 Rappeler p. 11
- 2.10 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé p. 11
- 2.11 Recevoir un appel interne en interphonie p. 11
- 2.12 Émettre en fréquences vocales p. 11
- 2.13 Vous isoler de votre correspondant (secret) p. 12

3.

En cours de communication; p. 13

- 3.1 Appeler un second correspondant en cours de communication p. 13
- 3.2 Recevoir un second appel en cours de communication p. 13
- 3.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient) p. 13
- 3.4 Transférer un appel p. 14
- 3.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence) p. 14
- 3.6 Mettre votre correspondant en attente (garde) p. 14
- 3.7 Mettre un correspondant externe en attente (parcage) p. 15
- 3.8 Entrer en tiers dans une communication interne p. 15
- 3.9 Mémoriser un numéro p. 15
- 3.10 Régler le niveau sonore p. 15

4.

L'Esprit d'Entreprise p. 16

- 4.1 Recevoir la sonnerie des appels supervisés p. 16
- 4.2 Répondre à la sonnerie générale p. 16
- 4.3 Filtrage patron/secrétaire p. 16
- 4.4 Intercepter un appel p. 16
- 4.5 Répondre momentanément à la place de l'opératrice p. 16
- 4.6 Groupement de postes p. 17
- 4.7 Appeler un correspondant interne sur son récepteur portatif (bip) p. 17
- 4.8 Répondre au "bip" sonore de votre récepteur portatif p. 17
- 4.9 Appeler un correspondant sur son haut-parleur p. 17
- 4.10 Envoyer un message écrit à un correspondant interne p. 18
- 4.11 Envoyer une copie d'un message vocal p. 18
- 4.12 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion p. 19
- 4.13 Diffuser un message sur les haut-parleurs d'un groupe de postes p. 19

5.

Rester en contact p. 20

- 5.1 Choix des appels à renvoyer p. 20
- 5.2 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat) p. 20
- 5.3 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale p. 20
- 5.4 A votre retour, consulter votre messagerie vocale p. 20
- 5.5 Activer/désactiver l'assistant personnel p. 20
- 5.6 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre p. 21
- 5.7 Renvoyer les appels sur votre récepteur portatif de recherche de personne p. 21
- 5.8 Faire suivre vos appels à partir d'un autre poste p. 21
- 5.9 Effectuer un renvoi sélectif p. 21
- 5.10 Renvoyer les appels de votre groupement p. 21
- 5.11 Annuler tous les renvois p. 22
- 5.12 Annuler un renvoi particulier p. 22
- 5.13 Renvoyer les appels dès que vous êtes en communication (renvoi sur occupation) p. 22
- 5.14 Ne pas être dérangé p. 22
- 5.15 Laisser un message d'absence à vos appelants internes p. 22
- 5.16 Consulter les messages écrits laissés en votre absence p. 23
- 5.17 Notification des messages p. 23

6.

Gérer vos coûts p. 24

- 6.1 Imputer directement le coût de vos appels sur des comptes clients p. 24
- 6.2 Connaître le coût d'une communication externe établie pour un usager interne depuis votre poste p. 24

7.

Votre poste s'ajuste à vos besoins p. 25

- 7.1 Initialiser votre messagerie vocale p. 25
- 7.2 Personnaliser votre accueil vocal p. 25
- 7.3 Modifier votre mot de passe p. 25
- 7.4 Configurer votre sonnerie p. 25
- 7.5 Régler le contraste de votre écran (4038IP/4039) p. 26
- 7.6 Sélectionner la page d'accueil p. 26
- 7.7 Choisir la langue p. 26
- 7.8 Programmer les touches d'appel direct p. 26
- 7.9 Programmer les touches d'appel direct p. 27
- 7.10 Programmer un rappel de rendez-vous p. 27
- 7.11 Connaître le numéro de votre téléphone p. 27
- 7.12 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur p. 27
- 7.13 Verrouiller / Déverrouiller votre poste p. 27
- 7.14 Configurer la prise audio de votre poste p. 28
- 7.15 Activer/désactiver le mode "casque forcé" p. 28
- 7.16 Installation d'un casque Bluetooth® Wireless Technology (appairage) p. 28
- 7.17 Utilisation d'un casque Bluetooth® Wireless Technology p. 28
- 7.18 Suppression d'un casque Bluetooth® Wireless Technology p. 28

Garantie et clauses p. 29

Découvrir votre téléphone

Combiné téléphonique

Réglage de l'inclinaison de l'écran

■ Voyant lumineux

- Vert clignotant : arrivée d'un appel.
- Rouge clignotant : alarme.

Prise pour la connexion d'un casque, d'un équipement mains libres ou d'un haut-parleur

Clavier alphabétique

■ Touches audios

- Touche Raccrocher** : pour terminer un appel.
- Touche Mains libres/Haut-parleur** : pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.
 - Allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui court).
 - Clignotement en mode haut-parleur (appui long).
- Touche Interphonie/Secret**
 - En conversation : appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
 - Poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher.
- Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie**

■ Boîtier d'extension



Un boîtier d'extension peut équiper votre poste. Il dispose ainsi de touches supplémentaires configurables en touches de fonction, touches de ligne, touches d'appel ...
Pour mettre en place les étiquettes : ramener la languette de maintien du cache de touches vers soi et soulever le cache. Installer l'étiquette sous le bloc de touches, dans le logement prévu à cet effet, et mettre à nouveau le cache en place.

■ Afficheur et touches afficheur

Comporte plusieurs lignes et pages donnant des informations sur les communications et les fonctions accessibles par les 10 touches associées aux lignes de l'écran.

- Icone renvoi** : l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi.
- Casque branché**.
- Mode silence activé**.
- Rendez-vous programmé**.
- Poste verrouillé**.
- Touches afficheur** : l'appui sur une touche afficheur active la fonction qui lui est associée sur l'écran.

■ Navigation

- Touche OK** : permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.
- Navigateur Gauche-Droit** : permet de passer d'une page à une autre.
- Navigateur Haut-Bas** : permet de défiler le contenu d'une page.
- Touche Retour/Sortie** : pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages d'accueil (Menu, Info, ...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

■ Pages d'accueil



Page menu : contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.
Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.

Page info : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous, ...


■ Présentation des appels

- Appel entrant**.
 - Appel en attente**.
 - Communication en cours**.
- Dans le cas de deux appels simultanés, il est possible de passer d'un appel à un autre en appuyant sur les touches afficheur associées à chacun des appels.
- Navigateur Gauche-Droit** : permet de consulter les appels.
Touche OK : permet de prendre l'appel consulté.

■ Touches de fonction et touches programmables

- Touche Information** : pour obtenir des informations sur les fonctions de la page 'Menu' et pour programmer les touches de la page 'Perso'.
- Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie** : le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.
- Touche 'Bis'** : pour rappeler le dernier numéro émis.
- Touche programmable (touches f1 et f2)** : le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée.

1.1 Ecrans d'accueil

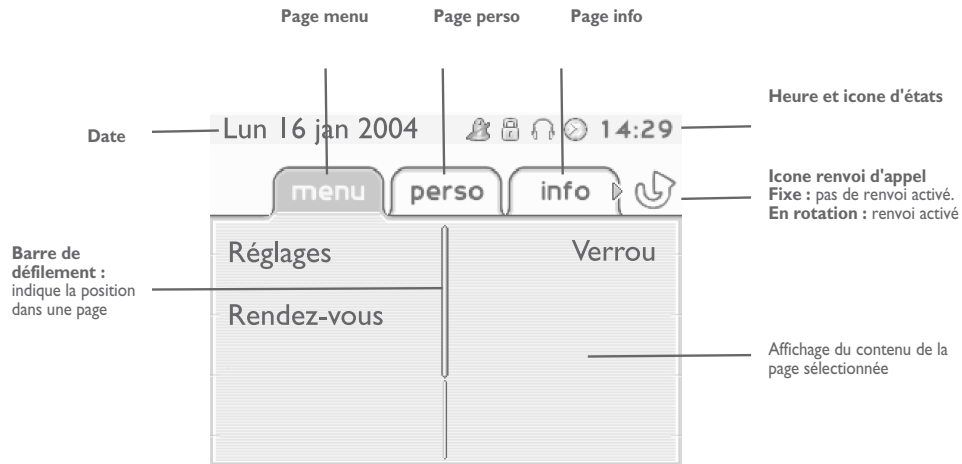

- **Page menu :** contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés. Depuis cette page, il est entre autre possible de régler la sonnerie et le contraste de l'écran, de programmer une heure de rendez-vous, de verrouiller le poste, de définir la page affichée par défaut, de configurer la messagerie, et d'accéder à des fonctions téléphoniques telles que le rappel de l'un des 10 derniers numéros ou l'interception d'appels.



- **Page perso :** contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer. Le navigateur haut-bas permet d'accéder à l'ensemble des touches d'appel direct (autres que celles affichées par défaut). La programmation ou la modification d'une touche d'appel direct se fait par l'intermédiaire de la touche Information.



- **Page info :** contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous, ...




Navigateur Gauche-Droit :
permet de passer d'une page à une autre.



Navigateur Haut-Bas :
permet de défiler le contenu d'une page.

1.2 Ecran de gestion des appels

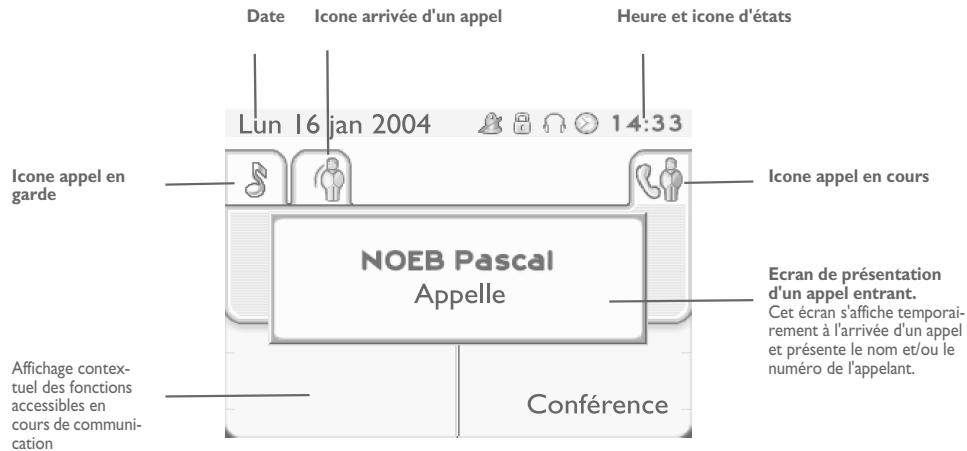

A chaque onglet correspond un appel dont l'état est symbolisé par son icône ((en cours, en garde, arrivée nouvel appel). En cours de communication, utiliser le navigateur gauche-droit pour consulter les appels en garde ou entrant.



Utiliser le navigateur haut-bas pour afficher les fonctions accessibles. Ces fonctions (transfert, conférence,...) sont directement liées à l'état de l'appel consulté. Par exemple la fonction transfert ne sera pas disponible entre un appel en cours ou en garde et un appel entrant.




Touche Retour/Sortie : pour passer d'un écran téléphonique à un écran applicatif. Permet, par exemple, en cours de communication de chercher un numéro, de programmer un rappel de rendez-vous, ...



Il est également possible de gérer ses appels à partir de la page Perso. En cours de communication, appuyer sur la touche Retour/Sortie et afficher la page Perso. Les communications en cours ou en attente s'affichent sur les différentes touches de ligne. Il est alors possible de converser avec le correspondant de son choix en appuyant sur la touche qui lui est associée.

1.3 Ecran d'application

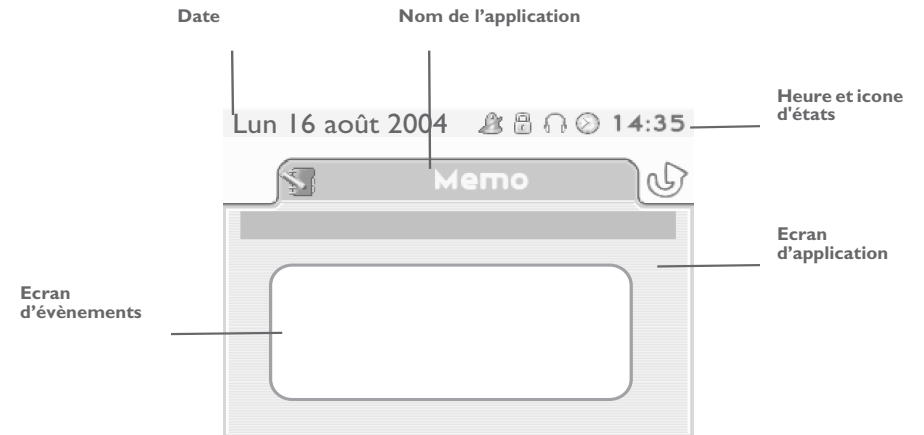

- **Ecran d'application :** affichage d'informations utiles à la programmation ou la configuration du poste.
- **Ecran d'évènements :** affichage d'évènements liés à la programmation ou la configuration en cours, confirmation, refus, erreur,....

2.1 Etablir un appel



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant. 0 est le code par défaut pour accéder au réseau téléphonique public.

Pour le standard, composer le '9' (par défaut).

- Si le correspondant interne ou externe ne répond pas :



2.2 Recevoir un appel



2.3 Téléphoner en mode 'Mains libres'

- Poste au repos :




- En cours de communication :



En cours de conversation, vous pouvez décrocher votre combiné sans interrompre l'appel.

2.4 Mettre le haut-parleur en cours de communication (combiné décroché) - Écoute amplifiée

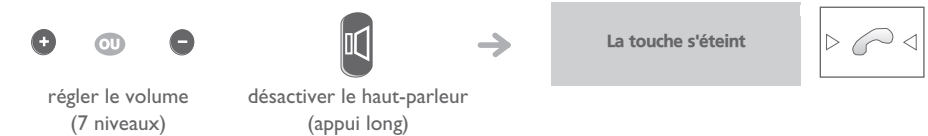


un appui court sur la touche haut-parleur permet de passer en mode main-libre (voyant allumé fixe).

2.5 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)




proposer un nom suivi de son numéro de téléphone et de son numéro d'ordre dans une liste




premières lettres du nom de votre correspondant

- si le nom convient :



appeler votre correspondant

- Si le nom du correspondant ne vous convient pas :



OU



OU



étendre la recherche

effacer la dernière lettre saisie

afficher le nom suivant



OU



afficher le nom précédent

revenir au menu principal

2.6 Appeler par touches d'appels programmées


Perso



accéder à la page 'Perso'



rechercher votre correspondant parmi les touches d'appels programmées



appeler le correspondant de votre choix

2.7 Appeler un numéro du répertoire collectif

Votre poste a accès à un répertoire collectif de numéros externes programmés.



n° abrégé

2.8 Filtrage d'appel via la messagerie vocale

Perso

Ce service permet de filtrer les appels arrivant sur votre messagerie vocale. Lorsque la personne dépose son message vous pouvez entrer en communication avec elle.

- Activer le filtrage :



touche programmée 'filtrage messagerie vocale'




entrer votre mot de passe



même touche pour arrêter l'écoute et désactiver le filtrage

- A la réception d'un appel :



nom ou n° de l'appelant



vous entendez la personne déposer son message



mais libres pour prendre l'appel

OU



OU



pour arrêter l'écoute seulement

2.9 Rappeler

Menu

- Rappeler le dernier numéro composé (bis) :




rappel du dernier numéro

touche 'Bis'
(appui court)

- Rappeler l'un des 10 derniers numéros :



ou




touche 'Bis'
(appui long)

accéder à la page
'Menu'




sélectionner le n° parmi
les 10 derniers émis



rappeler le numéro de
votre choix

2.10 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

correspondant interne occupé



l'acceptation du rappel s'affiche

- Annuler la demande de rappel :

l'acceptation de l'annulation du
rappel s'affiche

2.11 Recevoir un appel interne en interphonie

Vous pouvez répondre sans avoir à décrocher. Lorsqu'un correspondant interne appelle, vous êtes alors directement connecté en mode mains libres. L'afficheur indique l'identité de l'appelant.

- Pour activer - poste au repos :



la diode associée s'allume



Lorsque votre correspondant raccroche, le mode interphonie est toujours activé.


- Pour désactiver - poste au repos :



La diode associée s'éteint

2.12 Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.



vous êtes en
communication



désactiver 'FV'




activer 'FV'



La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

2.13 Vous isoler de votre correspondant (secret)

Vous entendez votre correspondant mais il ne vous entendra plus :



vous êtes en communication



La touche s'allume


désactiver le micro



La touche s'éteint

reprandre la conversation

3.1 Appeler un second correspondant en cours de communication



vous êtes en communication



Nouvel appel




n° du second correspondant

OU

Liste de bis

OU

Répertoire




le premier correspondant est mis en attente

sélectionner le n° parmi les 10 derniers émis si votre poste l'autorise

pour appeler un numéro du répertoire

Autres méthodes pour appeler un second correspondant



Numéroter directement.



Nom du second correspondant.





- Pour rappeler le dernier numéro émis (appui long).
- Rappeler l'un des 10 derniers numéros (appui court).



Touche d'appel programmée.

Pour annuler votre second appel et retrouver le premier :




touche associée à l'icone 'appel en attente'



En cas de fausse manœuvre, raccrochez : votre poste sonne et vous retrouvez votre premier correspondant.

3.2 Recevoir un second appel en cours de communication

Un second correspondant cherche à vous joindre :



vous êtes en communication



nom ou n° de l'appelant pendant 3 secondes


Répondre à l'appel affiché :



OU





Répondre



touche d'appel dont l'icone clignote

le premier correspondant est mis en attente



Pour retrouver votre premier correspondant et mettre fin à la conversation en cours



touche associée à l'icone 'appel en attente'

3.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente. Pour le reprendre :



touche associée à l'icone 'appel en attente'


votre premier correspondant est mis en attente

3.4 Transférer un appel

- Vous voulez transférer votre correspondant sur un autre poste :



- Si le destinataire du transfert répond :



Vous pouvez aussi transférer votre appel immédiatement, sans attendre la réponse de votre correspondant.


Le transfert entre deux correspondants externes n'est généralement pas autorisé (dépend du pays concerné et de la programmation du système).

3.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

- En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :




- Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant (si la conférence est active) :



- Raccrocher avec tous vos correspondants (si la conférence est active) :



- Si à l'issue de la conférence, vous voulez laisser vos deux correspondants en liaison :




annuler la conférence

3.6 Mettre votre correspondant en attente (garde)

- Mise en garde exclusive :**

Vous êtes en conversation avec un correspondant. Vous voulez le mettre en attente et le reprendre ultérieurement sur le même poste.

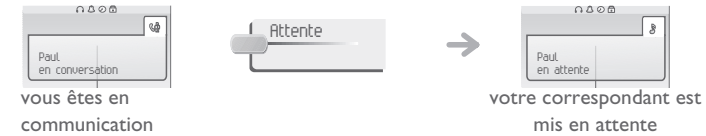

- Reprendre le correspondant en garde :**



touche associée à l'icône

'appel en attente'

- Mise en garde commune (soumis à programmation) :**

Pour retrouver votre correspondant, à partir de n'importe quel poste de votre installation qui supervise la ligne.



Reprendre le correspondant en garde à partir de n'importe quel poste :



touche associée à l'icône 'appel en attente'


3.7 Mettre un correspondant externe en attente (parcage)

Vous pouvez mettre un correspondant externe en attente afin de le reprendre à partir d'un autre poste :



vous êtes en communication

- Pour retrouver votre correspondant parqué :

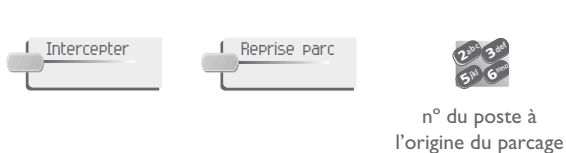


Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1mn 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice.

3.8 Entrer en tiers dans une communication interne

Le poste de votre correspondant est occupé. Si ce poste n'est pas "protégé", vous pouvez, si vous y êtes autorisé, intervenir dans la conversation en cours :



- Se protéger contre l'entrée en tiers :

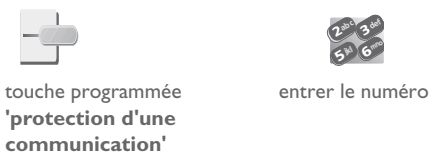

toucher programmée
'protection d'une communication'




La protection disparaît lorsque vous raccrochez.

3.9 Mémoriser un numéro


Perso

En cours de communication, pour enregistrer le numéro sur une touche d'appel :

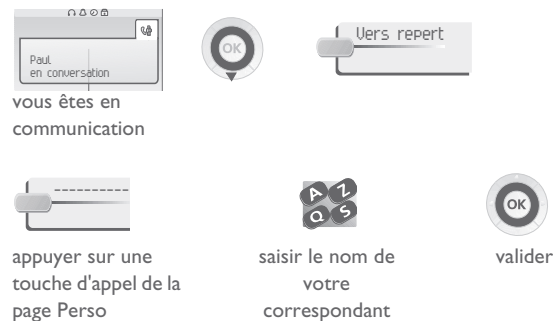

3.10 Régler le niveau sonore

En communication, pour régler le niveau sonore du haut-parleur ou du combiné :

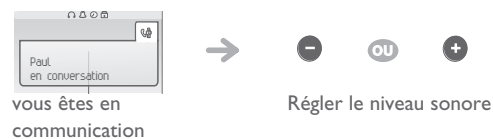

4.1 Recevoir la sonnerie des appels supervisés

Perso

Pour percevoir les bips correspondant aux appels destinés à un autre poste :



touche programmée
"Sonnerie d'appel
supervisé"



même touche pour
annuler


4.2 Répondre à la sonnerie générale

Menu


En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés peuvent aboutir à une sonnerie générale.
Pour répondre :



accéder à la page
'Menu'



Intercepter



AppelGénéral

4.3 Filtrage patron/secrétaire

La programmation du système permet de constituer des groupes "patron/secrétaire" permettant de diriger les appels du patron vers une ou plusieurs secrétaires.

• A partir du poste patron ou secrétaire :



vos appels sont filtrés par la personne choisie
(secrétaire,...)

touche
programmée
"Filtrage"



même touche pour
annuler



Le filtrage est indiqué sur l'afficheur du poste patron et par l'icône associée à la touche programmée "filtrage".

4.4 Intercepter un appel

Menu

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.

• Si le poste qui sonne appartient au même groupe d'interception que vous :



touche programmée
'interception d'appel
de groupe'

• Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous :



accéder à la page
'Menu'



Intercepter



Poste



n° du poste qui
sonne

OU



touche programmée
'interception
d'appel de poste'



n° du poste qui
sonne



Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

4.5 Répondre momentanément à la place de l'opératrice

A chaque communication externe destinée au standard, votre poste sonnera et vous pourrez répondre à l'appel :



votre poste sonnera en même
temps que le standard



touche programmée
"Aide opératrice"

même touche
pour annuler

• A chaque appel pour le standard :

un appel pour le standard sonne sur
votre poste



touche programmée
"Aide opératrice"

4.6 Groupement de postes

• Appel de postes d'un groupement :

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement, vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.



n° du groupement à appeler

• Sortir temporairement de votre groupement de poste :



touche programmée 'sortie de groupement'

N° de votre groupement

• Réintégrer votre groupement :



touche programmée 'retour dans le groupement'


N° de votre groupement



L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

4.7 Appeler un correspondant interne sur son récepteur portatif (bip)

Le poste de votre correspondant ne répond pas et vous savez qu'il dispose d'un récepteur portatif :



votre correspondant ne répond pas



touche programmée 'recherche de personne'



Affichage de la recherche en cours



Votre correspondant peut répondre à partir de n'importe quel poste de l'entreprise.

4.8 Répondre au "bip" sonore de votre récepteur portatif

Vous pouvez répondre au "bip" sonore en utilisant n'importe quel poste de l'entreprise.

votre récepteur portatif sonne



touche programmée 'réponse à la recherche de personne'




n° de votre groupement

4.9 Appeler un correspondant sur son haut-parleur

Menu

Votre correspondant interne ne répond pas. Vous pouvez, si vous y êtes autorisé, "débrancher" son poste à distance :



votre correspondant ne répond pas




Interphonie




vous êtes connecté sur le haut-parleur du poste de votre correspondant (s'il possède la fonction mains libres)


4.10 Envoyer un message écrit à un correspondant interne

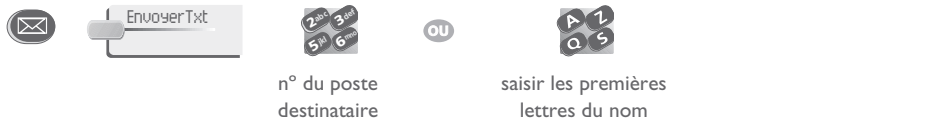

• Message prédéfini :

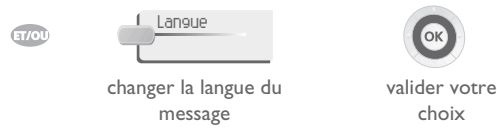


• Message personnel :

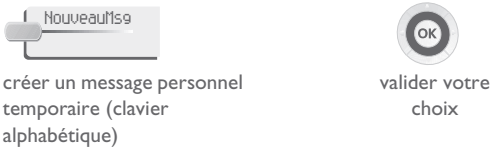


• Les 27 messages sont les suivants :

1	RAPPELÉZ	15	REUNION LE xx xx xx (*)
2	RAPPELÉZ DEMAIN	16	REUNION LE xx xx xx A xx H xx (*)
3	RAPPELÉZ A xx : xx (*)	17	ABSENT UN INSTANT
4	RAPPELÉZ LE xx xx xx (*)	18	ABSENT POUR LA JOURNEE
5	RAPPELÉZ LE STANDARD	19	ABSENT, RETOUR A xx : xx (*)
6	APPELÉZ SECRETAIRE	20	ABSENT, RETOUR LE xx xx xx A xx : xx (*)
7	JE RAPPELLERAI A xx H xx (*)	21	EN CONGES, DE RETOUR LE xx xx xx (*)
8	JOIGNEZ PAR BIP	22	RENDEZ-VOUS EXTERIEUR
9	PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES	23	A L'EXTERIEUR, RETOUR LE xx xx xx (*)
10	PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER	24	JE SUIS EN SALLE N° xxxx (*)
11	VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI	25	EN REUNION - NE PAS DERANGER
12	VISITEURS EN ATTENTE	26	EN PAUSE DEJEUNER
13	VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL	27	MALADE
14	REUNION A xx : xx (*)	(*)	Messages à compléter via le clavier numérique


4.11 Envoyer une copie d'un message vocal

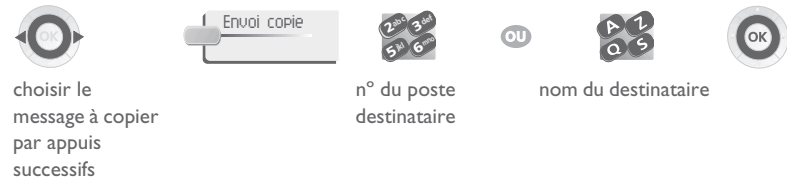

• *Pour enregistrer un commentaire :

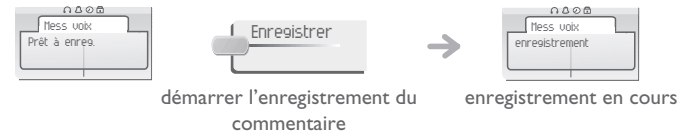


4.12 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion

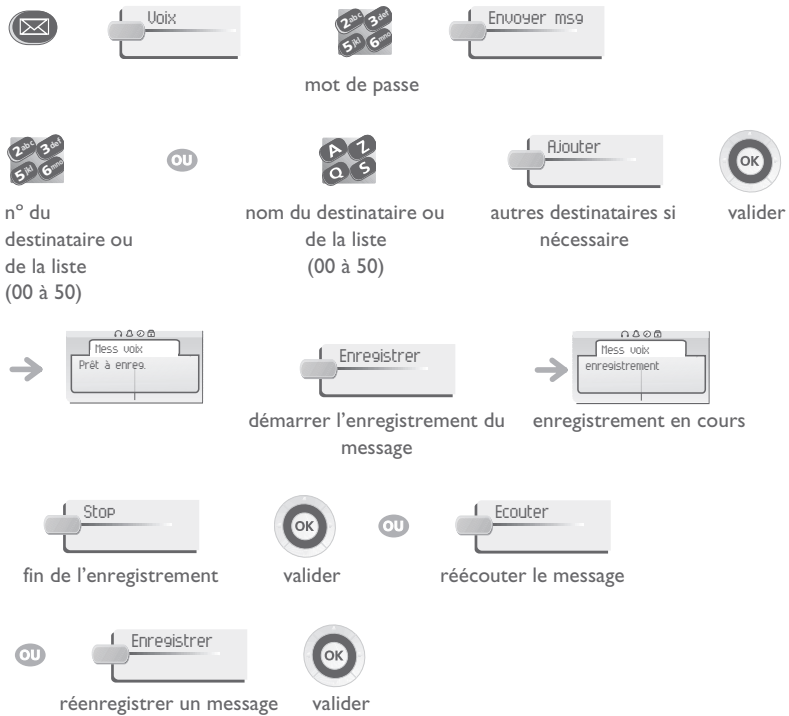

4.13 Diffuser un message sur les haut-parleurs d'un groupe de postes


Ce message, ne nécessitant pas de réponse, est diffusé sur les haut-parleurs des postes de votre groupe de diffusion :

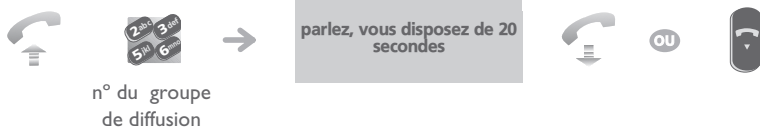

Seuls les postes au repos et équipés de haut-parleurs entendent le message.

5.1 Choix des appels à renvoyer

Lors de l'activation d'un renvoi, vous pouvez choisir le type d'appels que vous souhaitez renvoyer : externes, internes, tous, ...

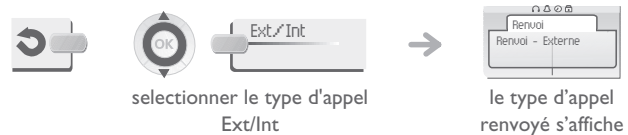

5.2 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Ce numéro peut être celui d'un domicile, d'un portable, d'un téléphone de voiture, de votre messagerie vocale ou bien celui d'un poste interne (opératrice, etc.).



Vous pouvez continuer à passer vos appels. Seul le poste destinataire peut vous joindre.

5.3 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



5.4 A votre retour, consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.



5.5 Activer/désactiver l'assistant personnel



accès à la page 'Menu'






5.6 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre


Menu



accéder à la page
'Menu'




choisir le type de
renvoi




saisir le n° d'un
collègue ou de votre
assistante ou autre

ET/OU




saisir un numéro externe

ET/OU



saisir le n° de votre
téléphone mobile ou de
votre DECT

ET/OU




activer / désactiver le
transfert vers le standard



valider

5.7 Renvoyer les appels sur votre récepteur portatif de recherche de personne

Vos correspondants pourront ainsi vous joindre lors de vos déplacements dans l'entreprise :



OU




touche programmée
'renvoi sur la recherche
de personne'

l'acceptation du renvoi
s'affiche

5.8 Faire suivre vos appels à partir d'un autre poste

Vous souhaitez que vos appels vous suivent :

Vous devez activer la fonction à partir du poste destinataire du renvoi.



n° de votre poste

OU



touche programmée
'faire suivre ses
appels'



n° de votre poste

l'acceptation du renvoi
s'affiche

5.9 Effectuer un renvoi sélectif

Vous pouvez renvoyer sélectivement vos appels en fonction de l'identité de l'appelant :



l'acceptation du renvoi s'affiche

touche
programmée
'sélection renvoi'

5.10 Renvoyer les appels de votre groupement

Vous pouvez renvoyer tous les appels destinés à votre groupement vers un destinataire interne :



n° du destinataire
du renvoi




l'acceptation du renvoi s'affiche

touche
programmée
'Renvoi des
appels de
groupement'

5.11 Annuler tous les renvois




5.12 Annuler un renvoi particulier



5.13 Renvoyer les appels dès que vous êtes en communication (renvoi sur occupation)

Vos correspondants pourront ainsi joindre un autre poste lorsque vous êtes déjà en ligne.

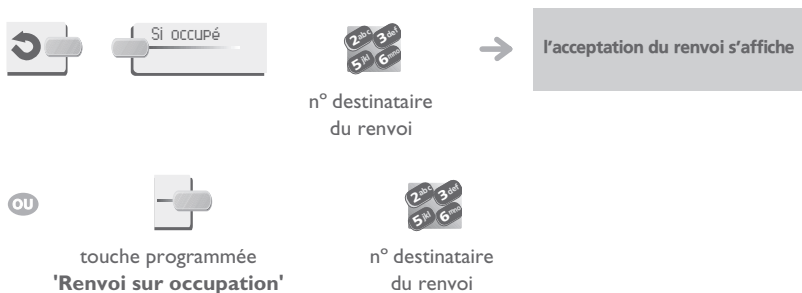

5.14 Ne pas être dérangé

Vous pouvez rendre votre poste momentanément inaccessible à tout appel.




Le message 'Ne pas dérangé' s'affiche sur le poste des correspondants qui cherchent à vous joindre.

5.15 Laisser un message d'absence à vos appelants internes


Vous pouvez laisser sur votre poste un message qui sera envoyé sur l'écran-afficheur du poste qui vous appelle.



• Message prédéfini :

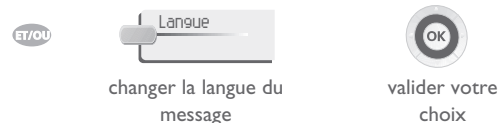

• Message personnel :

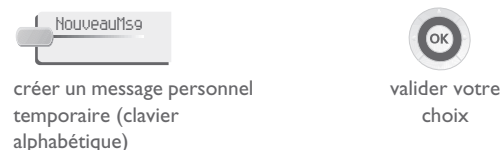

• Les 27 messages sont les suivants :

1	RAPPELÉZ	15	REUNION LE xx xx xx (*)
2	RAPPELÉZ DEMAIN	16	REUNION LE xx xx xx A xx H xx (*)
3	RAPPELÉZ A xx : xx (*)	17	ABSENT UN INSTANT
4	RAPPELÉZ LE xx xx xx (*)	18	ABSENT POUR LA JOURNEE
5	RAPPELÉZ LE STANDARD	19	ABSENT, RETOUR A xx : xx (*)
6	APPELÉZ SECRETAIRE	20	ABSENT, RETOUR LE xx xx xx A xx : xx (*)
7	JE RAPPELLERAI A xx H xx (*)	21	EN CONGES, DE RETOUR LE xx xx xx (*)
8	JOIGNEZ PAR BIP	22	RENDEZ-VOUS EXTERIEUR
9	PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES	23	A L'EXTERIEUR, RETOUR LE xx xx xx (*)
10	PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER	24	JE SUIS EN SALLE N° xxx (*)
11	VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI	25	EN REUNION - NE PAS DERANGER
12	VISITEURS EN ATTENTE	26	EN PAUSE DEJEUNER
13	VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL	27	MALADE
14	REUNION A xx : xx (*)	(*)	Messages à compléter via le clavier numérique

5.16 Consulter les messages écrits laissés en votre absence


Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.



Message suivant.




Message précédent.




Effacer le message.



Rappeler l'auteur du message.



Envoyer un message écrit à un correspondant interne.



Enregistrer le numéro de l'émetteur dans votre répertoire.




Quitter la consultation.

5.17 Notification des messages

Menu

Un message est déposé dans votre boîte vocale mais vous n'êtes pas à votre bureau. Vous pouvez configurer votre poste de façon à recevoir une notification de message sur un autre poste.



accéder à la page 'Menu'

- Activer/désactiver la notification des messages :



- Pour interrompre momentanément l'enregistrement :



- Modifier la plage horaire :

Il est possible de modifier la plage horaire pendant laquelle la notification est active.



6.1 Imputer directement le coût de vos appels sur des comptes clients

Vous pouvez imputer le coût de vos communications externes sur des numéros de comptes associés à vos clients.



touche programmée 'code affaire'



entrer le numéro du destinataire



mot de passe de ce poste interne



entrer le numéro du correspondant


- Pour ajouter ou modifier un code affaire en cours de communication :



touche programmée "Code affaire en cours de communication"

6.2

Connaître le coût d'une communication externe établie pour un usager interne depuis votre poste



en communication avec le correspondant interne



touche programmée 'Rappel de taxation'



votre correspondant est mis en attente




n° externe demandé



transfert de l'appel à votre correspondant en attente

- En fin de communication, vous êtes rappelé et vous pouvez :

1. Lire les informations relatives à la communication (coût, durée, nombre de taxes...).



nom de l'usager interne et coût de la communication

2. Imprimer un ticket de taxation. 3. Terminer la consultation.



7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

7.1 Initialiser votre messagerie vocale

Le voyant lumineux clignote



Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal




Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.


7.2 Personnaliser votre accueil vocal

Menu


Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.




accéder à la page 'Menu'



pour démarrer l'enregistrement




enregistrement en cours



fin de l'enregistrement

ou



pour interrompre momentanément l'enregistrement




valider

7.3 Modifier votre mot de passe

Menu

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.



accéder à la page 'Menu'



ancien code (4 chiffres)




nouveau code (4 chiffres)



Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 1515.

7.4 Configurer votre sonnerie

Menu



accéder à la page 'Menu'

▼ Choisir la mélodie :




sélectionner la mélodie de votre choix (16 mélodies)



valider votre choix

▼ Régler le volume de la sonnerie :




sélectionner le volume de votre choix (10 niveaux)




valider votre choix


▼ Activer/désactiver le mode silence :

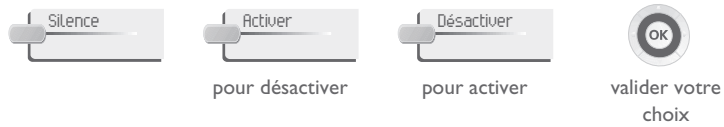



▼ Activer / désactiver le mode réunion (sonnerie progressive) :

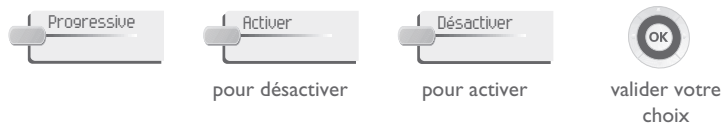

▼ Activer/désactiver le mode sonnerie discrète :

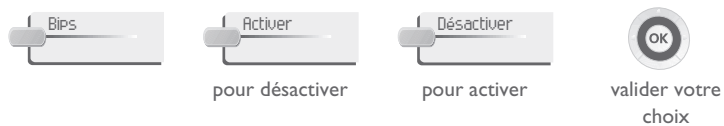

▼ Régler le volume de la sonnerie pendant la présentation d'un appel :

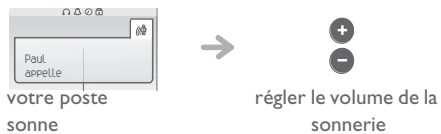7.5 Régler le contraste de votre écran (4038IP/4039) Menu


accéder à la page 'Menu'





augmenter ou diminuer le contraste de l'écran ou des touches (du boîtier d'extension) par appuis successifs sur les touches correspondantes

7.6 Sélectionner la page d'accueil Menu

Cette fonctionnalité permet de choisir la page qui s'affiche par défaut sur le poste.

7.7 Choisir la langue Menu

accéder à la page 'Menu'

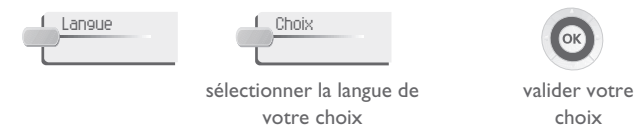7.8 Programmer les touches d'appel direct (Page perso) Perso

7.9 Programmer les touches d'appel direct (touches f1 et f2)



appuyer sur une
touche
programmable
(F1 ou F2)

saisir le nom



saisir le numéro

7.10 Programmer un rappel de rendez-vous

Menu

Vous pouvez définir l'heure d'un rappel temporaire (une fois dans les 24 heures) ou d'un rappel permanent (tous les jours à la même heure).



accéder à la page
'Menu'



sélectionner le type de
rendez-vous (temporaire
ou permanent)



composer l'heure
du rendez-vous



valider l'heure de
rendez-vous

L'icône 'Rendez-vous programmé' s'affiche sur la page d'accueil.

- **A l'heure programmée votre poste sonne :**




Si vous êtes en ligne, l'afficheur clignote et une tonalité est émise. Après un troisième rappel sans réponse, une demande temporaire est annulée mais une demande permanente reste en mémoire.

Si votre poste est renvoyé sur un autre poste, le rappel de rendez-vous ne suit pas le renvoi.


- Pour annuler votre demande de rappel :



accéder à la page
'Menu'



sélectionner le type de
rendez-vous
(temporaire ou
permanent)



L'icône 'Rendez-vous programmé' disparaît de la page d'accueil.

7.11 Connaître le numéro de votre téléphone

Info

Le numéro de votre poste est affiché sur la page 'Info'.



Accéder à la page **Info** à l'aide du navigateur.

7.12 Diffuser une musique d'ambiance sur votre haut-parleur

Vous pouvez bénéficier de la diffusion d'une musique d'ambiance sur le haut-parleur de votre poste (selon configuration) :



(appui long)



poste au repos, vous entendez la
musique



même touche pour annuler
(Appui long)



La diffusion de musique s'arrête dès que vous êtes en communication et reprend dès que vous avez raccroché.

7.13 Verrouiller / Déverrouiller votre poste

Menu



accéder à la page
'Menu'




suivant les instructions
affichées à l'écran, entrer
votre mot de passe ou
valider



votre poste est
verrouillé/déverrouillé


7.14 Configurer la prise audio de votre poste Menu

Par défaut, la prise audio de votre poste permet la connexion d'un casque, d'un kit mains-libres ou d'un haut-parleur.

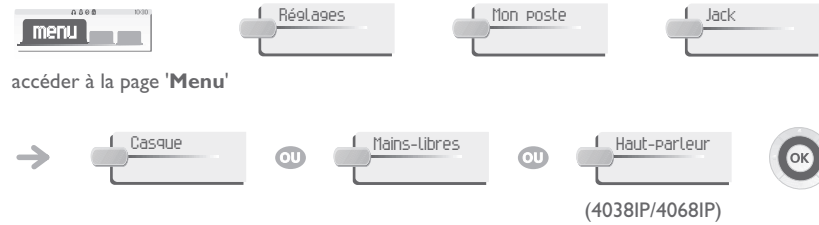


7.15 Activer/désactiver le mode 'casque forcé' Menu

Le mode 'casque forcé' est à activer dès lors qu'un casque est installé à la place du combiné.

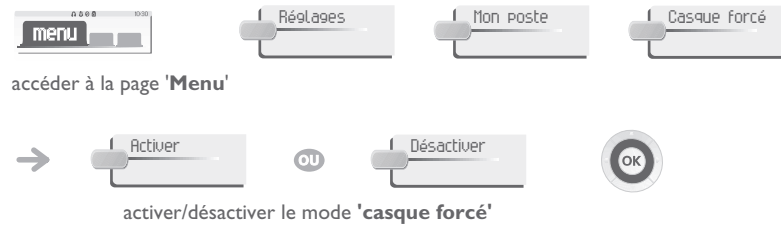

7.16 Installation d'un casque Bluetooth® Wireless Technology (appairage) Menu


Avant de pouvoir utiliser un casque Bluetooth®, celui-ci doit être appairé au poste. Afin de réaliser cet appairage, le casque doit être en mode découvrable*.

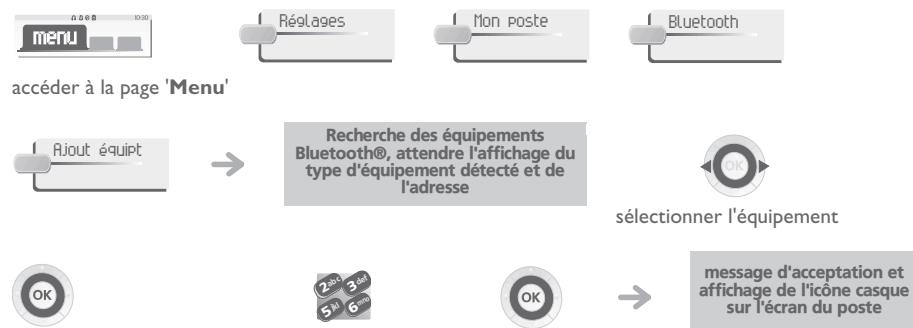

7.17 Utilisation d'un casque Bluetooth® Wireless Technology

Se reporter à la documentation utilisateur livrée avec le casque.

7.18 Suppression d'un casque Bluetooth® Wireless Technology Menu

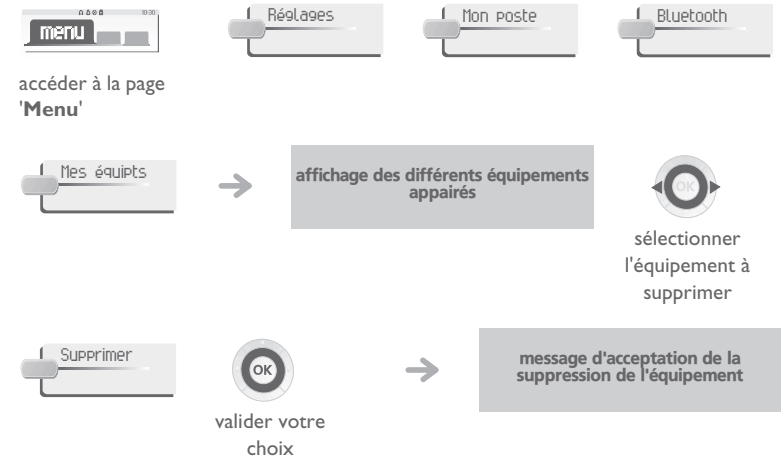

Garantie et clauses

Indépendamment de la garantie légale dont il bénéficie, cet appareil est garanti un an, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur votre facture.


La présentation de la facture sera exigée lorsque la garantie sera invoquée. Toutefois, cette garantie ne s'applique pas : en cas d'utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce manuel utilisateur, de défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle, de détériorations provenant d'une cause extérieure à l'appareil (ex : choc, chute, exposition à une source d'humidité, etc.), d'une installation non conforme ou de modifications ou de réparations réalisées par des personnes non agréées par le fabricant ou le revendeur.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants. L'écouteur du combiné peut attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille.

Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications. Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système et de l'activation d'une clé logicielle.

Déclaration de conformité

Nous, France Télécom, déclarons que le poste 4038IP, 4039 ou 4068IP est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. Toute modification non autorisée des produits annule cette déclaration de conformité. Au titre de cette directive parue au journal Officiel de la Communauté Européenne du 07 Avril 1999, ces équipements peuvent être utilisés dans l'ensemble des pays de la communauté Européenne, en Suisse et en Norvège.



Puissance consommée en veille = 3,5 W.

Poste 4068IP

Cet appareil utilise un spectre de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble des pays de la CE. Le spectre de fréquences peut être partagé par d'autres applications et son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Puissance moyenne électromagnétique rayonnée < 1 mW,
DAS (Débit d'Absorption Spécifique) < 0,01 W/kg (limite autorisée 2 W/kg).

Pour contacter votre service après-vente, composez le

► N° Indigo 0 825 817 807
0,15 € TTC/MN
de 8h à 20h du Lundi au Samedi
(sauf jour férié)

France Télécom
6, place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15
S.A. au capital de 9 869 333 704 € - 380 129 866 - RCS Paris

MUI900IZEAB-O400ed01-I1105