




PHILIPS

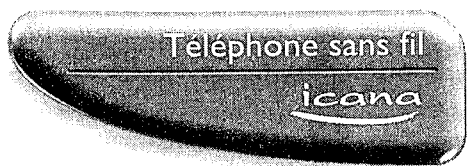

Notice d'utilisation

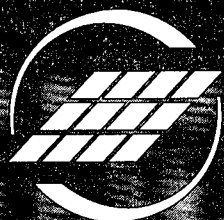

France Telecom

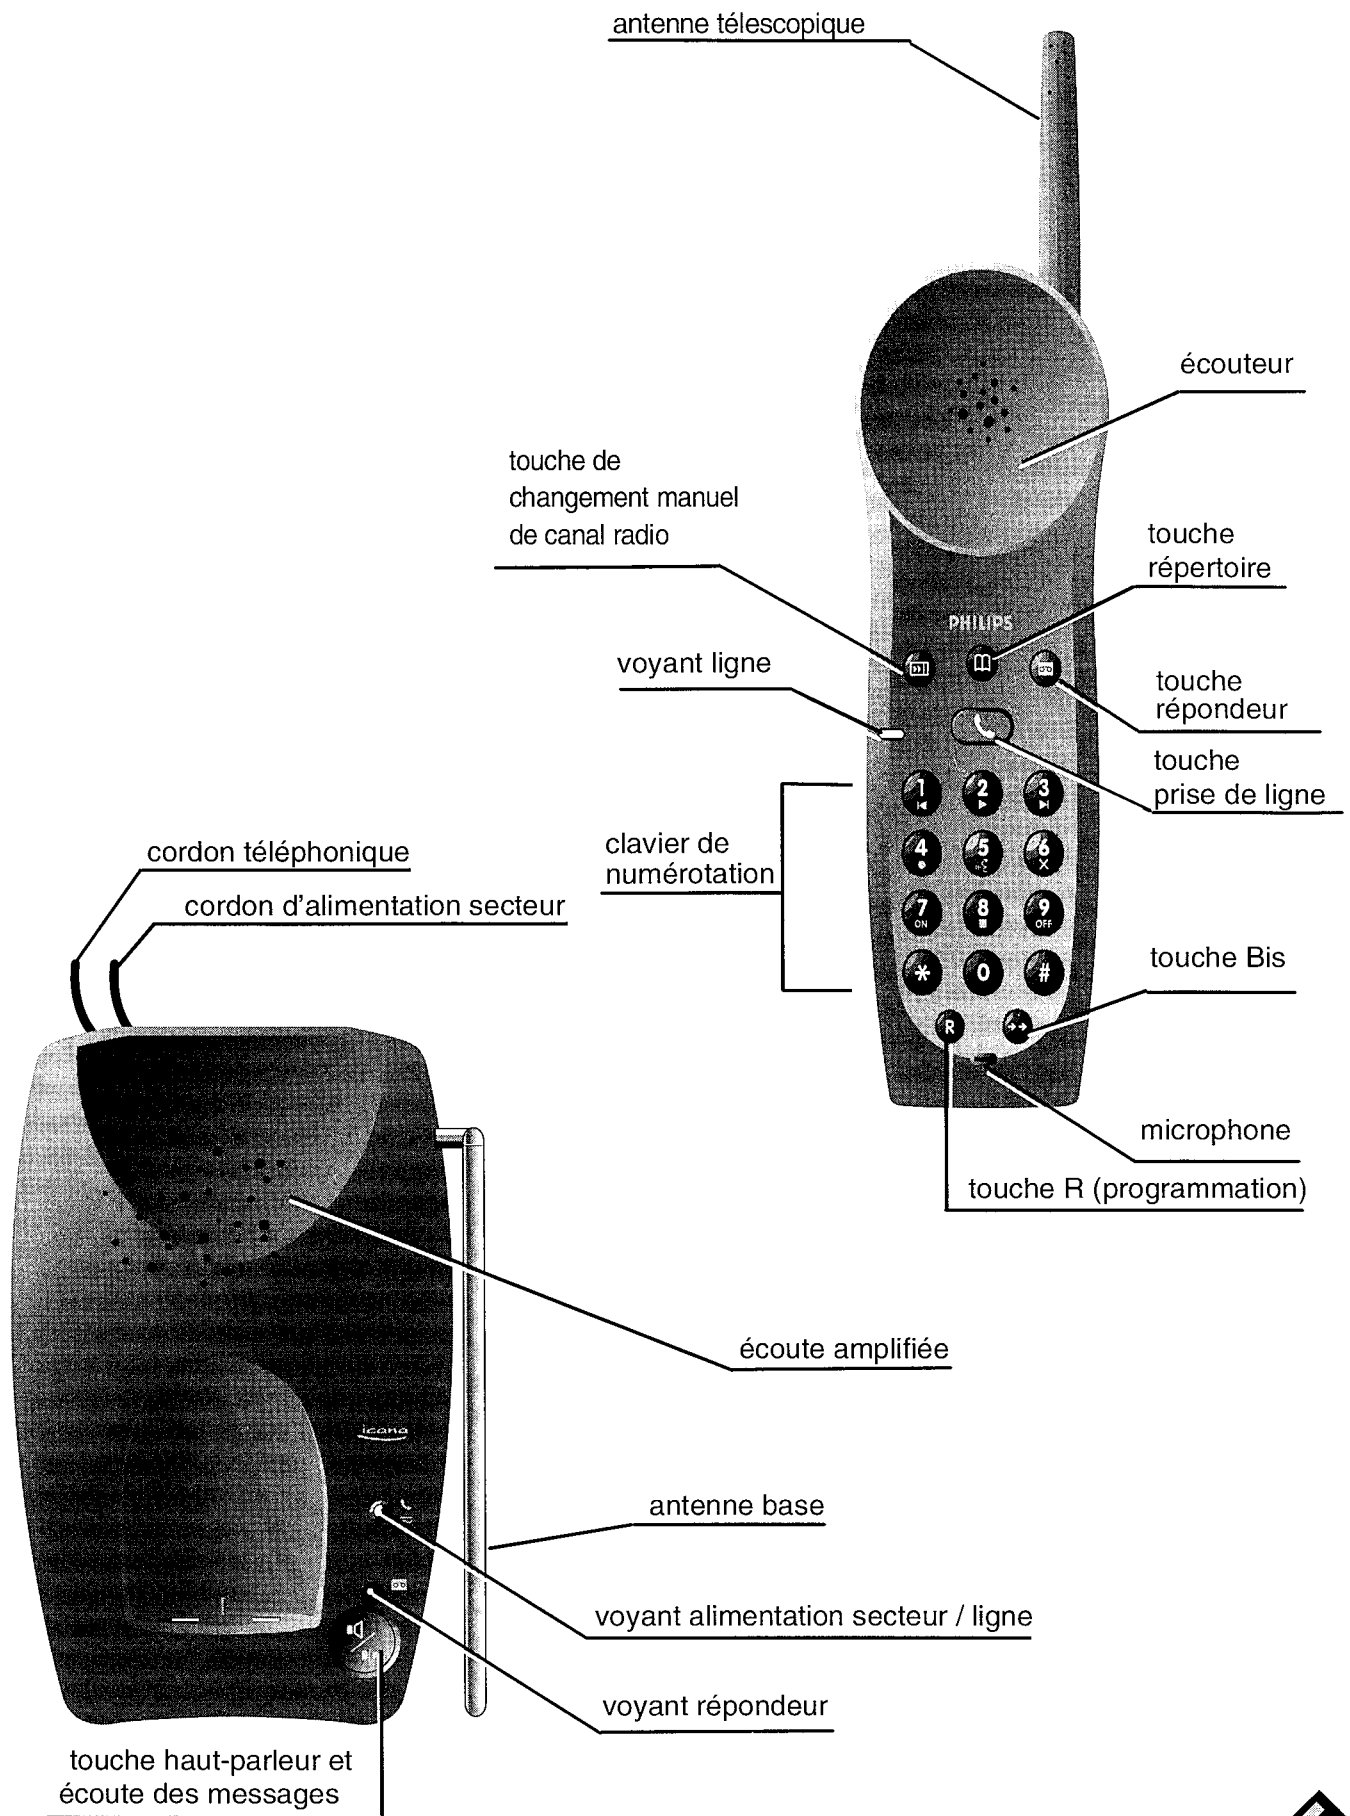

Vous venez d'acquérir dans votre agence France Télécom un téléphone répondeur sans fil Icana

Il bénéficie des dernières avancées technologiques de Philips pour une utilisation encore plus simple et plus confortable.

Votre Icana est multicanal :

Afin d'éviter les perturbations dues à la multiplication des téléphones sans fil, votre téléphone sans fil Icana est équipé du système radio **multicanal**, c'est-à-dire qu'il choisit automatiquement un canal radio libre pour offrir une qualité d'écoute parfaite en évitant toute interférence avec des postes voisins.

Lorsque vous appelez ou recevez un appel, votre téléphone recherche un canal disponible. Cette recherche prendra 5 secondes au maximum.

INFORMATIONS SECURITE :

Le seul moyen de mettre l'appareil hors tension étant de débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant, veillez à ce que celle-ci se trouve à proximité de l'appareil et soit facilement accessible.

Attention ! cet appareil doit être utilisé en complément d'un poste principal téléalimenté (ne nécessitant pas de courant E.D.F.). Le marquage (CE) sur le produit certifie la conformité aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément pour la sécurité usager et les perturbations électromagnétiques, conformément aux directives N° 73/23/CEE, 89/336/CEE et 93/68/CEE.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950. Attention ! La tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la norme EN 60-950.

RACCORDEMENT TELEPHONIQUE :

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (tension du réseau de télécommunications au sens de la norme EN 60-950).

Le contenu de l'emballage

- **1 combiné sans fil** équipé d'une antenne télescopique (qui doit être vissée sur le combiné) et d'une batterie.
- **1 base** équipée d'un haut-parleur.
- **1 bloc d'alimentation** qui assure l'alimentation électrique de la base.
- **1 cordon téléphonique.**
- **1 manuel d'utilisation.**



L'autonomie de votre téléphone

L'autonomie de votre téléphone est assurée par une batterie située à l'intérieur du combiné.

- La charge de la batterie commence dès que vous posez le combiné sur sa base. La charge d'un combiné entièrement déchargé prend environ **24 heures**.
- Pour recharger votre téléphone, la base doit être reliée à une alimentation. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil.

Notre conseil

Reposez régulièrement le combiné sur la base pour lui assurer une autonomie maximale.

Note :

Votre combiné est réversible. Vous pouvez le poser sur sa base de deux façons :

- avec le clavier de numérotation visible,
- avec le clavier de numérotation caché (face vers la base).

La protection de votre téléphone

L'utilisation frauduleuse de votre ligne téléphonique par un autre combiné sans fil est improbable : en effet, la base affecte au combiné un code d'identification parmi 65535 possibilités.

Grâce à ce code, seul votre combiné est autorisé à prendre la ligne pour passer des communications.

En cas de coupure de courant

En cas de coupure de courant, votre téléphone répondeur sans fil Icana ne conservera pas :

- la mémoire du dernier numéro appelé,
- tout numéro en cours de mémorisation et qui n'a pas été validé,
- l'heure et la date.

Mais sauvegardera :

- les numéros déjà enregistrés dans le répertoire,
- les messages du répondeur et leur horodatage.

Les voyants de votre téléphone

LA BASE POSSEDE 2 VOYANTS :

- Vert allumé lorsque la base est alimentée par l'adaptateur secteur.
- Vert clignotant dans les cas suivants :
 - lors d'un appel (ligne occupée).
 - en phase de programmation.
 - en phase d'interrogation du répondeur.
- Vert éteint lorsque la base n'est pas alimentée.
- Rouge allumé lorsque le répondeur est activé.
- Rouge clignotant lorsque le répondeur a reçu des messages.
- Rouge clignotant rapidement lorsque la mémoire du répondeur est saturée.
- Rouge éteint lorsque le répondeur est désactivé.

LE COMBINE POSSEDE 1 VOYANT VERT :

- Allumé lorsque le combiné est en ligne.
- Allumé pendant l'interrogation du répondeur à partir du mobile.
- Clignotant dans les cas suivants :
 - pendant la réception d'un appel.
 - pendant le temps nécessaire à l'établissement d'une liaison entre la base et le combiné lors d'un appel vers l'extérieur.
 - pendant la programmation.
 - pendant le filtrage d'un appel.
- Eteint dans tous les autres cas.

Les indications sonores de votre téléphone

Votre téléphone émet :

- **une mélodie de sonnerie** en réception d'appel.
- **1 bip court**, lorsque vous appuyez sur une touche.
- **1 bip**, lorsque vous reposez le combiné sur la base.
 - Signale, en mode lecture de messages, que le message est terminé.
- **1 bip long** : la liaison radio entre la base et le combiné ne parvient pas à s'établir.
 - Vous avez essayé d'écouter l'annonce du répondeur, alors qu'aucune annonce n'est enregistrée.
 - Vous avez essayé d'activer le répondeur, alors que sa mémoire est saturée.
 - Vous avez essayé d'activer le répondeur, alors qu'aucune annonce n'a été enregistrée.
- **2 bips** : signale en mode lecture des messages, que tous les messages reçus ont été lus.
- **3 bips** : valide les programmations que vous pouvez réaliser avec votre téléphone.
 - Confirme la modification d'une option du répondeur.
 - Signale la fin de l'enregistrement d'un message ou d'une annonce.
- **5 bips** : pour vous indiquer que votre combiné doit être rechargé sur sa base.

Conseils et précautions d'emploi

INSTALLATION

- Veillez à ne pas installer la base à proximité **d'appareils électriques** (radiateur, téléviseur, appareil électroménager, etc.) ou **de supports métalliques** (huisseries, cloisons, etc.) qui pourraient perturber la qualité des communications et limiter la portée de votre téléphone.
- Veillez à ne pas installer la base dans une pièce humide, ni près d'une trop forte source de chaleur.

SECURITE


- Ne pas mettre le combiné au contact de l'eau.
- Ne pas ouvrir le téléphone. Cela pourrait vous exposer à de fortes tensions. Contactez le service après-vente pour toute réparation.
- Ne pas mettre la batterie en contact avec des matériaux conducteurs (clés, trombones, bagues, bracelets, etc.).
- Ne pas mettre les contacts de charge de la base ou du combiné en contact avec des matériaux conducteurs (clés, trombones, bagues, bracelets, etc.).

ENTRETIEN

- Avant de nettoyer votre téléphone, débranchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique. Utilisez un chiffon ou une peau de chamois humidifiés à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec. Votre téléphone gardera ainsi son aspect neuf.
- Ne vaporisez jamais de produits nettoyants ou solvants sur l'appareil.
- Il est recommandé de nettoyer périodiquement les contacts de charge de la base et du combiné avec un chiffon sec non pelucheux.



Mise en service

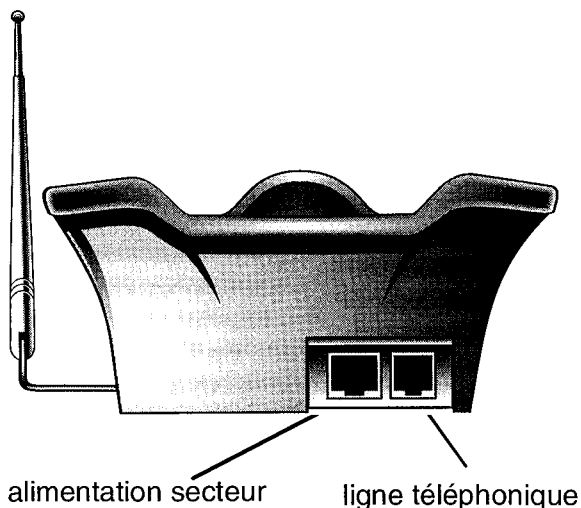



- 1 A l'arrière de la base, raccordez le cordon téléphonique à la base (prise la plus petite), puis à la prise téléphonique murale.**
- 2 Raccordez le cordon du bloc d'alimentation à la base (prise la plus grande), puis à la prise de courant.**
Le voyant de la base s'allume. Votre téléphone est correctement raccordé.
- 3 Déployez entièrement l'antenne de la base.**
- 4 Posez le combiné sur sa base et laissez-le se charger pendant au moins 15 minutes.**


Pour effectuer l'ensemble des manoeuvres de programmation, laissez le combiné reposer sur la base au moins 45 minutes.

Pour que la batterie soit complètement chargée, laissez le combiné posé sur la base pendant environ 24 heures.


Appeler

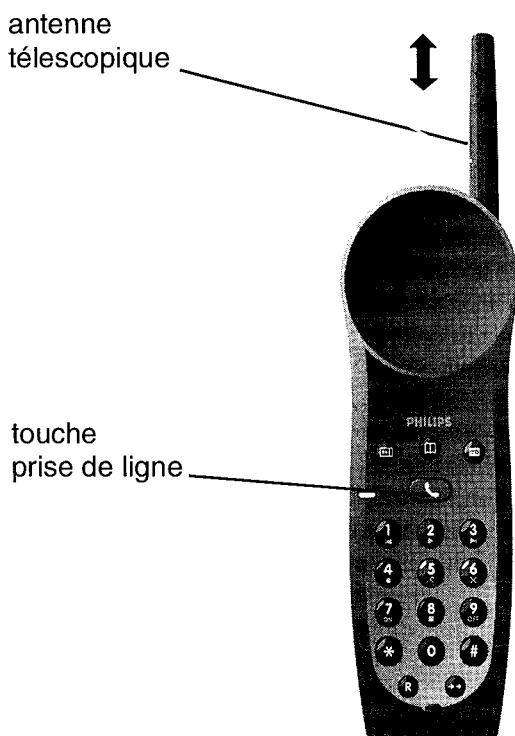



- 1 Prenez le combiné en main et déployez entièrement l'antenne du combiné.**
Attention ! la batterie du combiné doit être chargée.
- 2 Appuyez sur la touche PRISE DE LIGNE  du combiné.**
La recherche d'un canal libre commence. Les voyants du combiné et de la base clignotent.


Dès que la liaison est établie entre la base et le combiné, le voyant du combiné cesse de clignoter et reste allumé. Le voyant de la base continue de clignoter. Vous avez la tonalité.
- 3 Composez votre numéro.**
- 4 Pour raccrocher, appuyez à nouveau sur la touche  du combiné, ou reposez simplement le combiné sur sa base.**

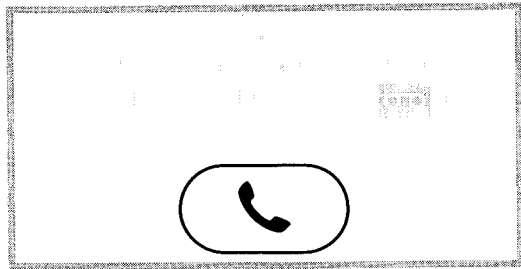

Répondre à un appel




- 1** Pour répondre : décrochez le combiné, déployez entièrement l'antenne du combiné, puis appuyez sur la touche .
- 2** Pour raccrocher : appuyez à nouveau sur la touche , ou reposez simplement le combiné sur sa base.

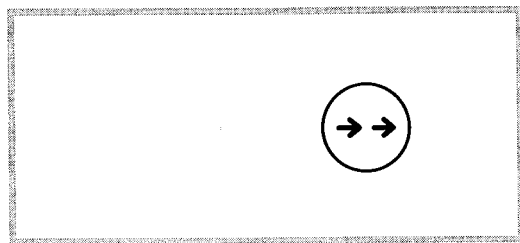Rappeler le dernier numéro composé (Bis)




- 1** Prenez le combiné en main.
- 2** Appuyez sur la touche  du combiné. Attendez la tonalité.
- 3** Appuyez sur la touche  du combiné. Le dernier numéro composé (23 chiffres maximum) est automatiquement recomposé.



Effacement du Bis

- 1** Raccrocher
- 2** Décrocher
- 3** Composer  sur le combiné

Activer l'écoute amplifiée

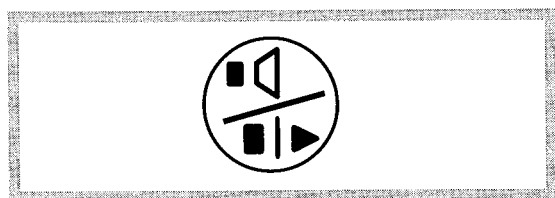

La base de votre Icana est équipée d'un haut-parleur afin que les personnes qui sont avec vous dans la pièce puissent également écouter la conversation :



- 1** Pendant un appel, appuyez sur la touche haut-parleur  de la base.
Le son est amplifié par le haut-parleur de celle-ci. Un bip est émis par le combiné à l'activation du haut-parleur.
- 2** Pour arrêter l'écoute amplifiée, appuyez une nouvelle fois sur la touche  de la base.

Enregistrer un numéro dans le répertoire

Avec votre Icana, vous pouvez mettre **10** numéros en mémoire dans le répertoire. Cette fonction vous permet de composer automatiquement les numéros que vous utilisez régulièrement. Pour assurer un bon fonctionnement, restez à proximité de la base pendant la programmation.

- 1** Appuyez sur la touche **REPertoire**  de votre combiné. L'indicateur lumineux du combiné se met à clignoter.
- 2** **Composez le numéro qui doit être mis en mémoire (23 chiffres maximum).**
Si ce numéro comporte un indicatif, insérez une pause après l'indicatif en appuyant sur la touche  du combiné.



3 Appuyez de nouveau sur la touche .

4 Tapez un chiffre entre **0** et **9**.

Ce chiffre est maintenant associé au numéro de téléphone que vous venez de composer. L'indicateur lumineux du combiné s'éteint et le combiné émet 3 bips de validation.

Si votre combiné n'émet pas les 3 bips de validation, le numéro que vous avez composé n'a pas été enregistré : recommencez la procédure depuis l'étape **1.**

Appeler un numéro du répertoire

1 Appuyez sur la touche **PRISE DE LIGNE**  du combiné, et attendez la tonalité.

2 Appuyez sur la touche **REPertoire**  du combiné.

3 Tapez le chiffre de **0** à **9** associé au numéro de votre correspondant. Le numéro de téléphone est composé automatiquement.

4 Vous pouvez changer les mémoires  0,  1 ... (voir la procédure "Enregistrer un numéro dans le répertoire" page 6).

Changer de canal radio pendant un appel

Pendant un appel, si le son est de mauvaise qualité, vous pouvez manuellement changer de canal radio et ainsi essayer d'améliorer la qualité audio.

Pour changer de canal pendant un appel :

Appuyez sur la touche  **du combiné.**


- Si un nouveau canal est trouvé, l'appel continue sur ce canal.
- Si aucun autre canal n'est trouvé, l'appel continue sur le canal initial.

Notes :

- Si vous êtes trop éloigné de la base lorsque le canal change, la communication est coupée.
- Lorsque le canal est changé pendant un appel, votre correspondant entend une mélodie.

Changer la batterie du combiné

Adressez-vous à une agence France Télécom pour vous procurer une batterie neuve.

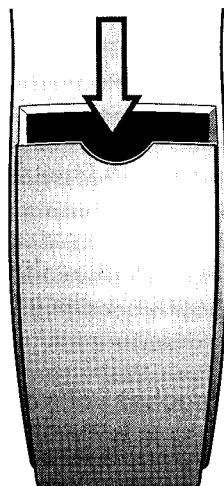

1 Sur le dos du combiné, soulevez la trappe batterie à l'aide de l'ouverture située en haut de la trappe.

2 Déconnectez la batterie avec précaution et retirez-la.

3 Placez la nouvelle batterie : positionnez en premier lieu le bas de la batterie dans les ergots, puis appuyez sur la batterie pour qu'elle se positionne dans l'emplacement prévu à cet effet. Connectez la batterie.

4 Remplacez la trappe sur le dos du combiné. Placez le crochet situé en bas de la trappe dans la fente du combiné, puis appuyez sur le dos de la trappe, au centre.

5 Reposez le combiné sur sa base pour charger la nouvelle batterie.

La capacité maximum sera atteinte après 24 heures de charge.



Note :

Lorsque votre batterie n'est plus suffisamment rechargée pour assurer le bon fonctionnement du téléphone, le combiné émet 5 bips d'avertissement. Dans ce cas, reposez votre combiné sur sa base pour recharger la batterie.



Les batteries contiennent du Cadmium et doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur concernant le traitement des déchets.

Votre répondeur ICANA

Le répondeur vous offre de nombreuses fonctionnalités :

- répondeur simple (RS) ; votre annonce est lue, mais vos correspondants ne peuvent pas laisser de message.
- répondeur-enregistreur (RE) : vos correspondants peuvent laisser leur message après audition de votre annonce. Vous pouvez recevoir jusqu'à 59 messages pour une capacité totale de 14 minutes.

Lorsque votre répondeur reçoit un appel :

le témoin lumineux vert de la base clignote.

Si vous avez reçu des messages :

le témoin lumineux rouge de la base clignote en fonction du nombre de messages reçus.

Information

Tous les symboles grisés situés en-dessous des chiffres du clavier du combiné sont relatifs au répondeur (► lecture, ■ stop, ● enregistrement, ...).

Configuration de votre répondeur

Programmer le jour et l'heure

Pour dater les messages que vous recevez, vous devez programmer votre répondeur :

1 Appuyez sur la touche **R** du combiné, puis sur la touche **☎**, composez le **0**.

2 Pour entrer le jour de la semaine, appuyez sur :

1, pour lundi ; **2**, pour mardi ; **3**, pour mercredi (jusqu'à **7** pour dimanche).

3 Pour sélectionner les heures, appuyez sur :

0, 1 ou 2, puis 0, 1,, ou 9.

Pour les minutes, appuyez sur :

0, 1, ..., ou 5, puis 0, 1, ..., ou 9.

Ex : pour Mercredi 2 heures et 14 minutes, tapez **R ☎ 0 3 0 2 1 4.**

3 bips de confirmation sont émis par le téléphone, après la lecture de la nouvelle date sur le haut-parleur de la base.






Remarque :

Après une coupure de courant, votre répondeur redémarrera à Lundi 0H00.



Enregistrer une annonce




Pour enregistrer ou changer une annonce :

- 1** Appuyez sur  (le répondeur vous indique le nombre de messages reçus), puis sur  , puis  .
Portez le combiné à votre oreille. Un bip est émis dans l'écouteur du combiné.
- 2** Parlez dans le microphone du combiné de manière distincte.
Vous disposez de 3 minutes maximum pour parler.
- 3** Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
3 bips sont émis pour signaler la fin de l'enregistrement.
- 4** Appuyez sur la touche  pour sortir du mode répondeur.

Remarques :

Si un bip long est émis avant la fin de l'enregistrement, vous ne parlez pas assez fort ou vous n'êtes pas assez près du microphone ou votre annonce est trop courte . Pour changer l'annonce, il suffit de ré-enregistrer sur l'annonce précédente en suivant la procédure ci-dessus. (Attention : le répondeur peut être saturé).





Ecouter votre annonce

- 1** Appuyez sur la touche  pour entrer en mode répondeur.
- 2** Appuyez sur la touche  .
Le répondeur déclenche la lecture de l'annonce. L'arrêt est automatique en fin de lecture (2 bips sont émis).
- 3** Appuyez sur la touche  pour sortir du mode répondeur.





Mode répondeur simple/mode répondeur-enregistreur

Cette opération est nécessaire avant la mise en service du répondeur.

Répondeur simple : si vous ne souhaitez pas que votre correspondant laisse de messages, désactivez l'enregistrement des messages. Suivez la procédure suivante :

- 1** Appuyez sur la touche  du combiné, puis sur la touche  .
- 2** Composez le  puis le  .
Le combiné émet 3 bips de validation. L'enregistrement des messages est désactivé.




Répondeur enregistreur : pour activer l'enregistrement des messages, suivez la procédure suivante :

- 1** Appuyez sur la touche  du combiné, puis sur la touche  .
- 2** Composez le  puis le  .
Le combiné émet 3 bips de validation . L'enregistrement des messages est activé.



Mise en service du répondeur

Mettre en service le répondeur




- 1 Appuyez sur la touche  du combiné pour accéder au mode répondeur, puis sur ON (touche ).**
Le répondeur est activé. Le combiné émet 3 bips de validation.
- 2 Appuyez sur la touche  pour quitter le mode répondeur.**

Remarque:


Si le répondeur reste inactif, un long bip d'erreur est émis si :

- aucune annonce n'est enregistrée,
- la mémoire est saturée.

Arrêter le répondeur






- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au mode répondeur puis sur OFF (touche ).**
Votre répondeur est désactivé. Le combiné émet 3 bips de validation.
- 2 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode répondeur.**

Ecouter les messages reçus



- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au mode répondeur.**
Le guide vocal vous indique le nombre de messages reçus.
La lecture des messages s'effectue automatiquement. 1 bip est émis après chaque message.

Remarque :

Pour ré-écouter vos messages, appuyez sur .

- 2 Pour gérer les messages en cours d'audition, utilisez les touches suivantes :**
Appuyez sur  pour relire le message en cours,
Appuyez 2 fois sur  pour entendre le message précédent,
Appuyez sur  pour lire le message suivant.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter la lecture des messages.**
- 4 Appuyez sur  pour sortir du mode répondeur.**

Lire les messages à partir de la base

- 1 Appuyez sur la touche  de la base pour effectuer la lecture des messages.**
- 2 Appuyez de nouveau sur la touche  de la base pour arrêter la lecture amplifiée des messages.**
2 bips sont émis en fin de lecture.

Activer/désactiver la lecture amplifiée des messages du répondeur sur la base

- 1** Appuyez sur la touche **(R)** du combiné, puis sur **[00]**, composez le **(4)**.
- 2** Composez le **(0)** pour désactiver l'écoute amplifiée automatique. Toutes les lectures se feront uniquement à travers l'écouteur du combiné, ou composez le **(1)** pour ré-activer l'écoute amplifiée automatique.
Votre répondeur est configuré pour amplifier automatiquement la lecture de tous les messages. Le combiné émet 3 bips de validation.

Effacement sélectif des messages

- 1** Appuyez sur la touche **[00]** de votre combiné.
Le répondeur lit les messages.
- 2** Pendant l'audition du message que vous désirez effacer, appuyez sur la touche **(6/x)**.
Un bip court confirme l'effacement du message, le répondeur lit le message suivant. Le combiné émet 3 bips de validation.

Programmation du filtrage d'appel sur la base

Vous pouvez écouter votre correspondant sur la base sans vous faire entendre.

- 1** Appuyez sur la touche **(R)**, puis sur **[00]** et sur la touche **(3/4)**.
Appuyez sur la touche **(1)** pour sélectionner le filtrage depuis la base.
Appuyez sur la touche **(0)** pour arrêter le filtrage des appels.
Le combiné émet 3 bips de validation.
Le filtrage sur le combiné est permanent.

Remarques :

Lorsque l'on vous laisse un message, il est possible d'activer ou de désactiver le filtrage en appuyant sur la touche **(1/2)** de la base.

Intercepter les appels

Si votre répondeur est en train de traiter un appel et que vous souhaitez prendre la communication :

- 1** Appuyez sur la touche **(☎)** pour prendre l'appel.
Le répondeur s'interrompt et vous pouvez parler à votre correspondant.

Remarque :

Si vous interceptez l'appel depuis un autre téléphone, décrochez et appuyez 2 fois sur la touche **(#)** de celui-ci. Le répondeur s'interrompt et vous pouvez parler à votre correspondant.

Personnalisation de votre répondeur

Enregistrer votre code d'interrogation à distance

Vous pouvez interroger votre répondeur à distance. Pour cela, vous devez enregistrer un code en suivant la procédure suivante :

- 1** Appuyez sur la touche **(R)**, puis sur **[00]**.
- 2** Appuyez sur la touche **(*)** puis composez un code de 4 chiffres (par ex. 1234).
Le combiné émet 3 bips de validation.

Remarques :

- Pour modifier le code, répétez la procédure ci dessus. Le premier code enregistré sera automatiquement effacé.
- Pour effacer le code d'interrogation à distance (IAD) : Tapez deux fois sur **(*)** à l'étape **2** pour éviter que le répondeur décroche au bout de 9 sonneries.



Modifier le délai de prise de ligne

Vous pouvez choisir le nombre de sonneries préalables au déclenchement du répondeur lors d'un appel (de 2 à 5 sonneries). (Votre téléphone est configuré en sortie d'usine à 3 sonneries). Pour cela, suivez la procédure suivante :

1 Appuyez sur la touche \textcircled{R} du combiné, puis sur 00 , puis sur $\textcircled{1}$.

2 Appuyez sur :

$\textcircled{2}$ pour 2 sonneries, $\textcircled{3}$ pour 3 sonneries, $\textcircled{4}$ pour 4 sonneries, $\textcircled{5}$ pour 5 sonneries ou $\textcircled{0}$ pour la fonction ECO.

Si vous choisissez cette fonction, votre répondeur vous informera très rapidement, lors d'une interrogation à distance de la présence ou non de nouveaux messages.

Si votre répondeur a enregistré de nouveaux messages, il prendra la ligne à la seconde sonnerie.

Si aucun message nouveau n'a été enregistré, le répondeur prendra la ligne à la quatrième sonnerie.

En l'absence de nouveaux messages, vous pouvez raccrocher après la troisième sonnerie, vous ne paierez pas la communication.

Le combiné émet 3 bips de validation.

Mettre en service le répondeur à distance

Pour utiliser cette fonction, vous devez préalablement avoir enregistré un code d'interrogation à distance.

1 Composez votre propre numéro et laissez sonner 9 fois.

Le répondeur émet un bip long.

2 Appuyez sur la touche $\textcircled{*}$ après le bip, puis composez votre code d'interrogation à distance.

Votre répondeur annonce le nombre de messages reçus puis lit les messages si il y en a, sinon un bip est émis.

3 Composez le chiffre $\textcircled{7}$ sur le clavier puis raccrochez.

Votre répondeur peut de nouveau traiter les appels.

Le combiné émet 3 bips de validation.

Interroger le répondeur à distance

1 Composez votre numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche $\textcircled{*}$ pendant ou après l'annonce.

2 Composez votre code d'interrogation à distance.

Votre répondeur vous fait écouter les messages reçus.

Si votre code est erroné, l'annonce est relue. Votre répondeur rend la ligne après 3 échecs.

3 Durant l'appel, vous pouvez composer des codes d'interrogation à distance qui vous permettent d'accéder à toutes les fonctions d'interrogation à distance disponibles



Appuyez sur :

- 1 pour répéter le message en cours,
- 1 + 1 pour répéter le message précédent,
- 3 pour écouter le message suivant,
- 8 pour arrêter l'écoute des messages,
- 6 pour effacer un message en cours de lecture,
- 2 pour reprendre la lecture des messages à partir du premier message,
- 5 pour écouter l'annonce,
- 9 pour arrêter le répondeur,
- 7 pour mettre en marche le répondeur,
- 4 + 5 pour enregistrer une annonce, puis parlez après le bip de début d'enregistrement,
- 8 pour stopper l'enregistrement.



Un incident avec votre Icana ?

Le tableau ci-dessous répertorie les éventuels incidents que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone Philips Icana .

Problème	Cause probable	Solution
Le voyant lumineux de la base ne s'allume pas.	La base n'est pas correctement branchée.	Vérifiez les branchements.
L'indicateur sonore de charge sur le combiné ne s'entend pas.	<ul style="list-style-type: none">• Les contacts de charge n'assurent pas le contact.• Les contacts de charge sont encrassés.	<ul style="list-style-type: none">• Soulevez puis replacez le combiné.• Nettoyez-les avec un chiffon propre.
L'indicateur lumineux de ligne du combiné reste allumé en dehors de toute communication.	Le combiné est mal raccroché.	Appuyez sur la touche PRISE DE LIGNE  et reposez le combiné sur sa base.
Vous n'avez pas de tonalité.	<ul style="list-style-type: none">• La base n'est pas correctement raccordée à la ligne téléphonique.• La batterie du combiné est déchargée.• Vous êtes trop éloigné de la base.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les branchements.• Posez le combiné sur la base et attendez au moins 15 minutes.• Rapprochez-vous de la base.
Vous n'avez pas de tonalité, bien que le combiné soit resté au moins 15 minutes sur la base.	La batterie est usée.	Adressez-vous à votre Agence France Télécom pour vous procurer une nouvelle batterie.
Votre communication est perturbée par des parasites.	<ul style="list-style-type: none">• Vous êtes trop éloigné de la base.• Vous êtes dans un milieu perturbé par d'autres appareils électriques.• L'antenne de la base et celle du combiné ne sont pas assez déployées.	<ul style="list-style-type: none">• Rapprochez-vous de la base.• Eloignez la base des équipements électriques et appuyez sur la touche de changement de canal radio .• Déployez totalement l'antenne de la base et celle du combiné.
Votre communication est coupée brutalement ou bien est perturbée par des "ronflements".	<ul style="list-style-type: none">• La base se trouve près de surfaces métalliques ou d'appareils électriques.• Vous dépassez la limite de portée ou le combiné est déchargé.	<ul style="list-style-type: none">• Eloignez la base des équipements électriques.• Rapprochez vous de la base ou chargez la batterie du combiné.

Un incident avec votre répondeur ?

Problème	Cause probable	Solution
Le répondeur n'enregistre pas votre annonce.	Vous ne parlez pas assez fort.	Ré-enregistrez votre annonce en parlant plus fort.
	Vous ne parlez pas assez près du microphone du combiné.	Recommencez l'opération en vous rapprochant du microphone.
	La mémoire est saturée.	Effacez les messages pour libérer de la mémoire.
Le répondeur s'est arrêté automatiquement.	La mémoire est saturée.	Effacez les messages pour libérer de la mémoire.
Le témoin lumineux de la base clignote rapidement.	La capacité maximum d'enregistrement du répondeur est atteinte.	Effacez les messages pour libérer de la mémoire.
L'interrogation à distance ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas entré le bon code.	Réessayez ou reportez-vous page 12.
	Vous n'avez pas défini de code d'interrogation à distance.	Reportez-vous page 11.
L'horodatage ne semble pas fonctionner normalement.	Il y a eu une coupure de courant.	Reprogrammez la date et l'heure du combiné (voir page 8).

Si le problème persiste, contactez votre assistance téléphonique dont le numéro de téléphone se trouve en dernière page.

Le Service Après-Vente de France Télécom

Le Service Après-Vente de France Télécom vous offre les avantages suivants :

- un réseau de plus de 600 points d'accueil SAV,
- une garantie de 2 ans sur la majorité des terminaux,
- l'échange immédiat par un terminal neuf des terminaux d'entrée de gamme sous garantie,
- la réparation individualisée des autres terminaux (et des terminaux d'entrée de gamme hors garantie),
- des tarifs forfaitaires de réparation,
- le prêt gratuit (sous garantie) ou payant (hors garantie) d'un terminal à fonctionnalités équivalentes pendant la durée de réparation,
- un délai de réparation maximum de 17 jours calendaires,
- un délai de panne à la mise en service égal à 10 jours,
- une hot-line pour vous assister lors de la mise en service et vous renseigner sur les conditions d'utilisation du terminal.

Service Assistance France Télécom

N° Vert (appel gratuit) : 0800 33 11 22
de 8h à 20h du lundi au samedi*

* hors jours fériés.

France Télécom
Branche Grand Public
6, Place d'Alleray - 75505 PARIS Cedex 15
RCS PARIS B 380 129 866

Printed in France
4311 256 00101



atc : 98726P date : 1999
pres.: PHILIPS E.G.P
- Décision ART n° 98-811
en date du 29 Sept. 1998
Adresse: Autorité de régulation
des télécommunications
7 Squarre Max Hymans
75730 Paris Cedex 15
Internet : www.art-telecom.fr
Mél : courrier@art-telecom.fr



Répertoire

Nom



Nom



Nom



Nom



Nom



Répertoire

Nom



Nom



Nom



Nom



Nom



Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages.....2
- Ecouter l'annonce5
- Arrêter le répondeur9
- Mettre en marche le répondeur7
- Enregistrer une annonce4+5 et parlez
- Enregistrer un message local4+2 et parlez
- Pour stopper l'enregistrement8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages.....2
- Ecouter l'annonce5
- Arrêter le répondeur9
- Mettre en marche le répondeur7
- Enregistrer une annonce4+5 et parlez
- Enregistrer un message local4+2 et parlez
- Pour stopper l'enregistrement8





Répertoire



Nom



Nom



Nom



Nom



Nom



Répertoire



Nom



Nom



Nom



Nom



Nom



Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages8
- Effacer un message6
- Répéter le message en cours1
- Répéter le message précédent1+1
- Ecouter le message suivant3

• Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.

Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages8
- Effacer un message6
- Répéter le message en cours1
- Répéter le message précédent1+1
- Ecouter le message suivant3

• Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.

