

MACARON & VERSATIS max+



© Thomson Telecom 2005 - Reproduction interdite. Photo non contractuelle.
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
VERSATIS et THOMSON sont des marques déposées.
Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel, utilisées sous licence par Thomson Telecom.


Réf : 642-0620-6-000 28/07/05

Table des matières

<i>Contenu du coffret</i>	4
<i>Les touches du combiné</i>	5
1. <i>Première utilisation</i>	3
2. <i>Téléphoner</i>	5
3. <i>Votre répertoire</i>	8
4. <i>Accès direct à la messagerie vocale de l'opérateur</i>	10
5. <i>Identifier vos correspondants</i>	11
6. <i>Réglages de la base</i>	12
7. <i>Personnaliser votre combiné</i>	15
8. <i>Installation multi-combinés / multi-bases</i>	19
9. <i>Caractéristiques techniques</i>	23
10. <i>En cas de problème</i>	24
10. <i>En cas de problème... (Suite)</i>	24
<i>Le MACARON™</i>	26
<i>Installation à votre domicile</i>	26
<i>Utiliser le MACARON™</i>	28
<i>Personnalisation</i>	29
<i>Indicateurs</i>	30
<i>Caractéristiques techniques</i>	30
<i>Précautions d'entretien</i>	30
11. <i>Garantie</i>	31
12. <i>Sécurité</i>	32
13. <i>Environnement</i>	32





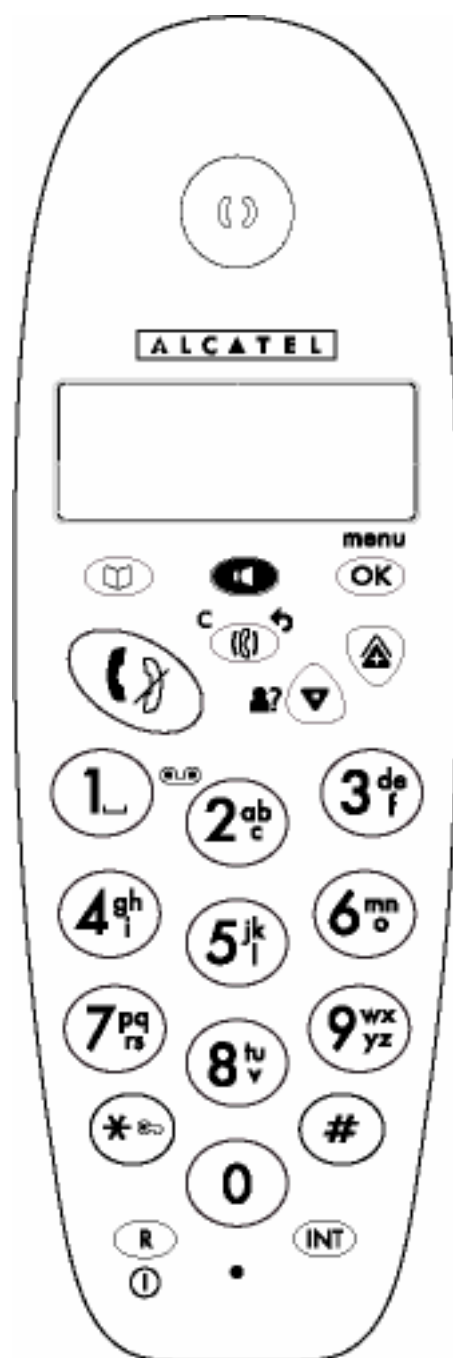










Contenu du coffret

- la base,
- le cordon de ligne,
- le combiné MACARON,
- le chargeur du MACARON.
- le combiné Versatis Max+,
- l'alimentation électrique
- la trappe et les batteries,
- le guide d'utilisation.






















Pour connaître l'essentiel de votre téléphone pack MACARON & **VERSATIS max+**, nous vous suggérons de **lire attentivement** ce guide.

Les touches du combiné


 <ul style="list-style-type: none"> - Accès au répertoire - Sortir de la liste des derniers numéros composés et du journal des appels 	 <ul style="list-style-type: none"> - Accès aux derniers numéros composés (bis) ou insertion d'une pause en numérotation - Dans le menu : revenir à l'option précédente - En réception d'appel : augmenter le volume de la sonnerie - En conversation : augmenter le volume de l'écouteur ou du haut-parleur
 <ul style="list-style-type: none"> - Activer/désactiver le haut-parleur 	 <ul style="list-style-type: none"> - En veille : accès aux derniers appels reçus* - Dans le menu : passer à l'option suivante du menu - En réception d'appel : diminuer le volume de la sonnerie - En conversation : diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur
 <ul style="list-style-type: none"> - décrocher - raccrocher 	 <ul style="list-style-type: none"> - Corriger / Effacer un caractère - Mettre le correspondant en attente durant une conversation (coupure du micro) - Sortir des menus (appui long) - Revenir au choix précédent du menu (appui court)
  <ul style="list-style-type: none"> - Accès direct à la messagerie opérateur* : Appui long sur  : 3103 Appui long sur  : 3125 	
 <ul style="list-style-type: none"> - Verrouiller le clavier (appui long) 	 <ul style="list-style-type: none"> - En veille : accès au menu - Dans les menus : valider un choix
  <ul style="list-style-type: none"> - Flash / Accès aux services de l'opérateur - Appui long pour éteindre le combiné 	
 <ul style="list-style-type: none"> - Appeler un autre combiné (appel interne) - Transférer un appel externe vers un autre combiné 	


* Sous réserve de disponibilité technique du service et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur.

Afficheur et icônes associées	
	Communication externe en cours
EXT	Arrivée d'un appel extérieur
	Appel interne en cours
INT	Arrivée d'un appel interne
	Clignotant : nouveaux appels reçus Fixe : indique un appel non consulté dans le journal des appels*
	Appels reçus non répondus*
	Appels reçus répondus*
	Haut-parleur activé
	Nouveau message sur la messagerie opérateur*
	Consultation du répertoire
	Consultation du menu
	Verrouillage clavier
	Niveau de charge de la batterie :  [3 segments] correct  [2 segments] moyen  [1 segment] faible  à recharger
	Bonne qualité de réception
	Qualité de réception insuffisante / Combiné non associé

Les témoins lumineux de la base	
 Fixe :	alimentation électrique branchée
Clignotant lent :	- communication ou arrivée d'un appel en cours - association de combiné
 Fixe :	combiné en charge sur la base
Éteint :	absence de combiné sur la base

La touche de la base (paging)

	- Appui court pour rechercher un combiné - Appui long pour associer un combiné supplémentaire
---	--

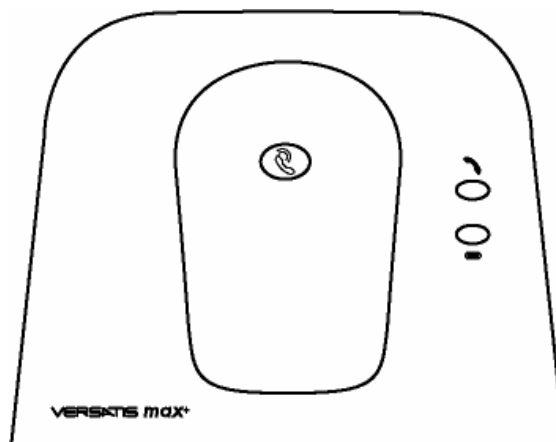

1. Première utilisation

Vos téléphones sans fil sont un équipement agréé à la norme DECT™*, destinés à émettre et à recevoir des communications téléphoniques.

Les téléphones MACARON & **VERSATIS** ont été conçu et fabriqué pour être raccordé au réseau de télécommunications public français.

Ces téléphones nécessite une alimentation électrique pour fonctionner.

1.1 Installer la base

1.1.1 Précautions d'emploi

Comme pour toute liaison radio, la qualité de vos communications dépend de la position de la base, du combiné et de son environnement.


Votre téléphone sans fil DECT doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.

Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de la réception, évitez en particulier d'installer la base à proximité immédiate : d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un minitel, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.

Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

1.1.2 Raccorder la base

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base.
- Brancher la prise téléphonique dans la fiche murale.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.
 - ▶ Le voyant lumineux vert de la base s'allume et un bip est émis.

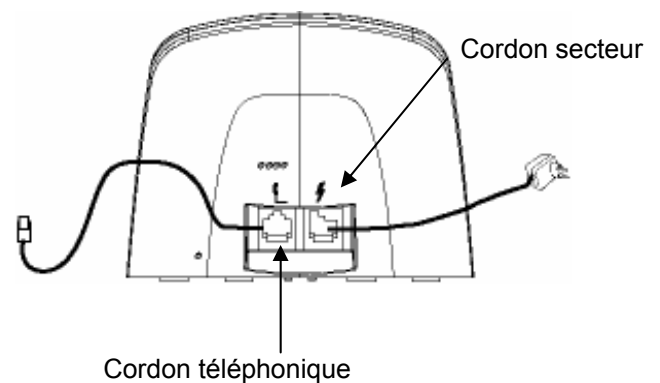

* DECT est une marque déposée par ETSI.


1.2 Installer le combiné


Mise en place des batteries et première charge


Lorsque la base est raccordée, insérer les batteries dans la trappe, en respectant le sens de polarité des batteries.

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le téléphone en charge sur sa base pendant 24 heures, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

Poser le combiné sur la base. Le voyant lumineux rouge de la base s'allume.

L'icône  clignote pendant quelques minutes après que le voyant rouge se soit allumé si les batteries sont déchargées.

Prendre la ligne .

La tonalité confirme que le téléphone fonctionne. Vérifier que le symbole  est bien affiché en fixe.

Dans le cas contraire, réassocier votre combiné comme indiqué dans le paragraphe 8.1.

Lorsque les batteries sont complètement déchargées, il se peut que l'écran, une fois le combiné reposé sur sa base, ne s'allume qu'après quelques minutes.

! Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.

L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés risque d'endommager le produit (se référer au chapitre 9 "Caractéristiques techniques").








En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.

Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.

Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.


1.3 Utiliser le combiné et se déplacer dans les menus

Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre téléphone sans fil DECT grâce à son menu déroulant.

- Pour accéder au menu, appuyer sur la touche .
- Appuyez sur les flèches  et  pour dérouler les choix mis à votre disposition et atteindre la sélection voulue.
- Pour valider un choix, appuyer sur .
- Pour revenir au menu précédent, appuyer sur  ou sur .
- Pour quitter le menu et revenir à l'écran de repos, maintenir la touche  appuyée pendant 2 secondes.


1.4 Rechercher votre combiné (fonction paging)

Vous ne savez plus où vous avez laissé votre combiné ?

- Appuyer sur la touche  de la base. Le combiné associé à la base va sonner pendant 30 secondes.




Lorsque vous avez retrouvé votre combiné :

- Appuyer de nouveau sur la touche  ou sur n'importe quelle touche d'un combiné pour arrêter la sonnerie.

2. Téléphoner



2.1 Appeler

Numérotation directe


- Appuyer sur la touche .
- Composer le numéro à appeler.

Pré-numérotation

Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant de lancer l'appel.

- Composer un numéro (de 32 chiffres maximum*).
- Appuyer sur la touche  pour corriger.
- Appuyer sur la touche  pour lancer l'appel.

Dans les deux cas, pour insérer une pause, appuyer sur .

- Appuyer sur  pour raccrocher en fin de communication ou reposer le combiné sur sa base.

Nota : La durée de communication s'affiche 15 secondes après que vous ayez pris la ligne et restera affichée quelques secondes après que vous aurez raccroché.


2.2 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche "APPEL" et l'icône EXT clignote.

! Sur abonnement auprès de votre opérateur, le numéro ou le nom de l'appelant peut s'afficher et être mémorisé dans le journal des appels (voir chapitre 5, "Identifier vos correspondants").

* Si le numéro composé comporte plus de 12 chiffres, seuls les 12 derniers chiffres sont affichés et l'icône ◀ apparaît pour indiquer que d'autres chiffres ne s'affichent pas à l'écran.

Pour prendre l'appel :

- Appuyer sur la touche .

ou

- Retirer le combiné de sa base (voir § 7.6 "Activer/Désactiver le décrochage automatique").



Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur  ou reposer le combiné sur la base.

Rappel : Si vous avez éteint votre combiné (voir § 2.8), celui-ci ne sonnera pas.

Réglage du volume de la sonnerie durant un appel entrant

Pendant que le combiné sonne, appuyer sur  et  pour augmenter ou diminuer le volume de sonnerie. Cinq niveaux sont disponibles ; vous pouvez aussi couper la sonnerie du combiné.



2.3 Régler le volume sonore de l'écouteur

Utiliser  et  pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur (5 niveaux disponibles) en cours de conversation.

2.4 Activer le haut-parleur (fonction mains-libres)

Votre combiné est équipé d'un haut-parleur. Vous partagez ainsi la conversation avec votre entourage et vous pouvez garder les mains libres en posant le combiné près de vous.



Pour activer le haut-parleur après avoir pris la ligne :

- Appuyer sur .
 - ▶ L'icône  apparaît sur l'afficheur.

Pour désactiver la fonction mains-libres et reprendre la conversation via le combiné :

- Appuyer sur .




2.5 Régler le volume sonore du haut-parleur


Utiliser  ou  pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur (5 niveaux disponibles).

2.6 Rappeler l'un des derniers numéros composés (bis)

Les 10 derniers numéros composés sur votre téléphone sans fil DECT sont mémorisés. C'est le nom du correspondant qui apparaît si vous avez appelé à partir du répertoire.

Pour rappeler un correspondant :


- Appuyer sur la touche .
- Faire défiler les noms ou numéros avec les touches  et .

- Pour lancer l'appel, appuyer simplement sur la touche  lorsque le nom ou le numéro souhaité apparaît.


ou

- Pour sortir de la liste, appuyer sur .


Pour effacer :

- Pour effacer un numéro de la liste, appuyer sur  puis sur  pour confirmer.

ou



- Pour effacer toute la liste, appuyer deux secondes sur  puis sur  pour confirmer.


▸ Un bip de confirmation est émis.

- Pour sortir du menu, appuyer sur .

2.7 Fonction secret (couper le micro)

Pour mettre un correspondant en attente sans qu'il entende la conversation en cours :



- Appuyer sur  pendant la communication.
 - L'afficheur indique que le micro du combiné est désactivé ; votre correspondant ne vous entend plus.
- Appuyer à nouveau sur  pour reprendre la conversation.




Nota : Il n'est pas possible de composer un numéro lorsque la fonction "Secret" est activée.

2.8 Marche / Arrêt du combiné

Pour ne pas être dérangé par la sonnerie du combiné ou économiser les batteries, vous pouvez éteindre votre combiné :

- Appuyer sur  pendant au moins 2 secondes et laisser le combiné hors de sa base.
 - L'afficheur est éteint. Vous ne pouvez pas appeler. Le combiné ne sonnera pas si vous recevez des appels. La base sonnera si sa sonnerie n'est pas coupée.
- Pour réactiver le combiné, appuyer sur la touche  pendant au moins 2 secondes (appui long) ou poser le combiné sur sa base.




Nota : Lorsque vous recevez un appel, réactivez le combiné et attendez une sonnerie avant de prendre la ligne .


3. Votre répertoire

Chaque combiné possède un répertoire constitué de 50 fiches. Chaque fiche permet de mémoriser le nom et le numéro d'un correspondant privilégié.

! Votre répertoire ne sera pas sauvegardé si vous avez à réinitialiser votre téléphone sans fil DECT (voir § 6.5 "Revenir aux réglages par défaut").



3.1 Mémoriser un nom / un numéro


- Accéder au menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPertoire". Valider avec .
- Sélectionner "AJOUTER". Valider avec .
- Saisir le nom à l'aide du clavier alphanumérique (12 caractères maximum).






NOM? 


Pour sélectionner une lettre, appuyer sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.




Par exemple :

- pour la lettre S, appuyer 4 fois sur la touche .
- pour la lettre E, appuyer 2 fois sur la touche .

Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche ou appuyer sur .

- Valider avec .
- Entrer le numéro (20 chiffres maximum) et valider avec .
- Sélectionner avec la touche  la mélodie (1 à 10) à associer au numéro* concerné et valider avec .
- Pour sortir du menu, appuyer deux secondes sur .





NUMERO? 

Nota : Pour insérer un espace : . Pour corriger : . Pour insérer une pause appuyer 2 secondes sur : .



Vous pouvez également créer une fiche à partir du journal des appels reçus* ; reportez-vous au § 5.3.

* Sous réserve d'abonnement au service d'identification de l'appelant et de disponibilité technique du service.

3.2 Appeler à partir du répertoire


















- Accéder au répertoire en appuyant sur .
- Taper la première lettre du nom recherché.
 - Le premier nom qui commence par cette lettre s'affiche automatiquement.
- ou
- Consulter l'ensemble du répertoire avec les touches  et .
- Appuyer sur  pour lancer l'appel.

Si vous souhaitez vérifier le numéro associé à un nom :

- Appuyer sur  (2 fois si le numéro comporte plus de 12 chiffres).
- Appuyer de nouveau sur  pour revoir le nom.











Pour quitter le répertoire, appuyer sur .

3.3 Modifier un nom / un numéro



- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPertoire" et valider avec .
- Sélectionner "MODIFIER" avec les touches  et  et valider avec .
- Consulter le répertoire avec les touches  et .
- Valider votre choix avec .
- Utiliser les touches  et  pour vous déplacer et la touche  pour effacer un caractère, modifier ensuite le nom et valider avec .
- Utiliser la touche  pour effacer le numéro ou le corriger, entrer ensuite le nouveau numéro et valider avec .
- Modifier, si nécessaire, la mélodie associée à ce numéro* (de 1 à 10) à l'aide des touches  et  et valider avec .



* Sous réserve d'abonnement au service d'identification de l'appelant et de disponibilité technique du service.

3.4 Supprimer un nom / un numéro


- Entrer dans le menu en appuyant sur la touche .
- Sélectionner "REPERTOIRE" et valider avec .
- Sélectionner "SUPPRIMER" avec les touches  et  et valider avec .
- Consulter le répertoire avec les touches  et .
- Valider votre choix avec .
- ▶ "CONFIRMER ?" s'affiche ; appuyer sur  pour effacer le nom (le numéro associé au nom sera automatiquement supprimé) ou sur  pour annuler.



4. Accès direct à la messagerie vocale de l'opérateur

Sur abonnement auprès de votre opérateur, vous pouvez faire suivre vos appels vers une boîte vocale lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne. L'affichage de  et  sur l'écran signalent la présence d'un ou plusieurs messages*.

- Appuyer deux secondes sur  si le numéro d'accès à votre messagerie est le 3103.
ou
- Appuyer deux secondes sur  si le numéro d'accès à votre messagerie est le 3125.
▶ Vous serez directement en ligne avec le service.

Nota : 3103 et 3125 sont des numéros communiqués par votre opérateur.

Lorsque les messages ont été écoutés, l'icône  disparaît automatiquement de l'écran. Si ce n'est pas le cas :

- Appuyer sur  pour accéder au journal des appels.
- Appuyer deux secondes sur .

* Sous réserve d'abonnement aux services "messagerie vocale" et "identification de l'appelant" de l'opérateur.

5. Identifier vos correspondants


Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Présentation du numéro" et/ou "Présentation du nom"*, vous pouvez identifier votre correspondant avant de prendre l'appel, ou en cours de conversation si vous êtes également abonné au service "Double appel".

Un journal mémorise les numéros, la date et l'heure relatifs aux 40 derniers appels reçus, répondus ou non.









Durant l'appel et dans le journal des appels, l'écran affiche les données suivantes :

Le numéro de l'appelant	
Le nom de l'appelant	si le numéro de l'appelant est mémorisé dans votre répertoire ou si vous êtes abonné au service "Présentation du nom".
Secret	si le correspondant appelle en secret d'appel.
Non dispo.	si le numéro ne peut être transmis par le réseau.

5.1 Consulter le journal des appels reçus


Si le journal contient de nouveaux appels, l'icône  clignote à l'écran.

Pour consulter ces appels :

- Appuyer sur .
- Consulter le journal avec les touches  et .
-  indique un appel reçu non répondu.
-  indique un appel reçu et répondu.
-  indique un appel non consulté dans le journal.
- Appuyer successivement sur  pour connaître le détail de l'appel : nom, numéro, date et heure.
- Appuyer sur  pour sortir du journal.





* Sous réserve de disponibilité technique du service.




5.2 Rappeler un correspondant du journal

Après avoir sélectionné le numéro ou le nom souhaité, appuyer sur la touche .

5.3 Mémoriser un numéro du journal dans le répertoire

Le numéro s'affiche à l'écran.



- Appuyer 3 fois sur  et valider "AJOUTER ?" avec .
- Saisir ou modifier le nom puis valider avec .
 - Le numéro s'affiche.
- Valider avec .

- Sélectionner la mélodie (1 à 10) à associer à ce numéro* à l'aide des touches  et .
- Valider avec .

5.4 Effacer le contenu du journal



- Appuyer sur .

Pour effacer un appel :

- Sélectionner l'appel à supprimer.
- Appuyer sur .
- Confirmer avec .













Pour effacer tous les appels :

- Appuyer 2 secondes sur .
- Confirmer avec .











* Sous réserve d'abonnement au service d'identification de l'appelant et de disponibilité technique du service.

6. Réglages de la base

6.1 Régler le volume de la mélodie d'appel


- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "VOLUME BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir le volume souhaité avec les touches  ou  : soit "COUPE", soit une valeur comprise entre 1 et 5, puis valider avec .








6.2 Choisir la mélodie d'appel


- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "MELODIE BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir une mélodie parmi les 5 proposées avec les touches  ou  et valider avec .


6.3 Changer le code confidentiel (code PIN)


Le code confidentiel de la base est utilisé notamment pour associer un nouveau combiné à votre téléphone sans fil DECT.


- Entrer dans le menu en appuyant sur .


- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "CODE PIN" avec les touches  ou  et valider avec .
- Entrer les 4 chiffres de l'actuel code confidentiel (0000 par défaut) et valider avec .



- Entrer les 4 chiffres du nouveau code et valider avec .






- Entrer le nouveau code une seconde fois pour confirmer et valider avec .



Si vous avez oublié votre code confidentiel, vous pouvez revenir au code par défaut (0000).

Attention, cette procédure effacera tous les numéros enregistrés dans le répertoire (voir chapitre 6.5).

Pour revenir au code par défaut :











- Retirer une batterie du combiné.
- Appuyer sur la touche  et réinsérer la batterie tout en maintenant cette touche enfoncée.
 - "REGL DEFAUT" s'affiche à l'écran.
- Relâcher la touche .
- Valider avec .
 - Le code confidentiel reprend la valeur par défaut : 0000.

6.4 Réglages ligne

Ce chapitre ne concerne que les installations spécifiques (par exemple, derrière un système téléphonique en entreprise).

Régler le mode de numérotation











Deux modes de numérotation sont disponibles : fréquence vocale (FREQ VOCALE), valeur par défaut, ou décimale (DECIMALE).

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "NUMEROTATION" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir le mode avec les touches  ou  et valider avec .

Régler la durée de la coupure calibrée (flashing)

Par défaut, la durée de la coupure est de 250 ms (REGLAGE 2).









Pour la passer à 100 ms (REGLAGE 1) :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "TOUCHE R" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "REGLAGE 1" (100 ms) avec les touches  ou  et valider avec .

6.5 Revenir aux réglages par défaut

Vous pouvez toujours revenir aux réglages par défaut de votre téléphone sans fil DECT.

! Cette procédure effacera tous les numéros du répertoire, du journal des appels et de la liste des derniers numéros composés.

- Entrer dans le menu en appuyant sur la touche .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "REGL DEF AUT" avec les touches  ou  et valider avec .
- Saisir le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider 2 fois avec .



Votre téléphone sans fil DECT va revenir aux réglages par défaut suivants :

Langue	Français
Nom du combiné	Versatis
Bip touche	Activé
Bip de batterie faible	Activé
Bip de limite de portée	Activé
Décrochage automatique	Activé
Volume sonnerie combiné	Niveau 3
Volume sonnerie base	Niveau 3
Volume écouteur	Niveau 3
Répertoire	Vide
Journal des appelants	Vide

Liste des numéros composés (bis)	Vide
Code confidentiel base (PIN)	0000
Numérotation	Fréquence vocale (FV)
Base par défaut	Base 1
Réglage 2 (flash)	250 ms














- Sous réserve de disponibilité technique du service.

7. Personnaliser votre combiné











7.1 Activer / Désactiver les bips

Des signaux sonores sont émis à chaque appui sur une touche du combiné, en cas de batteries trop faibles ou si vous êtes hors de portée.








Vous pouvez désactiver ces signaux.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "BIPS" et valider avec .
- Sélectionner "BIP TOUCHE" avec les touches  ou  et valider avec .
- ou
- Sélectionner "BATT FAIBLE" et valider avec .
- ou
- Sélectionner "HORS PORTEE" et valider avec .
- Choisir "ACTIVE" pour activer ou "DESACTIVE" pour désactiver, avec les touches  ou .
- Valider avec .

7.2 Régler le volume de la mélodie d'appel (interne / externe)

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "VOL SON INT" avec les touches  ou  et valider avec  : un appel interne provient d'un autre combiné si vous disposez d'une installation multi-combinés.
- Choisir le volume souhaité avec les touches  ou  : soit "VOLUME COUPE", soit une valeur comprise entre 1 et 5 et valider avec .
- Procéder de la même façon, en sélectionnant "VOL SON EXT" pour régler le volume de sonnerie sur un appel externe (extérieur).









7.3 Choisir une mélodie d'appel (interne / externe)

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "MELODIE INT" (dans le cas d'une installation multi-combinés) ou "MELODIE EXT" (mélodie d'appel extérieur) avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir la mélodie souhaitée (1 à 10) avec les touches  ou  et valider avec .

Nota : Reportez-vous aux § 6.1 et 6.2 pour régler le volume et choisir la mélodie d'appel de la base.

7.4 Régler l'heure

En veille, l'heure s'affiche à l'écran, pour la régler :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  et  et valider avec .
- Sélectionner "REG HEURE" avec les touches  et  et valider avec .
- Entrer l'heure (format hh : mm) et valider avec .











Nota : Si vous êtes abonné auprès de votre opérateur au service d'identification de l'appelant*, la mise à l'heure se fera automatiquement à la réception de chaque appel.


! En cas de coupure secteur, de batteries totalement déchargées ou si vous avez à les remplacer, l'heure devra être réglée de nouveau.

* Sous réserve d'abonnement au service d'identification de l'appelant et de disponibilité technique du service.

7.5 Programmer l'alarme (réveil)

Vous pouvez programmer la fonction "ALARME" de votre téléphone.


- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "ALARME" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "ACTIVE" ou "DESACTIVE" avec les touches  ou  et valider avec .

Si l'option "Active" est sélectionnée, entrer l'heure (format hh : mm) et valider avec .











Nota : L'alarme est active une seule fois et doit donc être réactivée aussi souvent que nécessaire.

7.6 Activer / Désactiver le décrochage automatique


Par défaut, le décrochage automatique est activé.










En saisissant directement le combiné sur sa base lorsqu'un appel arrive, vous prenez la ligne sans avoir à appuyer sur .

Pour modifier ce réglage :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "REPOSE AUTO" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "ACTIVE" ou "DESACTIVE" avec les touches  ou  et valider avec .

7.7 Nommer un combiné











Vous pouvez changer le nom de votre combiné. Ce nom s'affiche brièvement après avoir appuyé sur  à la fin d'une communication.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "NOM" avec les touches  ou  et valider avec .
- Effacer avec .
- Composer le nom (10 caractères maximum) et valider avec .

7.8 Choisir la langue de l'afficheur

Votre téléphone sans fil DECT dispose d'un menu en différentes langues.










Pour changer la langue :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "LANGUE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir la langue avec les touches  ou  et valider avec .


7.9 Verrouiller / Déverrouiller le clavier


Pour éviter les appuis intempestifs sur le clavier du combiné lorsque celui-ci n'est pas sur sa base, il est possible de le verrouiller temporairement tout en restant disponible pour répondre à un appel.

Pour verrouiller le clavier :

- Appuyer pendant 2 secondes sur .
- ou
- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "VERR CLAVIER" avec les touches  ou  et valider avec .
- ▶ L'icône  apparaît sur l'afficheur.

Pour déverrouiller le clavier :

- Appuyer sur n'importe quelle touche.
- Puis appuyer sur  comme l'indique l'afficheur.



8. Installation multi-combinés / multi-bases

Vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés à la base principale de votre **VERSATIS**.

Une seule prise téléphonique suffit, les chargeurs des combinés supplémentaires ne se raccordant qu'à une prise secteur.

Une installation multi-combinés permet :

- d'appeler gratuitement un autre combiné,
- de transférer un appel externe vers un autre combiné,
- de faire participer un second combiné à une conversation (conférence à 3).

Chaque combiné est personnalisable : nom, sonnerie, répertoire ...

Vous pouvez également utiliser un même combiné avec plusieurs bases DECT (4 maximum). Vous devez alors associer votre combiné à chacune de vos bases (voir paragraphe suivant).




C'est la dernière base associée que votre combiné reconnaîtra. Pour passer d'une base à l'autre, voir § 8.3 "Choisir une base".

8.1 Associer un combiné





Vous pouvez avoir jusqu'à 5 combinés associés à la base de votre téléphone sans fil DECT. Si vous avez déjà 5 combinés associés et que vous souhaitez remplacer l'un d'eux, vous devez d'abord le désinstaller (voir paragraphe suivant) avant d'associer un nouveau combiné.





Le combiné livré avec votre **VERSATIS** est associé à la base. Si toutefois il n'a pas de tonalité, suivre la procédure d'association :


Sur la base :

- Appuyer sur la touche  jusqu'à l'émission de deux bips.
 - Le voyant vert  de la base clignote. Votre téléphone sans fil DECT est maintenant prêt pour l'association d'un nouveau combiné. Cette opération doit s'effectuer pendant les 90 secondes qui suivent l'appui sur la touche .

Sur le combiné :


- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "DECLARER" avec les touches  ou  et valider avec .

- Sélectionner "DECL BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Composer le numéro de la base pour le combiné concerné (de 1 à 4) puis valider avec .



Les numéros de base clignotants sont ceux qui sont déjà utilisés par d'autres combinés.

- ▶ L'afficheur indique "RECHERCHE N" (N : numéro de la base concernée).
- ▶ L'afficheur indique : "CODE PIN".

- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider avec .



- ▶ Le combiné est associé.










- Si le combiné ne localise pas la base, il reviendra à son état initial après 2 minutes. Essayer de nouveau en changeant le numéro de la base et en s'assurant que l'environnement ne présente pas d'interférences.

Lorsqu'un combiné est associé à une base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (de 1 à 5), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes.

Nota : Pour annuler l'association, retirer les batteries.

8.2 Désinstaller un combiné

! Cette procédure est à effectuer à partir d'un combiné autre que celui que vous souhaitez désinstaller.








- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "SUPP COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider avec .
- Sélectionner le combiné à désinstaller et valider avec .
- ▶ Le combiné désinstallé affiche alors "PAS DECLARE".

8.3 Choisir une base

Un même combiné peut être associé à 4 bases DECT différentes.

Pour sélectionner une base, il est nécessaire au préalable d'associer le combiné à la base (se reporter au paragraphe 8.1).


Sélectionner une base :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
 - Sélectionner "DECLARER" avec les touches  ou  et valider avec .
 - Sélectionner "CHOIX BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
 - Sélectionner le numéro de la base (entre 1 et 4) en tapant le chiffre correspondant, puis valider avec  ou choisir "AUTO" avec les touches  ou .
- Le(s) numéro(s) de(s) base(s) sélectionnée(s) clignote(nt).

8.4 Utiliser les fonctions du multi-combinés


8.4.1 Appeler le 2ème combiné / Répondre à un appel interne

Appeler un combiné interne

- Appuyer sur la touche .
- Saisir le numéro du combiné à appeler.


Répondre à un appel interne



Lorsque vous recevez un appel interne, l'écran affiche le numéro du combiné qui appelle et l'icône INT clignote.

- Appuyer sur la touche  pour répondre.

8.4.2 Transférer un appel externe vers le 2ème combiné

Pour transférer un appel en cours vers un autre combiné :


- Appuyer sur la touche .
- Entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Le correspondant externe est mis en attente.

- Lorsque le correspondant interne répond, appuyer sur la touche  pour transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne répond pas, appuyer de nouveau sur  pour reprendre en ligne le correspondant externe.

8.4.3 Prendre un appel externe en cours de communication interne

Lorsque vous êtes en conversation interne et que vous recevez un appel externe, un signal sonore est émis dans l'écouteur.




Pour prendre l'appel :

- Appuyer 2 fois sur .
 - ▶ La communication interne est interrompue et vous êtes en ligne avec votre correspondant extérieur.

8.4.4 Conférence à trois (2 correspondants internes et un correspondant externe)

Vous pouvez parler simultanément à un correspondant interne et à un correspondant externe.

Lorsque vous êtes en ligne avec un correspondant externe :

- Faire un appui sur .
- Entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler.
 - ▶ Le correspondant externe est mis en attente.
- Lorsque le correspondant interne décroche, appuyer sur la touche  pendant 2 secondes.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, faire un appui sur  pour reprendre le correspondant externe.

9. Caractéristiques techniques



Norme	Technologie de téléphone sans fil numérique (DECT™).
Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres *
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	10 heures en conversation ** 180 heures en veille
Nombre de combinés	Jusqu'à 5
Raccordement électrique/ Adaptateur secteur	Entrée : AC 230 V / 50 Hz Sortie 1 : DC 6,5 V / 150 mA Sortie 2 : AC 9 V / 150 mA Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT définies dans la norme EN 60950 Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.
Batteries rechargeables	2 x 1,2 V / 550 mAh/Ni-MH format AAA
Température de fonctionnement	De 5 à 40 °C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

10. En cas de problème...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries de tous les combinés de l'installation et débrancher l'alimentation électrique de la base. Attendre environ 1 minute, puis rebrancher la base et réinsérer les batteries dans les combinés.

Problèmes	Causes	Solutions
L'afficheur est éteint.	L'appareil n'est pas alimenté.	Vérifiez que les batteries sont correctement positionnées. Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.
	Le combiné est éteint (désactivé).	Appuyez sur  ou posez le combiné sur sa base.
	Les batteries sont déchargées.	Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries.
Vous n'avez pas la tonalité.	Le combiné est hors de portée de la base.	Rapprochez-vous de la base.
	Le combiné n'est pas associé à la base.	Reportez-vous au paragraphe "Associer un combiné".
	Les batteries sont déchargées (icône : ).	Reposez le combiné sur la base pour recharger les batteries.
	L'appareil n'est pas branché au réseau téléphonique.	Vérifiez le branchement de la prise téléphonique.
La qualité audio est mauvaise ou se dégrade en cours de communication.	Vous êtes hors de portée de la base ou dans un environnement perturbé.	Rapprochez-vous de la base.
	Vous avez l'ADSL.	Branchez un filtre ADSL agréé entre la prise téléphonique et la fiche murale.

10. En cas de problème... (Suite)

Problèmes	Causes	Solutions
Votre correspondant ne vous entend pas.	Le micro est coupé et la fonction Secret est activée.	Reportez-vous au paragraphe "Fonction secret (Couper le micro)".
Le combiné ou la base ne sonne pas.	La sonnerie est coupée.	Reportez-vous au paragraphe "Régler le volume de la mélodie d'appel".
Les batteries sont toujours déchargées après plusieurs heures de charge.	La base ou le chargeur n'est pas alimenté.	Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.
	Les batteries du combiné sont défectueuses.	Adressez-vous à votre revendeur pour vous procurer de nouvelles batteries.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : 0820 820 217 du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Avant de contacter notre assistance technique, merci de relever le numéro de série de votre téléphone situé sous la base et commençant par "S/No :". Par ailleurs, merci d'utiliser, pour nous contacter, un autre poste téléphonique que celui pour lequel vous appelez mais de garder celui-ci à portée de main pour d'éventuelles manipulations.


Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après vente.

Le MACARON™

Le MACARON™ est un téléphone sans fil destiné à être porté sur soi tout au long de la journée. Vous pouvez le mettre autour du cou ou dans une poche. La nuit, vous pouvez le garder près de vous sur votre table de nuit par exemple.

C'est le téléphone qui vous permettra par simple pression sur sa touche d'appel :

- D'appeler 24h sur 24, 7 jours sur 7.
- De recevoir vos appels téléphoniques.
- De raccrocher le téléphone une fois la communication terminée.

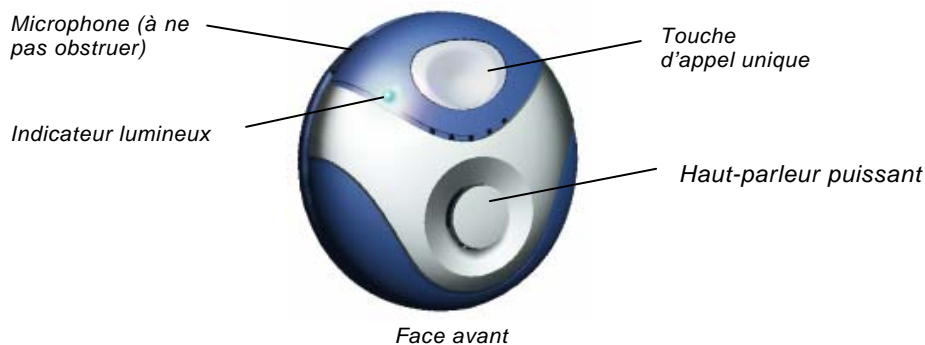


Installation à votre domicile

Pour installer le matériel il vous suffit de mettre en service le MACARON™ et de l'enregistrer sur une base téléphonique DECT/GAP


Mettre en service le MACARON™

Pour mettre en service le MACARON™ :

- Pousser le micro-interrupteur vers la gauche à l'aide d'un stylo.

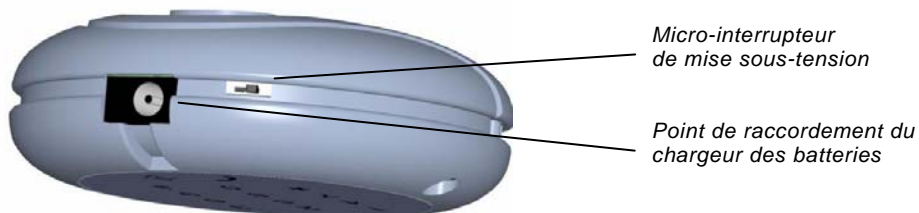

- Brancher le chargeur du MACARON™ à une prise de courant murale.

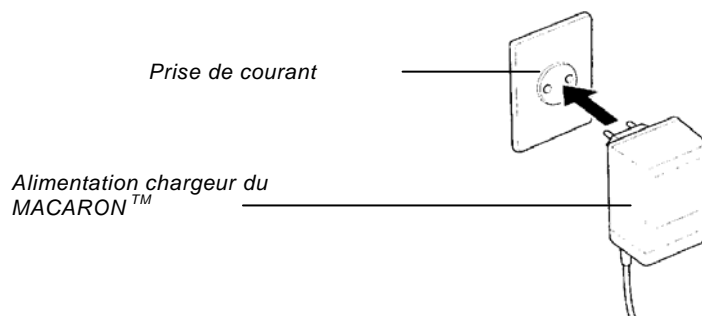

- Charger le MACARON™ pendant 6 heures-

La manipulation du micro-interrupteur ne se fait qu'une fois pour mettre en service le MACARON™.

Lorsque le MACARON™ est mis sous-tension, son indicateur lumineux clignote rapidement (lumière orange trois fois par seconde). Cela signifie que le MACARON™ est sous tension mais ne reconnaît pas encore la base téléphonique.
Lorsque la base sera reconnue, le MACARON™ émettra un clignotement vert toutes les dix secondes pour signaler qu'il est prêt à fonctionner.

**L'autonomie est évaluée en veille à 6 jours.
Il est préférable de recharger le MACARON™ tous les soirs.
Vous serez prévenu de la faiblesse des batteries par un signal sonore.**

Enregistrer un numéro de téléphone dans votre MACARON™

Le MACARON™ possède une mémoire pour trois numéros d'appel direct. Ces numéros sont accessible par l'unique bouton d'appel direct en face avant. Un appui sur le bouton appelle les numéros enregistrés (un appui appelle le premier numéro, deux appuis appelle le deuxième numéro...)

Pour enregistrer le premier numéro de téléphone en première mémoire il faut taper :

 + 1 + le numéro de téléphone à mémoriser + 

Pour enregistrer deuxième numéro de téléphone en deuxième mémoire il faut taper :

 + 2 + le numéro de téléphone à mémoriser + 

Pour enregistrer le troisième numéro de téléphone en troisième mémoire il faut taper :

 + 3 + le numéro de téléphone à mémoriser + 

**Vous avez bien installé votre MACARON™ et votre base téléphonique.
Vous pouvez maintenant utiliser le MACARON™**

Utiliser le MACARON TM

Appeler avec la touche d'appel direct

Il vous suffit :

- D'appuyer sur la touche d'appel unique pour appeler les trois numéros de téléphone enregistré dans votre MACARONTM. Un appui appelle le premier numéro de téléphone. Un deuxième appui sur appelle le deuxième numéro...

Réception d'un appel téléphonique


Lorsque le MACARONTM sonne, pour prendre la communication, il vous suffit :

- D'appuyer une fois sur la touche d'appel unique.

Réglage du volume pendant la communication

Vous êtes en communication téléphonique, vous entendez mal votre interlocuteur.

Vous pouvez régler le niveau sonore du MACARONTM. Pour cela :

- Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que la sonorité vous convienne.

Raccrocher le MACARON TM

- Appuyer en continu sur la touche d'appel en face avant. Le MACARONTM émet alors une sonnerie.

Recharger le MACARON TM


Il est conseillé de recharger toutes les nuits le MACARONTM. Pour cela :


- Insérer la fiche du chargeur dans le MACARONTM

Quand le MACARONTM est mis en charge, un signal sonore est émis. L'indicateur lumineux clignotera toutes les 2 secondes en rouge pour indiquer que la charge est en cours.

Etablir une communication à l'aide du clavier du MACARONTM

Vous pouvez utiliser le clavier du MACARONTM pour établir une communication ; procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne
- Composez le numéro d'appel

- A la fin de la communication, appuyez sur la touche 

Personnalisation

Pour personnaliser votre MACARON™, utilisez le clavier situé à l'arrière du MACARON™



Réglage du volume de la sonnerie

Vous entendez mal la sonnerie du MACARON™. Vous pouvez régler son volume. :

- Appuyer sur la touche →
- Appuyer sur * puis sur 4
- Appuyer sur 0, 1, 2, 3 ou 4 (les différents volumes de sonnerie peuvent être entendus pendant la sélection). La touche 0 correspond au silence
- Appuyer sur → pour terminer la sélection. (Bip de confirmation)

Choix de la mélodie du MACARON™

Vous voulez utiliser une autre sonnerie. Pour cela :

- Appuyer sur la touche →
- Appuyer sur * puis sur 3
- Appuyer sur 1, 2, 3, 4 ou 5 (les différentes sonneries peuvent être entendues pendant la sélection)
- Appuyer sur → pour terminer la sélection. (Une confirmation sonore est émise)

Programmation du volume de réception

En communication, le niveau sonore du haut-parleur intégré au MACARON™ est réglable.

- Appuyez sur la touche →

Le MACARON™ possède 6 niveaux sonores : 0-1-2-3-4-5. L'appui répété sur la touche → permet de parcourir l'ensemble de ces niveaux. Une fois le niveau 0 ou le niveau 5 atteint, un signal sonore est émis par le MACARON™.

Exemple : Voici les niveaux sonores obtenus par pressions successives sur la touche → du :
MACARON™ 3-4-5-(Bip)-4-3-2-1-0-(Bip)-1-2-3-4 etc. ...

Remettre le MACARON™ dans sa configuration d'origine

Pour retrouver le MACARON™ avec ses paramètres par défaut faire :

- Appuyez sur la touche →
- Appuyez sur # + *
- Entrez le code PIN de votre base DECT. (par Defaut 0000)
- Appuyez sur la touche →

Indicateurs

Indication de limite de portée

Il se peut qu'en vous éloignant trop de la base téléphonique, la liaison avec votre MACARON™ se dégrade. Vous êtes prévenu par bip sonore et indicateur lumineux.

Limite de portée en communication

Le MACARON™ émet un signal sonore (deux bips) si le téléphone est en limite de portée. Ce signal se poursuivra tant que le MACARON™ se trouvera en limite de portée.

Dans ce cas, il faut se rapprocher de la base. Si le MACARON™ sort de la zone de portée, la communication est coupée. L'indicateur lumineux du MACARON™ émet alors un clignotement orange trois fois par seconde pour signifier qu'il n'est plus en liaison avec sa base.

Perte de portée hors communication

Si le MACARON™ est hors de portée il émet un bip de signalisation et son indicateur lumineux clignote trois fois par seconde dans une couleur orange. Il suffit de rapprocher le MACARON™ de sa base.

Gestion de la batterie et de la charge

Pour fonctionner le MACARON™ doit être suffisamment chargé. En cas de batterie faible :

- Un signal sonore est émis toutes les 3 minutes,
- L'indicateur lumineux clignotera toutes les 5 secondes en rouge

Description des états de l'indicateur lumineux

Etat	Couleur	Clignotement
Prêt	Vert	Toutes les 10 secondes
Appel en cours	Vert	Constant
Batterie faible	Rouge	Toutes les 5 secondes
En charge	Rouge	2 fois par seconde
Non utilisable	Orange	3 fois par seconde

Caractéristiques techniques

Norme :	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) GAP (Generic Access Profile)
Gamme de fréquences :	1880 MHz à 1900 MHz
Puissance d'émission :	10 mW (puissance moyenne par canal)
Portée :	300 m au maximum, 50 m dans un bâtiment
Temps de charge :	6-8 heures environ
Conditions normales d'utilisation :	+5 °C à +45 °C
Dimension :	57*19 mm (diamètre*épaisseur)
Alimentation :	Par batteries Ni-MH
Autonomie du MACARON™:	4 jours en veille, 2 h de communication

Précautions d'entretien

- Pour nettoyer le MACARON™ utiliser un chiffon à peine humide. Eviter les bombes aérosol du commerce.
- Eviter le contact avec des liquides.
- Il est normal que les piles chauffent pendant leur recharge.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs que celui présent dans le coffret.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir le MACARON™. Confiez les réparations à notre service après-vente.
- Le combiné ne doit pas être utilisé dans un environnement présentant des risques d'explosion.

11. Garantie

MACARON & VERSATIS max+ est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont les produits bénéficient, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de douze (12) mois, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède douze (12) mois, la garantie légale est alors seule applicable. La pièce ou le produit non conforme sera réparé ou remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s'avérait impossibles, le produit vous serait remboursé ou échangé par un produit équivalent.

Le produit ou la pièce de rechange, qui peuvent être neufs ou reconditionnés, sont garantis soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois étant précisé que toute période d'immobilisation d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie qui restait à courir. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;
- une usure normale ;
- le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;
- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

Cette garantie n'est pas exclusive de l'application de la garantie légale du pays dans lequel vous avez effectué l'achat ; c'est-à-dire pour la France, cette garantie légale s'applique vis-à-vis de votre vendeur dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Par ailleurs, en France, les règles suivantes s'appliquent au vendeur :

"Article. L. 211-4 du code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ;

Article L. 211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant ; - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;

Article L. 211-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;

Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite."

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.

12. Sécurité

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels.

Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente Thomson Telecom déclare que le téléphone sans fil DECT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Les certificats de conformité ont été signés et sont également disponibles sur demande.



13. Environnement



Le téléphone que vous avez acheté, ainsi que les piles ou batteries usagées (s'il en est équipé), ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur, en cas de remplacement, ou les déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

Ne tentez pas d'ouvrir les batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de fuite, évitez le contact avec les muqueuses (la peau, les yeux, la bouche). Le cas échéant, rincez la partie atteinte plusieurs minutes à l'eau courante.

Nettoyez le produit à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.