

TELECOM

Téléphone sans fil
Modèle WP12 32



Guide d'utilisation

 **SAGEM**

INFORMATIONS

- Votre poste **combiné** dispose d'une portée radio de l'ordre de 300 mètres lorsqu'il est situé dans un espace totalement dégagé, jusqu'à 50 mètres à l'intérieur d'un bâtiment (la présence immédiate de masses métalliques, d'une télévision ou de tout autre appareil électrique (autre que votre **base**) peut en réduire la portée).

- Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, salle de bain, buanderie et dans une cuisine à moins de 1,50 mètre de l'évier. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C. Dans les zones à risque d'orages fréquents, protégez l'appareil avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques et vérifiez que votre assurance couvre ce type de dégâts.

- Manipulez avec attention la coiffe de votre téléphone sans fil qui peut être blessante.

- **Raccordement électrique** : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41-003. Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles. La base doit être utilisée uniquement avec l'alimentation fournie.

- **Raccordement téléphonique** : cet appareil a été conçu conformément à la décision du Conseil Européen n° 98/482/CE concernant la connexion paneuropéenne en vue de son raccordement sur le Réseau Téléphonique Public Commuté (RTPC). Il est en conformité avec les normes harmonisées TBR21, TBR38 et ETSI 201 121.

En cas de problèmes, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

- Le marquage **CE** atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles conformément à l'article 3 de la Directive 1999/5/CE.

- Le fabricant déclare que les produits sont fabriqués conformément à l'ANNEXE III de la Directive R&TTE 1999/5/CE.

- **Note d'information** : vous vous apprêtez à utiliser un équipement agréé de type DECT permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils de téléphone sans fil et un autocommutateur privé (PABX) sans fil ou des bornes domestiques. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées à l'arrêté du 13 janvier 1995 paru au journal officiel du 26 janvier 1995, qui définit les conditions d'une licence générale d'autorisation sur la base de l'article L.89 du code des postes et télécommunications. En effet, outre l'agrément des équipements, les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

1. L'utilisation des équipements **DECT** n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.

2. L'installation des équipements **DECT** (de type PABX sans fil comportant plus de deux lignes d'accès au réseau) doit être réalisée par un installateur admis par le ministère chargé des télécommunications, de telles installations constituant des installations complexes au sens de l'article R. 20-22 du code des P. et T.

3. Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements **DECT** doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé et concerné.

Attention -

N'utilisez que des batteries appropriées et conformes aux caractéristiques du constructeur.



Rapportez les batteries défectueuses ou usagées aux endroits prévus à cet effet ; ne les jetez en aucun cas à la poubelle !

Attention -

Cet équipement ne peut pas être utilisé pour effectuer un appel d'urgence en cas de coupure secteur.

Découverte

PREMIER CONTACT

Les éléments constituant votre téléphone

LA BASE

Présentation de la base

Installation de la base

Connexion de la base

Position de la base

Pose murale

LE COMBINÉ

L'AFFICHEUR

MARCHE/ARRÊT

CHARGE DU COMBINÉ

INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE

ACCESSOIRES

Coiffes amovibles

Utiliser plusieurs combinés

Service Présentation du Numéro (appels reçus)

Utilisation

PREMIÈRE UTILISATION

Appeler

Rappeler (bis)

Recevoir un appel

Activer le main-libre

Activer la fonction Secret

Régler le volume sonore

S'informer de la charge de la batterie

ANNUAIRE DU COMBINÉ

Comment utiliser le clavier alphanumérique

Ajouter un numéro dans l'annuaire

Modifier un numéro dans l'annuaire

Supprimer un numéro dans l'annuaire

Appeler en utilisant l'annuaire

Appeler un autre combiné

Transférer un appel sur un autre combiné

Réglages

RÉGLAGES DU COMBINÉ

Mélodie de la sonnerie

Volume de la sonnerie

Activer, supprimer la sonnerie (mode silence)

Effacer les derniers numéros composés ou reçus

Connaître la durée de la dernière communication

Bip des touches

Inscription simple d'un combiné

Choix d'une base prioritaire

Inscription personnalisée d'un combiné

Choix de la langue à l'écran

Raccrocher

RÉGLAGES DE LA BASE

1	Date/Heure	13
	<i>Afficher Date/Heure</i>	13
1	<i>Modifier l'heure</i>	13
	<i>Modifier la date</i>	14
2	Préfixe	14
	<i>Valeur du préfixe</i>	14
3	<i>Type de réseau</i>	14
	<i>Type de numérotation</i>	14
3	<i>Longueur minimum du numéro</i>	15
	<i>Activer le préfixe</i>	15
3	<i>Durée du rappel</i>	15
4	Restriction d'appel	16
	<i>Choix des numéros ou séquences interdits</i>	16
5	<i>Activer la restriction d'appel</i>	16
	<i>Crédit temps</i>	16
5	<i>Activation du crédit temps</i>	16
5	Combinés et base	17
	<i>Modifier le code de la base</i>	17
5	<i>Mettre la base en recherche de combinés</i>	17
	<i>Affichage crédit temps</i>	17
6	<i>Supprimer un combiné</i>	18
7	Incidents	19
	Synoptique Menus	20
	INDEX	21

Découverte

PREMIER CONTACT

Les éléments constituant votre téléphone



LES ÉLÉMENTS


- 1** Le **base** constitue l'élément central de votre téléphone .
- 2** Le **socle** permet le positionnement de la base.
- 3** L'**adaptateur secteur** permet l'alimentation électrique de la base.
- 4** Le **cordon téléphonique** permet de raccorder la base au réseau téléphonique.
- 5** Le **combiné** est l'élément vous permettant de communiquer, mais aussi de configurer l'ensemble base/combiné.
- 6** Les **coiffes**¹ permettent de modifier la couleur du combiné.
- 7** Les pieds autocollants permettent une meilleure stabilité de la base.

1. Selon modèle

Découverte

LA BASE

Présentation de la base

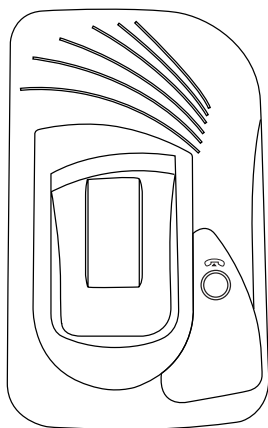

ce modèle bénéficie des fonctions multi-combinés.

Le voyant principal affiche le statut du combiné :

- Vert fixe = témoin secteur (en marche)
- Vert clignotant = en ligne

TOUCHE


-  **Combinés**
- Recherche combinés (appui court)
 - Inscription combinés (appui long)


Découverte

Installation de la base


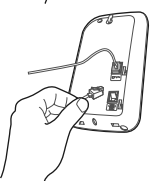
Connexion de la base

Pour mettre en service le téléphone, vous devez préalablement connecter la base.

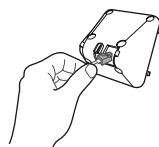
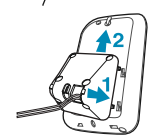
- 

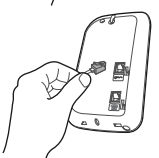
1 Glissez les deux cordons par l'évidement situé à l'arrière du socle. Faites passer une longueur de cordon suffisante pour pouvoir manipuler les prises facilement.
- 

2 Connectez la prise d'alimentation (rouge) dans la fiche correspondante, symbolisée par le signe :


- 

3 Connectez la prise du cordon téléphonique (transparente) dans la fiche correspondante, symbolisée par le signe :



- 

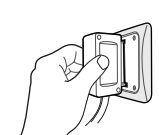
4 Remplacez le socle en positionnant les quatre crochets dans les encoches de la base. Faites glisser le socle vers le haut, jusqu'à entendre le "clac" caractéristique.
- 

5 Connectez les autres extrémités des cordons sur les prises murales correspondantes (ligne téléphonique et prise électrique).

Position de la base

Le socle peut être positionné de deux manières, selon l'inclinaison souhaitée.

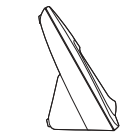
- 

1 Position 1: semi-inclinée
Le socle repose sur son plus petit côté. Positionnez 2 pieds autocollants sur la base et 2 autres sur le socle.
- 

2 Position 2: inclinée
Le socle repose sur son plus grand côté. Positionnez les 4 pieds autocollants sur le socle.


Pose murale

Si vous désirez poser la base sur un mur, reprenez l'ensemble des étapes de 1 à 5, le socle devant être placé en position semi-inclinée.

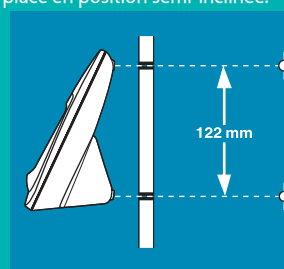

Percez dans le mur deux trous alignés verticalement, distants de 122 mm et installez les chevilles et les vis de diamètre 4 millimètres (non fournies).


Laissez dépasser légèrement les têtes des vis. Vous pouvez maintenant positionner la base en plaçant les têtes des vis dans les trous (A) prévus à cet effet sur la base et le socle.

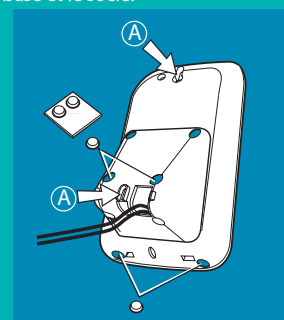

Découverte

LE COMBINÉ

Relié sans fil à votre base, le combiné vous permet d'appeler et de recevoir des appels.

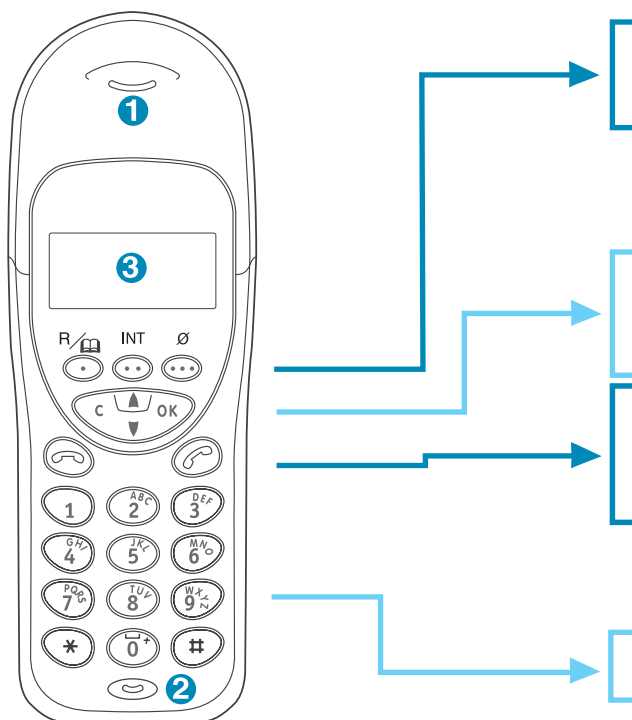

LES ÉLÉMENTS

- 1 Écouteur
- 2 Microphone
- 3 Afficheur

LES TOUCHES

Touches de fonction

- Touche Annuaire / R (en communication)
- Touche Intercom
- Touche non utilisée

Touches de navigation

- Confirmer
- Annuler ou secret (en communication)
- Précédent (vers le haut)
- Suivant (vers le bas)

- Touche Arrêt (rouge)
Raccrocher (appui bref)
Éteindre le combiné (appui long)


- Touche Marche (verte)
Décrocher (appui bref)
Allumer le combiné (appui long)
Main libre (en communication)
Bis (Appui long)

Clavier alphanumérique

- 1 Numérotation (appui bref)
Alphabétique (appui long pour faire défiler les lettres associées)

L'AFFICHEUR

À tout moment, l'afficheur vous permet de savoir, grâce aux icônes, quelles sont les fonctions activées et le statut de l'appareil.



LES ICÔNES


- Batterie
- Pas de sonnerie (mode silence)
- Mode secret
- En ligne
- Main-libre
- Témoin de réseau

Découverte

MARCHE/ARRET



- 1 Pour allumer le combiné, appuyez longuement sur la touche **Marche** (touche verte). L'intégralité des segments de l'afficheur s'allument brièvement avant de disparaître. Le combiné est alors en marche.



L'afficheur doit indiquer le numéro du combiné (par exemple : - 1 -) s'il est correctement inscrit sur la base. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au paragraphe "INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE", page 5




- 2 Pour éteindre le combiné, appuyez longuement sur la touche **Arrêt** (touche rouge).

CHARGE DU COMBINÉ

Avant la première utilisation (ou après une période prolongée hors de sa base), le combiné nécessite une charge complète (durée : environ 12 heures).



- 1 Posez le combiné sur la base, l'icône de charge de batterie s'anime, indiquant la charge en cours.




- 2 L'arrêt de l'animation indique la fin de la charge rapide des batteries. Celles-ci continuent à se charger lentement, pour leur garantir une durée d'utilisation optimale.

INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE

Avant utilisation, le combiné doit être reconnu (inscrit) par la base. En général, le combiné livré avec la base est déjà inscrit sur celle-ci et son afficheur doit indiquer le numéro du combiné (par exemple : - 1 -). Si ce n'est pas le cas, appliquez la procédure suivante pour inscrire le combiné.



- 1 Mettez le combiné en marche en appuyant longuement sur la touche **Marche** (touche verte).




- 2 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**. Confirmez par **OK**.

ACCESSOIRES

Votre combiné est livré avec plusieurs accessoires.

Coiffes amovibles¹

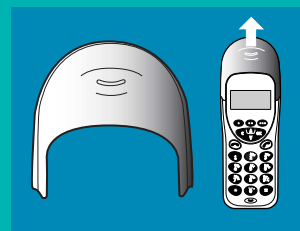

Les coiffes colorées amovibles vous permettent de changer l'apparence de votre combiné. Faites glisser la coiffe présente pour la remplacer.

Utiliser plusieurs combinés

Votre téléphone est conçu pour fonctionner avec plusieurs combinés (jusqu'à six) (pour les fonctions multi-combinés, reportez-vous page 9 et page 11). Pour inscrire plusieurs combinés sur la base, répétez l'opération d'inscription.

1. Selon modèle


Découverte



61 INSCRIRE apparaît. Confirmez par **OK**.



AUTO apparaît. Confirmez par **OK**.



L'icône du témoin réseau s'affiche en clignotant et 4 petits carrés défilent à l'écran.



3

Sur la base, appuyez longuement sur la touche **Combinés**.




La touche **Combinés** clignote.

L'écran affiche alors successivement **INSCRIT** puis : **- 1 -**, indiquant que le combiné porte désormais le numéro 1.



L'icône du témoin réseau s'affiche en fixe.



Votre combiné est désormais prêt à communiquer sur la ligne téléphonique fixe.

Service Présentation du Numéro (appels reçus)

Si vous êtes abonné au Service Présentation du Numéro¹, vous pouvez lire à l'écran le numéro du correspondant qui vous appelle, ou son nom s'il est enregistré dans le répertoire, à l'exception des deux cas suivants

- Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro, l'écran affiche - - - - .
- Si votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique, l'écran affiche □□□□.

*Les derniers numéros ayant appelé sont automatiquement mémorisés. Pour rappeler un de ces numéros : Appuyez **longuement** sur la touche **Marche** (touche verte)*



Appuyez sur la touche **Précédent** :



BASE apparaît à l'écran. Confirmez par **Ok** :



*Le dernier numéro ayant appelé s'affiche à l'écran. Visualisez les autres numéros en utilisant la touche **Suivant** ou **Précédent** :*



*Lorsque le numéro que vous souhaitez appeler apparaît à l'écran, prenez la ligne en appuyant sur la touche **Marche** (touche verte) :*



1. Service disponible auprès de votre opérateur

Utilisation

PREMIÈRE UTILISATION

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre téléphone pour la première fois.

Appeler



1 Composez le numéro de votre correspondant.



2 Vous pouvez corriger la saisie du numéro en cas de faute de frappe :

Pour corriger un numéro erroné, appuyez sur la touche **Annuler (C)** pour positionner le curseur sur le chiffre à modifier, puis ressaisissez-le.



3 Appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour appeler.




4 Une fois votre conversation terminée, appuyez sur la touche **Arrêt** (touche rouge) pour raccrocher.

Toutefois, vous pouvez également prendre la ligne **(Marche)** avant de composer le numéro.

Rappeler (bis)



1 Appuyez longuement sur la touche **Marche** (touche verte), le dernier numéro composé apparaît à l'écran.



2 Vous pouvez, accéder aux 20 derniers numéros composés ou reçus à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.

En appuyant sur **OK**, vous pouvez visualiser temporairement la date et l'heure de composition du numéro (pour régler la date et l'heure, reportez-vous à la page 13).



3 Appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour décrocher.

Recevoir un appel



1 Le téléphone sonne. Les icônes **EXT** et **En Ligne** clignotent à l'écran.



2 décrochez en appuyant sur la touche **Marche** (touche verte).



3 Une fois votre conversation terminée, raccrochez en appuyant sur la touche **Arrêt** (touche rouge).

Les réglages suivants sont accessibles **en cours de conversation** :

Activer le main-libre

Pour activer le main libre du combiné, appuyez la touche **Marche** (touche verte)



L'icône haut-parleur clignote à l'écran. Répétez l'opération pour désactiver.

Activer la fonction Secret

Pour activer la fonction secret (ne pas être entendu par votre correspondant), appuyez sur la touche **Annuler (C)**.



L'icône  apparaît à l'écran. Répétez l'opération pour désactiver.

Régler le volume sonore

Pour diminuer le volume du combiné, en cours de conversation, appuyez sur la touche **Suivant**.



Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche **Précédent**.



Des petits carrés à l'écran vous indiquent le niveau sonore.

S'informer de la charge de la batterie

Pour une bonne utilisation de votre téléphone, assurez-vous de la charge de la batterie grâce au voyant Batterie. Le combiné vous indique qu'il est déchargé par l'émission de bips sonores dans le combiné (en cours de conversation) et par le voyant Batterie Vide.

Utilisation

ANNUAIRE DU COMBINE

L'annuaire vous permet d'enregistrer des numéros dans la mémoire de votre téléphone.

Comment utiliser le clavier alphanumérique



Un appui long sur une touche alphanumérique fait défiler les lettres.
Exemple : un appui long sur la touche **2** fait défiler 2-A-B-C-2-A-B.
Au moment où la lettre de votre choix apparaît, lâchez la touche.

Ajouter un numéro dans l'annuaire

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 ANNUAIRE**. Confirmez par **OK**.




2 **11 NOUVEAU** apparaît. Confirmez par **OK**.




NOM ? apparaît.

3 Entrez le nom de votre correspondant à l'aide du clavier alphanumérique. Confirmez par **OK**.



NUMERO ? apparaît.

4 Entrez le numéro à mémoriser. Confirmez par **OK**.



Appuyez deux fois sur **Annuler** pour sortir du menu ANNUAIRE.

Modifier un numéro dans l'annuaire

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 ANNUAIRE**. Confirmez par **OK**.




2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **12 MODIFIER**. Confirmez par **OK**.




3 A l'aide des touches **Suivant** / **Précédent**, choisissez le correspondant que vous souhaitez modifier. Confirmez par **OK**.

Pour accéder aux fonctions décrites ci-contre, les touches suivantes sont utilisées :

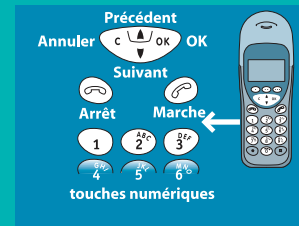


Utilisation

4 Modifiez le nom à l'aide de la touche **Annuler** et du clavier alphanumérique. Confirmez par **OK**.



5 Modifiez le numéro à l'aide de la touche **Annuler** et du clavier numérique. Confirmez par **OK**.



Appuyez deux fois sur **Annuler** pour sortir du menu ANNUAIRE.



Supprimer un numéro dans l'annuaire

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 ANNUAIRE**. Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **13 EFFACER**. Confirmez par **OK**.



3 A l'aide des touches **Suivant** / **Précédent**, choisissez le correspondant que vous souhaitez effacer.



Appuyez sur **OK**. Votre correspondant est effacé. Appuyez deux fois sur **Annuler** pour sortir du menu ANNUAIRE.



Appeler en utilisant l'annuaire

1 Appuyez sur la touche **Annuaire** pour accéder à l'annuaire.



2 A l'aide des touches **Suivant** / **Précédent**, choisissez le correspondant que vous souhaitez appeler.



En appuyant sur **OK** vous pouvez visualiser temporairement le numéro de téléphone de votre correspondant.




3 Appuyez sur la touche **Marche** (verte) pour appeler.



Appeler un autre combiné

Pour appeler un autre combiné, appuyez sur la touche **INT** puis entrez le numéro du combiné (par exemple 2), ou entrez le numéro du combiné (par exemple 2) et appuyez sur la touche **Marche** (verte).



Transférer un appel sur un autre combiné

Pour transférer un appel au cours de la conversation sur un autre combiné, appuyez sur **OK** puis entrez le numéro du combiné (par exemple 2), et appuyez sur la touche **Marche** (verte).



Puis vous pouvez raccrocher à l'aide de la touche **Arrêt** (rouge).



Ou reprendre l'appel avec la touche:



Réglages

RÉGLAGES DU COMBINÉ

Les réglages du combiné vous permettent d'accéder aux fonctions sonores et d'inscription de votre combiné sur la base.

Méloдие de la sonnerie


1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 SONNERIE**.
Confirmez par **OK**.



31 MELODIE apparaît.
Confirmez par **OK**.



2 Le combiné sonne et un chiffre apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **Suivant** pour choisir parmi les sonneries proposées (de 1 à 6).



Utilisez la touche **OK** pour confirmer votre choix.



Appuyez 2 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu MELODIE.



Volume de la sonnerie


1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 SONNERIE**.
Confirmez par **OK**.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **32 VOLUME**.
Confirmez par **OK**.



2 Le combiné sonne et un chiffre permet de visualiser le volume sonore.



Appuyez sur la touche **Précédent** pour augmenter le volume de la sonnerie ou sur la touche **Suivant** pour le diminuer.



Utilisez la touche **OK** pour confirmer votre choix. Appuyez 2 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu VOLUME.



Activer, supprimer la sonnerie (mode silence)

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 SONNERIE**.



Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **33 SILENCE**.



Confirmez par **OK**.

OFF apparaît à l'écran.

Effacer les derniers numéros composés ou reçus

Pour effacer tous les numéros de la mémoire bis :

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **2 JOURNAL**.

Confirmez par **OK**.

21 EFFACER apparaît.

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 2 fois sur **Annuler**.

Connaître la durée de la dernière communication

Pour connaître la durée de la dernière communication, appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **2 JOURNAL**.
Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **22 DUREE**.

Confirmez par **OK**.

La durée de la dernière communication s'affiche à l'écran.

Appuyez 3 fois sur **Annuler**.

Bip des touches

Pour choisir ou non d'entendre un bip lorsque vous appuyez sur une touche :

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 SONNERIE**.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **34 BIPS**.

Confirmez par **OK**.

A l'aide des touches **Suivant / Précédent**, choisissez :

ON : un bip est émis à chaque appui sur une touche.

OFF : pas de bip émis.

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 2 fois sur **Annuler**.

Note : si votre combiné est réglé sur **ON** et qu'il est configuré en mode silence (sans sonnerie), aucun bip ne sera émis lorsque vous appuierez sur une touche.

Réglages

- 2** A l'aide des touches **Suivant / Précédent** choisissez :
- ON** : pas de sonnerie (mode silence),
 - OFF** : sonnerie active.
- Confirmez par **OK**. L'icône cloche barré apparaît si vous avez choisi **ON**.
Appuyez 2 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu SILENCE.

Inscription simple d'un combiné

Avant utilisation, un combiné doit être reconnu (inscrit) par la base.
En général, le premier combiné livré avec la base est déjà inscrit sur celle-ci et son afficheur doit indiquer le numéro du combiné (par exemple : - 1 -).
Dans le cas de l'utilisation de plusieurs combinés, appliquez la procédure suivante pour inscrire les autres combinés.

- 1** Appuyez sur la touche **Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**. Confirmez par **OK**.

6 BASE OK

61 INSCRIRE apparaît. Confirmez par **OK**.

61 INSCRIRE OK

AUTO apparaît. Confirmez par **OK**.

AUTO OK

0000

L'icône du témoin réseau s'affiche en clignotant et 4 petits carrés défilent à l'écran.



- 2** Sur la base, appuyez longuement sur la touche **Combinés**.

La touche **Combinés** clignote.

L'afficheur indique alors successivement : INSCRIT puis - 2 -.

le combiné porte le numéro 2.

L'icône du témoin réseau s'affiche en fixe.

- 2 -

Choix d'une base prioritaire

Dans le cas de l'utilisation de plusieurs bases, vous pouvez privilégier l'une des bases qui sera prioritaire pour les combinés :

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**. Confirmez par **OK**.

6 BASE OK

- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **62 PRIORITE**. Confirmez par **OK**.

62 PRIORITE OK


A l'aide des touches **Suivant / Précédent** choisissez :

AUCUNE ou le numéro de la base à privilégier. Confirmez par **OK**.

Appuyez 2 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu PRIORITE.

C C

Pour accéder aux fonctions décrites ci-contre, les touches suivantes sont utilisées :

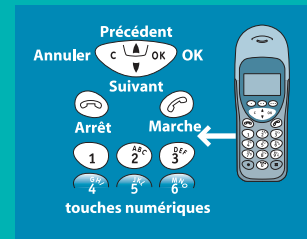

MENU 2 : JOURNAL

2

21 EFFACER

22 DUREE

MENU 3 : SONNERIE

3

31 MELODIE

32 VOLUME

33 SILENCE

34 BIPS

MENU 6 : BASE

6

61 INSCRIRE

62 PRIORITE

Réglages

Inscription personnalisée d'un combiné

Dans le cas de l'utilisation de plusieurs bases, ou si le code de la base est différent de 0000*, vous pouvez personnaliser l'inscription du combiné.



1 Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.

Confirmez par **OK**.



61 INSCRIRE apparaît. Confirmez par **OK**.



AUTO apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **PERSO**.
Confirmez par **OK**.



Le chiffre 1 apparaît à l'écran, suivi d'un code alphanumérique, correspondant à la base sur laquelle le combiné est déjà inscrit. Il apparaît des tirets si le combiné n'est pas inscrit.



Appuyez sur la touche **Suivant/Précédent** pour sélectionner un autre emplacement. Confirmez par **OK**.



L'écran affiche **CODE ?**
Entrez le code de la base. Confirmez par **OK**.




2

L'icône du témoin réseau s'affiche en clignotant et 4 petits carrés défilent à l'écran.




Sur la base, appuyez longuement sur la touche **Combinés**. La touche **Combinés** clignote.



L'afficheur indique alors : -23456 (le tiret avant le chiffre 2 signifie qu'un combiné sous le numéro 1 est déjà enregistré sur la base). Le chiffre 2 clignote car il correspond au numéro proposé pour le nouveau combiné. Vous avez le choix entre les 5 numéros de combinés affichés.



A l'aide des touches **Suivant** / **Précédent** sélectionnez le numéro que vous voulez attribuer à votre combiné (le numéro sélectionné devient clignotant, par exemple le N° 3). Confirmez par **OK**.



L'afficheur indique alors : - 3 -
Le combiné porte le numéro 3.
L'icône du témoin réseau s'affiche en fixe.

(* voir aussi Modification du code de la base page 17)

MENU 5 : REGLAGES

5

51 LANGUE

52 RACCROCH

Choix de la langue à l'écran

Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **5 REGLAGES**.

Confirmez par **OK**.

51 LANGUE apparaît.

Confirmez par **OK**.

A l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez la langue de votre choix.

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 2 fois sur **Annuler**.

Raccrocher

Pour choisir de raccrocher automatiquement lorsque vous posez ou enlevez le combiné de son chargeur :

Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître

5 REGLAGES.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **52 RACCROCH**.

Confirmez par **OK**.

Choisissez entre les valeurs :

OFF : aucune action du chargeur

ON : Le combiné raccroche lorsqu'il est reposé sur le chargeur.

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 2 fois sur **Annuler**.


Réglages


RÉGLAGES DE LA BASE


Les réglages de la base vous permettent d'accéder aux fonctions de date et d'heure, de numérotation et de gestion d'appel.


Date/Heure

Afficher Date/Heure

- 


1 Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.
Confirmez par **OK**.
- 


2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.
Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.
- 


3 Appuyez successivement **deux fois** sur la touche numérique **1**. L'écran affiche la date.
- 


4 Appuyez sur la touche **Suivant** (ou sur **Précédent**) l'écran affiche alors l'heure.
Appuyez deux fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode d'affichage d'heure.

Modifier l'heure

- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.
Confirmez par **OK**.
- 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.
Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.
- 


3 Appuyez successivement sur les touches numériques **1** et **2**, l'écran affiche l'heure : le premier chiffre clignote.
- 

4 Entrez l'heure à l'aide des touches numériques ou des touches **Suivant/Précédent**.
Validez par **OK**.

MENU 6 : BASE



MENU 6 : BASE

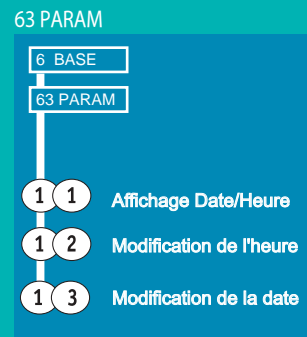

Astuce

Recherche des combinés associés à une base.


Sur la base, appuyez furtivement sur la touche **Combinés**.
Tous les combinés sonnent.



Appuyez à nouveau sur la touche **Combinés** pour arrêter les sonneries.


Réglages

- 5** L'écran revient en position précédente (il affiche F_). Appuyez une fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode de modification d'heure. Désormais l'heure s'affiche par défaut sur l'écran et le numéro du combiné (1 par exemple) apparaît à gauche de l'écran.




Modifier la date

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**. Confirmez par **OK**.



- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**. Confirmez par **OK**. F_ apparaît à l'écran.



- 3** Appuyez successivement sur les touches numériques **1** et **3**. L'écran affiche la date : le premier chiffre clignote.



- 4** Entrez la date à l'aide des touches numériques ou des touches **Suivant/Précédent**. Confirmez par **OK**.



- 5** L'écran revient en position précédente (il affiche F_). Appuyez une fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode de modification de date.



Préfixe


En cas d'utilisation sur un réseau privé, vous pouvez mémoriser le préfixe d'appel extérieur et régler votre téléphone afin qu'il compose automatiquement le préfixe selon la longueur des numéros de téléphone (exemple : composition du préfixe pour les numéros à 8 chiffres et plus) :

Valeur du préfixe

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**. Confirmez par **OK**.



- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**. Confirmez par **OK**. F_ apparaît à l'écran.



Pour accéder aux fonctions décrites ci-contre, les touches suivantes sont utilisées :



Type de réseau

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**. Confirmez par **OK**. F_ apparaît à l'écran. Appuyez sur les touches **2 puis 1**.



À l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez entre les valeurs :
1 : réseau privé
2 : réseau public
 Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez **1 fois** sur **Annuler**.

Type de numérotation


Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**. Confirmez par **OK**. F_ apparaît à l'écran. Appuyez **deux fois** sur la touche **2**.



À l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez entre les valeurs :
1 : fréquences vocales
2 : décimale
 Confirmez votre choix par **OK** puis

Réglages

3 Appuyez successivement sur les touches numériques **2, 4, 1**.




4 Saisissez le préfixe (par exemple : 0) et confirmez par **OK**.

Appuyez une fois sur la touche **Annuler**.


Longueur minimum du numéro

Il s'agit de la longueur minimale des numéros de téléphone à partir de laquelle le préfixe sera numéroté avant le numéro à appeler :



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.


Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.

Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.


3 Appuyez successivement sur les touches numériques **2, 4, 2**.



4 Entrez la longueur minimale (8 par exemple) et confirmez par **OK**.


Appuyez une fois sur la touche **Annuler**.

Activer le préfixe



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.

Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.

Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.

3 Appuyez successivement sur les touches numériques **2, 4, 3**.

appuyez 1 fois sur **Annuler**.

Durée du rappel

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.

Confirmez par **OK**.

F_ apparaît à l'écran.

Appuyez sur les touches **2 et 3**.

2 3

À l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez entre les valeurs :

1 : court

2 : long

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 1 fois sur **Annuler**.

MENU 6 : BASE

63 PARAM

6 BASE

63 PARAM

2 1 Type de réseau

2 2 Type de numérotation


2 3 Durée du rappel enregistreur (touche R)

2 4 1 Valeur du préfixe (réseau privé)

2 4 2 Longueur minimum des numéros

2 4 3 Préfixe oui/non

Réglages




- 4** À l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez entre les valeurs :
- 0** : sans préfixe
 - 1** : avec préfixe
- Confirmez par **OK** puis appuyez une fois sur la touche **Annuler**.

Restriction d'appel

Afin d'interdire la numérotation de certains numéros complets de votre choix (ou numéros commençant par une séquence, 06 par exemple) :

Choix des numéros ou séquences interdits



- 1** Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.

Confirmez par **OK**.




- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.


Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.



- 3** Appuyez successivement sur les touches numériques **2, 5 et 1**.




- 4** Entrez le code de la base (0000 par défaut).



- 5** Choisissez un emplacement libre. Entrez le numéro ou la séquence à interdire. Confirmez par **OK** puis appuyez une fois sur la touche **Annuler**.

Activer la restriction d'appel



- 1** Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.

Confirmez par **OK**.



- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.

Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.

Crédit temps

Pour choisir une durée totale de communication (en minutes) au delà de laquelle vous ne pourrez plus appeler (si la fonction crédit temps est activée) : Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**. Confirmez par **OK**. F_ apparaît à l'écran. Appuyez sur les touches **2, 6, 2 et 1**.

2 6 2 1

Entrez le code de la base (0000 par défaut).

Entrez le crédit souhaité (en min.). Confirmez par **OK** puis appuyez 1 fois sur **Annuler**.

Activation du crédit temps

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**. Confirmez par **OK**. F_ apparaît à l'écran. Appuyez sur les touches **2, 6, 2 et 2**.

2 6 2 2

Entrez le code de la base (0000 par défaut)

A l'aide des touches **Suivant / Précédent** choisissez entre les valeurs :

- 0** : crédit temps désactivé
- 1** : crédit temps activé

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 1 fois sur **Annuler**.

Réglages

3 Appuyez successivement sur les touches numériques **2, 5 et 2**.

4 Entrez le code de la base (0000 par défaut).

5 À l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez entre les valeurs :
0 : restriction d'appel inactive
1 : restriction d'appel active.
 Validez par **OK** puis appuyez une fois sur la touche **Annuler**.

Combinés et base

Modifier le code de la base

Le code de la base est pré-enregistré avec la valeur 0000. Par mesure de protection, il est préférable de changer la valeur de ce code : pour empêcher l'ajout ou l'effacement de combinés sur la base dans votre autorisation.

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.
 Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.
 Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.

3 Appuyez successivement sur les touches numériques **3 et 1**.

4 Entrez le code actuel de la base (0000 par défaut) puis saisissez deux fois le nouveau code.
 Appuyez une fois sur la touche **Annuler**.

Mettre la base en recherche de combinés

Cette manipulation (à partir d'un combiné déjà inscrit sur la base) est équivalente à un appui long sur la touche **Combinés de la base** lors de l'inscription d'un combiné (reportez-vous au § "INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE", page 5)

Affichage crédit temps

Pour afficher la durée de communication restante (en minutes) (si la fonction crédit temps est activée), appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.
 Confirmez par **OK**.
 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.
 Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.
 Appuyez sur les touches **2, 6 et 1**.

2 6 1


Vous visualisez le nombre de minutes de communication encore disponibles.
 Appuyez 2 fois sur **Annuler**.

MENU 6 : BASE


63 PARAM



- 6 BASE
- 63 PARAM
- 2 5 1** Restriction d'appel : numéros interdits
- 2 5 2** Restriction d'appel oui/non
- 2 6 1** Affichage crédit communication
- 2 6 2 1** Crédit temps
- 2 6 2 2** Crédit temps oui/non
- 3 1** Modification du code de la base

Réglages


- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.
Confirmez par **OK**.



- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.
Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.


- 


3 Appuyez successivement sur les touches numériques **3** et **2**.
Entrez le code de la base (0000 par défaut).
La touche **Combinés** clignote.






Supprimer un combiné

- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 BASE**.
Confirmez par **OK**.



- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 PARAM**.
Confirmez par **OK**.
F_ apparaît à l'écran.


- 

3 Appuyez successivement sur les touches numériques **3** et **3**.
- 


4 Entrez le code de la base (0000 par défaut).
Les numéros des combinés inscrits s'affichent.
Entrez le numéro du combiné à supprimer.

Appuyez une fois sur la touche **Annuler**.
L'afficheur du combiné supprimé indique alors : **INSCRIRE**.



MENU 6 : BASE

63 PARAM

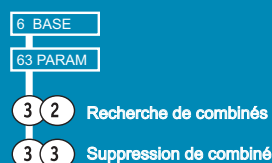




Incidents

Incidents	Remèdes
La liaison radio ne s'effectue pas entre la base et le combiné. L'icône témoin de réseau clignote.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la batterie du combiné est bien chargée.• Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base, l'écran du combiné doit afficher le numéro du combiné, s'il est bien inscrit.• Vérifiez que la base est bien branchée.
Vous obtenez la tonalité "occupé" à chaque numérotation.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsion) est compatible avec votre autocommutateur.• Vérifiez si votre crédit temps est épuisé (si activé).• Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).
Votre combiné est équipé d'une batterie rechargeable. Au cours du temps, la capacité de cette batterie peut diminuer légèrement. Si vous constatez ce phénomène :	<ul style="list-style-type: none">• Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez en charge pendant au moins 12 heures.• Afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ.• Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre distributeur.
L'écran du combiné affiche : INSCRIRE	<ul style="list-style-type: none">• Inscrivez votre combiné sur une base ; reportez-vous au § Inscription du combiné sur la base, page 5.



Synoptique Menus

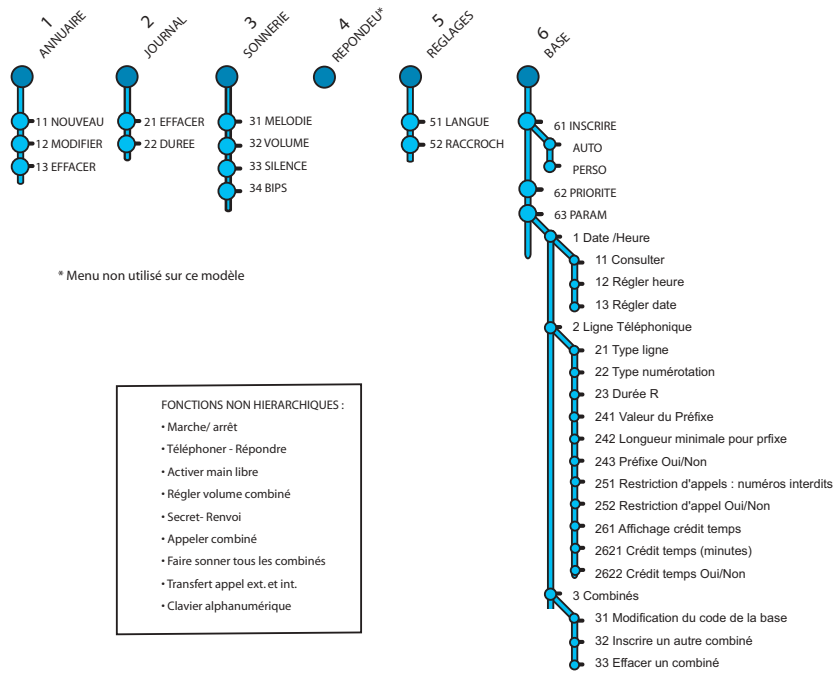

INDEX

A

Accessoires 5
Afficheur 4
Ajouter un numéro dans l'annuaire 8
Annuaire 8
Appeler 7
Appeler en utilisant l'annuaire 9

B

Base 2, 5, 11, 13
base 11
Base prioritaire 11
Bip des touches 10
Bis 7

C

Charge du combiné 5, 7
Code de la base 17
Coiffes 5
Combiné 1, 4, 5, 10
Connexion 3
Crédit temps 16

D

Date 13
Durée de la dernière communication 10

E

Effacer les derniers numéros composés 10
Éléments 1, 4

H

Heure 13

I

Incidents 19
Inscription du combiné sur la base 5
Installation de la base 3

L

Langue à l'écran 12

M

Main-libre 7
Marche/Arrêt 5
Mélodie 10
Menus 20
Modifier un numéro dans l'annuaire 8

N

Numérotation 14

P

Plusieurs combinés 5
Position de la base 3
Préfixe 14
Première utilisation 7
prioritaire 11

R





Raccrocher 12
Rappel (touche R) 15
Rappeler (bis) 7
Recevoir un appel 7
Réglage de labase 13
Réglages du combiné 10
Répertoire 8
Restriction d'appel 16




S

Secret 7
Silence 10
Socle 1, 3
Sonnerie 10
Supprimer un combiné 18
Supprimer un numéro dans l'annuaire 9

V

Volume 7
Volume de la sonnerie 10





Document non contractuel



LU 251 115 571 ind A

SAGEM SA

27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
<http://www.sagem.com>

