



COMPACT CLASSIC

Des enceintes Bluetooth® ultra-fines

Avant d'utiliser votre BLUETREK® COMPACT CLASSIC pour la première fois, vous devez le charger sans interruption pendant trois heures environ, jusqu'à ce que la LED devienne verte. Veuillez vous reporter à la section "Recharger le BLUETREK® COMPACT CLASSIC" dans le présent manuel.

Le BLUETREK® COMPACT CLASSIC est un haut-parleur sans fil basé sur la technologie Bluetooth®. Il respecte le protocole Bluetooth® 2.0, et prend en charge les profils Headset (Oreillette) et Handsfree (Mains libres).

Le BLUETREK® COMPACT CLASSIC possède trois boutons :

Bouton "TALK" (Conversation) (bouton principal)

Bouton "VOL+"

Bouton "VOL-"

Puissant haut-parleur

Bras de micro rotatif


Bouton VOL+

Bouton VOL -

Bouton Conversation

Voyant lumineux

Prise de mise en charge

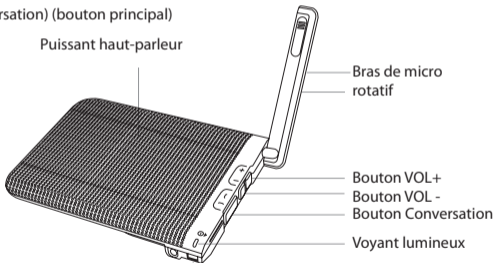

Utilisation du BLUETREK® COMPACT CLASSIC dans différents environnements

Installation du haut-parleur Bluetooth sur pare-soleil

Lorsque vous utilisez votre BLUETREK® COMPACT CLASSIC dans votre voiture, il suffit de monter l'unité sur le pare-soleil avec la pince ainsi qu'illustré dans l'illustration 1.

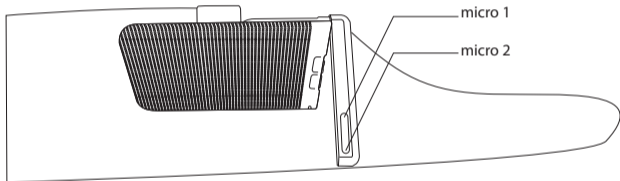


Illustration 1

Pour une meilleure qualité sonore, veuillez ajuster le bras du microphone en le faisant tourner de 45 degrés, ou en lui donnant toute autre position qui pourrait améliorer votre qualité d'écoute .

Utilisation de l'oreillette pour vos conversations privées

Protégez la confidentialité de vos conversations en branchant l'oreillette fournie sur la prise prévue à cet effet ainsi qu'illustré dans la Illustration 2.

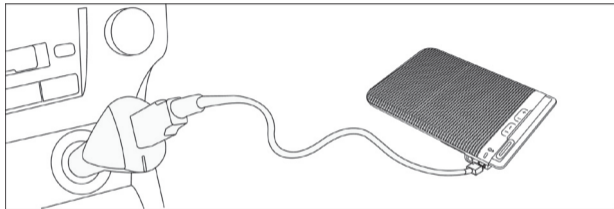


Illustration 2

Vous pouvez aussi connecter le câble de mise en charge sur une prise USB

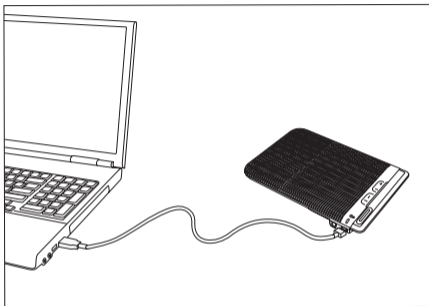


Illustration 3

Pendant la mise en charge, le voyant lumineux du BLUETREK® COMPACT CLASSIC est orange. Ce voyant lumineux deviendra vert lorsque la batterie sera complètement rechargée. Cette mise en charge devrait prendre environ 3 heures lorsque l'batterie est complètement rechargée. Les mises en charge suivantes devraient prendre environ trois heures.

Lorsque le voyant lumineux de votre BLUETREK® COMPACT CLASSIC clignote en rouge à intervalles réguliers (ou lorsque l'alerte vocale est déclenchée), cela signifie que l'batterie a besoin d'être rechargée.

Jumeler le BLUETREK® COMPACT CLASSIC

Avant de pouvoir utiliser le BLUETREK® COMPACT CLASSIC, vous devez l'appairage avec votre téléphone mobile Bluetooth®. Le jumelage est le processus qui permet d'établir la liaison entre deux périphériques Bluetooth® afin de leur permettre de communiquer.

Pour lancer l'appairage :

1. Placez le BLUETREK® COMPACT CLASSIC et votre téléphone mobile à moins de 0,3 mètre l'un de l'autre.
2. Allumez votre téléphone et sélectionnez son mode découverte Bluetooth® (veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du téléphone Bluetooth®).
3. Alors que le BLUETREK® COMPACT CLASSIC est hors tension, appuyez simultanément sur les boutons TALK (Conversation) et VOL+ pendant environ cinq secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu. Le haut-parleur émet alors un signal sonore.
4. Lorsque le téléphone mobile détecte le BLUETREK® COMPACT CLASSIC, le message "BLUETREK COMPACT CLASSIC" s'affiche. Suivez les instructions du téléphone pour accepter le jumelage. Le code PIN(ou mot de passe) est 0000 ; puis appuyez sur "oui" ou sur "ok".

Si le jumelage a réussi, le voyant lumineux s'allume en bleu.

Si vous n'avez pas lancé le mode découverte dans les cinq minutes, le processus s'arrête. Dans ce cas, vous devez refaire la procédure de jumelage à partir de l'étape 3 ci-dessus.

Allumer et éteindre le BLUETREK® COMPACT CLASSIC

Allumer le BLUETREK® COMPACT CLASSIC

Pour allumer le BLUETREK® COMPACT CLASSIC, soulevez le bras du micro ainsi qu'illustré dans la Illustration 4. Le haut-parleur émet alors deux bips sonores (et des bips sans interruption jusqu'à ce qu'il soit connecté au téléphone). Pendant les cinq premières secondes, le voyant lumineux bleu clignote jusqu'à ce que le BLUETREK® COMPACT CLASSIC soit allumé. Une fois allumé, le voyant lumineux bleu reste allumé.



Illustration 4

Eteindre le BLUETREK® COMPACT CLASSIC

Pour éteindre le BLUETREK® COMPACT CLASSIC, voir la Illustration 5.

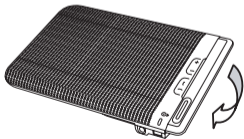


Illustration 5

Appeler un appel

Assurez-vous que votre oreillette soit bien appairée a votre téléphone mobile, puis composer un numéro sur le clavier de votre telephone et appuyer sur la touche Appeler.

***Téléphone mobile avec reconnaissance vocale**

- Vérifiez que la fonction de reconnaissance vocale de votre téléphone mobile est bien activée et que vos empreintes vocales sont bien enregistrées sur le téléphone. Pour enregistrer ces empreintes, veuillez vous reporter au manuel de votre téléphone.
 - Alors qu'il n'y a ni appel entrant ni appel en cours, appuyez une fois sur le bouton TALK.
 - Attendez le signal sonore envoyé par le téléphone (il s'agit en général d'un bip).
 - Prononcez le nom de la personne que vous voulez appeler.
- *Il est possible que cette fonction en soit pas disponible sur certains téléphones; veuillez vous référer au guide d'utilisateur.

Prendre un appel

Lorsque votre BLUETREK® COMPACT CLASSIC est hors tension

Allumez votre BLUETREK® COMPACT CLASSIC. Après environ 3 secondes, l'appel est automatiquement transféré du téléphone sur le BLUETREK® COMPACT CLASSIC de voiture. Sur certains téléphones, il se peut que vous deviez appuyer sur la touche "Connexion" du téléphone.

Lorsque votre BLUETREK® COMPACT CLASSIC est sous tension

Appuyez une fois sur le bouton TALK pour prendre l'appel.

Mettre fin à un appel

Appuyez une fois sur le bouton TALK pour mettre fin à un appel en cours.

Régler le volume

Pour augmenter le volume en cours d'appel, appuyez sur le bouton "VOL+" sur le BLUETREK® COMPACT CLASSIC.

Pour réduire le volume en cours d'appel, appuyez sur le bouton "VOL-" sur le BLUETREK® COMPACT CLASSIC.

Réduire le micro au silence

Pour couper le micro en cours d'appel

En cours d'appel, appuyez sur le bouton VOL+ ou Vol- pendant deux secondes environ. Le haut-parleur émet des bips périodiques lorsque le micro est coupé. Vous pouvez toujours ajuster le volume du haut-parleur en appuyant brièvement sur les boutons VOL+ ou Vol-.

Pour mettre fin à la fonction silence

Lorsque le micro a été coupé, appuyez sur le bouton VOL+ ou Vol- pendant deux secondes environ. Les bips périodiques s'arrêtent.

Transférer un appel du BLUETREK® COMPACT CLASSIC sur le téléphone mobile

En mode Oreillette

Pendant la durée de votre appel, vous pouvez transférer votre appel sur votre téléphone mobile en éteignant votre BLUETREK® COMPACT CLASSIC.

En mode Mains-Libres

Pendant la durée de votre appel, vous pouvez transférer votre appel en double-cliquant sur le bouton TALK.

Transférer un appel du téléphone mobile sur le BLUETREK® COMPACT CLASSIC

En mode Oreillette

Pour ALLUMER le BLUETREK® COMPACT CLASSIC.

En mode Mains-Libres

En cours d'appel, double-cliquant sur le bouton TALK. Il faudra quelques secondes pour rétablir la connexion entre le téléphone mobile et le BLUETREK® COMPACT CLASSIC. (Certains téléphones mobiles peuvent nécessiter d'être éteints puis rallumer pour pouvoir exécuter cette fonction.)

Appeler en attente

Lorsque vous entendez un signal d'appel alors que vous avez un appel en cours, appuyez sur le bouton TALK du BLUETREK® COMPACT CLASSIC pendant environ deux secondes pour prendre le second appel et appeler en cours en attente.

Pour basculer entre un appel actif et un appel en attente, appuyez sur le bouton TALK sur le BLUETREK® COMPACT CLASSIC pendant deux secondes environ.

Pour mettre fin à l'appel actif et prendre l'appel en attente, appuyez une fois sur le bouton TALK sur le BLUETREK® COMPACT CLASSIC.

Rejeter un appel

Appuyez sur le bouton TALK de votre BLUETREK® COMPACT CLASSIC pendant trois secondes environ pour rejeter l'appel.

Recomposer le dernier numéro

En mode Oreillette

Cette fonction n'est pas bien activée pas disponible.

En mode Mains-Libres

Alors qu'il n'y a pas d'appel entrant ni en cours, appuyez sur le bouton TALK de votre BLUETREK® COMPACT CLASSIC pendant deux secondes environ.