

Manuel d'utilisation

ORT0945-IP

Décodeur TNT Haute Définition connecté
+ Télécommande/Clavier sans fil






Réf : 720945

Rév 01 - 29/08/12

A. IMPORTANT

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce Décodeur numérique terrestre HD connecté. Ce manuel contient des informations importantes concernant le fonctionnement de votre décodeur.


	<p>Recyclage de votre ancien appareil</p> <p>Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.</p> <p>Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.</p> <p>Veillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.</p> <p>Veillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.</p> <p>Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés.</p> <p>Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables.</p> <p>Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p> <p>Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

SOMMAIRE

A.	IMPORTANT	2	III.2.c)	Supprimer une application	33
B.	GARANTIE	4	III.3)	Applications importantes	33
C.	BIEN COMMENCER	4	III.3.a)	Mise à jour	33
D.	DESCRIPTION	7	III.3.b)	Téléchargements	34
E.	CONNEXION DU DECODEUR	9	III.3.c)	E-mails	34
F.	PREMIER DEMARRAGE	11	III.3.d)	Agenda	34
G.	DESCRIPTIONS DES MENUS	15	III.3.e)	Installeur	35
			III.3.f)	Site Web	35
			III.3.g)	Réseau	35
I.	DECODEUR TNT	15	IV.	FICHIERS	37
I.1)	Gestion des options	15	IV.1)	Fonctions	37
I.1.a)	Affichage de la liste des chaînes	16	IV.2)	Affichage des fichiers	37
I.1.b)	Guide des programmes (EPG)	16	IV.3)	Options/actions des fichiers	37
I.1.c)	Réglages	17	V.	MUSIQUES	38
I.1.d)	Gestion des chaînes	18	V.3.a)	Ecouter une musique	38
I.1.e)	Timeshift	18	VI.	FILMS	39
I.1.f)	Liste des Timers	19	VI.3.a)	Visionnez une vidéo	39
I.1.g)	Gestion des enregistrements	19	VII.	PHOTOS	40
I.1.h)	Masquer	21	VII.3.a)	Visionner vos photos	40
I.2)	Comment enregistrer un programme?	21	VIII.	INTERNET	41
I.2.a)	Sélection de votre périphérique de stockage	21	VIII.1)	Surfez sur internet	41
I.2.b)	Enregistrer un programme	21	VIII.2)	Options du navigateur	42
II.	REGLAGES	22	VIII.2.a)	Les options en détail	42
II.1)	Wifi	23	VIII.2.b)	Modifications des favoris	42
II.2)	Ethernet	23	VIII.2.c)	Recherche sur internet	44
II.3)	Son	23	VIII.2.d)	Enregistrement d'éléments	44
II.4)	Affichage	23	IX.	ACCESSOIRES OPTIONNELS	44
II.5)	Application	24	X.	EN CAS DE PROBLEME	45
II.6)	Vos comptes et synchronisation de données	26	XI.	ANNEXES	47
II.7)	Initialisation usine et sauvegarde	27	XI.1)	Lexique	47
II.8)	Stockage	27	XII.	CONFORMITE CE	47
II.9)	Langue et Clavier	28			
II.10)	Accessibilité	28			
II.11)	Date et Heure	28			
II.12)	Informations	29			
III.	APPLICATIONS	30			
III.1)	Création ou connexion à votre compte	30			
III.2)	Boutique Google Play	31			
III.2.a)	Installer et télécharger une application	32			
III.2.b)	Télécharger une application sur Google Play	32			

B. GARANTIE

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

 N°Indigo 0 825 05 62 60

0,15 € TTC / MN

OU sur notre site www.optex.fr

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par OPTEX, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par OPTEX jusqu'à la dernière de ces deux dates :
expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention OPTEX. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 12 mois, le décodeur défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge d'OPTEX à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

C. BIEN COMMENCER

C.1) Sécurité

L'utilisation du décodeur de réception est sujette à des règles de sécurité visant à protéger les utilisateurs et leur environnement. Par ailleurs, si vous voulez que votre décodeur de réception vous donne toute satisfaction quant à son bon fonctionnement, il est nécessaire :

- de l'installer à l'intérieur à l'abri du soleil et de la pluie : évitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Placez le décodeur de réception et le bloc secteur loin des sources de chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne placez pas d'objets incandescents, par exemple des bougies, à proximité du décodeur de réception. En cas d'orage, il est conseillé de retirer la prise d'antenne et la prise d'alimentation. Même si le décodeur de réception et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par la foudre.
- de placer le décodeur de réception dans un endroit sec et aéré.
- de le protéger de l'humidité : mettez le décodeur de réception à l'abri de la pluie, de l'humidité et de la poussière. Ne placez pas de plantes à proximité dont l'arrosage pourrait provoquer des projections de liquide. Si un liquide pénètre dans le décodeur de réception ou le bloc secteur, débranchez les par la prise secteur et prévenez votre revendeur.
- d'éviter les chocs violents : n'utilisez jamais le décodeur de réception s'il est endommagé.

Placez toujours votre décodeur de réception sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses. N'ouvrez jamais le décodeur de réception ! Il existe un risque de choc électrique. Toute intervention éventuelle doit être effectuée par un personnel qualifié.



Raccordez le décodeur sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, la prise secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Elle doit être aisément accessible.

- de débrancher le décodeur de réception par la prise secteur avant mise en place ou modification des branchements aux autres appareils (Télévision, magnétoscope, lecteur de DVD...) ou bien toute opération de nettoyage du décodeur de réception.
- de nettoyer le décodeur de réception exclusivement à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Ne jamais utiliser de détergents ou d'additifs chimiques.
- de ne rien poser sur le décodeur de réception (ce qui nuit à une bonne aération) : Les fentes d'aération situées sur le boîtier protègent votre décodeur de réception de la surchauffe.
Ne placez aucun objet, tel qu'un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes. Si vous placez le décodeur de réception dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière du décodeur de réception.
- de le placer hors de portée des petits enfants : Les piles peuvent être avalées facilement par les petits enfants. Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.

Marquage CE

OPTEX certifie que son décodeur ORT 0945-IP est bien conforme à la norme EN60065 ainsi qu'aux directives européenne 2004/108/CE et 2006/95 CE..

C.1.a) Précautions d'emploi

Interférences : ne placez pas le décodeur de réception à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du Décodeur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

C.1.b) Réception terrestre

Si votre installation est ancienne, votre antenne et vos câblages risquent de ne pas convenir à une réception et diffusion numérique de qualité. Nous vous conseillons de prendre contact avec un professionnel antenniste afin qu'il vous fasse un bilan.

C.2) Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle d'OPTEX.

OPTEX a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

C.2.a) L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

C.2.b) Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

C.2.c) Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

C.3) Caractéristiques techniques

Connectique

- 1 tuner terrestre (1 entrée et 1 sortie 9,52 mm)
- 1 connexion HDMI
- 1 connexion RJ45 (10/100M)
- 1 sortie audio S/PDIF de type coaxiale
- 3 port USB2.0 (Lecture/Enregistrement/mise à jour)
- 1 mini port USB
- 1 sortie audio/vidéo en connectique Jack
- 1 lecteur de carte SD

Spécification

Tuner

- Capacité de plus de 1000 chaînes
- Affichage du menu en plusieurs langues
- Recherche automatique et manuelle des canaux
- Sous-titrage
- Fonction LCN (Classement automatique des chaînes)
- EPG (Guide Electronique des programmes)
- Verrouillage parental
- Liste favorite
- Fonction alimentation 5Volts pour antenne via le câble coaxial

Android

- Navigation sur internet avec le clavier sans fil
- Visualisation de tous vos fichiers multimedia (Médias, photos et musiques) stockés sur support USB. (Non fournit)
- Accès aux fichiers partagés sur vos ordinateurs
- Téléchargement et installation d'application via Google Play (Gratuites ou payantes)
- Jouer/télécharger des jeux en ligne
- Consultation/Envoi de mails directement sur votre téléviseur
- Connexion possible d'un clavier/souris sans fil (Non fournit, en option)
- ...

C.4) Au déballage de votre décodeur


Vous trouverez :



- Le décodeur TNT HD connecté
 - Ce manuel d'utilisation
 - La télécommande/clavier sans fil
 - 1 transformateur d'alimentation
 - 1 cordon Jack/Rca
 - 2 piles 1,5V
- Le boîtier est livré sans support USB, sans cordon coaxial, sans cordon audio coaxial, sans cordon HDMI.

D. DESCRIPTION

D.1) La connectique

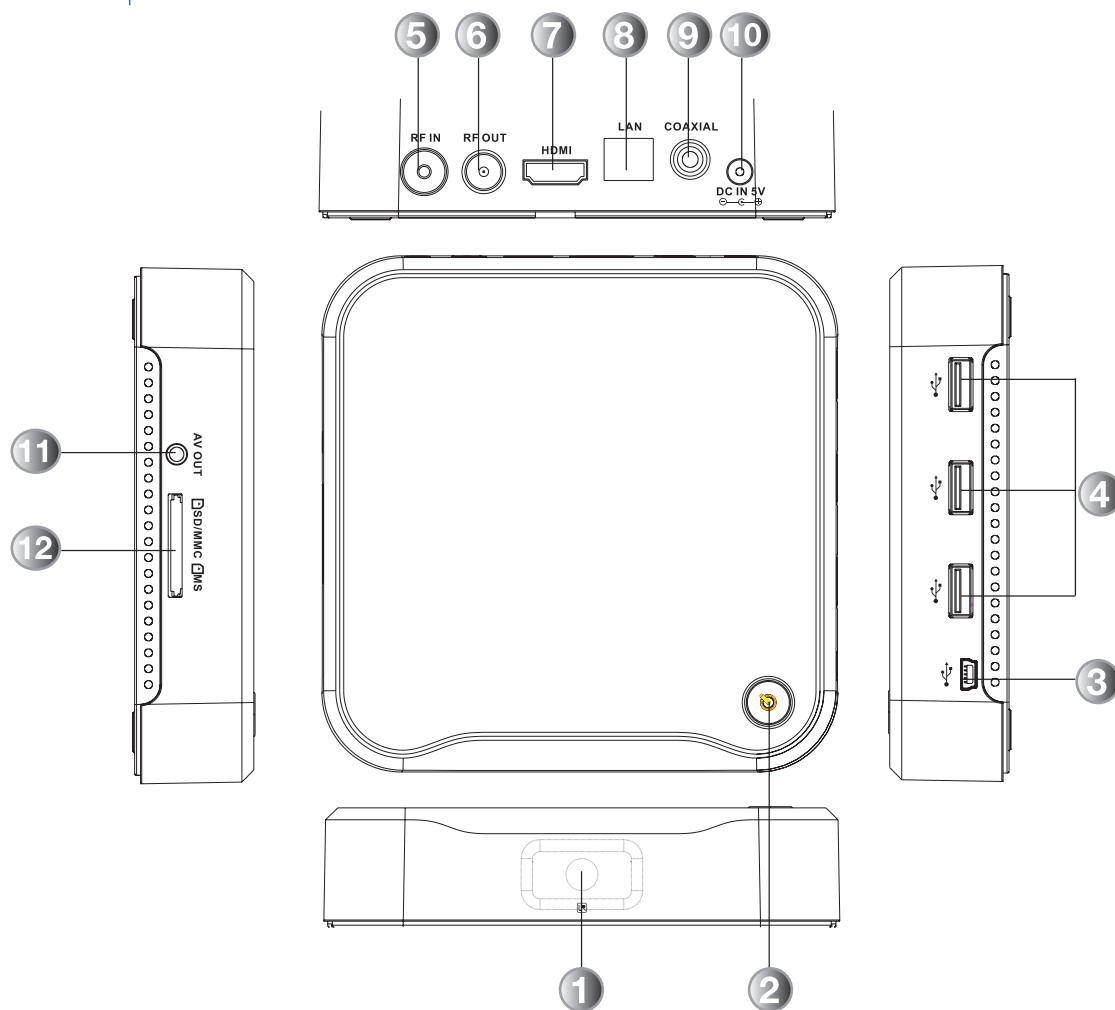


- 1. IR** : Cellule infra-rouge pour le transfert des informations avec la télécommande.
- 2. Bouton power** : Permet d'allumer ou de mettre en veille le boîtier. (Rouge : mode veille ; Vert : En fonctionnement)
- 3. Port mini USB** : Permet la connexion de support multimedia
- 4. 3 ports USB2.0** : Connexion de vos supports USB (clé ou disque dur non fournis)
- 5. RF IN** : Entrée du tuner TNT. Connectez votre câble d'arrivée d'antenne.
- 6. RF OUT** : Sortie du tuner TNT. Connectez un câble coaxial sur l'entrée tuner de votre téléviseur (Non fournit)
- 7. Connecteur HDMI** : Connectez le décodeur à votre téléviseur avec un cordon HDMI (Non fournit)
- 8. Connecteur RJ45** : Permet de connecter votre boîtier à votre réseau ADSL.
- 9. Connecteur coaxial** : Permet de connecter votre boîtier à un équipement audio. (Ex : Amplicateur home cinéma)
- 10. Connecteur alimentation** : Connectez le transformateur d'alimentation dans une prise secteur.
- 11. Connecteur Jack audio/vidéo** : Permet de connectez un cordon audio/vidéo de type Jack/3RCA
- 12. Lecteur de carte SD** : Permet d'insérer des cartes de type SD/MMC et MS

D.2) La télécommande

Télécommande	Touches	Description	
	1	TV/RADIO	- Basculer entre les chaînes et radios
	2	STANDBY	- Allume ou éteint le décodeur
	3	EPG	- Affiche les données EPG (Guide des programmes)
	4	I ◀◀	- Sélectionne le fichier précédent
	5	■ (STOP)	- Arrête la lecture d'un film ou d'un enregistrement
	6	◀◀	- Retour arrière lors de la lecture
	7	MENU	- Affiche le menu principal ou retourne au menu précédent
	8	OK	- Affiche la liste des chaînes ou valide le choix effectué dans le menu
	9	BACK	- Permet de revenir au menu précédent ou de quitter l'application en cours.
	10	DTV	- Accède directement aux chaînes TNT
	11	Enregistrer	- Enregistre la chaîne sélectionnée
	12	VOL+/VOL-	- Augmente ou diminue le volume
	13	HOME	- Permet l'accès au menu du boîtier
	14	WEB	- Accède directement au navigateur WEB
	15	SUBTITLE TTX AUDIO	- Affiche les sous-titres si disponible - Affiche le Telexte si disponible - Affiche les pistes audio disponibles
	16	GOTO	- Accède à un endroit précis d'un enregistrement/Film
	17	Numérique 1 à 9	- Sélection directe d'une chaîne TV ou radio
	18	CH+/CH-	- Change de chaîne ou de paramètre dans le menu
	19	APPS	- Accède directement à la liste des applications
	20	SETTING	- Accède directement aux réglages du boîtier
	21	DEL	- Supprime des caractères lors de la saisie de la droite vers la gauche
	22	◀▶▼▲	- Permettent la navigation dans les menus
	23	FILE	- Accède directement à la gestion des fichiers
	24	▶▶	- Avance lors de la lecture
	25	▶▶ 	- Permet la lecture d'un fichier ou l'activation du Timeshift
	26	▶▶I	- Sélectionne le fichier suivant
	27	INFO	- Affiche le bandeau d'informations
	28	MUTE	- Coupe ou non le son du décodeur

D.3) Le clavier

Clavier	Touches	Description	
	1	◀▶▼▲	- Permettent la navigation dans les menus
	2	PAVE	- Permet de taper les touches désirées pour la configuration ou le surf sur internet
	3	B (Web)	- Raccourci vers la page de WEB de recherche
	4	Y (Home)	- Accède à la page par défaut du navigateur
	5	X (Menu)	- Affiche en fonction des applications, des menus optionnels
	6	A (OK)	- Active les paramètres du menu ou affiche la liste des chaînes en mode Tuner

E. CONNEXION DU DECODEUR

E.1) Connexion audio/vidéo

Connexion à votre téléviseur :

- 1) Connectez votre décodeur à votre téléviseur avec un cordon HDMI (Non fourni).
- 2) Connectez ensuite le transformateur d'alimentation sur une prise secteur.




E.2) Connexion audio/vidéo

- 1) Utilisez le cordon Jack/3RCA fourni pour connecter votre décodeur à votre téléviseur.



E.3) Connexion audio numérique


- 1) Utilisez un cordon de type RCA coaxial pour connecter votre décodeur à un système audio. (Home Cinéma)

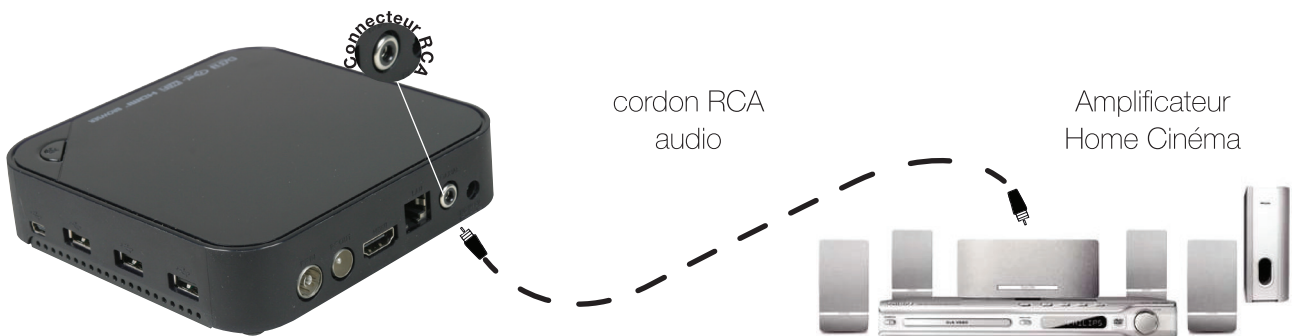

E.4) Connexion avec une antenne terrestre

E.4.a) Antenne extérieure

- 1) Connectez votre arrivée d'antenne sur l'entrée tuner de votre décodeur à l'aide d'un cordon de type coaxial. (Non fourni)
- 2) Connectez ensuite la sortie tuner de votre décodeur pour alimenter le tuner de votre téléviseur afin de récupérer les chaînes numériques. (Si votre téléviseur possède un tuner TNT)

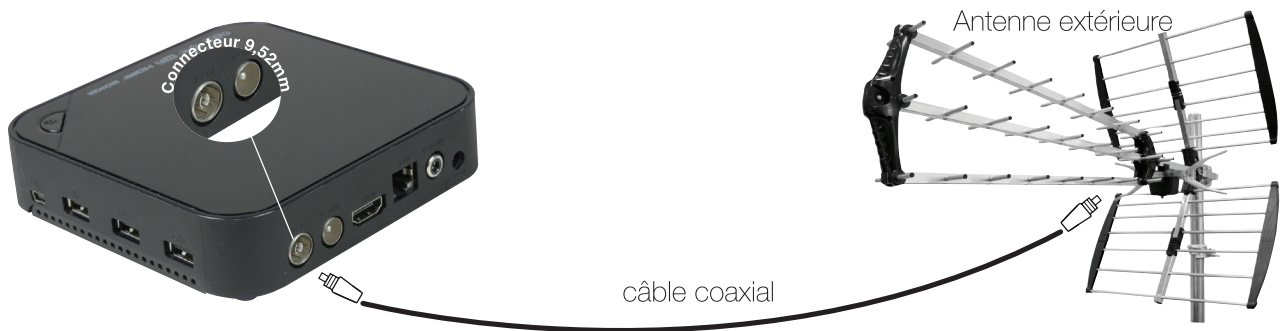

E.4.b) Antenne intérieure

Il est possible d'alimenter ce type d'antenne directement avec la fonction 5volts de votre décodeur.


PS : Pour cela, activer cette fonction «**Alimentation 5volts**» au travers du câble coaxial, il suffit de sélectionner l'option **MARCHE** dans le menu. Vous n'aurez dans ce cas plus besoin du transformateur d'alimentation fourni avec l'antenne.



E.5) Connexion au réseau internet

E.5.a) Liaison filaire (Ethernet)

1) Connectez votre décodeur avec votre box ADSL avec un cordon RJ45.

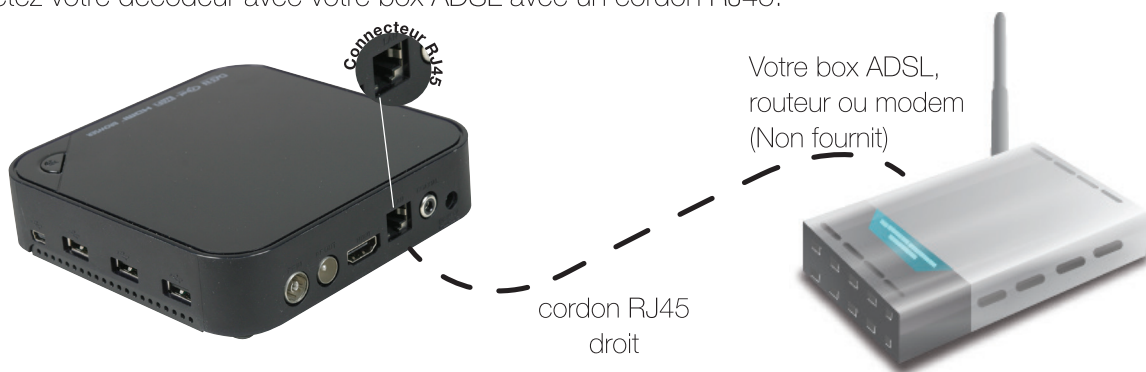

PS : Il est également possible de connecter votre décodeur à votre routeur ADSL au moyen de boîtier CPL.

E.5.b) Liaison sans fil (Wifi)


1) La connexion entre vos 2 boîtiers sera réalisée sans fil.

2) Il faudra simplement activer la fonction Wifi dans votre décodeur et éventuellement effectuer quelques réglages. (Clé de sécurité à renseigner dans le menu...)




F. PREMIER DEMARRAGE

F.1) Insertion des piles

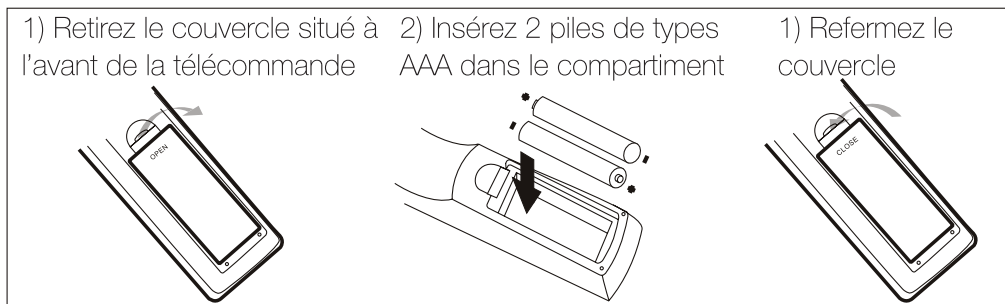

F.2) Première installation



Au 1er démarrage de votre décodeur, vous verrez apparaître une série d'écran qui vous aiderons à configurer votre appareil. Pour passer les différentes étapes, il suffira de placer le curseur sur le bouton **Suivant** et valider avec la touche **OK**. Pour revenir à l'étape précédente, placez le curseur sur le bouton **Précédent** et valider avec la touche **OK**.

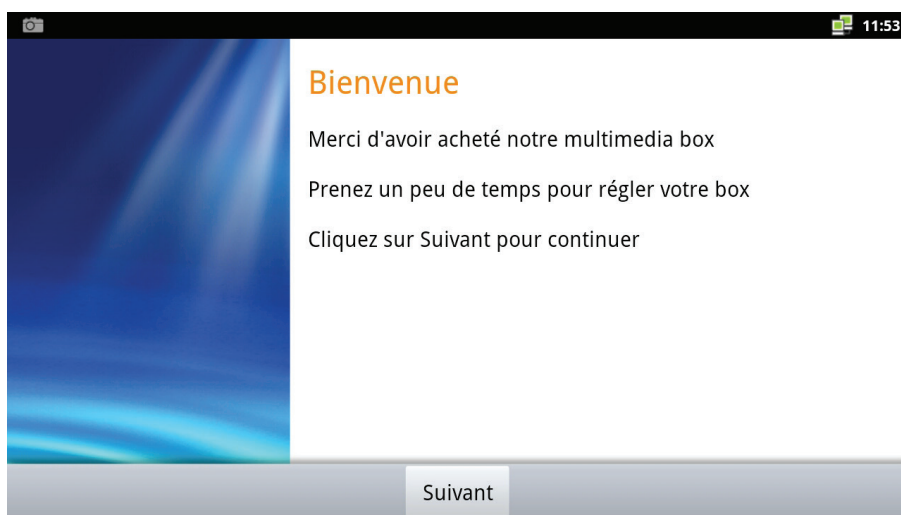

F.2.a) Choix de la langue du menu (Par défaut Français)

1) Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des langues disponibles. Faites votre sélection avec les touches **▼▲** puis valider avec la touche **OK**.

2) Appuyez ensuite sur la touche **▶** pour placer le curseur sur **Suivant** et validez par **OK**.

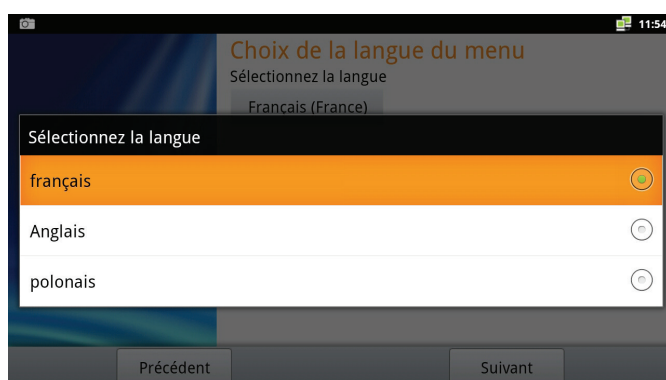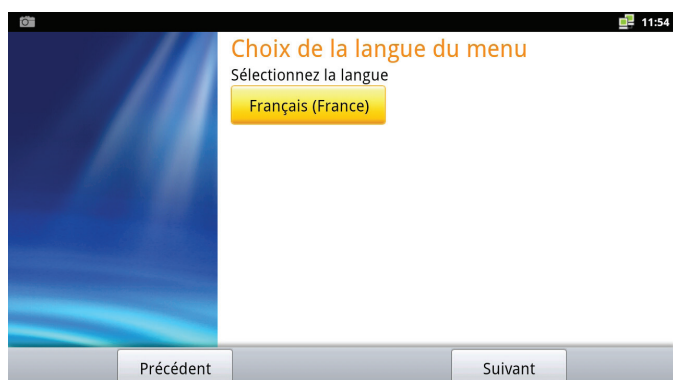



F.2.b) Choix de la résolution vidéo

1) Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des résolutions disponibles. Faites votre sélection avec les touches **▼▲** puis valider avec la touche **OK**.

2) Après avoir sélectionné une résolution différente, un message s'affichera pour vous demandez de confirmer ou non votre choix. Sélectionnez l'option **OUI** puis validez par **OK**.

PS : Vous disposez de 15 secondes pour confirmer, après quoi, la résolution reviendra comme au départ.


3) Appuyez ensuite sur la touche **▶** pour placer le curseur sur **Suivant** et validez par **OK**.

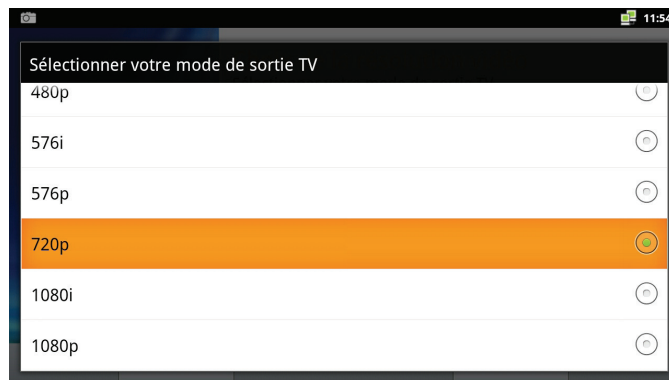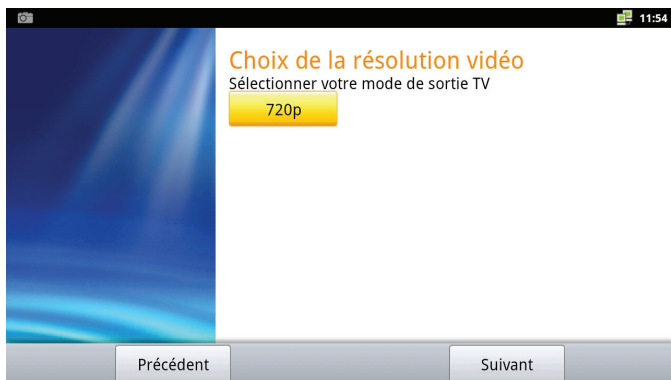

PS : Si vous utilisez le cordon Jack/Rca, il faudra impérativement sélectionner la résolution 480p ou 576i.

F.2.c) Configuration connexion Ethernet


Remarque : il est possible de configurer l'accès à internet avec votre box soit en filaire soit en Wifi. Si vous désirez configurer votre box en Wifi, vous pouvez ignorer cette étape en cliquant sur le bouton suivant, sinon suivez les étapes ci-dessous :

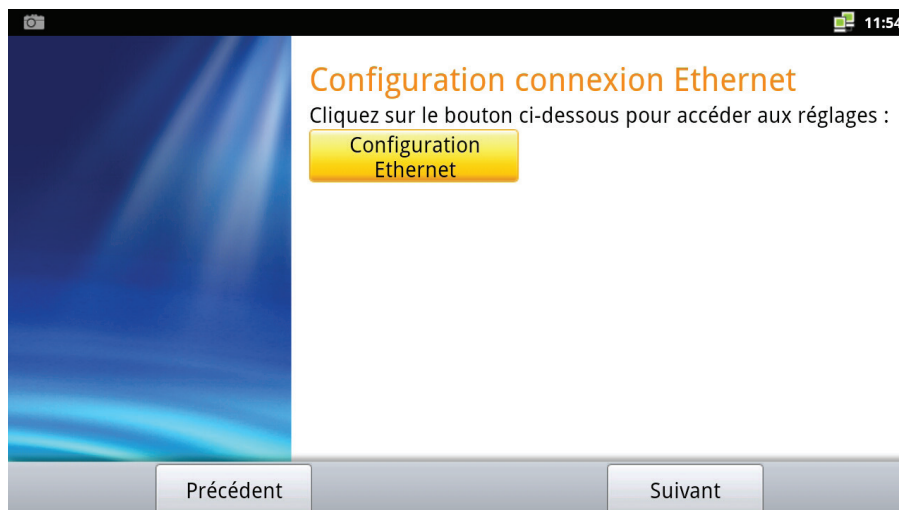

1) Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les options de connexion Ethernet.

2) Appuyez sur la touche **OK** pour activer la connexion Ethernet.

Vous verrez alors apparaître une fenêtre de configuration.

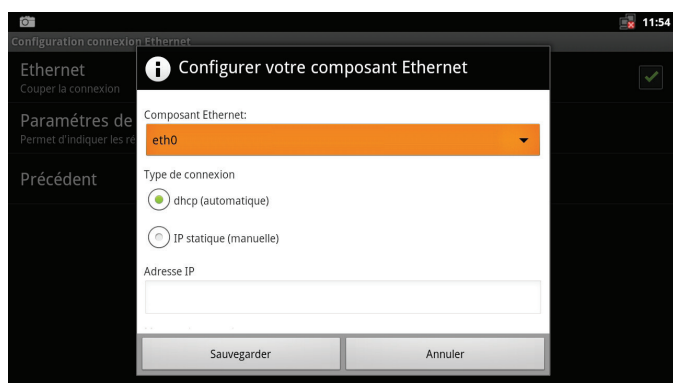

Par défaut, le type de connexion utilisée est «DHCP» (Adressage automatique). Cette méthode est utilisée et fonctionne dans la plupart des réseaux domestiques. Sélectionnez dans ce cas le bouton **Sauvegarder** puis validez par **OK**. Si votre réseau fonctionne en adressage manuel, il vous faudra modifier les paramètres ci-dessous :

Adresse IP, Masque de sous-réseau, Serveur DNS, routeur. Utilisez pour cela les touches **▼▲** et 0-9 pour indiquer vos données. Lorsque tous vos réglages sont effectués, sélectionnez le bouton **Sauvegarder** puis validez par **OK**.



3) Appuyez ensuite sur la touche **BACK** puis placez le curseur sur **Suivant** et validez par **OK**.

F.2.d) Configuration connexion Wifi

1) Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les options de connexion Ethernet.

2) Appuyez sur la touche **OK** pour activer le Wifi. Une fois activé, sélectionnez le paramètre «Réglages du Wifi»

Vous verrez alors apparaître une fenêtre de configuration.

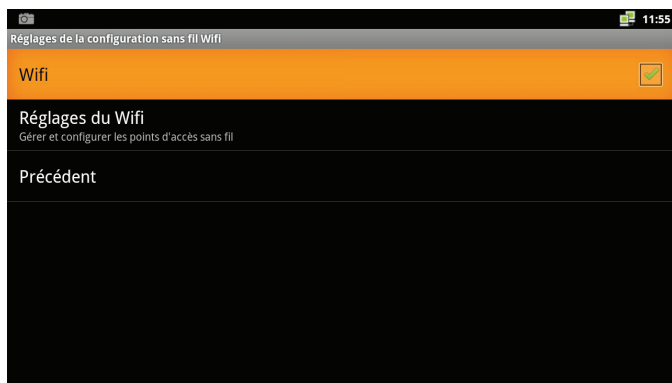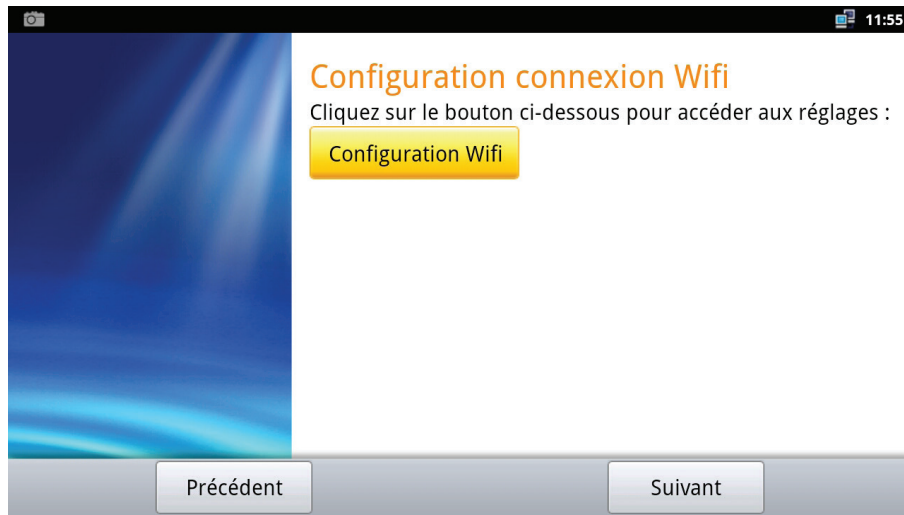


Il est alors possible d'activer ou non la notification de réseau. Appuyez sur **OK** pour activer ou non cette option.

Vous pourrez ensuite voir apparaître dans l'onglet «**Réseaux Wifi**» la liste des réseaux sans fil disponibles. Il suffit alors de sélectionner celui de votre choix avec les touches ▼ ▲ puis de validez avec la touche **OK**.
- Si votre réseau ne nécessite pas de mot de passe, il suffit de sélectionner le bouton **Se connecter** puis validez avec **OK** pour rejoindre le réseau.

- Si votre réseau nécessite un mot de passe, il vous faudra indiquer le type de sécurité (WEP ou WPA) Sélectionnez pour cela l'onglet Sécurité et sélectionnez l'option désirée avec les touches ▼ ▲ .

Indiquez ensuite la clé de sécurité avec le clavier. (Souvent indiquée sous/derrière votre BOX internet)


Astuce : Pour éviter les erreurs de saisie, vous pouvez cocher l'option **Afficher le mot de passe**.

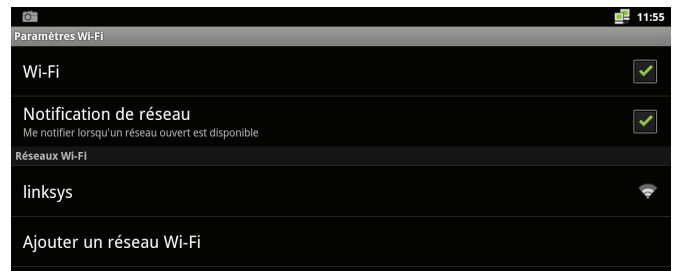

3) Appuyez ensuite 2 fois sur la touche **BACK** puis placez le curseur sur **Suivant** et validez par **OK**.


Installation terminée

Lorsque tous vos réglages ont été effectués, sélectionnez le bouton **Terminer** puis validez par **OK**.

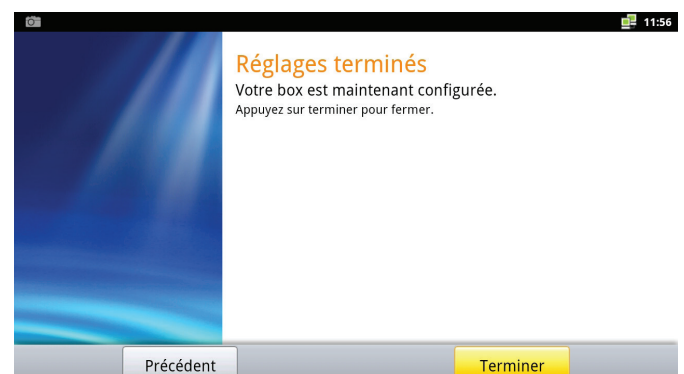


Vous avez maintenant accès au menu général de votre boîtier. Pour bénéficier des chaînes de la TNT, il vous faut maintenant effectuer la recherche automatique des chaînes.

Pour cela, sélectionnez avec les touches ◀▶ le menu **Décodeur** puis validez par **OK**.

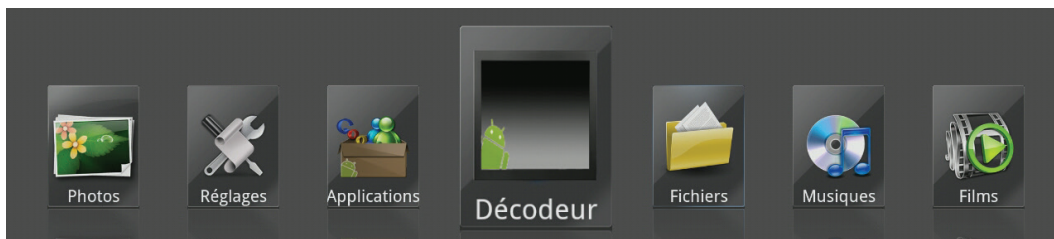


Recherche des chaînes TNT

1) Comme c'est la 1ère fois que vous accédez à ce menu, un message va s'afficher vous demandant si vous désirez lancer une recherche de chaîne. Confirmez par oui en appuyant sur la touche **OK**.

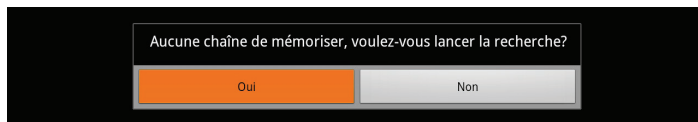


2) Sélectionnez le type de recherche entre **Auto** et **Manuel** avec les touches ▼▲ puis validez avec **OK**.

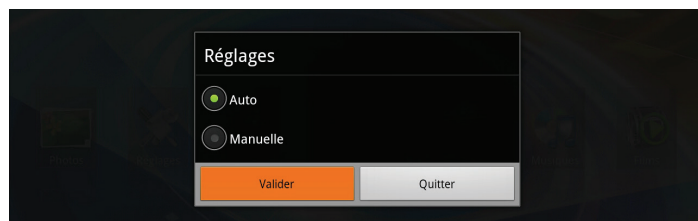

3) Sélectionnez ensuite le bouton **Valider** et confirmez par **OK**.

4) Vous pouvez ensuite désactiver si vous le désirez le classement automatique LCN en appuyant sur **OK**.

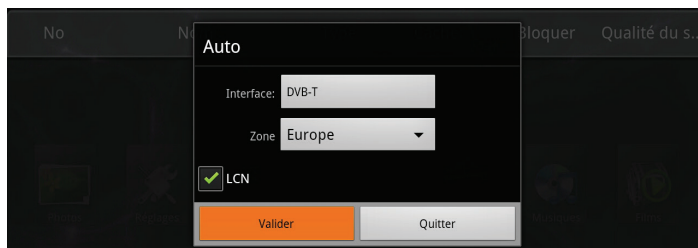


Si non, sélectionnez le bouton **Valider** et confirmez par **OK** pour débuter la recherche automatique des chaînes.

No	Nom	Type	Cacher	Bloquer	Qualité signal
1	NRJ12	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
2	ARTE	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
3	TMC	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
4	TF6	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
5	Eurosport	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
6	LCI	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
7	TF1	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
8	France 4	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
9	Gulli	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
10	DirectStar	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
11	i>TELE	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■
12	BFM TV	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■■■■■

Vous pourrez ainsi voir la progression de la recherche des chaînes comme sur l'écran ci-dessus.

Une fois terminée, le décodeur affichera la 1ère chaîne de la liste totale.

Maintenant, vous pouvez voir le décodeur s'allumer sur une chaîne avec son bandeau d'information.

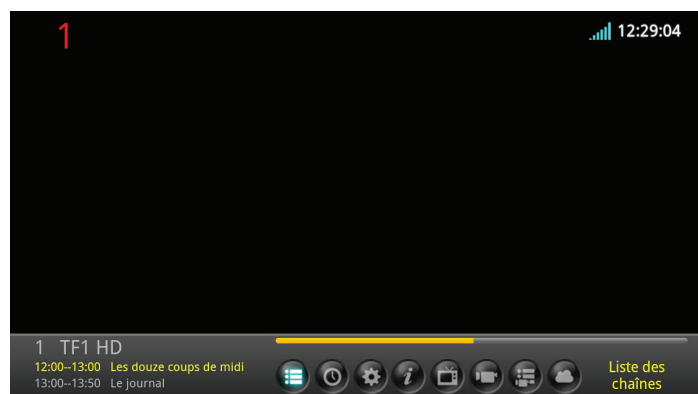

G. DESCRIPTIONS DES MENUS

Menu principal

Vous pouvez maintenant accéder au menu de votre boîtier avec la touche **HOME**.

Le menu principal est constitué de 8 sous-menus comme décrits ci-dessous :

I) Décodeur	V) Musiques
II) Réglages	VI) Films
III) Applications	VII) Photos
IV) Fichiers	VIII) Internet

Utilisation des touches dans les menus

Dans pratiquement tous les menus, les touches ci-dessous ont les fonctions suivantes :

- la touche **OK** permet de valider votre choix dans le menu.
- les touches **VOL+/-** permettent de changer parmi les différentes options par paramètres.
- les touches **CH+/-** permettent de passer d'un paramètre à l'autre.
- la touche **BACK** permet de revenir au menu précédent ou de quitter l'application décodeur TNT.
- la touche **HOME** permet d'accès au menu principal ou de revenir au menu précédent.

I. DECODEUR TNT



Lorsque vous êtes dans le menu principal du boîtier, sélectionnez le menu **Décodeur** puis validez avec **OK** ou appuyez directement sur la touche **DTV**.


Utilisez les touches **▼ ▲** pour changer de chaîne.

I.1) Gestion des options

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez afficher le bandeau d'information qui intègre toutes les options/réglages que vous pouvez effectuer.

Pour cela appuyez sur la touche **OK** puis utilisez les touches **◀ ▶** pour naviguer parmi les différentes options.

8 options sont disponibles au total dans le bandeau d'information décrit ci-dessous :

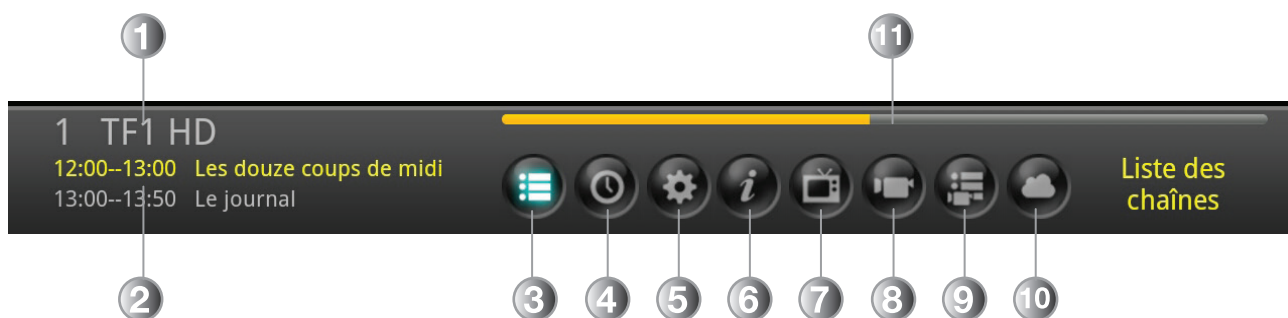

1. Nom et numéro de la chaîne
2. Programme actuel et suivant
3. Affiche la liste des chaînes
4. Affiche l'EPG (Guide des programmes)
5. Accède aux différents réglages
6. Accède à la gestion des chaînes
7. Active la fonction Timeshift (Enregistrement différé)
8. Accède la liste des timers
9. Accède à la gestion des enregistrements
10. Masque la chaîne sélectionnée
11. Indique la progression du programme en cours

I.1.a) Affichage de la liste des chaînes

Vous disposez de plusieurs possibilités pour afficher la liste des chaînes.

Appuyez sur la touche **MENU** ou appuyez sur la touche **OK** puis avec les touches ◀▶ sélectionnez le 1er icône et validez avec la touche **OK**.



Lorsque la liste s'affiche à l'écran, utilisez les touches ▼ ▲ pour faire votre sélection puis validez avec la touche **OK**.

Vous pouvez également changer de liste de chaînes parmi les radios ou listes favorites avec les touches ◀▶.

I.1.b) Guide des programmes (EPG)

Vous disposez de plusieurs possibilités pour afficher le guide des programmes.

Appuyez directement sur la touche **EPG** ou appuyez sur la touche **OK** puis avec les touches ◀▶ sélectionnez le 2ème icône et validez avec la touche **OK**.

Vous pouvez afficher les informations EPG (Guide électronique des programmes) sur la chaîne sélectionnée. Les données affichées seront le programme en cours et le programme suivant. (Ou tous les programmes de la semaine suivant la diffusion)

PS : Il est possible qu'aucunes informations ne s'affichent, cela dépend de la transmission des informations au travers du signal. Vous verrez apparaître un écran divisé en plusieurs parties.

5 France 5		Les p'tites poules[13:08--13:29]						
2012-07-18 12:34:11		«Le sourire de Carmen». Série d'animation.						
		11:00	12:00	13:00				
07-18	Mercredi			Les a'	Les aventu	Les p'tit		
07-19	Jeudi	Les escapad	Des requins et des homr	Kan	Kan	Les aven	Les aven	Le: Qu
07-20	Vendredi							
07-21	Samedi							
07-22	Dimanche							
07-23	Lundi							
07-24	Mardi							

Cet écran est divisé en 4 parties :

Haute : Affiche la chaîne sélectionnée, la date/heure du jour ainsi que le détail du programme sélectionné.

Gauche : Affiche les 7 jours de la semaine

Centrale : Affiche la liste des programmes disponibles pour chaque jour de la semaine.

Les touches ◀▶ permettent de déplacer le curseur dans la listes des programmes disponibles.

Les touches ▼ ▲ permettent de déplacer le curseur parmi les jours de la semaine.

La touche **OK** permet d'effectuer une réservation de lecture ou d'enregistrement.

La touche **INFO** permet d'afficher le détail du programme sélectionné.


Comment programmer 1 timer?

Le timer est une programmation qui permet à votre décodeur de s'allumer aux heures et dates indiquées afin de réaliser des enregistrements automatiques lorsque vous êtes absent.


1) Sélectionnez 1 programme dans la liste avec les touches ▼ ▲ ◀ ▶ puis validez avec la touche **OK**.

2) Sélectionnez ensuite l'option de votre choix avec les touches ▼ ▲ puis placez le curseur sur **OK** et validez avec la touche **OK**.

Il vous sera possible de sélectionner pour **lecture** ou pour **enregistrement**.

 : Indiquera le timer de lecture qui une fois validé, se retrouvera dans la liste des Timers. (Voir **page 19**)

 : Indiquera le timer d'enregistrement qui une fois validé, se retrouvera dans la liste des enregistrements programmés. (Voir **page 19**)

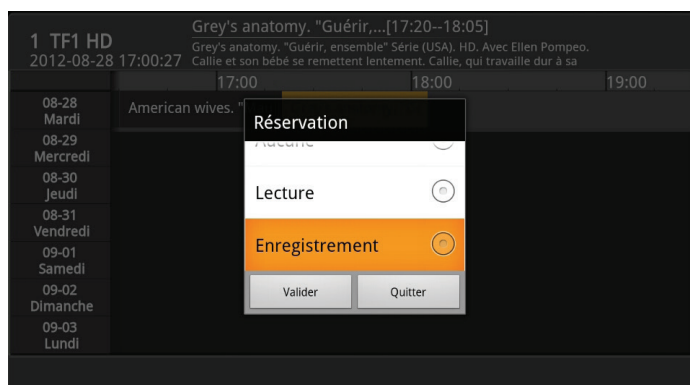

I.1.c) Réglages

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **OK** puis avec les touches ◀ ▶ sélectionnez le 3ème icône et validez avec la touche **OK**.

Vous pourrez ainsi avoir accès aux réglages décrits ci-dessous :

- **Sous-titres** : Active ou non les sous-titres
- **Format écran** : Sélection du format d'écran. Utilisez les touches ▼ ▲ pour faire votre sélection et validez par **OK**.
- **Audio** : Sélection du type d'audio. Utilisez les touches ▼ ▲ pour faire votre sélection et validez par **OK**.
- **Chaîne recherchée** : Accède aux chaînes recherchées. Vous pourrez dans ce menu sélectionner les chaînes que vous désirez Cacher ou Bloquer. (Nécessitant un mot de passe pour pouvoir être visualisée)



No	Nom	Type	Cacher	Bloquer	Qualité du s...
1	TF1 HD	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2	France 2 HD	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3	France 3	TV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4	CANAL+	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5	France 5	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6	M6HD	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7	ARTE HD	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8	Direct 8	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9	W9	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10	TMC	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11	NT1	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12	NRJ12	TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

Cacher une chaîne

Sélectionnez la chaîne désirée avec les touches ▼ ▲ puis appuyez sur la touche **JAUNE** pour cocher la case «**Cacher**». Procédez de la même manière pour décocher la chaîne.

Bloquer une chaîne

Sélectionnez la chaîne désirée avec les touches ▼ ▲ puis appuyez sur la touche **ROUGE** pour cocher la case «**Bloquer**». Un mot de passe vous sera demandé (1234 par défaut) Procédez de la même manière pour décocher la case.


- **Initialisation** : Supprime toutes les chaînes et réglages. Il suffit d'indiquer le mot de passe par défaut (1234) pour valider l'initialisation du décodeur TNT.

Attention : Tous les réglages et chaînes seront supprimés.

- **Mot de passe** : Initialise l'ancien mot de passe. Indiquez l'ancien mot de passe puis indiquez/confirmez le nouveau mot de passe afin de le modifier.

Il est important de saisir le mot de passe identique pour le nouveau mot de passe ainsi que pour la confirmation.

Pour valider la modification du mot de passe, placez le curseur sur **Valider** puis appuyez sur **OK**.

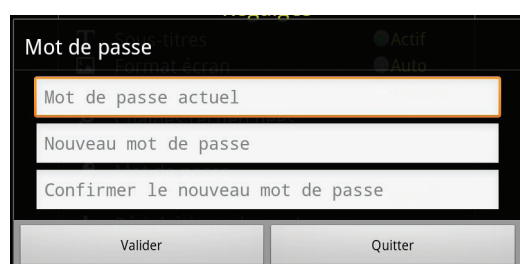

- **Mise à jour de l'heure** : Active la mise à jour de l'heure



- **Périphérique de stockage** : Sélection du support USB pour le stockage. Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le support de stockage par défaut puis validez avec **OK**.

Cela implique que vos enregistrements seront stockés sur celui-ci.

- **Timeshift** : Accède aux réglages du timeshift

Définition du Timeshift?

Technologie logicielle (sur PC) ou matérielle (dans un décodeur TNT ou satellite) qui sert à mettre en pause une émission de télévision visionnée en direct, afin de reprendre la lecture plus tard. Le flux vidéo, à partir de la mise en pause, est enregistré sur un disque dur.

A la reprise de la lecture, la suite du programme est diffusée à partir du moment de la pause, tandis que l'enregistrement du reste de l'émission continue en tâche de fond. Il s'agit donc d'un semi-différé.


- **Contrôle parental** : Sélection de l'âge pour le niveau de moralité. Sélectionnez l'âge de restriction avec les touches ▼ ▲ puis validez avec **OK**.

- **Alimentation 5Volts** : Active ou non l'alimentation

I.1.d) Gestion des chaînes

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **OK** puis avec les touches ◀▶ sélectionnez le 4ème icône et validez avec la touche **OK**.

Ce menu va vous permettre d'établir des listes favorites.

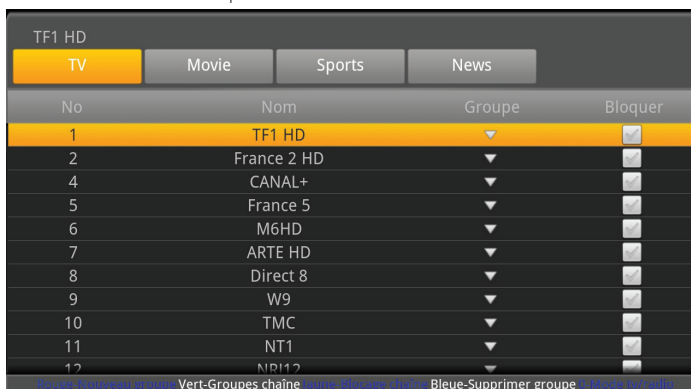

Les touches ◀▶ permettent de déplacer le curseur parmi les listes favorites

Les touches ▼ ▲ permettent de déplacer le curseur parmi la liste des chaînes.

La touche **ROUGE** permet de créer une nouvelle liste

La touche **VERTE** permet d'afficher les listes favorites

La touche **JAUNE** permet de bloquer une chaîne

La touche **BLEUE** permet de supprimer une liste

La touche **0** permet de basculer entre la liste des radios et des chaînes TV

Comment placer des chaînes dans une liste favorite?

1) Sélectionnez la chaîne désirée

2) Appuyez sur la touche **VERTE** puis sélectionnez la liste avec les touches ▼ ▲ et validez avec **OK**.

3) Placez le curseur sur **Valider** et appuyez sur **OK**.

Procédez de la même manière pour toutes les chaînes que vous désirez placer en liste favorite.

PS : Une même chaîne peut être placée dans plusieurs listes favorites.

I.1.e) Timeshift

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **OK** puis avec les touches ◀▶ sélectionnez le 5ème icône et validez avec la touche **OK**.


Vous accéderez ainsi au Timeshift (Enregistrement différé)

Exemple concret

Vous regardez un match de football et à 20 minutes du départ, le téléphone sonne! Vous avez donc le réflexe d'appuyer sur la touche **Play/Pause**. Vous avez une discussion d'environ 15 minutes, vous raccrochez et revenez devant votre téléviseur.

Il suffit d'appuyer sur la touche **Play/Pause** pour sortir de ce mode et visualiser la suite de votre match à la position même où vous avez appuyé sur **Play/Pause** la première fois. (Le décodeur a continué d'enregistrer la suite de votre match et vous indique même la durée!)

Lorsque vous serez dans le mode Timeshift, vous pourrez utiliser les touches dans le bandeau décrit ci-dessous :

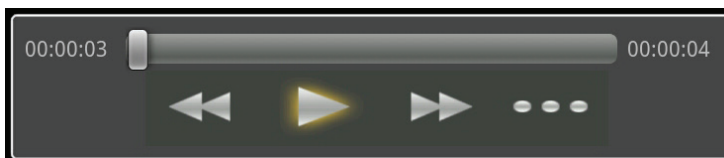

La touche **Back** permet de quitter le Timeshift. Il suffira de valider le message de confirmation en sélectionnant l'option **Oui** avec la touche **OK**.

La touche **Play/Pause** permet de reprendre le programme là où il était arrêté.

Les touches ◀◀ et ▶▶ permettent de faire des avances ou retours rapides de **X2 à x4**.

La touche ●●● permet de masquer le bandeau du Timeshift.

I.1.f) Liste des Timers

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **OK** puis avec les touches ◀▶ sélectionnez le 6ème icône et validez avec la touche **OK**.

Vous accéderez ainsi à la liste de vos Timers.

Ce tableau reprendra toutes les programmations effectuées. Vous y retrouverez le nom du programme, les horaires+dates.

Vous pouvez à tout moment activer ou désactiver un timer avec la touche **OK**.

PS : Le timer permet d'allumer le décodeur à l'heure et date indiquée mais il ne réalise pas d'enregistrement.

No	Nom	Horaires	
1	Le journal	07-18 13:00 ~ 07-18 13:50	✓

I.1.g) Gestion des enregistrements

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **OK** puis avec les touches ◀▶ sélectionnez le 7ème icône et validez avec la touche **OK**.

Vous accéderez ainsi à la liste de tous vos enregistrements qu'ils soient déjà réalisés, en cours ou programmés au travers du menu EPG.

28-08-2012 17:01:36			
Tous	En cours	Enregistré	Programmé
Chaîne	Programme	Horaires	Nom
TF1 HD	Grey's anat...	08-28 17:20 ~ 08-28 18:05	

Appuyez sur la touche JAUNE pour créer un nouvel enregistrement



Les touches permettent de naviguer parmi les 4 options :

Tous, En cours, Enregistré ou Programmé

- Programmer un timer d'enregistrement

1) Appuyez sur la touche **JAUNE**, sélectionnez la chaîne sur laquelle vous désirez effectuer votre enregistrement avec les touches ▼ ▲ puis validez avec la touche **JAUNE**.

La fenêtre de réglage magnétoscope s'affiche alors dans laquelle vous pourrez indiquer les paramètres ci-dessous :



2) **Date et heure de début** : Utilisez les touches ▼ ▲ ◀ ▶ pour naviguer avec le curseur sur les +/- afin d'indiquer les valeurs désirées ou alors, utilisez directement les touches numériques 0 - 9 de votre télécommande.

3) **Durée** : utilisez ensuite les touches numériques 0 - 9 de votre télécommande pour indiquer la durée de votre enregistrement.

Une fois terminé, placez votre curseur sur **Valider** puis appuyez sur **OK**.

Vous pourrez alors constater que votre programmation s'affiche dans la liste.



- Lire ou supprimer un enregistrement


Vous pouvez à tout moment dans ce menu accéder aux enregistrements que vous avez réalisés.

1) Pour supprimer ou lire un enregistrements, il suffit de sélectionner dans la liste des programmes enregistrés avec les touches ▼ ▲ celui que vous désirez visionner ou supprimer puis de confirmer par **OK**.

2) Une fenêtre s'affichera pour vous demander si vous désirez lire ou supprimer l'enregistrement sélectionné.

3) Si vous sélectionnez l'option **Lire**, vous verrez alors apparaître la barre de lecture avec le symbole .

4) Si vous sélectionnez l'option **Supprimer**, l'enregistrement sera définitivement supprimé.



Si vous désirez effectuer des conversions ou compression de fichiers, les enregistrements seront également disponibles sur le support que vous aurez sélectionné dans le répertoire nommé .

Tous les fichiers possèdent l'extension *.ts. ( REC_20120810_1241837349.ts)

Ces fichiers sont donc lisibles au travers d'un logiciel comme VLC sur votre ordinateur.

Le décodeur enregistre un seul fichier par programme enregistré.

I.1.h) Masquer

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **OK** puis avec les touches ◀▶ sélectionnez le 8ème icône et validez avec la touche **OK**.

Il permet de masquer la chaîne sélectionnée. Cela signifie que la chaîne masquée, ne sera pas visible lors du zapping avec les touches ▼▲.

I.2) Comment enregistrer un programme?

Votre décodeur est un décodeur simple tuner et il permet d'enregistrer n'importe quel programme de la TNT sur un support USB. (Clé ou disque dur non fourni)

IMPORTANT : Avant de pouvoir enregistrer, il est impératif de sélectionner le périphérique de stockage par défaut qui contiendra tous vos enregistrements.

I.2.a) Sélection de votre périphérique de stockage



1) Lorsque vous visualisez une chaîne, appuyez sur la touche **OK** pour afficher la barre des options.


2) Sélectionnez le 3ème icône «**Réglages**» avec les touches ◀▶ puis validez par **OK**.

3) Sélectionnez le paramètre Périphérique de stockage avec les touches ▼▲ et validez par **OK**.

4) Sélectionnez enfin le périphérique de stockage que vous désirez utiliser par défaut pour effectuer vos enregistrements avec les touches ◀▶ puis validez par **OK**.

5) Validez le message de confirmation en sélectionnant l'option **Valider**.

C'est donc à présent le support que vous avez sélectionné qui stockera tous vos enregistrements.

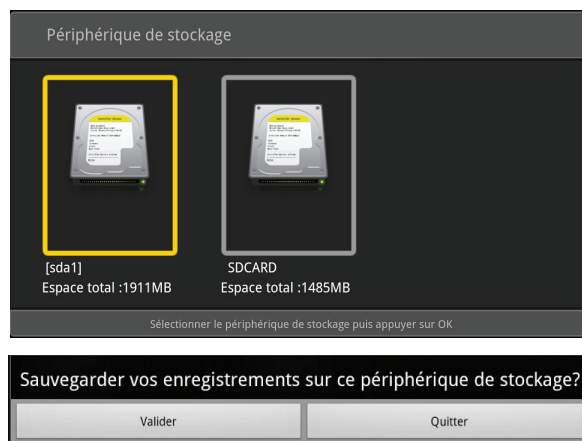

I.2.b) Enregistrer un programme


Vous pouvez enregistrer de 3 façons avec ce décodeur.

- Enregistrement manuel
- Enregistrement par EPG (Voir chapitre **page 16**)
- Enregistrement par Timer (Voir chapitre **page 19**)

Remarque : Le décodeur étant un décodeur simple tuner, vous ne pourrez enregistrer que la chaîne que vous êtes entrain de visualiser.

Enregistrement manuel

1) Sélectionnez la chaîne que vous désirez enregistrer avec les touches ▼▲.


2) Appuyez ensuite sur la touche **REC**. Vous verrez alors apparaître le logo suivant  vous indiquant que l'enregistrement est en cours avec la durée déjà écoulée.

Réglage de la durée


- 1) Pendant l'enregistrement, vous avez la possibilité de définir la durée que devra faire votre enregistrement.
- 2) Appuyez pour cela 2 fois successivement sur la touche **REC**.
- 3) Vous verrez apparaître la fenêtre ci-contre qui permet d'indiquer la durée. Utilisez pour cela les touches numériques de votre télécommande.
- 4) Une fois renseigné, sélectionnez l'option **Valider** et confirmez par **OK**.

Arrêter un enregistrement


- 1) Lorsque vous désirez arrêter manuellement l'enregistrement en cours, appuyez 1 fois sur la touche **REC**.
- 2) Un message de confirmation s'affichera à l'écran.
- 3) Sélectionnez l'option **Oui** et validez par **OK** pour arrêter l'enregistrement, sinon, appuyez sur **BACK** pour annuler.

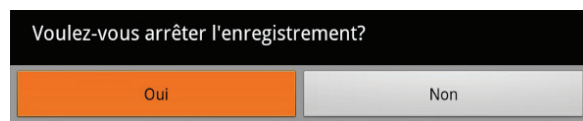

II. REGLAGES

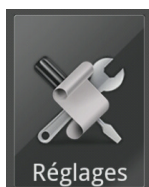

C'est dans ce menu que vous allez pouvoir effectuer tous les réglages en rapport avec votre box. Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **HOME** pour accéder au menu principal puis avec les touches ◀▶, sélectionnez le menu **Réglages** puis validez par **OK**. Le menu s'affichera alors comme sur la photo ci-dessous :

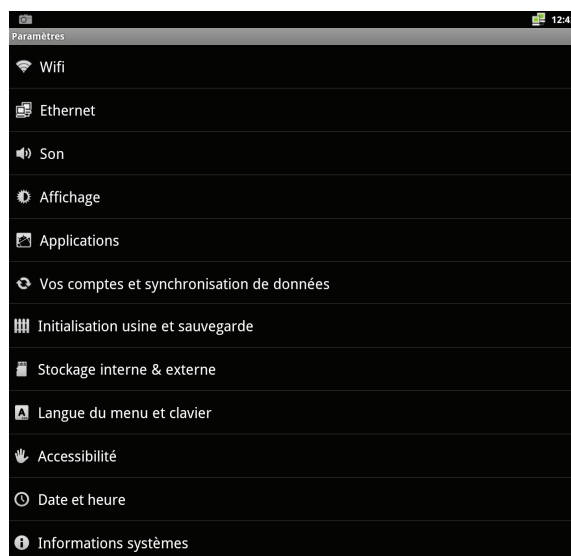


II.1) Wifi

Ce menu permet de configurer votre connexion sans fil. Ces réglages ont déjà été abordés dans un chapitre précédent. (Voir **page 12**)

Il est également possible dans cette partie de transformer votre box en point d'accès Wifi. Utilisée dans le cas où votre box internet ne possède pas de Wifi, cela permet de transformer la connexion Ethernet en point d'accès Wifi. Suivez pour cela les étapes ci-dessous :

- 1) Activez le point d'accès Wifi en appuyant sur la touche **OK**. (Coche de couleur verte)
- 2) Indiquez ensuite les paramètres du point d'accès comme le nom du réseau, la sécurité ainsi que le mot de passe.
- 3) Placez votre curseur sur le bouton **Valider** et appuyez sur **OK**.

Le réseau sera alors détectable par tous les équipements sans fil. (Téléphone, tablette, ordinateur...)

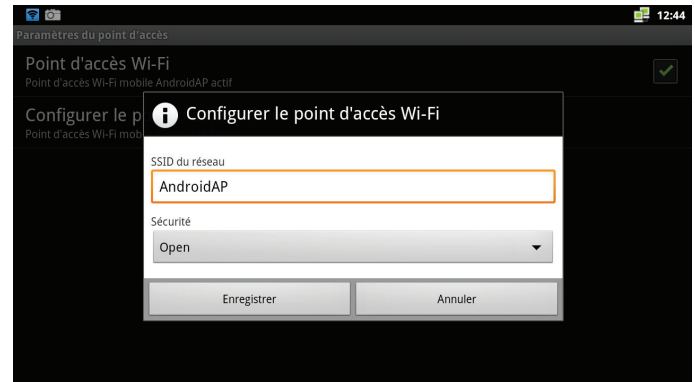



II.2) Ethernet

Ce menu permet de configurer votre connexion filaire Ethernet. Ces réglages ont déjà été abordés dans un chapitre précédent. (Voir **page 12**)

II.3) Son

Ce menu permet de configurer les paramètres audio de votre box.

Ce menu est constitué de 3 sous-menus :

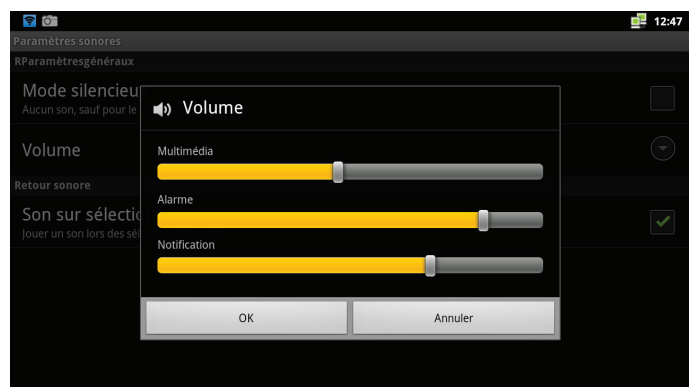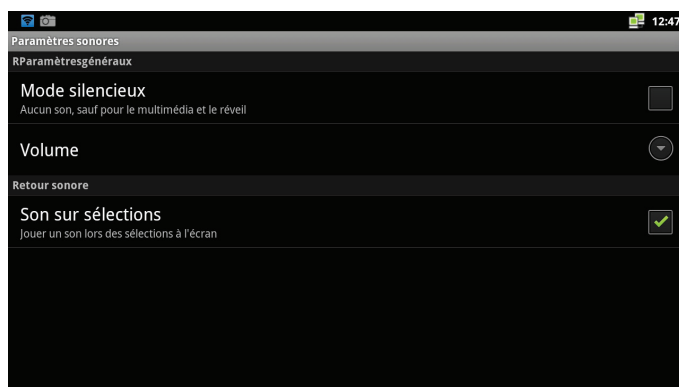

- **Mode Silencieux** : Permet de rendre ou non le décodeur muet sauf pour la partie multimedia ainsi que pour le réveil. Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.

- **Volume** : Permet de régler le volume pour la partie Multimedia, Alarme et notification. Déplacez votre curseur sur la barre pour laquelle vous désirez effectuer un réglage avec les touches **▼ ▲** puis utilisez les touches **◀ ▶** pour déplacer le curseur dans la position désirée.

Une fois vos réglages terminés, placez votre curseur sur le bouton **OK** puis validez par **OK**.

- **Son sur sélection** : Permet de jouer un son à chaque déplacement de votre curseur. Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.


II.4) Affichage

Ce menu permet de configurer les animations, la résolution de l'image par rapport à votre téléviseur ainsi que la position de l'image. Ce menu est constitué de 3 sous-menus :





- **Animation** : Permet d'indiquer si vous désirez voir ou non des animations disponibles lors de déplacements dans le menu par exemple. Utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner l'option de votre choix puis validez par **OK**.

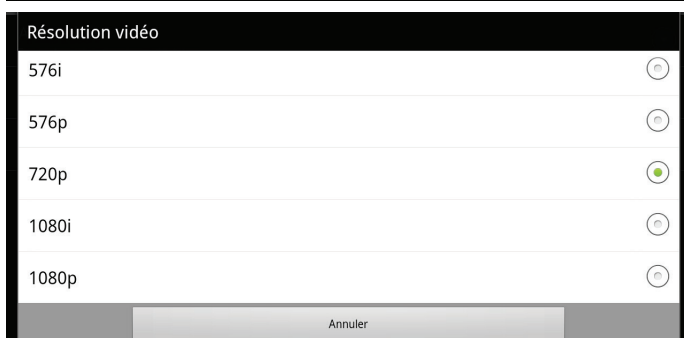

- **Résolution vidéo** : Permet de sélectionner la résolution vidéo pour l'affichage sur votre téléviseur. Utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner l'option désirée parmi **480i,480p,576i,576p,720p,1080i et 1080p** puis validez par **OK**.



- **Calibrage de l'affichage** : Permet de recadrer l'image de votre box afin que celle-ci soit entièrement visible sur votre téléviseur et ne soit pas rogner sur les différents bord. Utilisez pour effectuer les réglages les touches ▼ ▲ ◀ ▶ et **OK**.


La touche **BACK** permet de sauvegarder vos changements.

La touche **MENU** permet de quitter sans sauvegarder.

II.5) Application

Ce menu permet de configurer tous ce qui est en rapport avec les applications.


Ce menu est constitué de 7 sous-menus :

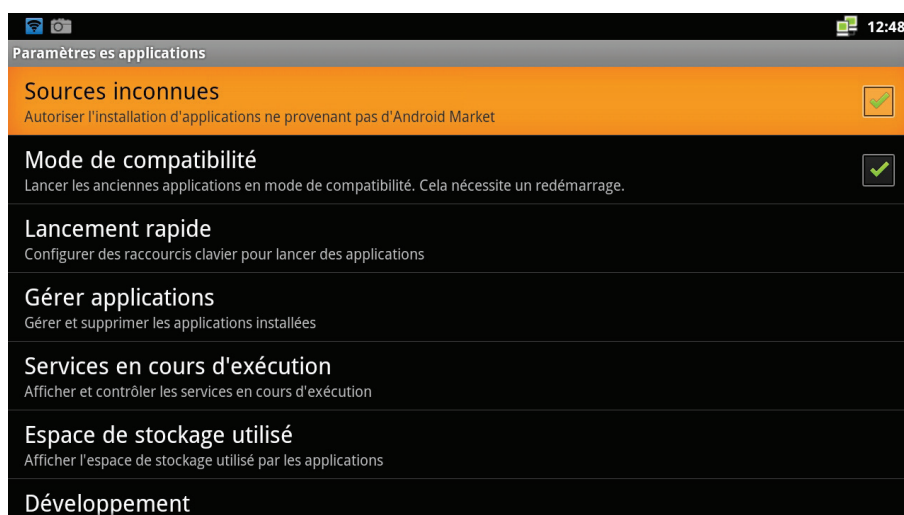

- **Sources inconnues** : Permet d'autoriser ou non l'installation d'application ne provenant pas d'Android Market ou Google Play. Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.

- **Mode de compatibilité** : Permet d'adapter l'image de certaines applications automatiquement à votre téléviseur. Car certaines applications ont été développées pour des téléphones ou tablettes...elles n'occuperaient donc pas tout l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.

- **Lancement rapide** : Permet de créer des raccourcis clavier qui vous donnerons accès aux applications que vous aurez défini. Sélectionnez la lettre du raccourci que vous désirez créer avec les touches ▼ ▲ puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des applications disponibles.

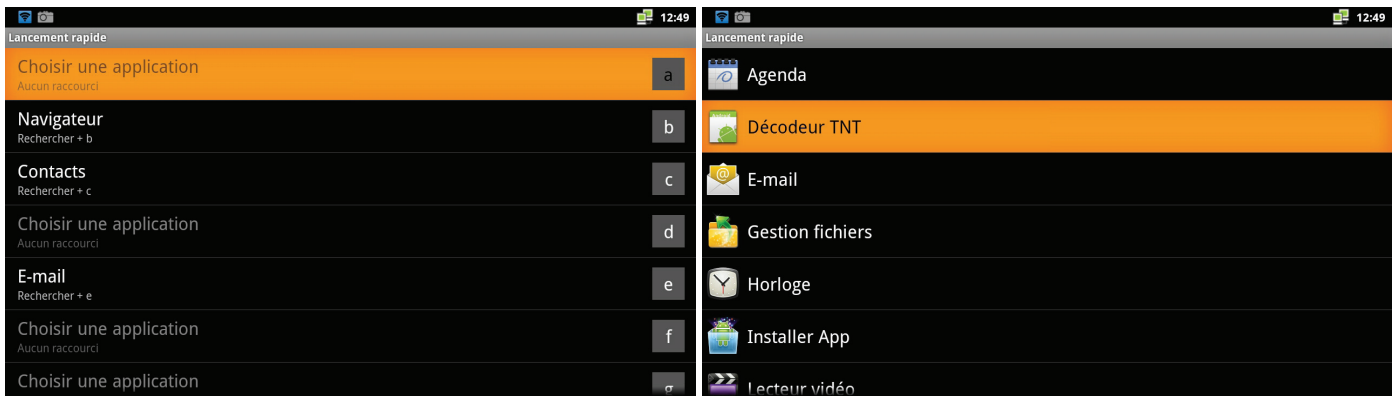

Sélectionnez un emplacement disponible puis appuyez sur la touche **OK**.


Il suffira ensuite pour accéder à l'application en question d'effectuer la combinaison de touche «Rechercher + la lettre du raccourci». (Exemple «Recherche + t»)

La box accédera ainsi directement à votre application.


- Gérer les applications : Permet de connaître toutes les informations sur les applications contenues dans votre box.

Vous pourrez ainsi voir :

- Toutes les applications
- Celles qui ont été téléchargées
- Celles qui sont stockées sur la carte SD
- Celles qui sont en cours d'exécution

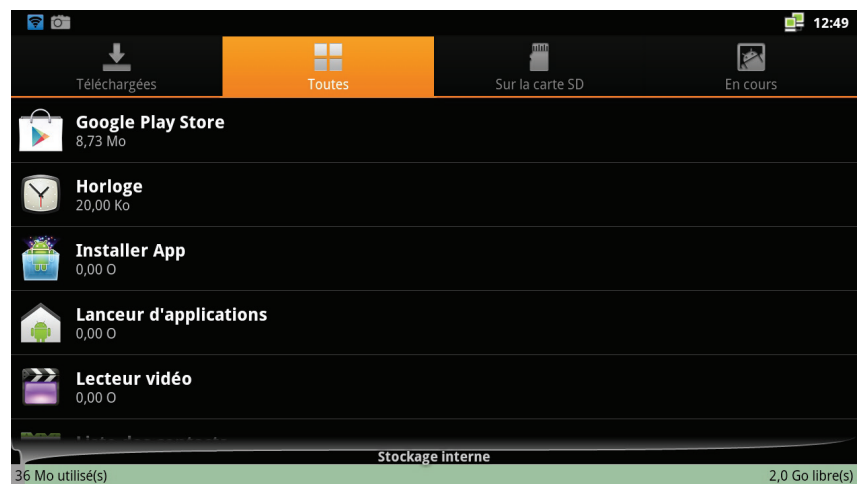

Pour connaître toutes les informations d'une application, sélectionnez en une avec les touches ▼ ▲ puis validez par **OK**. Vous verrez apparaître une fenêtre comme sur l'écran ci-dessous :

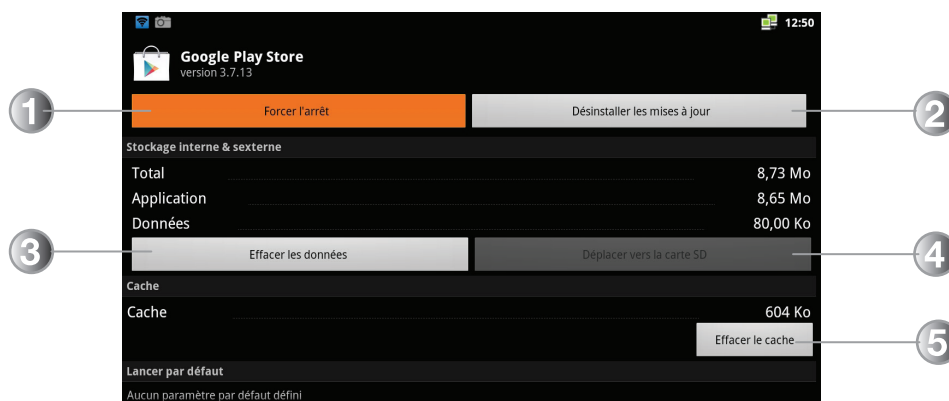

1. Forcer l'arrêt de l'application
2. Désinstaller l'application
3. Supprimer toutes les données de l'application
4. Déplacer vers la carte SD ou vers la mémoire interne de la box
5. Effacer le cache

Remarque : Si certain bouton sont grisés, il ne sera pas possible d'en effectuer leur action.

- Services en cours d'exécution : Permet de voir les applications en cours de fonctionnement (Processus + services lancés) Vous pouvez si vous le désirez arrêter une application en appuyant sur la touche **OK** et sélectionnez le bouton **Arrêter**.


- Espace de stockage utilisé : Permet de voir l'espace mémoire utilisé par toutes les applications.

- Développement : Partie dédiée aux développeurs d'applications.

II.6) Vos comptes et synchronisation de données


Ce menu permet d'accéder à vos comptes et données.

Ce menu est constitué de 3 sous-menus :

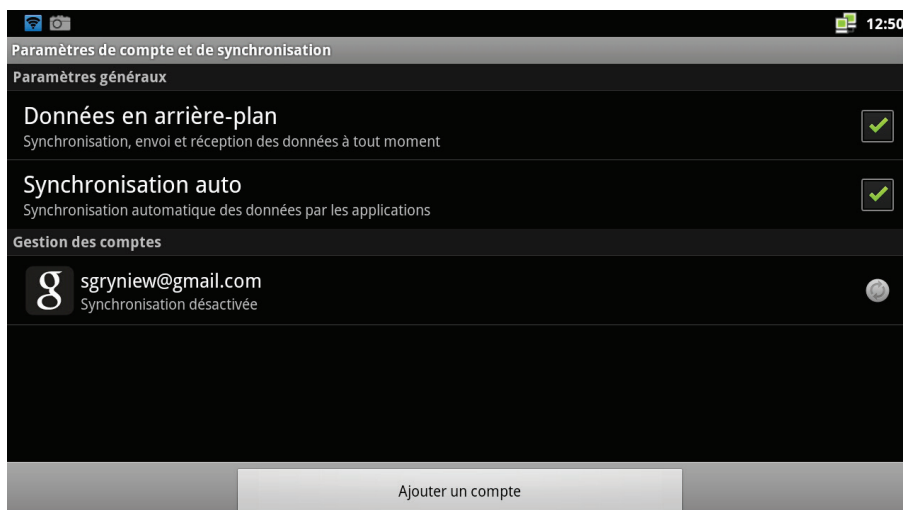

- **Données en arrière plan** : Ce paramètre permet l'utilisation de fonctionnalité en arrière plan même si l'application n'est pas lancée. (Envoi/réception de mail) Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.
- **Synchronisation auto** : Permet d'effectuer la synchronisation automatique des données avec les différentes applications. Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.
- **Gestion des comptes** : Dans cette partie, vous pouvez gérer vos différents comptes. Vous pouvez choisir de synchroniser vos contacts ou votre compte Gmail.

Comment ajouter un nouveau compte?

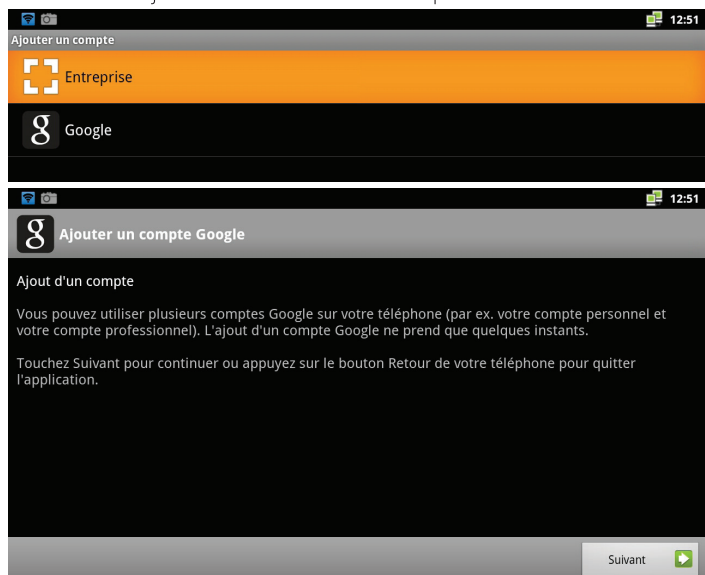

1) Placez le curseur sur le bouton **Ajouter un compte** puis validez par **OK**.


2) Sélectionnez le type de compte entre **Skype, Entreprise et Google** avec les touches **▼ ▲** puis validez par **OK**.

PS : Le nombre de type de compte peut varier en fonction des applications que vous avez installé.

3) Suivez ensuite les différentes étapes pour la création de celui-ci avec les touches **▼ ▲ ◀ ▶** pour la navigation et **OK** pour la confirmation.

Une fois créé, le compte apparaîtra dans la liste.

Comment supprimer un compte?

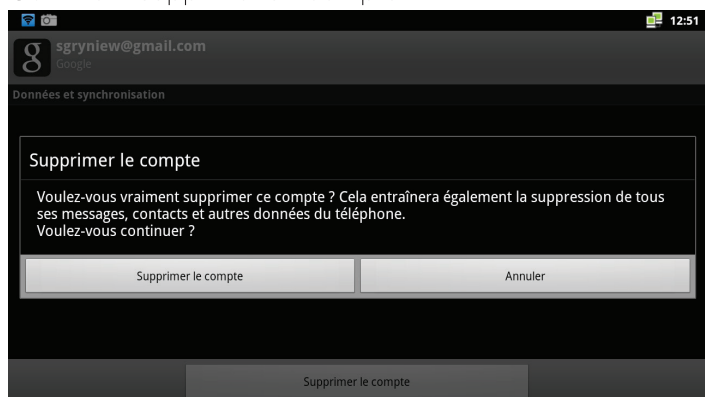

1) Sélectionnez le compte que vous désirez supprimer avec les touches **▼ ▲** puis validez par **OK**.


2) Placez ensuite le curseur sur le bouton **Supprimer le compte** et validez par **OK**.

3) Validez le message de confirmation par **OK** pour confirmer définitivement la suppression.

ATTENTION : Une fois votre compte supprimé, toutes les données associées seront également supprimées!

II.7) Initialisation usine et sauvegarde

Ce menu permet de configurer la sauvegarde de vos données mais aussi d'effectuer une initialisation de votre box. Ce menu est constitué de 3 sous-menus :

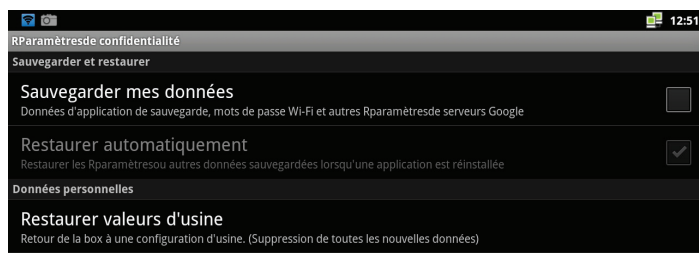

- **Sauvegarder mes données** : Ce paramètre permet de mémoriser toutes vos données telles que les données issues des différentes applications, les mots de passe Wifi et autres paramètres.

Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.

- **Restaurer automatiquement** : Ce paramètre permet de restaurer les données qui ont été sauvegardées lorsque vous avez par exemple réinstallé une application. Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.



- **Restaurer valeurs d'usine** : Permet de remettre la box en configuration d'usine. Toutes les données seront définitivement supprimées.

1) Placez votre curseur sur le bouton **Réinitialiser** puis validez par **OK**.

Si vous désirez supprimer également toutes les données stockées sur la mémoire interne, cochez l'option **Effacer la mémoire interne** avec la touche **OK**.

2) Pour valider l'initialisation, appuyez sur la touche **OK** lorsque le curseur est positionné sur le bouton **Tout effacer**.

3) La box se replacera alors en configuration usine et redémarrera toute seule dès qu'elle aura terminé.

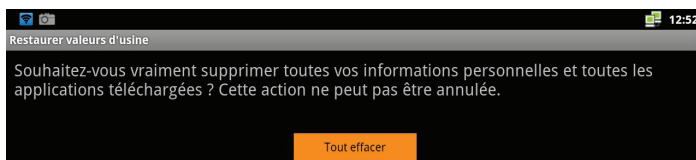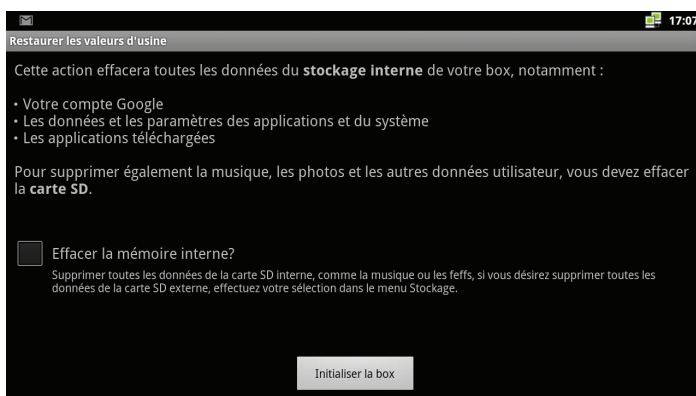

II.8) Stockage

Ce menu permet de visualiser les espaces mémoires disponibles, utilisés...sur la mémoire interne de la box mais aussi sur la carte SD externe. (Si celle-ci est insérée).

- Carte SD externe

Vous pouvez visualiser l'espace total et disponible sur votre carte.

Vous pouvez également supprimer toutes les données stockées sur la carte SD externe. Sélectionnez-la puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

- Carte SD interne

Vous pouvez visualiser l'espace total et disponible de la carte interne.

Il est également possible de supprimer toutes les données stockées sur la carte SD interne. Sélectionnez-la puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


- Mémoire interne

Vous pouvez visualiser l'espace disponible de la mémoire interne de la box.



II.9) Langue et Clavier

Ce menu permet de sélectionner la langue du menu de la box ainsi que d'effectuer les réglages en rapport avec le clavier. Ce menu est constitué de 7 sous-menus :

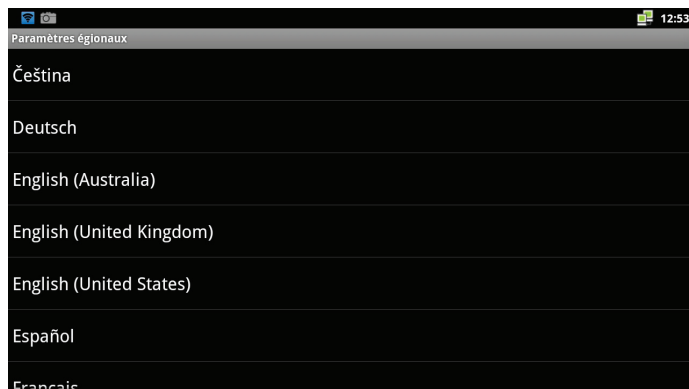


- **Sélectionner la langue** : Permet de sélectionner la langue d'affichage du menu de la box. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les langues disponibles puis effectuer votre sélection avec les touches ▼ ▲ et validez par **OK**.
- **Dictionnaire personnel** : Permet d'afficher la liste des mots de votre dictionnaire personnel.
- **Clavier Android** : Permet d'activer ou non le clavier Android. Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.
- **Paramètres Clavier Android** : Permet d'effectuer les réglages du clavier. Utilisez la touche **OK** et les touches ▼ ▲ pour effectuer les réglages des différents paramètres.
- **Méthode d'entrée d'une télécommande** : Permet d'activer ou non les actions à réaliser lors de la connexion d'une nouvelle télécommande. Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.
- **Configurer la méthode d'entrée** : Permet de régler les actions à réaliser. (Jouer un son...) Utilisez la touche **OK** et les touches ▼ ▲ pour effectuer les réglages des différents paramètres.
- **Clavier intégré** : Permet d'accéder aux réglages du clavier intégré. Utilisez la touche **OK** et les touches ▼ ▲ pour effectuer les réglages des différents paramètres.

II.10) Accessibilité

Ce menu permet d'accéder aux applications d'accessibilité qui ont été installés. Dans le cas contraire, vous serez invité à installer une application au travers de **Google Play**. Confirmez pour cela le message qui s'affiche à l'écran avec la touche **OK** et suivez les étapes d'installation.

II.11) Date et Heure

Ce menu permet de régler la date ainsi que l'heure de votre boîtier. Ce menu est constitué de 6 sous-menus.

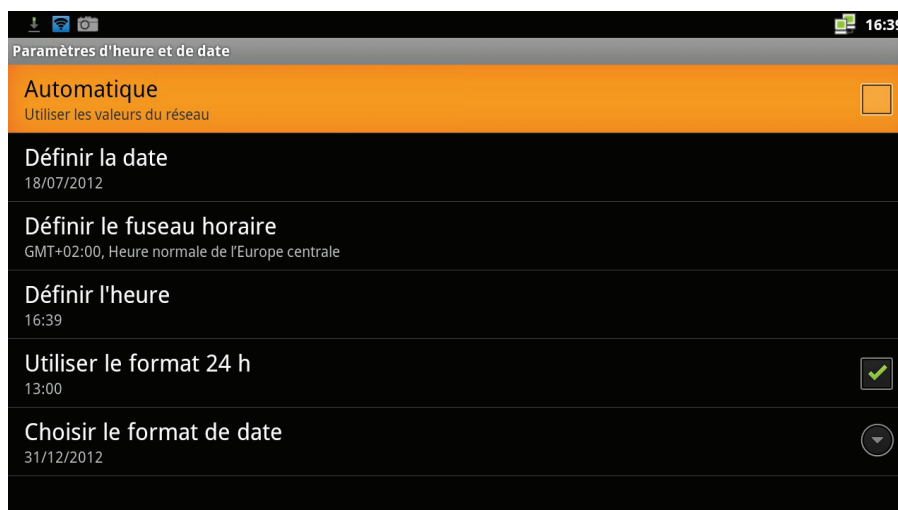

- **Automatique** : Cela permet d'obtenir ces informations en fonction de votre réseau. Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou non cette fonction.

Remarque : Lorsque ce paramètre est activé, le réglage manuel de la date et de l'heure n'est pas possible.



- **Définir la date** : Permet de définir la date de façon manuelle. Appuyez sur la touche **OK** puis utilisez les touches **▼ ▲ ◀ ▶** pour placer votre curseur sur les symboles **+** et **-** pour changer les valeurs. Une fois terminé, placez le curseur sur **Définir** puis validez par **OK**.

- **Définir le fuseau horaire** : Permet d'indiquer le fuseau horaire utilisé par rapport à votre lieu d'installation. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste, effectuez votre sélection avec les touches **▼ ▲** puis validez par **OK**.

- **Définir l'heure** : Permet de définir l'heure de façon manuelle. Appuyez sur la touche **OK** puis utilisez les touches **▼ ▲ ◀ ▶** pour placer votre curseur sur les symboles **+** et **-** pour changer les valeurs. Une fois terminé, placez le curseur sur **Définir** puis validez par **OK**.


- **Utiliser le format 24H** : Permet de sélectionner le format d'affichage de l'heure. Appuyez sur la touche **OK** pour changer entre le format 12H et 24H. (01H00 ou 13H00)

- **Choisir le format de la date** : Permet de sélectionner le format d'affichage de la date. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste, effectuez votre sélection avec les touches **▼ ▲** puis validez par **OK**.

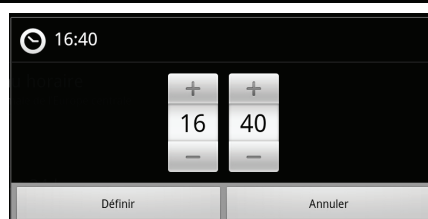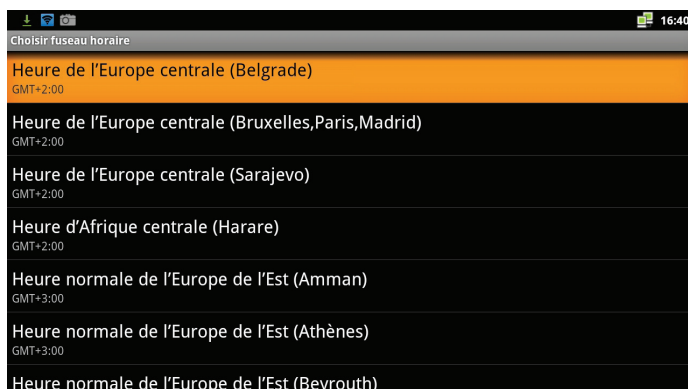


II.12) Informations


Ce menu vous donne accès à toutes les informations de votre boîtier concernant les versions de logiciel, la version d'Android... Vous pourrez également y voir vos informations de connexion Ethernet ou Wifi (Adresse IP, routeur...)

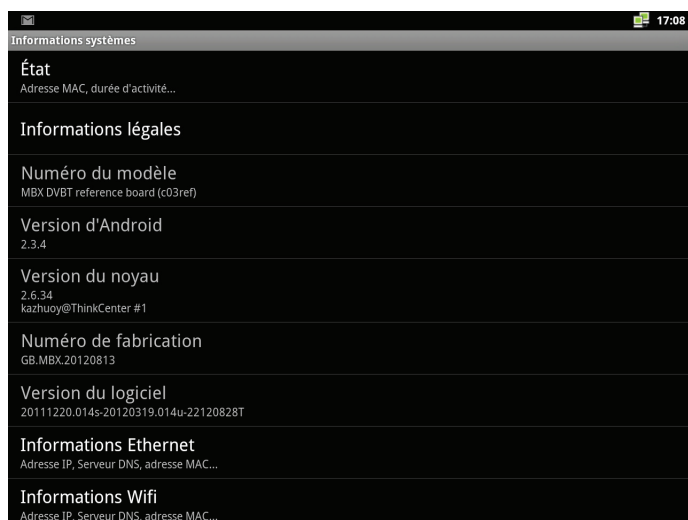

Pour connaître vos informations de connexion Ethernet ou Wifi, sélectionnez le paramètre **Ethernet info** ou **Wifi info** puis appuyez sur la touche **OK**.

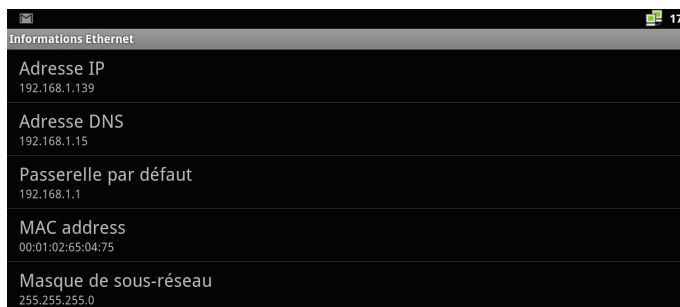


III. APPLICATIONS

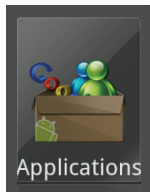

Ce menu vous donne accès à toutes les applications/Jeux déjà installées sur votre box. Il vous est possible à tout moment d'installer de nouvelles applications.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **HOME** pour accéder au menu principal puis avec les touches ◀ ▶, sélectionnez le menu **Applications** puis validez par **OK**.

Nous avons déjà procédé aux pré-chargements d'applications/jeux les plus populaires et fréquemment utilisées. Libre à vous ensuite de supprimer celles qui ne vous intéressent pas et d'installer celles de votre préférence. Vous avez pu remarquer que dans le menu principal, des raccourcis ont été créés pour un accès plus rapide vers les musiques, les photos, les vidéos, le navigateur internet....

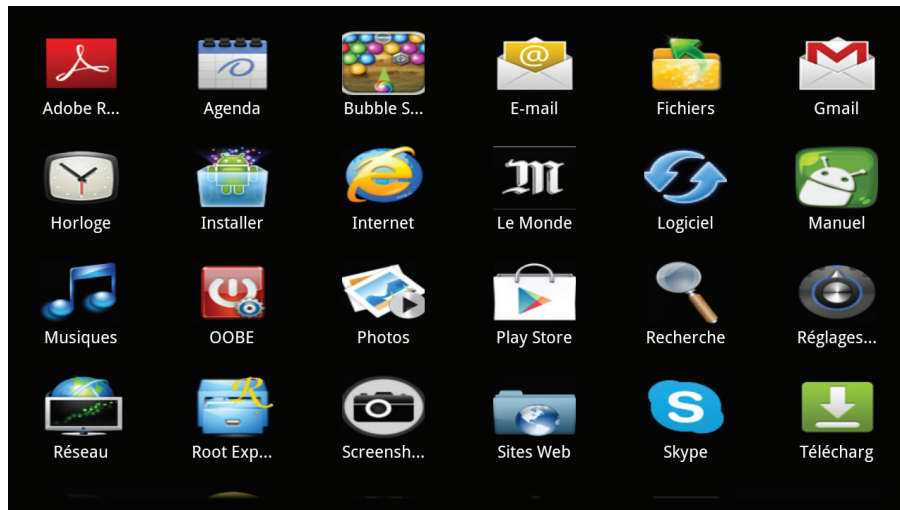

Pour lancer une application, il suffit de sélectionner celle désirée avec les touches ▼ ▲ puis d'appuyer sur la touche **OK**.


Si vous désirez en revanche télécharger de nouvelles applications, qu'elle soit gratuites ou payantes, il faudra cliquer sur l'icône Market ou Play Store. Cette application qui va vous donner accès à une boutique en ligne regroupant la totalité des applications/jeux/livres/films....regroupés par catégories nécessite impérativement un compte Google.

PS : Market étant l'ancien nom. La boutique en ligne se nomme maintenant Play Store. Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec votre box.

III.1) [Création ou connexion à votre compte](#)

Sélectionnez tout d'abord le bouton **Suivant** puis validez par **OK**.

- Vous avez déjà un compte Google!

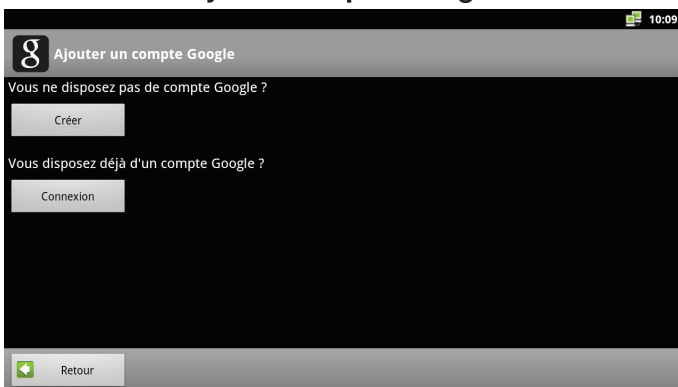


1) Sélectionnez le bouton **Connexion** puis validez par **OK**.

2) Indiquez ensuite votre nom d'utilisateur. (En fait votre adresse mail sans le domaine «@gmail.com», celui-ci s'indiquera automatiquement)

3) Puis indiquez ensuite votre mot de passe et placez le curseur sur le bouton **Connexion**.

4) Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le bouton **Terminer l'installation** puis validez par **OK**.

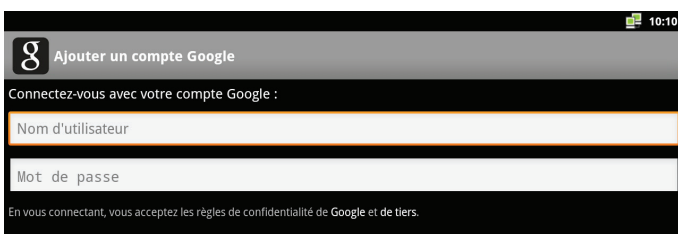

A la fin de cette étape votre messagerie Gmail a été automatiquement configurée, vous pouvez d'or et déjà y accéder.

- Vous n'avez pas de compte Google!

1) Placez votre curseur sur le bouton **Suivant** puis validez par **OK**.

2) Sélectionnez le bouton **Créer** puis validez par **OK**, puis complétez les différents champs. (Nom, prénom adresse mail)

3) Sélectionnez ensuite le bouton **Suivant** pour passer à l'étape suivante.

4) Indiquez ensuite votre mot de passe puis confirmez-le. Sélectionnez ensuite le bouton **Suivant** pour passer à l'étape suivante.

5) Sélectionnez une question secrète parmi la liste proposée puis indiquez la réponse. Vous pouvez également ajouter une adresse mail secondaire.



PS : Très utile lorsque vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe....

6) Sélectionnez ensuite la langue des conditions d'utilisation Google et validez par **OK**.

Sélectionnez le bouton **J'accepte** et confirmez par **OK**.

7) Reproduisez le caractère spécial avec les touches de votre clavier puis sélectionnez le bouton **Validez** par **OK**.


Votre compte est maintenant créé. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le bouton **Terminer l'installation** puis validez par **OK**. Vous serez ensuite redirigé vers la boutique Google Play.

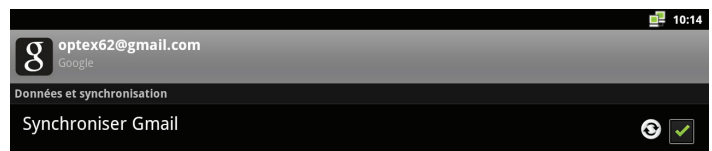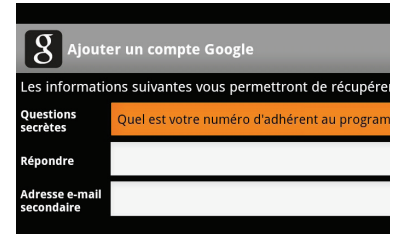

III.2) Boutique Google Play


Cette boutique est en fait une bibliothèque en ligne d'applications gratuites et payantes. Vous y retrouverez des applications, des jeux, des livres, des films.

En fonction de la sélection que vous aurez réalisé ci-dessous, la liste d'affichage sera modifiée.

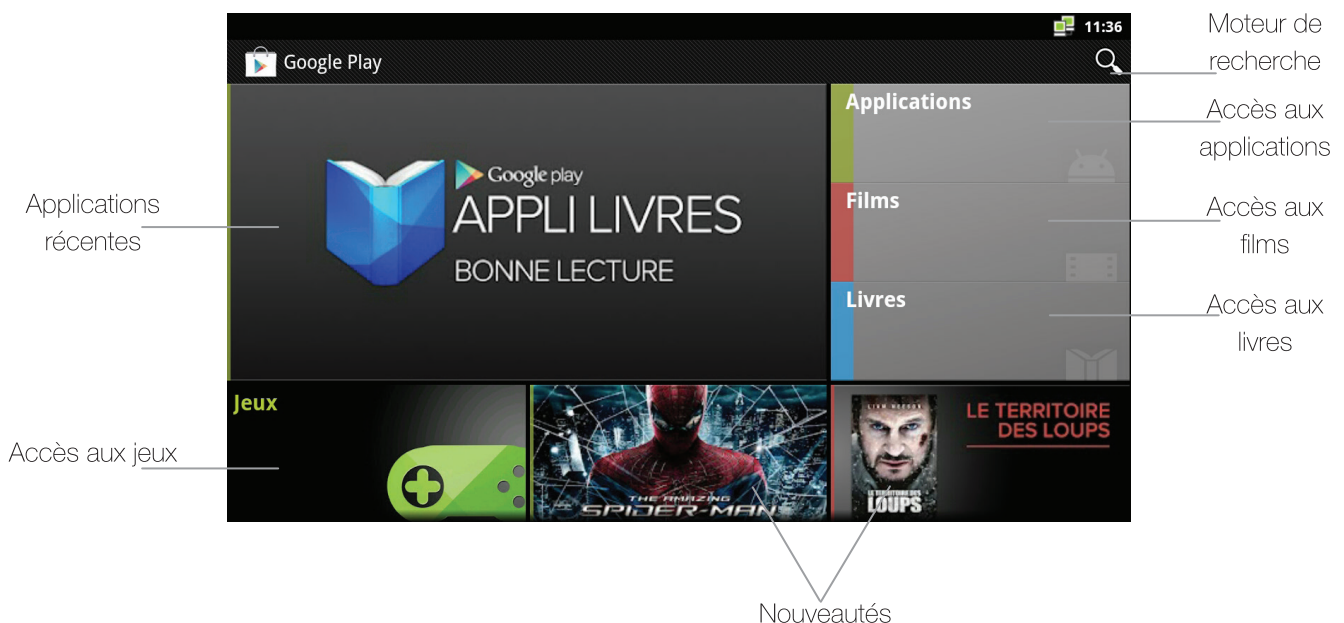

Un moteur de recherche est également disponible afin de trouver encore plus rapidement l'application désirée.

III.2.a) Installer et télécharger une application

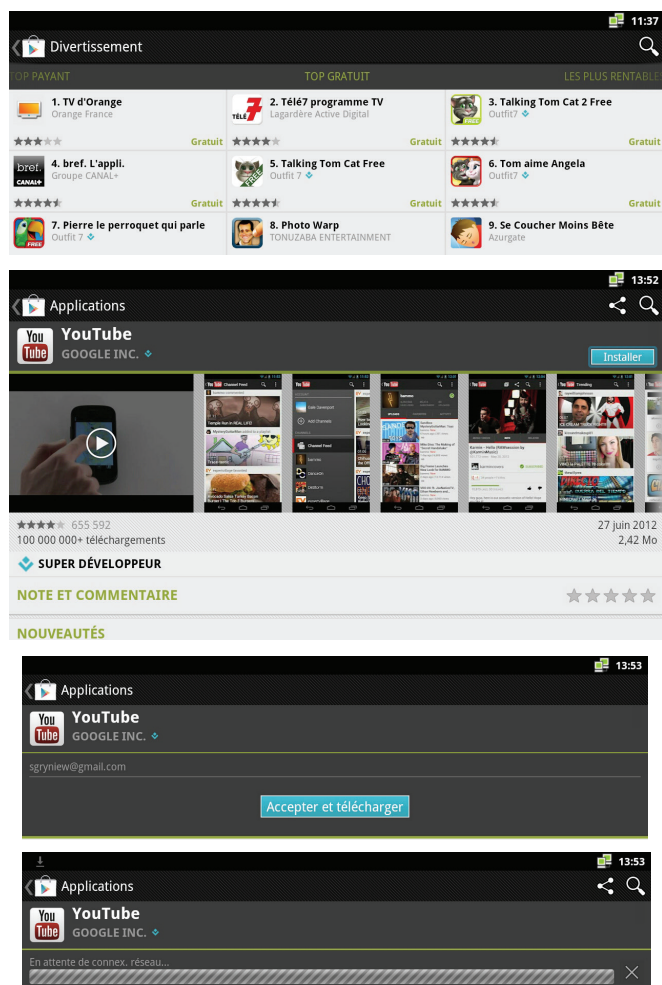

1) Sélectionnez parmi les types d'applications (Livres, Applications, films, jeux...) celle désirée avec les touches ▼ ▲ puis validez par **OK**.

2) Vous pouvez afficher ensuite les applications sous 3 formes différentes :

- **Catégorie**
- **Top payant**
- **Top gratuit**

3) Sélectionnez l'option désirée et validez par **OK**. Si vous sélectionnez l'option **Catégories**, il vous faudra choisir parmi les différentes catégories proposées.

4) Sélectionnez ensuite parmi les options gratuites ou payantes.

5) Sélectionnez l'applications puis validez par **OK**. Vous accéderez ainsi à la page de l'application avec toutes les informations détaillées.

6) Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton **Installer** et validez par **OK**.

Sélectionnez enfin l'option **Accepter et télécharger** puis cliquez sur **OK**.

L'application se téléchargera, une barre de progression s'affichera alors. Dès que le téléchargement et l'installation seront terminés, vous aurez la possibilité d'ouvrir ou dés-installer l'application.

III.2.b) Télécharger une application sur Google Play

Vous pouvez également sélectionner les application à installer depuis le site internet <https://play.google.com/store>. Celles-ci seront ensuite automatiquement installées sur votre box au travers d'internet.


Impératif: Vous devez posséder un compte Google gmail pour pouvoir télécharger des applications et il faut également que vous vous soyez identifié sur le site.

1) Connectez-vous sur ce site, cliquez sur **Connexion**.

Si vous ne possédez pas de compte, cliquez sur le bouton **Inscription** afin d'en créer un.

2) Indiquez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe.



3) Vous serez redirigé automatiquement sur la boutique en ligne. Il ne vous reste plus qu'à effectuer votre sélection.

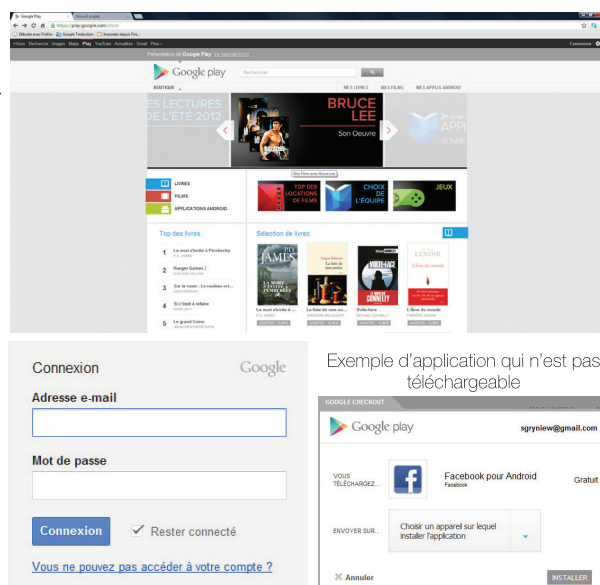

Remarque : Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec la box. Dans ce cas le téléchargement ne sera pas accessible.

4) Dans le cas où l'application est bien compatible, le bouton **Télécharger** sera accessible. Cliquez dessus pour valider le téléchargement.

5) Une fenêtre s'affichera pour vous indiquer que le téléchargement se fera bientôt sur votre box.

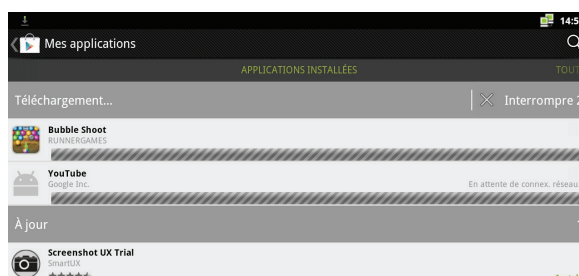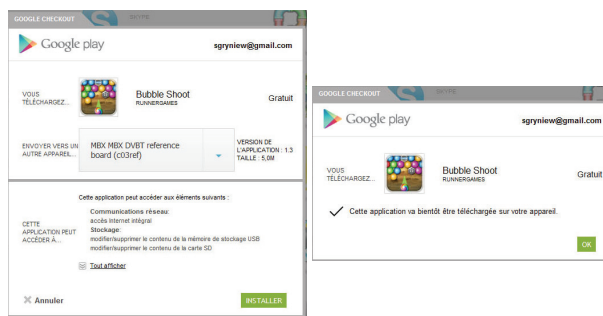

6) Pour retrouver le téléchargement de ces applications, il suffit de vous rendre dans l'application **Téléchargements**, cliquez sur la flèche en haut à gauche afin d'afficher tous les téléchargements. Si vous cliquez sur l'une des applications, vous serez automatiquement redirigé vers Google Play.

III.2.c) Supprimer une application


Cette procédure a déjà été abordée au chapitre «**Application**», page 24.

1) Dans le menu **Réglages**, sélectionnez le sous-menu **Applications** puis **Gérer applications** et validez par **OK**.

2) Sélectionnez ensuite l'application à supprimer avec les touches **▼ ▲** puis validez par **OK**.

3) Sélectionnez l'option **Désinstaller** et validez par **OK**.

Attention : Lorsque l'application est supprimée, tout ce qui est en rapport avec celle-ci le sera également. (Fichiers stockés...)

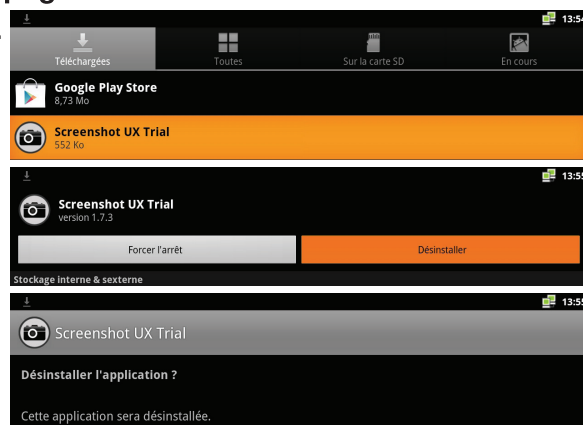

III.3) Applications importantes



III.3.a) Mise à jour

Elle permet de réaliser une mise à jour du logiciel de votre box si celle-ci est disponible en téléchargement sur notre site **www.optex.fr**

Sélectionnez cette application puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Il suffit dans un premier temps de vérifier sur notre site **www.optex.fr** si une nouvelle version du logiciel est disponible ou non. Si c'est le cas, téléchargez le fichier zippé qui contiendra la mise à jour.

Comment réaliser une mise à jour?

1) Téléchargez sur notre site **www.optex.fr** le fichier de mise à jour.

2) Copiez le fichier sans le dézipper sur une clé USB ou disque dur externe (Non fournis)

3) Insérez la clé ou disque dur dans une des entrées USB.

4) Appuyez sur **OK** pour valider Mise à jour locale.

5) Sélectionnez ensuite le fichier de mise à jour que vous venez de copier puis validez avec la touche **OK**.


IMPORTANT : N'interrompez pas la procédure de mise à jour sous peine d'engendrer des dégâts irréversibles à votre décodeur.

Vous verrez apparaître une barre de progression qui vous indiquera l'état d'avancement de la mise à jour. Une fois terminée, le décodeur se rallumera.




III.3.b) Téléchargements

Elle permet de regrouper tous vos téléchargements lors de votre navigation sur le Web. Exemple : Si vous cliquez sur un lien pour télécharger une notice, une plaquette, une vidéo....., tous ces fichiers seront répertoriés dans cette application.

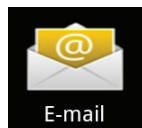

III.3.c) E-mails

Elle permet de configurer votre compte mail afin de pouvoir, Envoyer/Recevoir vos mails depuis votre téléviseur. Il suffit pour cela d'indiquer votre adresse mail ainsi que votre mot de passe pour accéder à votre boîte aux lettres.

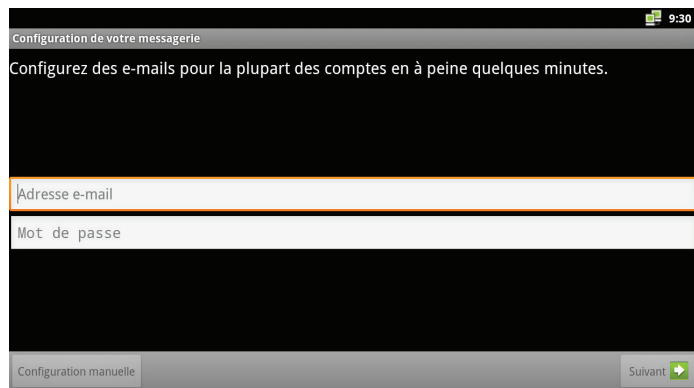


1) Après avoir indiqué votre adresse mail et mot de passe, placez votre curseur sur le bouton **Suivant** et validez par **OK**.

2) Il faudra ensuite indiquez le nom que portera votre boîte aux lettres ainsi que le nom qui s'affichera lors d'envoi de messages.

3) Placez enfin votre curseur sur le bouton **OK** et validez par **OK**. Vous accéderez alors à tous vos messages.




Pour charger plus de message dans la liste, sélectionnez dans le bas de l'écran le bouton **Charger plus de message** puis validez par **OK**.

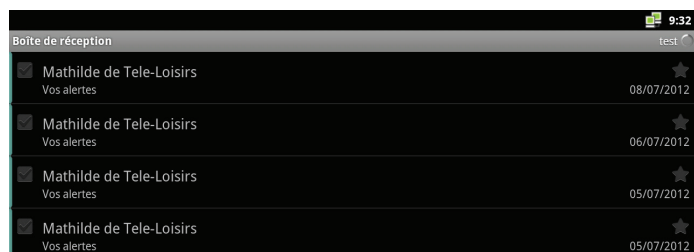

Vous pouvez également choisir de configurer de façon manuelle votre messagerie. Il vous faudra pour cela vous procurez toutes les informations auprès de votre fournisseur d'accès à internet.

Sélectionnez ensuite le bouton **Configuration manuelle** puis validez par **OK**.

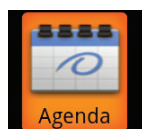

III.3.d) Agenda

Elle permet d'accéder au calendrier mais aussi d'ajouter/consulter des événements aux horaires et dates que vous aurez défini. **Il faut impérativement configurer un compte Exchange pour y accéder.**


1) Utilisez les touches ▼ ▲ ◀ ▶ pour déplacer le curseur sur la date désirée puis validez par **OK**.

2) Complétez ensuite les différents éléments du formulaire (Objet, la date de début, de fin, le lieu....)

3) Sélectionnez ensuite parmi les différentes options de réglage pour la fréquence de l'évènement ou des rappels. (Tous les jours, toute les semaines...)

4) Validez enfin l'évènement par **OK**.

juillet 2012						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

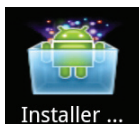


III.3.e) Installateur

Elle permet de sélectionner une source pour réaliser l'installation d'application.

1) Sélectionnez pour cela la source sur laquelle est stockée l'application à installer avec les touches ▼ ▲ puis validez par **OK**.

2) Si une application compatible est bien présente sur votre support, il suffira de la sélectionner et de valider par **OK** pour commencer son installation. Sinon, le message **Aucune application trouvée!** s'affichera.

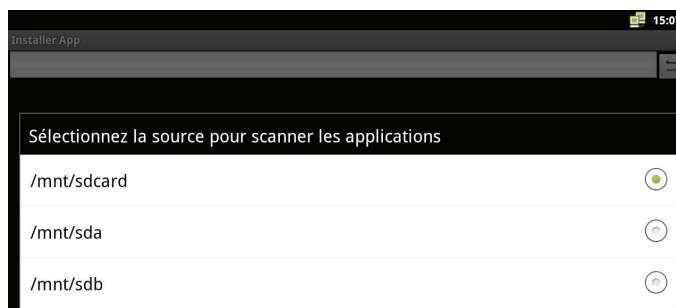

III.3.f) Site Web

Elle vous donne accès à une liste de sites internet populaires et fréquemment utilisés. Ils sont regroupés par catégories.



Le 1er élément nommé **Naviguer** permet de lancer le navigateur internet.

1) Pour accéder à l'un de ces sites, rien de plus simple. Utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner parmi les différentes catégories proposées, puis appuyez sur **OK** pour visualiser les différents sites disponibles.

2) Appuyez ensuite sur la touche ► pour passer le curseur dans la partie droite pour effectuer votre sélection.

3) Sélectionnez le site désiré puis validez par **OK**. La box accèdera directement au site web concerné.



III.3.g) Réseau

Cette application permet d'avoir accès aux fichiers partagés depuis vos différents ordinateurs sur le réseau.

Partage des fichiers sur vos ordinateurs

Pour accéder et voir vos fichiers dans cette application, il faudra au préalable que vous ayez partagé vos fichiers sur vos différents ordinateurs.

La méthode diffère en fonction du système d'exploitation utilisé.

Avec Windows XP

1) Sélectionnez le dossier à partager puis effectuer un clic droit avec votre souris et sélectionnez l'onglet **Partage**.

2) Cochez l'option **Partager** ce dossier puis indiquez un nom de partage.

3) Cliquez sur le bouton **OK** pour valider.


Avec Windows Vista et Seven

1) Dans **Panneau de configuration**, cliquez sur **Centre Réseau et Partage**.

2) Vérifiez que les options suivantes sont bien actives : **Partage de fichiers** et **Partage de dossiers publics**.


Si ce n'est pas le cas, activez-les.

3) Copiez ensuite tous les fichiers que vous désirez partager dans le dossier Public.

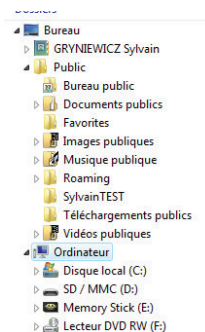


Lorsque vous entrez dans l'application Réseau, le logiciel va lancer automatiquement la recherche des fichiers partagés et disponibles sur votre réseau.

Il affichera ensuite la liste comme ci-dessous :

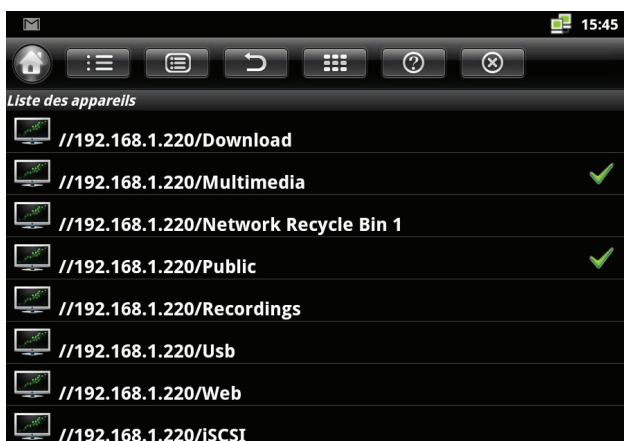


Pour accéder au contenu multimedia d'un ou plusieurs dossiers, sélectionnez le/les dossiers de votre choix avec les touches ▼ ▲ puis validez par **OK**. Vous verrez apparaître le symbole pour indiquer la sélection du/des dossiers.

Cliquez ensuite sur l'icône ☰ afin de ne reprendre que les dossiers que vous avez sélectionnés.

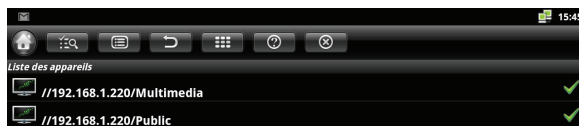

L'icône passera alors en mode recherche 🔍. Sélectionnez ensuite le dossier avec les touches ▼ ▲ pour lequel vous désirez visualiser tous les fichiers multimedia et validez par **OK**.

Si l'accès au dossier de partage nécessite un login et un mot de passe, une fenêtre comme ci-dessous s'affichera afin de les indiquer :



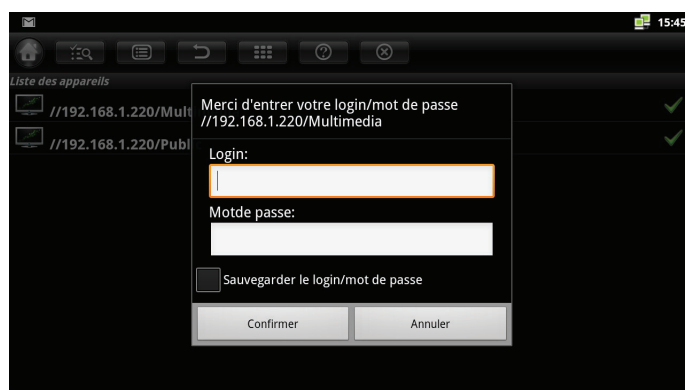


Si après la recherche automatique, le logiciel ne trouve pas de partage, une fenêtre s'affichera afin d'indiquer l'adresse IP du périphérique que vous désirez scanner ainsi que le nom du répertoire.

Utilisez la télécommande/clavier pour indiquer l'adresse IP ainsi que le nom du répertoire partagé.

Astuce : Pour connaître l'adresse IP de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer/Tous les programmes/accessoires** et sélectionnez Invité de commande.

Dans la fenêtre qui s'affiche, tapez **ipconfig** puis regardez l'adresse en face du paramètre **Adresse Ipv4** qui correspond à votre adresse IP.

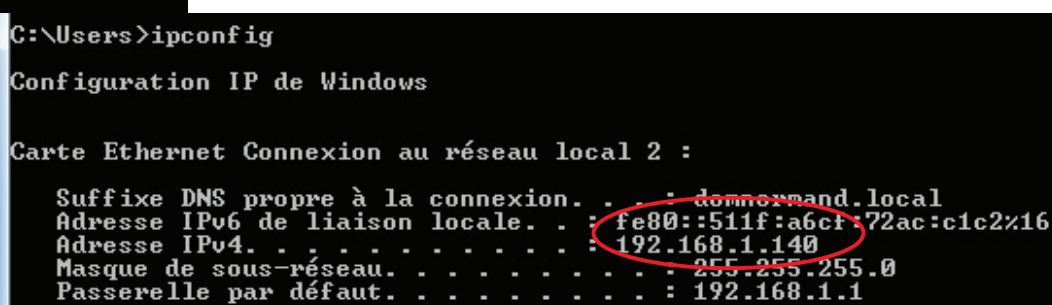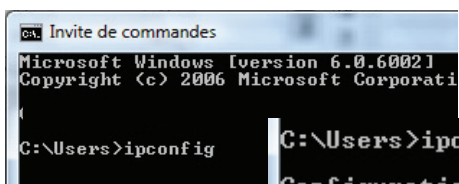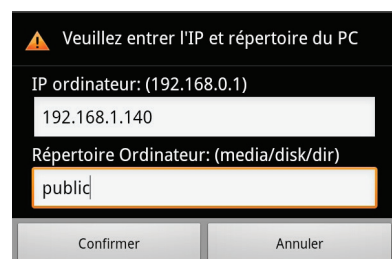


IV. FICHIERS



Ce menu permet de gérer vos fichiers stockés sur la carte SD interne de votre box ou tous les autres supports connectés (Carte mémoire externe, clé USB ou disque dur...)

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **HOME** pour accéder au menu principal puis avec les touches ◀▶, sélectionnez le menu **Fichiers** puis validez par **OK**.

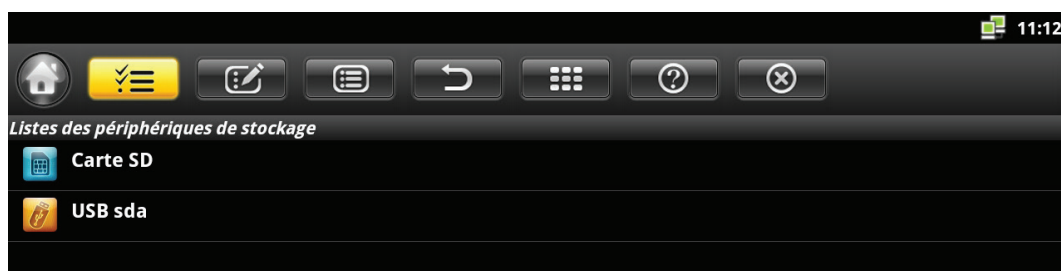

Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner dans la barre des options, l'action à réaliser puis validez par **OK**.



IV.1) Fonctions

- 1) Permet d'afficher la page d'accueil
- 2) Permet la sélection de 1 ou plusieurs fichiers
- 3) Permet de réaliser des copies, déplacements, suppression de fichiers
- 4) Permet d'afficher les différentes options de tri
- 5) Permet de revenir à la fenêtre précédente
- 6) Permet de changer le format d'affichage des fichiers (Liste ou mosaïque)
- 7) Permet de quitter l'application

IV.2) Affichage des fichiers

1) Sélectionnez la source pour laquelle vous désirez visualiser le contenu puis validez par **OK**.


2) Utilisez les touches ▼▲◀▶ pour naviguer parmi les fichiers.

3) - Si vous sélectionnez un fichier audio, il sera alors lu par l'application Musiques qui se lancera automatiquement.

- Si vous sélectionnez un fichier photo, il sera alors lu par l'application Photos qui se lancera automatiquement.


- Si vous sélectionnez un fichier vidéo, il sera alors lu par l'application Vidéos qui se lancera automatiquement.

PS : En fonction du lecteur vidéo installé, il est possible qu'une liste s'affiche vous demandant de choisir votre lecteur.

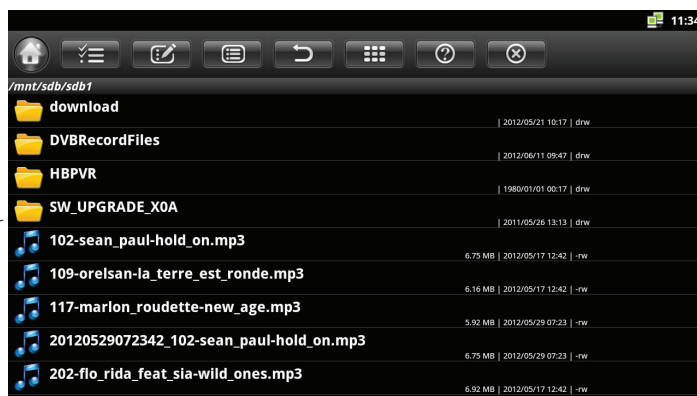

IV.3) Options/actions des fichiers

ci-dessous les options de tri ainsi que les actions qu'il est possible de réaliser sur la sélection de vos fichiers.

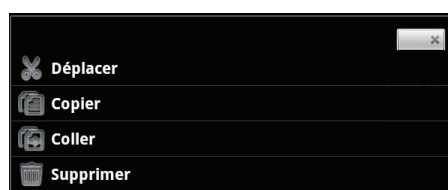

Vous pouvez grâce à ces actions effectuer des copies ou déplacements de fichiers (Musiques, Photos ou Vidéos) de vos supports USB vers la mémoire de votre box et inversement.

V. MUSIQUES





Ce menu vous donne accès à toutes les musiques stockées sur n'importe lequel de vos supports. Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **HOME** pour accéder au menu principal puis avec les touches ◀▶, sélectionnez le menu **Musiques** puis validez par **OK**.


V.3.a) Ecouter une musique

Le lecteur musical est compatible avec les fichiers suivants : **MPEG / MP3 / WMA / WAV / AAC / DD+ / DTS**

1) Pour arriver dans ce menu, il faudra tout d'abord sélectionner la source sur laquelle vous désirez écouter vos musiques puis validez par **OK**.

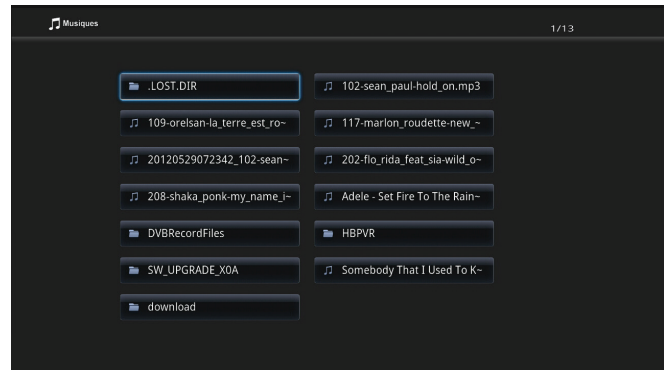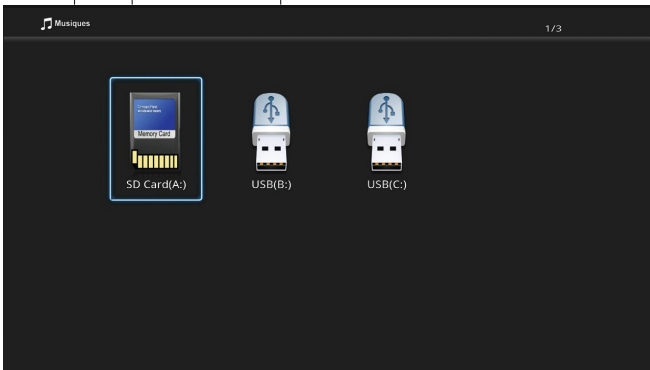


2) Sélectionnez ensuite la musique de votre choix ou le dossier désiré avec les touches ▼▲◀▶ puis validez par **OK**.

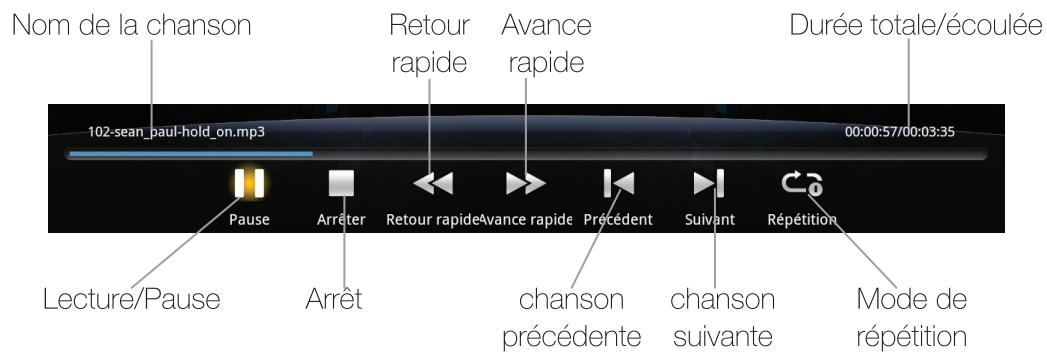

3) Vous verrez alors apparaître la fenêtre de lecture comme sur la photo ci-contre.

4) Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner les différentes options puis appuyez sur **OK** pour valider.


Astuce : A tout moment, il vous est possible de visionner vos photos sous forme de diaporama tout en écoutant de la musique. Il suffit pour cela de sélectionner le menu **Photos** et de sélectionner les photos désirées.

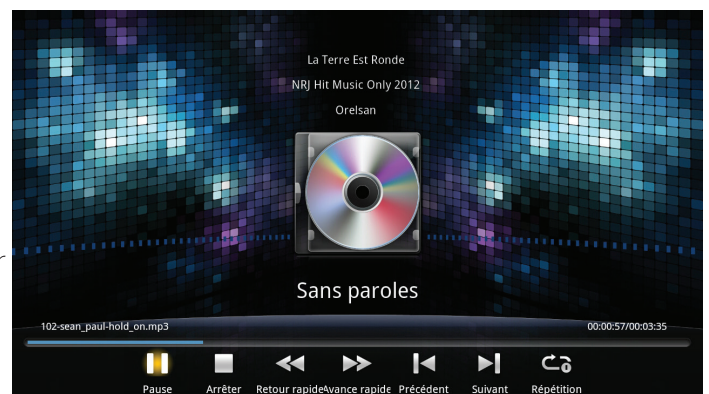

Répétition : Vous pourrez sélectionner sur cette option la méthode de répétition des musiques. Appuyez sur la touche **OK** et sélectionnez parmi les options suivantes : **La chanson, le répertoire** ou **aléatoire** et validez par **OK**.

Avance/ retour rapide : Permet d'avancer ou de faire un retour pendant la lecture d'une chanson. Appuyez successivement sur **OK** sur cette fonction pour changer la vitesse. (De X2 à X8)

VI. FILMS

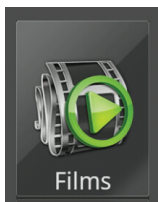


Ce menu vous donne accès à toutes les vidéos stockées sur n'importe lequel de vos supports ainsi que les vidéos partagées sur votre réseau. Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **HOME** pour accéder au menu principal puis avec les touches ◀▶, sélectionnez le menu **Films** puis validez par **OK**.

VI.3.a) Visionnez une vidéo

Les fichiers vidéos supportés par ce lecteur sont les suivants :


MKV / AVI / MP4 / MPG / ISO / IFO / MOV / XVID / M2TS / TS / WMV / VOB / DAT / RM / RMVB

1) Pour arriver dans ce menu, il faudra tout d'abord sélectionner la source sur laquelle vous désirez visionner vos films puis validez par **OK**.

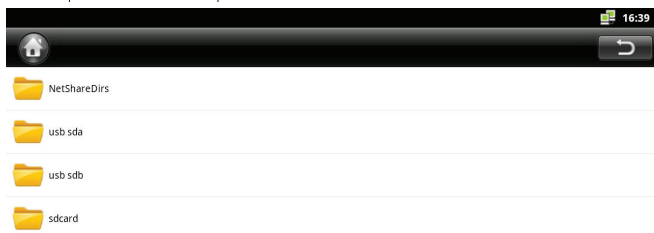

Vous pourrez voir s'afficher vos différents supports USB, carte SD mais aussi, si vous avez effectué un partage réseau, un dossier nommé **NetShareDocs** qui vous donnera accès à tous vos fichiers multimedia partagés.

2) Sélectionnez ensuite la vidéo de votre choix ou le dossier désiré avec les touches ▼▲◀▶ puis validez par **OK**.

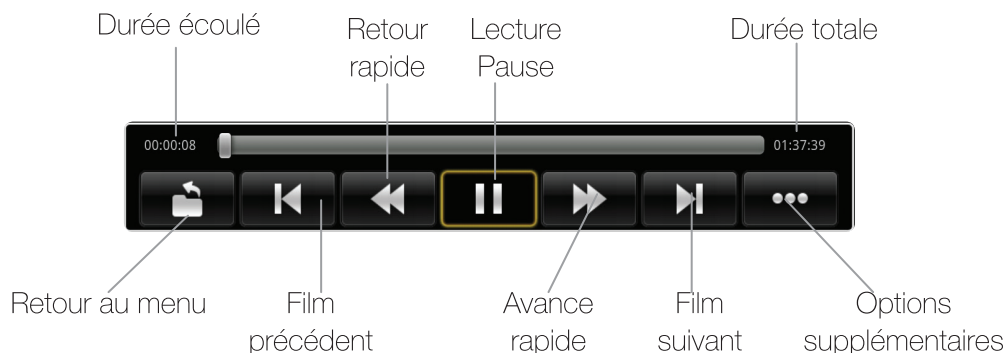


3) Vous verrez alors apparaître la fenêtre de lecture comme sur la photo ci-contre.

A tout moment, vous pouvez afficher cette barre de fonction en appuyant sur la touche **OK**.

4) Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner les différentes options puis appuyez sur **OK** pour valider. Ou alors, utilisez les touches de fonctionnalités situées directement sur votre télécommande.

Les options supplémentaires

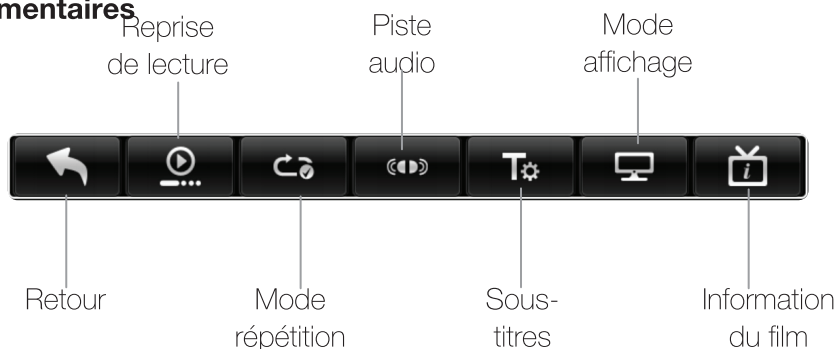


Reprise lecture




Reprend la lecture là où vous l'aviez arrêté.

Mode répétition



Permet de répéter la totalité des films ou alors le film visionné

Piste audio



Permet de sélectionner la piste audio désirée.

Sous-titres


Permet de sélectionner le fichier des sous-titres externe lors de la lecture d'un Divx.

Mode affichage



Permet de sélectionner le format vidéo d'affichage pour visionner le film

Informations film



Affiche toutes les informations du film visionné

Stop : Permet d'arrêter la lecture du film en cours de visionnage.

Avance/ retour rapide : Permet d'avancer ou de faire un retour pendant la lecture d'un film. Appuyez successivement sur **OK** sur cette fonction pour changer la vitesse. (De X2 à X32)

VII. PHOTOS




Ce menu vous donne accès à toutes les photos stockées sur n'importe lequel de vos supports. Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **HOME** pour accéder au menu principal puis avec les touches ◀▶, sélectionnez le menu **Photos** puis validez par **OK**.


VII.3.a) Visionner vos photos

Le lecteur photo est compatible avec les fichiers suivants : **JPEG / BMP / PNG / GIF**

1) Pour arriver dans ce menu, il faudra tout d'abord sélectionner la source sur laquelle vous désirez visionner vos photos puis validez par **OK**.

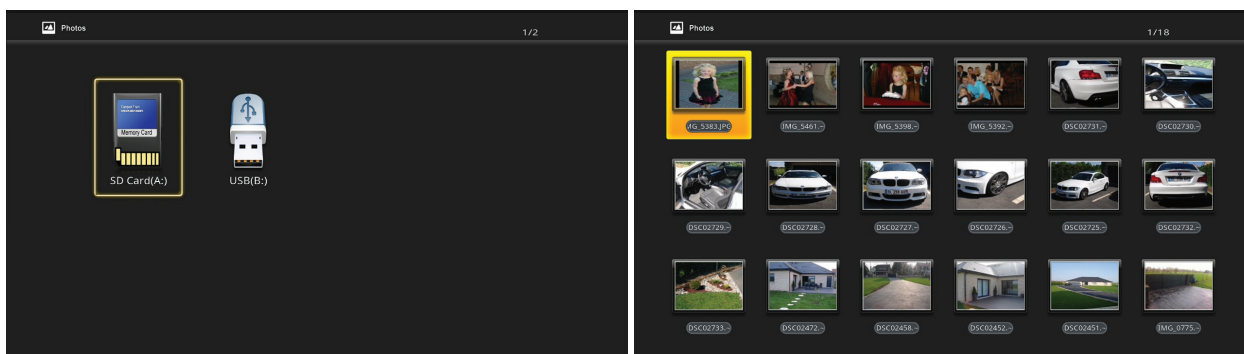



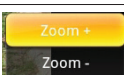


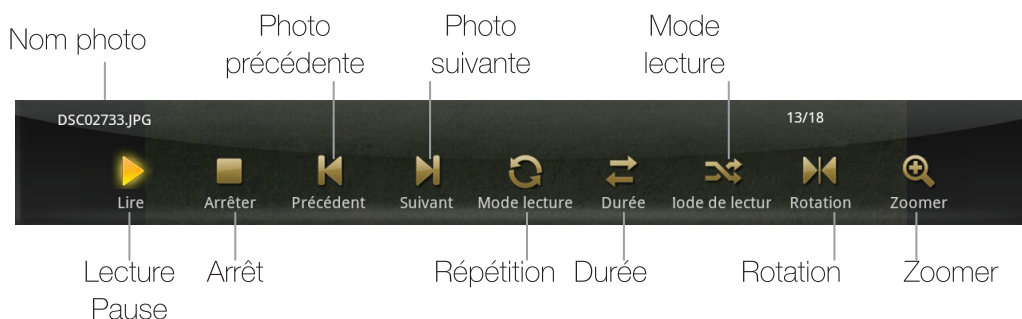2) Sélectionnez ensuite la photo de votre choix ou le dossier désiré avec les touches ▼▲◀▶ puis validez par **OK**. Vous verrez alors apparaître votre photo avec la barre de fonctionnalité comme sur la photo ci-dessous.



3) Cliquez ensuite sur l'icône lecture/Pause ou appuyez directement sur la touche sur la télécommande.

4) Pour arrêter la lecture du diaporama, appuyez sur la touche **STOP**.

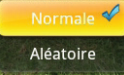Pour effectuer vos réglages ci-dessous, utilisez les touches ◀▶ pour vous déplacer d'un paramètre à un autre. Utilisez ensuite les touches ▼▲ pour sélectionner l'option de votre choix puis validez par OK .	
Répétition : Permet de sélectionner le type de répétition.	
Durée : Permet de sélectionner la durée à laisser entre l'affichage de chaque photo.	
Mode lecture : Permet de sélectionner le mode de lecture des photos entre normal et aléatoire.	
Rotation : Permet d'effectuer une rotation de la photo. Vous pourrez effectuer une rotation de 90 à 270°.	
Zoomer : Permet de réaliser un zoom positif ou négatif sur la photo sélectionnée.	

VIII. INTERNET



Ce menu vous donne accès au navigateur internet. Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche **HOME** pour accéder au menu principal puis avec les touches ◀▶, sélectionnez le menu **Internet** puis validez par **OK**.

VIII.1) Surfez sur internet

Avant de pouvoir accéder à internet, il est impératif de vérifier que vous êtes correctement connecté soit en Wifi (sans fil), soit en Ethernet (filaire). Vous verrez apparaître en haut à droite de l'écran l'un des icônes suivants:



: Logo de couleur vert, la connexion filaire est bien établie.



: Logo de couleur vert, la connexion sans fil est bien établie.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos connexions réseaux.

Vous pourrez voir se lancer le navigateur internet avec comme page par défaut www.optex.fr que vous pourrez modifier si vous le désirez.



Vous pouvez naviguer sur les pages internet avec la partie clavier de la télécommande.

Fonctionnalité des touches



Fonction

Elle permettent de déplacer le curseur dans la page ainsi que dans les menus de configuration ou d'option du navigateur



Elle permet la validation des options ou l'entrée dans les différents menus.

Elle permet d'afficher le menu optionnel du navigateur pour l'affichage d'une nouvelle fenêtre, la gestion des favoris, l'affichage des fenêtres ouvertes.....

Elle permet de quitter et de revenir au menu général de la box.

Elle permet d'effectuer une recherche sur le Web. Il suffit d'indiquer ce que vous recherchez grâce au clavier puis d'appuyer sur la touche **GOTO**.


VIII.2) Options du navigateur

Pour afficher la barre d'options de votre navigateur, il suffit d'appuyer sur la touche **X** du clavier. Vous verrez apparaître la barre d'options dans le bas de votre écran.




Utilisez ensuite les touches ◀▶ pour déplacer le curseur sur l'option désirée puis validez avec la touche **B**.

VIII.2.a) Les options en détail



Cette 1ère option permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre navigateur. Sélectionnez cette option avec les touches ◀▶ puis appuyez sur **B**. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors avec comme page par défaut www.optex.fr



Cette 2ème option permet d'afficher la liste de vos favoris internet. Sélectionnez cette option avec les touches ◀▶ puis appuyez sur **B**. La liste des favoris s'affichera comme ci-dessous, il ne reste plus qu'à sélectionner le site internet désiré et de valider avec la touche **B**.

Astuce : Vous pouvez également y accéder grâce à l'icône favoris situé en haut à droite de l'écran

La partie haute de l'écran permet de changer l'affichage entre :


- les favoris
- les + visités
- historique

Utilisez les touches ◀▶ pour changer de l'un à l'autre.


Si vous appuyez sur la touche **X**, un menu s'affichera dans le bas de l'écran pour changer l'affichage entre le mode miniature et le mode liste.

Il sera également possible d'ajouter la dernière page visitée en tant que favoris. Il suffira d'indiquer le nom désiré et de valider avec la touche **B**.


Sélectionnez l'option de votre choix et validez par **B**.

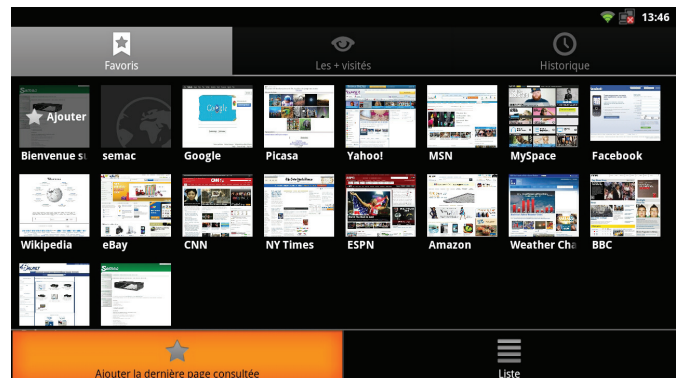

Affichage des sites les plus visités

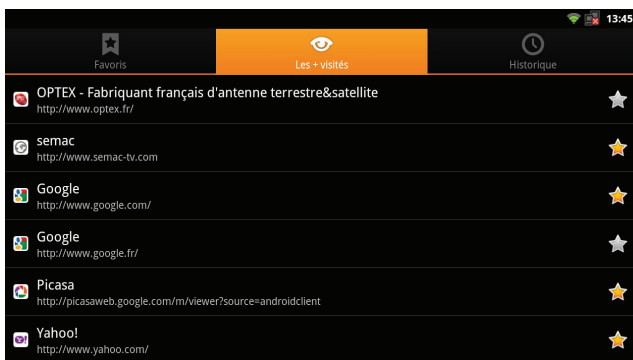

Affichage de l'historique de navigation

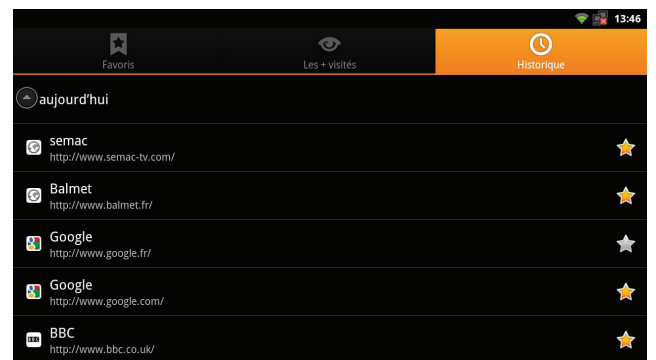

VIII.2.b) Modifications des favoris

Cette fonctionnalité est disponible dans les 3 catégories d'affichage. Il suffit pour cela de sélectionner l'un des

favoris et de laisser la touche **B** appuyée jusqu'à ce que le menu d'édition s'affiche comme ci-dessous.


Vous pourrez grâce à ce menu effectuer différentes opérations comme :

- Ouvrir la page
- Ouvrir une nouvelle fenêtre
- Modifier le favoris
-


Sélectionnez l'option de votre choix avec les touches ▼ ▲ puis validez avec la touche **B**.




Cette 3ème option permet d'afficher toutes les fenêtres qui sont déjà ouvertes. Vous pouvez dans cette partie ouvrir une nouvelle fenêtre ou sélectionnez la fenêtre que vous désirez visualiser avec les touches ▼ ▲ puis validez par **B**.

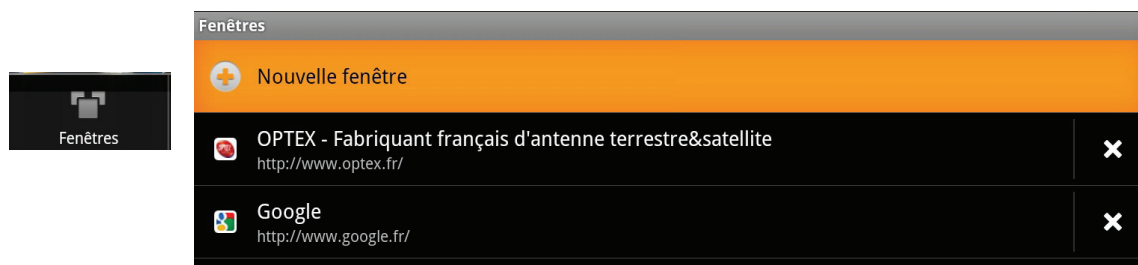


Pour supprimer une fenêtre, sélectionnez celle désirez puis appuyez sur la touche **DEL**. Elle disparaîtra alors de la liste.



Cette 4ème option permet d'actualiser la page que vous êtes entrain de visionner.



Cette 5ème option permet d'accéder à la page suivante.



Cette 6ème option permet d'afficher des options supplémentaires.

Vous pourrez grâce à ce menu effectuer différentes opérations comme :

- Ouvrir la page à la liste des favoris

Permet d'ajouter le site dans la liste de vos favoris. Il faudra indiquer le nom puis valider.

- Rechercher sur la page

Permet d'effectuer la recherche d'un mot spécifique sur la page

- Sélectionner le texte

Permet de sélectionner un texte et de le copier dans le presse papier.

- Infos sur la page

Vous indique les informations sur la page visitée.

- Partager la page

Permet le partage de la page sur facebook, Skype...

- Téléchargements

Permet l'affichage et la visualisation des éléments téléchargés


- Paramètres

Accède à tous les réglages du navigateur (Pas par défaut, zoom...)



Sélectionnez l'option de votre choix avec les touches ▼ ▲ puis validez avec la touche **B**.

VIII.2.c) Recherche sur internet

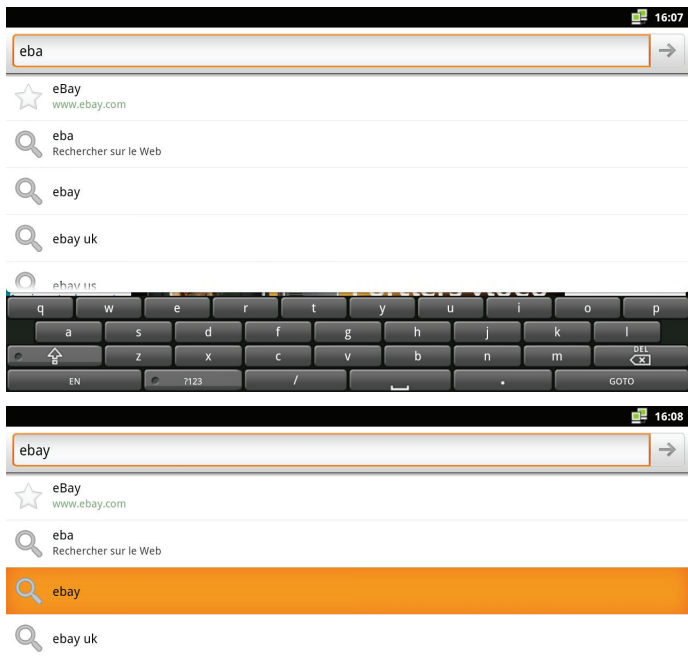

- 1) Lorsque vous êtes sur une page web, appuyez sur la touche **A** de votre clavier.
- 2) Saisissez ensuite ce que vous désirez trouver. Exemple : Ebay ou l'adresse du site complet
- 3) Vous verrez apparaître sous le champs de saisi une liste de proposition.
- 4) Si vous désirez lancer la recherche de votre mot, appuyez sur la touche **GOTO**. Si vous désirez sélectionner l'une des propositions, appuyez sur la touche **X** pour faire disparaître le clavier virtuel et utilisez les touches **▼▲** pour faire votre sélection et validez par **B**.
- 5) Les résultats s'affichent alors.

VIII.2.d) Enregistrement d'éléments

Lorsque vous êtes sur une page web, vous avez la possibilité d'enregistrer une image, de la visionner ou de l'utiliser comme fond d'écran.

- 1) Sélectionnez la photo que vous désirez enregistrer.
- 2) Laissez appuyer sur la touche **B** du clavier jusqu'à l'affichage du bandeau d'option comme sur la photo ci-contre.
- 3) Sélectionnez l'option désirée avec les touches **▲▼** puis validez par **B**.



IX. ACCESSOIRES OPTIONNELS

Votre décodeur est livré par défaut avec une télécommande/clavier sans fil.

Il est toutefois possible d'utiliser un clavier ou une souris sans fil non fournis. Il est conseillé d'utiliser un clavier ou souris avec émetteur de type Nano.

Voir exemple de photo de produit ci-dessous :



X. EN CAS DE PROBLEME

Partie décodeur TNT

FONCTIONNEMENT GENERAL

• **Le message «PAS DE SIGNAL» s'affiche à l'écran!**

1. La chaîne sélectionnée a changé de fréquence.
2. Vérifiez vos connexions de câble coaxial.
3. Votre antenne a peut-être bougé. Il faudra certainement refaire un réglage.
4. Votre installation présente un problème sur un de ces composants (Amplificateur, alimentation, répartiteur ou coupleur...). Il faudra peut-être le remplacer.
5. La fonction ALIMENTATION 5 VOLTS n'est pas activée. (Uniquement lorsque vous utilisez une antenne d'intérieur)

• **Le message "Surcharge Alimentation Tuner" s'affiche sur l'écran!**

1. Désactivez la fonction ALIMENTATION 5 VOLTS de votre récepteur.
2. Vérifiez toutes vos connexions.

• **La télécommande ne répond plus!**

1. Les piles sont usées (remplacer-les)
2. La télécommande n'est pas dirigée correctement ou vous êtes situé trop loin de votre récepteur.

• **Vous voyez l'image mais il n'y a pas de son!**

1. Votre cordon péritel n'est pas correctement enfoncé ou ce n'est pas un cordon avec 21 broches câblées.
2. Le volume du récepteur est au minimum.
3. La fonction MUET de votre récepteur est activée.

• **L'image apparaît mais elle est pixelisée! (Formation de carré d'images)**

1. Le signal réceptionné par votre antenne est trop faible. Il faudra peut-être la ré-orienter ou ajouter un amplificateur.
2. Une mauvaise connexion entre votre câble coaxial et votre fiche 9,52mm n'est pas réalisée correctement.

FONCTIONNEMENT USB

• **Le message «Vitesse d'écriture trop lente» s'affiche à l'écran!**

1. Votre support USB n'est pas assez rapide pour effectuer correctement votre enregistrement! Ce problème apparaît souvent lorsque le support USB est une clé USB. Essayez de remplacer votre support par un disque dur externe.

Partie Box

• **La télécommande/clavier ne fonctionne pas!**

1. Vérifiez que les piles soient bien insérées et suffisamment chargées. Dans le cas contraire, remplacez les.

• **Malgré l'utilisation de la télécommande, la box ne répond plus!**

1. Débranchez électriquement la box puis rebranchez-la.

• **Vous n'arrivez pas à accéder à internet!**

1. Vérifiez vos différentes connexion entre votre box internet et le décodeur.
2. Vérifiez les différents paramètres de connexion filaire ou sans fil repris au chapitre **page 23**

• **Votre téléviseur ne possède pas de sortie HDMI!**

1. Utilisez dans ce cas le cordon Jack/RCA fournit avec votre décodeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuner

Bande de fréquence d'utilisation : 50.5 ~ 858 MHz

Niveau de signal d'entrée RF : -80 ~ -20dBm

Impédance d'entrée : 75 Ohms

Largeur de bande : 7 ou 8MHz

Processeur

Processeur principal : ARM Cortex - A9

Mémoire Flash : 4Go

DDR : 512Mb

Version Android : 2.3.4

Décodeur vidéo

Niveau profile : MPEG-1/2/4,VC-1, H.264

Résolution vidéo : 1920 x 1080p

Aspect : 4:3, 16:9 et boîte aux lettres

Démodulateur

Démodulation : QPSK, 16QAM, 64QAM

Spectre OFDM : 2K et 8K

Standard DVB-T : EN300744

Connecteur

Antenne : 9,52mm IEC mâle (entrée) / 9,52mm IEC femelle (sortie)

RCA : Sortie audio coaxiale

RJ45 : Port Ethernet

Mini jack1 : Sortie audio/vidéo

3x USB + 1 mini USB : Partie multimedia

HDMI : Sortie HDMI1.3

SD : Lecteur de carte SD

Face avant / Télécommande

Cellule INFRA-ROUGE : 38KHz

Piles utilisées : 2 x 1,5V

Données générales

Alimentation : Transformateur DC 5V/2,5A

Consommation en fonctionnement : 5W Maxi

Consommation en veille : < 1W

Température d'utilisation : 0~40°C

Dimensions : 130 x 130 x 30mm

Poids : 0,5Kg

XI. ANNEXES

XI.1) Lexique

Timer



Le timer est une programmation qui permet à votre décodeur de s'allumer aux heures et dates indiquée afin de réaliser des enregistrements automatique lorsque vous êtes absent.

Timeshift

Technologie logicielle (sur PC) ou matérielle (dans un décodeur TNT ou satellite) qui sert à mettre en pause une émission de télévision visionnée en direct, afin de reprendre la lecture plus tard. Le flux vidéo, à partir de la mise en pause, est enregistré sur un disque dur.

A la reprise de la lecture, la suite du programme est diffusée à partir du moment de la pause, tandis que l'enregistrement du reste de l'émission continue en tâche de fond. Il s'agit donc d'un semi-différé.

XII. CONFORMITE CE

Déclaration de conformité CE (Directive R&TTE 1999/5/CE & 2006/95/EC)	
SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)	
Société NORMAND OPTEX 117 Bld Eugène Thomas 62110 Hénin-Beaumont France Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99	
IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT	
Marque :	OPTEX
Désignation commerciale :	Décodeur TNT HD connecté
Référence commerciale :	720945
Référence usine :	IP1501
Je soussigné, NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directive R&TTE 1999/5/CE et 2006/95/EC concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et de la reconnaissance mutuelle de leur conformité :	
Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :	
Article 3.1.a : IEC 60065 : 2001 + A1 : 2005 + A2 : 2010 (Appareil audio, vidéo et appareils électroniques analogues) EN 60065:2002 + A1 : 2006 + A11 : 2008 + A2 : 2010 + A12 : 2011	
Article 3.1.b : EN 55013 : 2001 + A1 + A2 EN 55022 : 2010 (Appareil de traitement de l'information) EN 55020 : 2007 + A11 EN 55024 : 2010 EN 61000-3-3 : 2008	
A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.	
Date : 01 Juin 2012	
Signature :	
	
	

GROUPE **N**ORMAND



Photos et documents non contractuels

Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

www.optex.fr

