

DINESX

MONITEUR-TELEVISEUR LCD MODELE NE1917 USB TFT



MANUEL D' UTILISATION

PRECAUTIONS D'EMPLOI PARTICULIERES



ADAPTATEUR SECTEUR

Si l'appareil est alimenté par un adaptateur secteur extérieur, le socle de la prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être facilement accessible. Si l'adaptateur chauffe de manière excessive ou si de la fumée s'en dégage, retirez immédiatement la prise de l'alimentation secteur.

PILES ET BATTERIES

Alimentation de l'appareil ou de la télécommande.

PILES : Remplacez les piles dès que leur fonctionnement donne des signes de faiblesse afin d'éviter qu'elles ne coulent dans le boîtier.

Remplacez les piles usagées en changeant ensembles toutes les piles d'un même appareil et ne mélangez pas les marques et les types de piles.

En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles de leur compartiment.

BATTERIES : Lors du remplacement des piles ou batteries au lithium, il existe un risque d'explosion si l'élément remplacé est d'un type incorrect. Dans le doute demandez conseil à un spécialiste.

Bien que très minime, il existe toujours une possibilité qu'une batterie chauffe et risque d'exploser. Ne placez pas un appareil alimenté par batterie dans un vêtement ou à proximité du corps afin d'éviter tout risque de brûlure.



ATTENTION

Les piles ou les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais déposées dans des containers mis à votre disposition dans les lieux de distribution de produits électriques et électroniques.



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Ce pictogramme rappelle qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre les appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. Directive Européenne DEEE : 2002 / 96 / EC



Ce pictogramme rappelle que ce produit a été fabriqué avec des composants et des procédés de fabrication qui respectent la législation en matière d'environnement. La fabrication de ce produit exclut tous les matériaux qui figurent dans la liste des composants dangereux tels que le plomb, le cadmium, le mercure, les PBB, PBDE et les composés qui ne s'éliminent que difficilement dans la nature.

MARQUAGE CE



Sécurité électrique et rayonnements électromagnétiques.

Ce pictogramme rappelle que cet appareil est conforme à la législation Européenne en matière de :

Sécurité électrique : LVD 73 / 23 / EEC.

Normes de rayonnement et d'immunité électromagnétique 89 / 336 / EEC

CONSIGNES DE SECURITE



Le symbole de l'éclair dans d'un triangle équilatéral sert àavertir l'utilisateur qu'il existe àl'intérieur de l'appareil, des pièces qui sont sous une tension suffisamment haute pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation àl'intérieur d'un triangle équilatéral sert àavertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient d'importants renseignements concernant le fonctionnement de l'appareil, son entretien, et sa réparation.

Attention : Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'accédez pas àl'intérieur du boîtier. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être changée par l'utilisateur. Pour toute intervention, confiez la réparation àun personnel qualifié.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1. Toutes les instructions relatives àla sécuritéet àl'utilisation de cet appareil doivent être lues avant son branchement et son utilisation.
2. Ce manuel devra être conservépar l'utilisateur en vue d'un emploi ultérieur.
3. Les précautions d'utilisation devront être suivies et respectées.
4. Cet appareil ne doit pas être utiliséàproximitéd'un évier, d'une baignoire ou de toute source de liquide susceptible de Projeter de l'eau àl'intérieur de l'appareil.
5. Cet appareil doit être posésur une surface plane afin d'éviter tout risque de chute. Si l'appareil doit être placésur une étagère assurez vous que celle ci supporte aisément le poids de l'appareil.
6. Manipulez cet appareil avec précaution et évitez les chocs avec des surfaces dures ou saillantes.
7. Les ouïes de ventilation de l'appareil ne devront pas être obstruées. Il ne faut pas placer cet appareil dans un endroit sans aération ou sur une surface qui gênerait la circulation de l'air comme par exemple une couverture, un lit ou un canapé.
8. L'appareil devra être placé àau moins 10 cm d'une paroi, et ne devra pas se trouver dans un endroit confiné.
9. Cet appareil ne doit pas être placéàproximitéd'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un amplificateur de puissance et il ne devra pas être soumis aux rayons directs du soleil.
10. Cet appareil ne devra être alimentéque par une source d'alimentation conforme aux prescriptions de la notice d'utilisation et conformes aux indications portées sur l'appareil lui même.
11. Si la prise d'alimentation est reliée àla terre vérifiez la conformitéde votre installation.
12. Si l'appareil n'est pas utilisépour une longue période, il est recommandéé de débrancher l'appareil du du réseau électrique.
13. Si l'appareil fonctionne de manière anormale ou si un des cas suivants se produit, faite examiner l'appareil par un personnel qualifié:
 - 13a Si le cordon secteur ou la prise sont endommagés.
 - 13b Si un liquide a pénétréàl'intérieur de l'appareil ou s'il a étéexposéàla pluie.
 - 13c Si l'appareil est tombéet que le coffret est endommagé.
14. Pour une meilleure réception en radio, raccordez l'appareil àune antenne extérieure.
15. Si un récepteur de radio extérieur est utiliséàproximitéde l'appareil, il se peut que les rayonnements produits par le lecteur laser perturbent légèrement le fonctionnement de ce récepteur radio. Dans ce cas augmentez la distance entre les deux appareils ou coupez l'alimentation de la chaîne.

COMPATIBILITE DES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT - LECTURE

SUPPORTS COMPATIBLES	SUPPORTS NON COMPATIBLES
USB et Cartes SD/MMC/MS	
USB 2.0 Compatible USB 1.1	Répartiteurs (UHB) USB
Cartes SD SDHC	SD - HIGH SPEED
Mini SD et Micro HD avec adaptateur	
Cartes MMC -RS/MMC	MMC mobile 8 bits
Cartes MS -MS Pro MS duo M2 avec adaptateur	
FAT 32/FAT	Autres types de formatage
Disque extérieur jusqu' à 4partitions	Plus de 4 partitions du disque
Liste des fichiers : Affichage jusqu' à9999 fichiers	Plus de 9999 fichiers dans la même partition
Système FAT/FAT 32 limité à 4GB	
Vitesse lecture/ écriture USB -2.0 HDD	Vitesses lecture/ écriture supérieures

ATTENTION :

Selon les fournisseurs de Clés USB ou de cartes SD les capacités maximum et les vitesses de lecture / écriture peuvent être différents d'un modèle à l'autre pour les mêmes applications. Le constructeur, l'importateur ou le distributeur ne pourront pas être tenus comme responsables de la mauvaise qualité ou de l'échec d'un enregistrement ou de la lecture d'un fichier audio/vidéo.

Liste des media compatibles :

MEDIA	FORMAT	REMARQUES
VIDEO	MPG -DAT	MPEG -1/2
	VOB	MPEG- 2 MP@ ML
	AVI	ISO MPEG 4 Xvid DivX (4.0,5.0) non compatible DivX 3.11
AUDIO	MP3 WAV	
PHOTO	JPEG	

CONTENU PAGE

Consignes de sécurité.....	Page 1
Recommandations Importantes.....	Page 2
Qualité des écrans LCD TFT.....	Page 3
Sécurité Précautions d'emploi.....	Page 4
Commandes locales.....	Page 6
Branchement des équipements périphériques.....	Page 7
Description de la télécommande.....	Page 8
Remplacement des piles.....	Page 9
Raccordement antenne.....	Page 10
Sélection des programmes.....	Page 11
Installation rapide.....	Page 12
Réglages de l'image.....	Page 14
Réglages du son.....	Page 16
ATV Télévision Analogique.....	Page 18
Menu réglages langage Durée OSD Réinitialisation Fond.....	Page 21
Réglages en mode PC.....	Page 23
Réglage des canaux TNT.....	Page 25
FONCTION ENREGISTREURS VIDEO PVR En mode TNT uniquement.....	Page 31
USB.....	Page 36
Teletext.....	Page 38
En cas de problème.....	Page 39
Compatibilité des supports d'enregistrement.....	Page 40
Respect de l'environnement.....	Page 41

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

1. Moniteur Téléviseur
2. Ecran LCD TFT 19" 48 cm Format 16 : 10
3. Téléviseur Analogique SECAM-PAL-NTSC par le prise SCART
3. Téléviseur Digital TNT
4. Moniteur Multimédia : Entrées AV-S VIDEO-SCART-PC-HDMI
5. Sortie Casque audio
6. Menus multi langages -
7. Consommation : 48 Watts
8. Consommation en veille : Moins de 5 Watts
9. Impédance d'antenne 75 Ohms
10. Températures d'utilisation : 0 à 50° C
11. Humidité gamme d'utilisation : 20 à 80%
12. Affichage en mode PC : VGA-SVGA-WXGA

EN CAS DE PROBLEME

PAS D'IMAGE PAS DE SON



Cause possible:

- L'alimentation n'est pas ou mal branchée
- La source d'entrée n'est pas ou mal branchée.



Solution possible:

- Vérifiez la prise d'alimentation coté TV et coté distribution réseau.
- Vérifiez qu'une source d'entrée TV ou Vidéo est bien branchée

PAS DE SON



Cause possible:

- Le réglage du volume son est au minimum
- La touche MUTE a été appuyée

Solution possible:

- Vérifiez le réglage volume son.
- Appuyez sur la touche MUTE à plusieurs reprises.



SOUFFLE DANS LE SON ET L'IMAGE



Cause possible:


- L'antenne est mal branchée.
- le téléviseur est réglé sur un mauvais canal.



Solution possible:

- Vérifiez le branchement et la qualité de l'antenne.
- Vérifiez que le téléviseur est sur le bon canal de réception.

ABSENCE DE COULEUR



Cause possible:

- Le téléviseur est réglé sur un autre standard de couleur que le SECAM
- Le réglage de saturation des couleurs est au minimum.



Solution possible:

- Vérifiez le standard de réception (SECAM pour la France).
- Vérifiez le réglage de saturation des couleurs

LA TELECOMMANDE N'AGIT PAS




Cause possible:

- Les piles sont usées ou absente de la télécommande.
- La télécommande n'est pas bien orientée ou il y a un obstacle entre l'émetteur de la télécommande et le récepteur.

Solution possible:

- Changez les piles en les remplaçant par des piles neuves.
- Orientez la télécommande en direction du récepteur infra rouge.

FONCTION TELETEXTE

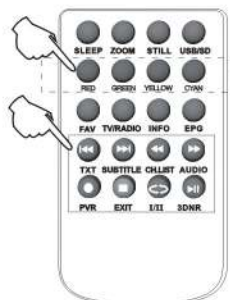

Touche TXT

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode télétexte
Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir au
Mode télévision normal.

Touche CANCEL (annuler)

Touche de retour au mode TV.

Touche SIZE (taille)

Touche de changement de la taille des caractères
d'affichage.

Touche HOLD (tenir)

Touche de retrait ou de maintien de la page en cours.

Touche MIX

Appuyez sur cette touche pour afficher simultanément
l'image télévision et le télétexte.

Touche SUBPAGE (sous page)

Accès aux sous pages

Touche REVEAL (révéler)

Touche de masquage ou de révélation des mots cachés.

Touche RED (rouge)

Touche d'accès direct aux rubriques affichées en rouge.

Touche GREEN (vert)

Touche d'accès direct aux rubriques affichées en vert

Touche YELLOW (jaune)

Touche d'accès direct aux rubriques affichées en jaune

Touche BLUE (bleu)

Touche d'accès direct aux rubriques affichées en bleu.

QUALITE DES ECRANS LCD TFT

Malgré le soin apporté à la fabrication et au contrôle des écrans LCD TFT il subsiste sur certaines dalles des éléments d'image (Pixels) qui ont une luminosité différente de l'ensemble des points constituant l'image. Ce phénomène est bien connu et concerne tous les fabricants d'écran et des fabricants de moniteurs ou de téléviseurs qui utilisent cette technologie. Le nombre et la répartition de ces points qui peuvent être plus brillants ou moins brillants que le reste des Pixels qui constituent l'écran a fait l'objet d'une classification qui permet de quantifier ce qui peut constituer une gêne pour l'utilisateur et définit un critère d'acceptation.

PHENOMENE OBSERVE	CRITERES D'ACCEPTATION
Ligne continue	Non acceptable
Point brillant	Acceptable ≤ 5 points
Point noir	Acceptable ≤ 8 points
Répartition des points	Acceptable : 2 points brillants consécutifs en vertical ou en horizontal
	Acceptable : 2 points noirs consécutifs en vertical ou en horizontal.
	Non acceptable : ≥ 3 points brillants consécutifs en vertical ou en horizontal.
	Non acceptable: ≥ 3 points noirs consécutifs en vertical ou en horizontal.

Tous les fabricants de dalles adoptent le même critère de qualité pour leur produit et les fabricants de produits finis moniteurs ou téléviseurs suivent ces recommandations. Si l'écran du produit moniteur ou téléviseur LCD entre dans les critères d'acceptation décrits dans le tableau ci-dessus, la responsabilité du fabricant du panneau ou celle du fabricant du moniteur / téléviseur ne sera pas engagée et la garantie ne s'applique pas à ce cas de figure. Dans certains cas limites ou si le phénomène est particulièrement gênants, le constructeur ou le distributeur peuvent accepter de prendre en charge tout ou partie du changement de panneau mais cela constitue uniquement un geste commercial qui n'a aucun caractère obligatoire.

REGLAGES DE L'IMAGE SUR LES ECRANS LCD

Les téléviseurs à écran plat qui font appel à la technologie LCD (cristaux liquides) peuvent selon les modèles présenter un angle de vision moindre que les appareils utilisant d'autres techniques (CRT, PLASMA). Cette particularité est plus facilement visible sur les écrans de petite taille 15 et 17 pouces (36/45 cm).

Il est donc conseillé pour ce type de téléviseur d'effectuer les réglages image de lumière, contraste et couleur en se positionnant face à l'écran sur le plan vertical comme sur le plan horizon

TRANSPORT ET INSTALLATION DU TELEVISEUR

Du fait de son moindre poids et de sa moindre épaisseur par rapport à un téléviseur classique votre Téléviseur / moniteur pourra plus facilement être déplacé. Cependant nous vous recommandons de prendre les précautions suivantes lors de ces déplacements :

- 1) Durant le transport et hors transport ne touchez pas et surtout n'appuyez pas sur l'écran de votre téléviseur. Evitez la proximité de tout objet susceptible de rayer la surface de l'écran.
- 2) Posez le téléviseur avec précaution sur son pied et évitez qu'il frappe un obstacle quelconque par un des angles de l'écran. Si la dalle qui constitue l'écran subit une contrainte trop importante votre téléviseur risque d'être endommagé de manière définitive.
- 3) Lors du branchement des cordons antenne ou péritel, assurez vous que les prises soient bien enfoncées dans les prises correspondantes. Vérifiez que l'appareil posé sur son pied, les câbles ne soient pas en contrainte mécanique et ne risquent pas de détériorer les prises. Positionnez les câbles de raccordement de manière qu'ils ne constituent pas un obstacle pour les déplacements à proximité de l'appareil.

SECURITE PRECAUTIONS D'EMPLOI

Débranchez immédiatement la prise d'alimentation
Si de la fumée ou une odeur anormale se dégage de
L'appareil. Arrêtez immédiatement l'appareil en
Présence de son très déformé ou si l'image n'est
Plus affichée à l'écran.



Eloignez l'appareil de toute source d'humidité et
Évitez les risques d'éclaboussures par un liquide
Quelconque.



Ne soumettez pas l'appareil à des températures
Trop élevées et évitez d'exposer l'appareil aux
Rayons directs du soleil.




Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.
Faites attention de ne pas rayer le coffret avec des
Objets pointus susceptibles de laisser des traces
Sur la surface du boîtier.

N'utilisez jamais de produits chimiques, diluants
Acides, essence, alcali pour nettoyer le coffret.
Vous risqueriez d'enlever la peinture et même
D'attaquer la surface du boîtier.



USB

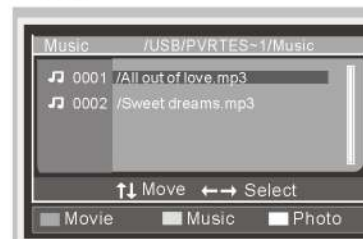

MENU LECTEUR MUSIQUE

- Appuyez sur la touche de direction Haut / Bas pour parcourir les fichiers.
- Sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche Droite pour lire ce fichier.



LECTUR DE FICHIERS MUSIQUE

- Pendant la lecture des fichiers musique l'utilisateur a accès aux options suivantes:
- ◀▶ Lecture des fichiers précédents / suivants
- VOL+ / VOL- Réglage du volume sonore.
- ⏸ Lecture / Pause du fichier



LECTURE DE FICHIERS PHOTOS

- Appuyez sur les
- touches ▼ / ▲ ou ◀ / ▶ pour parcourir les photos disponibles.
 - Sélectionnez une photo et appuyez sur la touche OK pour afficher cette photo.



AFFICHAGE DES PHOTOS

- Lors de la lecture des fichiers photo, l'utilisateur peut accéder aux options suivantes:
- ▲ / ▼ Pour afficher la photo précédente / suivante.
- VOL+ / VOL- Pour ajuster le volume sonore.
- Mirroir ▲▼ / Mirroir ◀▶

USB

ATV
TNT
AV
SVIDEO
SCART
HDMI
USB
PC


**Fonction USB**

Dans la liste des options du menu Source, sélectionnez la ligne USB pour entrer dans la fonction USB. Cette fonction offre trois modes: Lecteur de fichiers Vidéo, Lecteur de fichiers Musique et Lecteur de photos.

- Appuyez sur la touche SOURCE pour ouvrir le Menu source.
- Sélectionnez une source et appuyez sur la touche de direction Droite pour commuter cette source.

Sda1: Source USB

sde1: Source carte SD

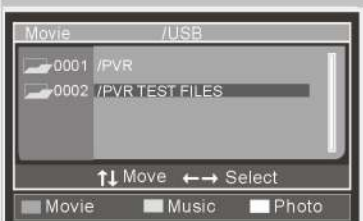**Touche USB**

- Dans le Menu racine Movie (Vidéo), Music (Musique) ou Photo vous pouvez sélectionner le mode de lecture choisi par son code de couleur.
- Touche rouge: Pour lire les fichiers Vidéo.
- Touche verte: Pour lire les fichiers Musique.
- Touche jaune: Pour lire les fichiers photo.

**MENU LECTEUR VIDEO**

Appuyez sur les


Touches ▲ / ▼ pour parcourir les fichiers.

Sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche

▶ ou sur la touche OK pour lire le fichier.


**LECTURE VIDEO**

- Dans le mode lecture Vidéo, l'utilisateur peut utiliser les options suivantes:
- **UP/DOWN** Touches de direction Haut / Bas Pour lire le fichier précédent / Suivant.
- **VOL+/VOL-** Pour ajuster le niveau sonore.
- **OK** Pour lire ou interrompre la lecture des fichiers.

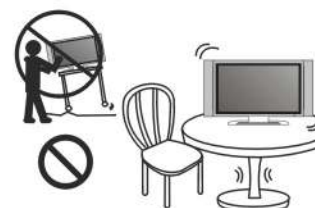

Ne poser pas l'appareil sur une surface instable d'ou Il pourrait facilement glisser puis tomber.

Placez l'appareil près d'une prise de courant Et à un endroit où les fils d'alimentation et d'antenne Soient à l'abri du passage ou de la portée des enfants Pour éviter de tirer sur les fils ou de les écraser. Faites attention à ne pas tirer sur les fils d'alimentation Et de ne pas surcharger la prise de courant.

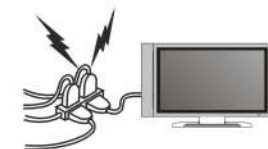

Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Ne démontez aucune partie du coffret. Des tensions Elevées sont présentes à l'intérieur et il y a un Risque élevé de choc électrique.


Ne placez aucun objet sur l'appareil tels que Les napperons qui risquent d'obstruer les ouies D'aération ou des éléments à partir desquels des Eléments métalliques pourraient pénétrer à L'intérieur de l'appareil.



Par temps d'orage, il est conseillé de débrancher Le cordon antenne et le cordon d'alimentation De l'appareil afin d'éviter les dégâts causés par La foudre. Ce type de détérioration de l'appareil N'est en outre pas pris sous garantie.

COMMANDES LOCALES

Les touches de commandes locales sont situées en bas à gauche de la façade du téléviseur.

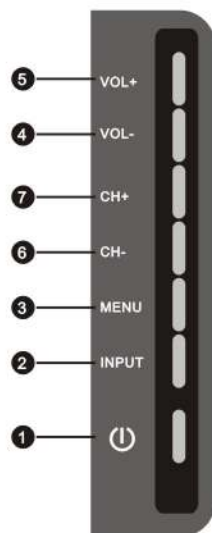

1 Touche POWER :

Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil en marche.
Appuyez à nouveau pour mettre l'appareil en veille

2 Touche INPUT :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source d'entrée

3 Touche Menu :

Appuyez sur cette touche pour afficher le mode Menu.

4 ◀ Touche VOL - :

Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume sonore.
En mode Menu touche de navigation gauche.

5 ▶ Touche VOL + :

Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume sonore.
En mode Menu touche de navigation droite

6 ▼ Touche CH - :

Appuyez sur cette touche pour afficher le programme TV précédent.
En mode Menu touche de navigation bas

7 ▲ Touche CH + :

Appuyez sur cette touche pour afficher le programme TV suivant.
En mode Menu touche de navigation haut

FONCTION ENREGISTREURS VIDEO PVR "En mode TNT uniquement"

Le téléviseur diffuse une image de source quelconque (télévision ou vidéo) au moment où un enregistrement programmé doit démarrer.

Le message « préparez vous à enregistrer » permet de vérifier la présence du support d'enregistrement (cléUSB ou disque dur extérieur).

Au moment où l'enregistrement doit débuter plusieurs peuvent se présenter :

1) L'utilisateur regarde la même chaîne TNT que celle qui a été préprogrammée ou un programme vidéo.

Au moment où l'appareil commence à enregistrer, un logo « REC » est affiché en surimpression sur l'image.

2) L'utilisateur regarde un programme TV analogique ou un programme TNT diffusé sur un autre canal que celui où doit être effectué l'enregistrement.

Dans ce cas de figure, le téléviseur basculera automatiquement sur le canal TNT à enregistrer et le logo « REC » sera affiché. Lorsque la durée prévue pour l'enregistrement sera écoulée, l'enregistrement sera arrêté et le logo « REC » s'effacera de l'écran.

ENREGISTREMENT EN MODE VEILLE

L'enregistrement programmé pourra s'effectuer même si le téléviseur est en mode veille et en l'absence de l'utilisateur. Dans ce cas de figure, la fonction enregistrement sera matérialisée par un clignotement de la LED de témoins de marche du téléviseur et par le clignotement de la LED généralement présente sur les clés USB ou les disques durs.

L'écran du téléviseur restera éteint et l'arrêt de l'enregistrement sera signalé par un affichage un affichage rouge constant de la LED de témoins de marche de l'appareil.

ATTENTION

Un enregistrement programmé pourra être réussi que si toutes les conditions sont réunies au moment de l'enregistrement :

- 1) Le téléviseur aura toujours été alimenté en mode marche ou en mode veille.
- 2) Le support d'enregistrement doit être présent et sa capacité suffisante pour enregistrer la totalité du message prévue dans la durée d'enregistrement.
- 3) L'antenne TV est toujours branchée et le programme est bien diffusé par l'émetteur.

NOTA : Le fabricant, l'importateur ou le vendeur de cet appareil, ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de la défektivité d'un enregistrement.

5. ENREGISTREMENT DIRECT

Si un support d'enregistrement (cléUSB ou disque dur extérieur) est inséré dans la prise USB, il est possible à partir de la source TV TNT d'effectuer un enregistrement en appuyant sur la touche AB Record.

La fonction enregistrement commencera immédiatement et le logo « REC » sera affiché à l'écran.

Le logo « REC » reste affiché à l'écran pendant la durée de l'enregistrement.

Enregistrement du programme en cours :


Appuyez sur la touche « REC » de la télécommande.

Arrêt de l'enregistrement :

Appuyez à nouveau sur la touche « REC » de la télécommande. Une fenêtre de dialogue s'ouvrira pour vous demander de confirmer (oui ou non) si vous voulez véritablement arrêter l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez la réponse oui et appuyez sur la touche OK. Le logo « REC » disparaîtra de l'écran.

L'utilisateur n'aura pas accès aux Menus PRV ou DTV pendant que l'appareil effectue un enregistrement.

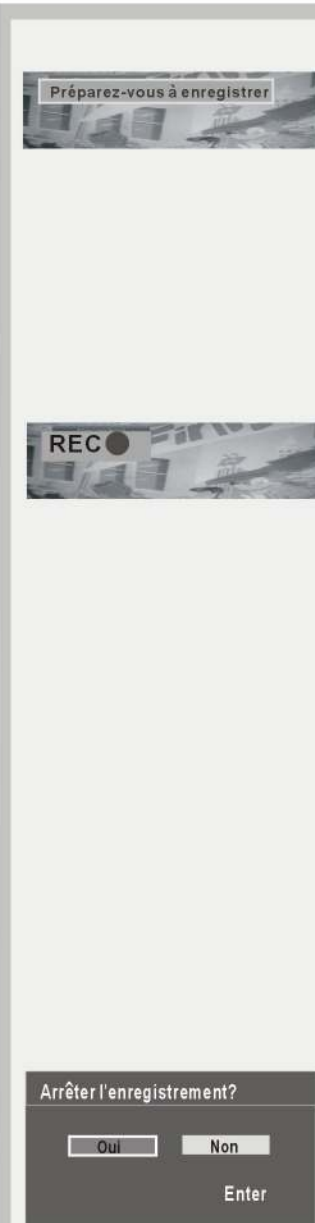

Description de la télécommande



- ① **POWER** Touche Marche / veille
- ② **MUTE** Coupure HP
- ③ **0-9** Touches numériques 0 à 9 Entrée du numéro de canal
- ④ **-/--** Touches unites/dizaines/ centaines
- ⑤ **RECALL** Touche de retour au canal précédent.
- ⑥ **VOL+/VOL-** Touches Augmentation/Diminution du volume.
P.MODE Touche d'accès direct au réglages images.
S.MODE Touche d'accès direct aux réglages son.
CH+/CH- Augmentation/Diminution du N° de canal.
- ▲/▼ Touches de sélection de l'option précédente/suivante.
- ◀/▶ Touche de sélection diminuer/augmenter une option.
- ⑦ **OK** Touche de confirmation d'un choix-validation.
SOURCE Touche de sélection de la source TV/ AV
MENU Touche d'accès aux menus-retour au menu précédent.
- SLEEP** Touche de réglage du minuteur.
ZOOM Touche de réglage du format d'image.
STILL Touche pause image.
- ⑧ **USB/SD** Touche d'accès aux fonctions USB et SD
- RED** Touche de commutation utilisée aussi dans les modes TNT, TXT
- GREEN** Affichage du langage Audio Utilisée aussidans les modes TNT et TXT.
- YELLOW** Touche d'affichage de l'heure- Utilisée aussi dans les modes TNT et TXT.
- CYAN** Touche de confirmation Utilisée aussi dans les modes TNT et TXT.
- FAV** Touche d'affichage de la liste des programmes favoris.
- TV/RADIO** Touche de commutation des modes TV/Radio
- EPG** Affichage du Guide Electronique des Programmes.
- INFO** Touche d'affichage des infos sur le programme en cours.
- TXT/◀** Touche d'affichage du mode télétexte.
- SUBTITLE/▶▶** Touché d'affichage des sous titres.
- CH.LIST/◀◀** Liste des canaux TNT
- AUDIO/▶▶** Touche de commutation des modes Audio (Mono, Stéréo, Gauche,Droite).
- PVR/●** Touche d'accès direct à la fonction enregistrement.
- EXIT/■** Touche Stop en mode lecture PVR.
- I/II/↔** Touche NICAM- Touche repetition en mode PVR.
- 3DNR/▶▶▶** Fonctions lecture /pause en PVR.

NOTA:


Pour une meilleure efficacité de la télécommande, orientez la diode émettrice vers le récepteur infra rouge situé au milieu de coffret. En présence d'éclairage néon la portée de la télécommande peut être raccourcie notablement.

FONCTION ENREGISTREURS VIDEO PVR "En mode TNT uniquement"


Il est possible de programmer jusqu'à 8 enregistrements à partir des programmes TV diffusés en TNT. NOTA : Il n'est pas possible d'enregistrer un programme TV diffusé en mode analogique ou d'utiliser une autre source (SCART, S-VIDEO, AV) que le mode TV TNT.

**S'abonner**

Appuyez sur la touche AB record ou sur la touche PVR Selon le type de télécommande fournie avec l'appareil. Le menu enregistreur sera affiché. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour Sélectionnez la ligne s'abonner puis appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu Réveil.

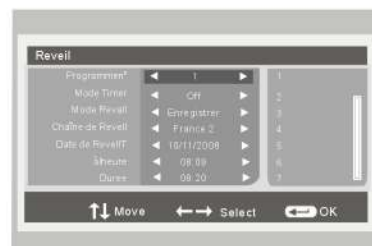**Programme n° (programmation n°)**

Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la ligne programme n°. Cet appareil peut enregistrer jusqu'à 8 programmes différents. Numérotez les enregistrement pour les différencier et les retrouver lors de la lecture.

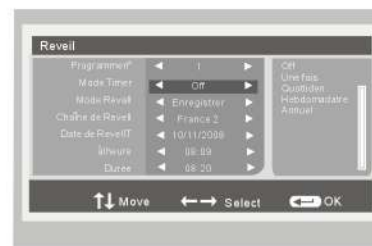**Mode Timer (périodicité de l'enregistrement).**

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la ligne Mode Timer. Le mode OFF (arrêt) indique qu'il n'y a pas d'enregistrement programmés sous le n° De programmation affiché. Les autres modes permettent d'effectuer soit Un enregistrement unique ou un enregistrement quotidien, hebdomadaire ou annuel.

**Chaîne de réveil (programme à enregistrer)**

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la ligne Cha?ne de réveil. Sélectionnez la cha?ne que vous voulez voulez enregistrer à l'aide des touches ◀/▶

Description de la télécommande



- ① **POWER** Touche Marche / veille
- ② **MUTE** Coupure HP
- ③ **0-9** Touches numériques 0 à 9 Entrée du numéro de canal
- ④ **-/--** Touches unites/dizaines/ centaines
- ⑤ **RECALL** Touche de retour au canal précédent.
- ⑥ **VOL+/VOL-** Touches Augmentation/Diminution du volume.
- P.MODE** Touche d'accès direct au réglages images.
- S.MODE** Touche d'accès direct aux réglages son.
- CH+/CH-** Augmentation/Diminution du N° de canal.
- ▲/▼ Touches de sélection de l'option précédente/suivante.
- ◀/▶ Touche de sélection diminuer/augmenter une option.
- ⑦ **OK** Touche de confirmation d'un choix-validation.
- SOURCE** touche de sélection de la source TV/AV
- MENU** Touche d'accès aux menus-retour au menu précédent.
- SLEEP** Touche de réglage du minuteur.
- ZOOM** Touche de réglage du format d'image.
- STILL** Touche pause image.
- ⑧ **USB/SD** Touche d'accès aux fonctions USB et SD
- RED** Touche de commutation utilisée aussi dans les modes TNT, TXT
- GREEN** Affichage du langage Audio Utilisée aussidans les modes TNT et TXT.
- YELLOW** Touche d'affichage de l'heure- Utilisée aussi dans les modes TNT et TXT.
- CYAN** Touche de confirmation Utilisée aussi dans les modes TNT et TXT.
- FAV** Touche d'affichage de la liste des programmes favoris.
- TV/RADIO** Touche de commutation des modes TV/Radio
- EPG** Affichage du Guide Electronique des Programmes.
- INFO** Touche d'affichage des infos sur le programme en cours.
- TXT/II** Touche d'affichage du mode télétexte.
- SUBTITLE/III** Touché d'affichage des sous titres.
- CH.LIST/II** Liste des canaux TNT
- AUDIO/III** Touche de commutation des modes Audio (Mono, Stéréo, Gauche,Droite).
- PVR/IV** Touche d'accès direct à la fonction enregistrement.
- EXIT/V** Touche Stop en mode lecture PVR.
- I/II/VI** Touche NICAM- Touche repetition en mode PVR.
- 3DNR/VII** Touche de réduction du bruit vidéo. Fonctions lecture /pause en PVR.

NOTA:

Pour une meilleure efficacité de la télécommande, orientez la diode émettrice vers le récepteur infra rouge situé au milieu de coffret. En présence d'éclairage néon la portée de la télécommande peut être raccourcie notablement.

FONCTION ENREGISTREURS VIDEO PVR "En mode TNT uniquement"


Il est possible de programmer jusqu'à 8 enregistrements à partir des programmes TV diffusés en TNT. NOTA : Il n'est pas possible d'enregistrer un programme TV diffusé en mode analogique ou d'utiliser une autre source (SCART, S-VIDEO, AV) que le mode TV TNT.

**S'abonner**

Appuyez sur la touche AB record ou sur la touche PVR Selon le type de télécommande fournie avec l'appareil. Le menu enregistreur sera affiché. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour Sélectionnez la ligne s'abonner puis appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu Réveil.

**Programme n° (programmation n°)**

Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la ligne programme n°. Cet appareil peut enregistrer jusqu'à 8 programmes différents. Numérotez les enregistrement pour les différencier et les retrouver lors de la lecture.

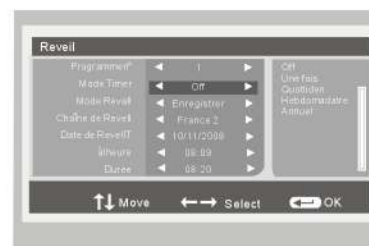**Mode Timer (périodicité de l'enregistrement).**

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la ligne Mode Timer. Le mode OFF (arrêt) indique qu'il n'y a pas d'enregistrement programmés sous le n° De programmation affiché. Les autres modes permettent d'effectuer soit Un enregistrement unique ou un enregistrement quotidien, hebdomadaire ou annuel.

**Chaîne de réveil (programme à enregistrer)**

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la ligne Chaîne de réveil. Sélectionnez la chaîne que vous voulez voulez enregistrer à l'aide des touches ▲ / ▼

FONCTION ENREGISTREURS VIDEO PVR "En mode TNT uniquement"



Enregist, Départ / Arrêt

Selon la version d'appareil, l'enregistrement peut commencer immédiatement ou un menu enregistrement est affiché et il faut alors sélectionner la ligne enregistrement Départ / Arrêt avant de pouvoir débuter un enregistrement.



S'il n'y a pas de clé USB ou pas de disque dur branchés sur la prise USB, le message Pas de USB/SD media sera affiché à l'écran.



LECTURE D'UN ENREGISTREMENT

Il est possible de lire les fichiers contenus sur une clé USB, un disque dur externe et selon les versions d'appareil sur une carte SD.

La liste des fichiers disponibles sur un support donné peut être consultée en appuyant sur la touche AB Record ou PVR selon le type de télécommande.

Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner la ligne Gestion des fichiers. Appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu gestion de disque.

Sous menu gestion de disque.

Le sous-menu gestion de disque affiche les fichiers contenus sur le support tel qu'une clé USB.

Les fichiers sont numérotés et il est possible de procéder à diverses opérations telles que Lecture, Annulation d'un fichier ou Annulation de tous les fichiers.

Pour intervenir sur les fichiers, sélectionnez la ligne du fichier choisi.

Lecture : Appuyez sur la touche rouge de la télécommande ou appuyez sur la touche OK.

Annuler : Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour annuler le fichier sélectionné.

Annuler tous les fichiers : appuyez sur la touche jaune pour annuler tous les fichiers.



Sous menu liste des périphériques.

Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner la ligne Liste des périphériques.

REPLACEMENT DES PILES



Ouvrez le couvercle de la Trappe de piles de la Télécommande.



Insérez 2 piles de 1.5 Volts De type AAA dans le Compartiment piles en respectant la polarité indiquée.



Remplacez le couvercle de la trappe de piles.

NOTA


En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles de la télécommande. Ne jetez pas les piles usagées avec les Ordures ménagères. Utilisez les emplacements Réservés disponibles chez votre revendeur.

RACCORDEMENT DE L'ANTENNE

1. Raccordez la prise de distribution antenne coaxiale 75 Ohms de votre installation à la prise d'entrée Antenne de l'appareil à l'aide d'un câble coaxial de bonne qualité. Ne placez pas le câble antenne à proximité du câble d'alimentation et veillez à ce que ce câble soit placé de manière à ne pas exercer de traction sur la prise antenne. Le câble ne doit pas gêner les mouvements près du téléviseur et risquer d'être accroché lors des manipulations de l'appareil.

En cas d'orage, il est recommandé de débrancher l'alimentation de l'appareil et l'arrivée d'antenne. Si votre antenne manque de gain (neige dans l'image ou souffle dans le son) utilisez un amplificateur d'antenne que pourra vous conseiller votre distributeur.

Si l'image est de mauvaise qualité (présence d'échos sur l'image) essayez de réorienter l'antenne pour obtenir une image de meilleure qualité.

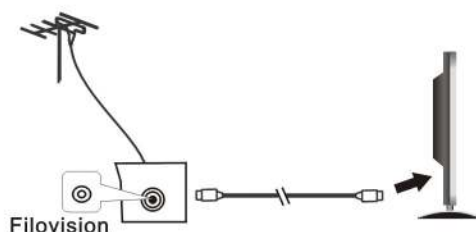

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

1. Avant de raccorder l'alimentation de l'appareil, effectuez tous les branchements des appareils périphériques et vérifiez la conformité des connexions.

2. Branchez la fiche jack de l'adaptateur secteur sur la prise DC IN entrée continue de l'appareil.

Raccordez ensuite la prise secteur de l'adaptateur au réseau électrique en prenant soin au préalable de vérifier que la tension du réseau est compatible avec la tension d'entrée secteur de l'adaptateur.

3. Vérifiez la présence du témoin lumineux secteur en façade du téléviseur. Si le témoin alimentation ne s'allume pas (couleur rouge), vérifiez le branchement de l'alimentation et assurez-vous que la prise secteur de réseau électrique soit bien alimentée.

4. Appuyez sur la touche POWER marche / veille pour allumer l'appareil.

Appuyez sur cette même touche POWER pour éteindre l'appareil et le replacer en mode veille.

NOTA

En l'absence de signal vidéo en mode télévision, AV, S Vidéo ou en mode PC sur la source sélectionnée, l'appareil commutera automatiquement en mode veille pour des raisons d'économie d'énergie ou de sécurité.

FONCTION ENREGISTREURS VIDEO PVR "En mode TNT uniquement"

Cet appareil permet d'enregistrer un programme TV diffusé en TNT soit en mode direct, soit en mode programmé. Le programme enregistré sera stocké sur une clé USB sous forme de fichiers .mpg et pourra être relu par l'appareil ou par tout autre lecteur compatible avec ce type de fichiers.

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Entrez dans le menu TNT et sélectionnez la ligne Heure.



When you are watching the digital program, press "MENU", then press "▲/▼" to select DTV setup menu. Press "▶" to enter DTV set menu, then press "▲/▼" for DTV "Time" adjustment, press "▶" for sub-menu.

Press "MENU" to return to the main Menu.



- a. Allumez le téléviseur sur une des chaînes Préréglées en mode TNT.
- b. Appuyez sur la touche MENU et utilisez les touches de direction ▲/▼ pour sélectionner le sous menu de configuration TNT.
- c. Appuyez sur la touche ? pour valider. L'écran affichera alors le sous menu TNT.




Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la ligne décalage horaire. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner le pays (France) d'utilisation de l'appareil.



Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner la ligne mode timer. Choisissez un mode de réglage de l'heure : Le mode Auto permet le réglage des paramètres de date et heure directement par le signal transmis par le diffuseur de programmes TNT. NOTA : Ce réglage ne sera possible que si l'appareil est branché sur la source TNT. Dans le mode manuel il est nécessaire de sélectionner les lignes Date et heure et de rentrer les données correspondantes.

Nota : Il est recommandé de choisir le mode Auto car en cas de coupure de l'alimentation, l'horloge de référence de l'appareil sera remise à l'heure automatiquement lors de la réception d'un signal TV en mode TNT.

TELEVISION NUMERIQUE TNT

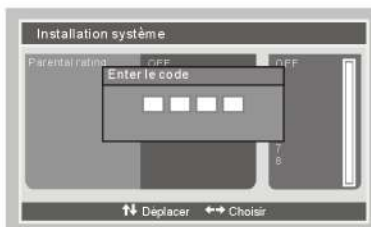

DEGRE DE CONTROLE (OPTION)

Cette option permet de graduer le niveau d'accès à certains programmes en fonction du contenu du Programme et en fonction de l'âge (moins de 12 ans, Moins de 18 ans, adultes).
Ce degré d'accès est fourni en général par les Diffuseurs de programmes.



EPG GUIDE ELECTRONIQUE DE PROGRAMME

Le guide de programmes électronique fournit des informations sur le programme en cours ou sur les programmes à venir. Appuyez sur la touche EPG de la télécommande pour accéder au sous menu EPG.
La date et l'heure sont affichés en haut et à droite de l'écran. Le coté gauche de l'écran affiche la liste des canaux mémorisés. Les programmes sont affichés sur la coté droit de l'écran.


Le programme sélectionné est affiché en bas à droite de l'écran.

Il existe 3 modes d' EPG :

Mode journalier : Appuyez sur la touche ROUGE pour accéder au mode quotidien. Le guide de programme est listé et classé par heure quotidienne.



Mode Hebdomadaire : Appuyez sur la touche VERTE pour accéder au mode hebdomadaire. Le guide de programme est listé et classé par heures hebdomadaires.

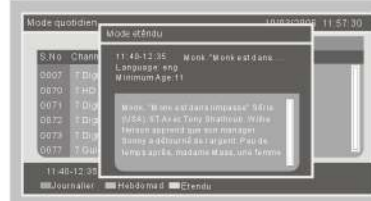

Mode étendu : Appuyez sur la touche JAUNE pour afficher le mode étendu. Cette option permet d'afficher des Renseignements complémentaires sur le programme en cours.

MODE TELEVISION

1. Appuyez sur la touche POWER marche / veille pour allumer le téléviseur.


2. Sélectionnez la source TV

Si l'appareil est déjà programmé pour la réception des canaux locaux, vous pouvez entrer directement un Numéro de programme à l'aide des touches numériques de la télécommande.


SELECTION DES PROGRAMMES

Vous pouvez taper directement un numéro de Programme à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Si le programme en cours porte un numéro de 1 à 9 Vous pouvez entrer directement un autre numéro de Programme de 1 à 9.

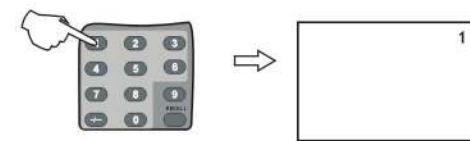

Si vous souhaitez regarder un programme dont le Numéro est supérieur à 9, il vous faudra appuyer D'abord sur la touche Unité/ Dizaines / centaines Pour afficher un, deux ou trois traits selon que le Numéro de programme comporte un, deux ou trois Digits.

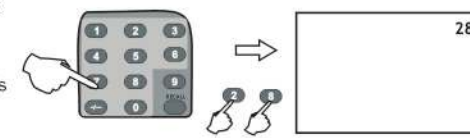

Vous pouvez effectuer une recherche des canaux précédents ou des canaux Suivants en appuyant sur les touches CH + ou CH - de la télécommande. Cette recherche peut être effectuée aussi à partir des touches CH + - CH - Des commande locales situées sur l'appareil.



Installation Rapide



1. Branchez le cordon d'antenne au Téléviseur.



2. Branchez l'embout 12V du bloc d'alimentation au téléviseur et reliez le cordon secteur à votre prise murale.

3. Installez les piles dans la télécommande en respectant la polarité.

4. Allumez le téléviseur à l'aide de la touche « POWER » de la télécommande.

5. Vérifiez si le téléviseur est en mode TNT à l'aide de la touche « SOURCE » de la télécommande. Si ce n'est pas le cas, utilisez les flèches de la télécommande « haut » et « bas » pour sélectionner le mode TNT puis validez votre choix avec la touche « OK » ou la flèche « droite ».



6. Effectuez la recherche des chaînes de la TNT, en appuyant sur la touche " MENU " , le menu ci-dessus s'affiche. A l'aide de la flèche du bas, sélectionnez le sous menu TNT (avec pour icône une antenne parabolique), puis validez avec la flèche " droite " .



7. Sélectionnez "Recherche Auto" et validez avec la flèche " droite ". Le menu ci-dessus s'affiche avec la progression de la recherche et la liste des chaînes trouvées.
8. Lorsque la recherche des chaînes est terminée, le téléviseur passe automatiquement sur la 1^{ère} chaîne, toutes les chaînes sont maintenant mémorisées et les chaînes gratuites sont classées. Votre téléviseur est prêt à l'emploi, utilisez les touches numériques ou les touches " prog+" ou " prog-" pour changer de chaîne.

TELEVISION NUMERIQUE TNT



REGLAGE DE L'HORLOGE

Dans le menu TNT sélectionnez la ligne minuterie à l'aide des touches "▲/▼" et appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu réglage horloge.

La première ligne offre le choix entre un réglage Automatique ou manuel.

Si vous choisissez l'option réglage manuel vous aurez accès au réglage de l'heure et de la date.

Dans le menu calendrier vous pouvez régler les différents paramètres à l'aide des touches de couleur.

- Touche rouge : Années
- Touche verte Mois
- Touche jaune : Jour

Si vous choisissez l'option réglage automatique, la date et l'heure seront réglés par rapport à l'heure GMT. Ce réglage ne sera exact que si le décalage par rapport à l'heure GMT est correct et l'heure été/ hiver réglé.




REGLAGES AVANCES

Cette option permet d'accéder à des réglages complémentaires par rapport aux fonctions de base de l'appareil.

- Choix Audio : Français
- Choix des titres : Français
- Contrôle parental.
- Degré de contrôle.



Dans le menu TNT appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner la ligne réglages avancés puis appuyez sur la Touche "▶" pour afficher le sous menu réglages avancés. Appuyez sur les touches "◀/▶" pour régler chaque Paramètre.

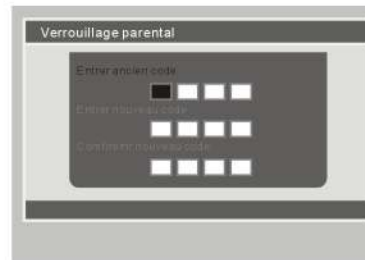

CONTROLE PARENTAL

Cette option permet de conditionner l'accès à certains Programmes en tapant un mot de passe à l'aide des Touches numériques de la télécommande.

Le mot de passe par défaut est le : 0 0 0 0

Vous pouvez modifier ce mot de passe en sélectionnant Le sous menu réglages avancés et en sélectionnant La ligne contrôle parental. Entrez l'ancien code puis Le nouveau code et la confirmation.

TELEVISION NUMERIQUE TNT



TRI DES CANAUX

Cette option permet de classer les programmes selon les critères suivants :

- 1 Par Région : France par exemple
 - 2 Accès gratuit ou payant.
 - 3 Par ordre alphabétique de A à Z ou de Z à A.
- Dans le menu TNT sélectionnez la ligne gestion des Canaux à l'aide des touches "▲/▼".
 Appuyez sur la touche "▶" pour afficher le sous Menu canaux TNT.
 Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner La ligne tri des canaux et appuyez sur la touche "▶"
 Pour accéder au sous menu tri des canaux.



SUPPRESSION DES CANAUX TV


Cette option permet d'effacer de la mémoire tous Les programmes anciens ou de mauvaise qualité avant De procéder à une nouvelle recherche automatique.
 NOTA : Cette option effacera tous les canaux déjà en Mémoire de manière irréversible.
 Dans le sous menu gestion des canaux sélectionnez La ligne effacer les canaux TV.
 Une boîte de dialogue vous demandera de confirmer votre choix de supprimer tous les canaux TV.
 NOTA : La ligne suivante effacer tous les canaux radio n'est pas utilisée en France (pas de radio TNT).



RECHERCHE MANUELLE

Cette option permet d'ajouter facilement un nouveau Canal multiplex sans relancer une recherche Auto.
 Dans le sous menu TNT sélectionner la ligne Recherche manuelle à l'aide des touches "▲/▼" et Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au sous Menu recherche des canaux.


Retour au programme précédent :
 Vous pouvez revenir sur l'affichage du programme Précédent en appuyant sur la touche RECALL de la Télécommande.



Réglage du volume sonore :
 Utilisez les touches VOL + et VOL - de la télécommande Ou du clavier local pour ajuster le niveau sonore.
 Une échelle de volume est affichée à l'écran lors du réglage.



Touche silence MUTE :
 Vous pouvez interrompre la diffusion du son dans les Haut parleurs du téléviseur en appuyant sur la touche MUTE De la télécommande.

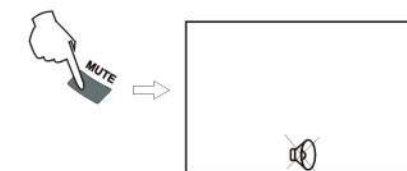


REGLAGE DE L'IMAGE

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder à l'affichage des menus à l'écran. Utilisez les touches "▲/▼" pour afficher le menu Image.
- Appuyez sur la touche "►" pour accéder aux réglages du menu Image. Utilisez les touches "▲/▼" pour vous déplacer dans les menus et sélectionner un réglage. Le réglage sélectionné apparaît sur la touche "►" pour valider. Une échelle du paramètre à régler sera affichée. Utilisez les touches "◀▶" pour ajuster la valeur selon votre choix.
- Appuyez sur la touche MENU pour revenir au niveau de menu précédent.




IMAGE

Le premier paramètre Mode Image permet de Choisir entre plusieurs types de correction de L'image : Utilisateur Standard - Dynamique Doux - Optimal. Utilisez les touches "▲/▼" Pour sélectionner l'option de votre choix. Appuyez sur les touches "◀▶" pour accéder Aux autre réglages de l'Image.

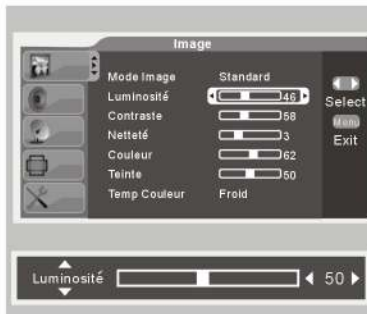

LUMINOSITE

Sélectionnez le réglage luminosité en appuyant sur les touches "▲/▼". Appuyez sur la touche "►" pour valider votre choix. Réglez ensuite la luminosité à l'aide des touches "◀▶". Appuyez sur la touche MENU pour revenir au Menu précédent.

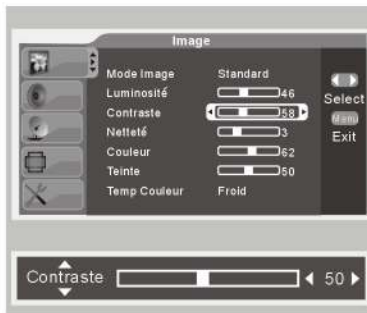

CONTRASTE

Sélectionnez le réglage contraste en appuyant sur les touches "▲/▼". Appuyez sur la touche "►" pour valider votre choix. Réglez ensuite le contraste à l'aide des touches "◀▶". Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

TELEVISION NUMERIQUE TNT



LISTE DES PROGRAMMES FAVORIS

En appuyant sur la touche FAV de la télécommande vous aurez un accès direct à la liste des programmes que vous avez classés comme programmes favoris



INFO PROGRAMMES

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour afficher à l'écran les informations concernant le programme que vous êtes en train de visionner. Cette info disparaît après quelques secondes. En appuyant deux fois sur la touche INFO vous afficherez La totalité des informations concernant le programme recus. Appuyez à nouveau sur la touche INFO pour effacer les Infos affichées sur l'écran.



SOUS TITRES

Appuyez sur la touche sous titres de la télécommande pour afficher le menu sous titres. Appuyez sur la touche "▲/▼" pour choisir entre l'option activée ou désactivée.

NOTA : L'affichage de sous titres ne sera possible que si le programme que vous avez sélectionné comporte des sous titres.



AUDIO

Cette option permet de diffuser sur les hauts parleurs Un son stéréophonique ou seulement le canal gauche Ou le canal droit. Appuyez sur la touche Audio de la télécommande pour accéder au sous menu Multi audio. Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner le mode de diffusion sonore choisi. Appuyez à nouveau sur la touche Audio pour sortir.

Note: Dans le mode TNT, appuyez sur la touche "I/II" de la télécommande. Le message "Multi-audio" sera affiché automatiquement à l'écran.

TELEVISION NUMERIQUE TNT



ORGANISATION DES CANAUX

La recherche Auto des canaux terminée, tous les programmes sont mémorisés et placés sur une liste.

Le menu organisation des canaux permet d'effectuer des opérations sur ces programmes.

Dans le menu TNT sélectionnez la ligne gestion des canaux à l'aide des touches "▲/▼" et appuyez sur la touche "►" pour afficher le menu des canaux TNT.

Sélectionnez la ligne organisation des canaux et appuyez sur la touche "►" pour afficher la liste des programmes mémorisés par le téléviseur.

En appuyant sur les touches de couleur de la télécommande vous pouvez personnaliser chaque programme

Touche ROUGE : En appuyant sur la touche rouge, le programme concerné sera placé dans la liste des programmes favoris

Touche JAUNE : En appuyant sur la touche jaune, le Programme concerné sera « sauté » lors de la recherche

Touche BLEUE : En appuyant sur la touche bleue, le programme concerné sera plus accessible que si un mot de passe correct est tapé sur la télécommande.

Lire le chapitre contrôle parental.

Touche VERTE : En appuyant sur la touche verte, le programme concerné sera effacé de la liste.

Après avoir effectué ces réglages, vous pouvez décider de valider votre choix en appuyant sur la touche OK ou d'ignorer ces réglages en appuyant sur la touche MENU et revenir à la liste d'origine.



CLASSEMENT MANUEL DES CHAINES

Entrez dans le menu "organiser les chaînes" pour déplacer une chaîne d'un emplacement de programme à l'autre.




Appuyez Sur Les

Touches "▲/▼" Pour sélectionner la chaîne à déplacer. Appuyez sur la touche "OK" de la télécommande pour valider ce choix. Appuyez sur les touches "▲/▼" Pour sélectionner un emplacement de programme Appuyez sur la touche OK pour confirmer le déplacement.




REGLAGE DE L'IMAGE

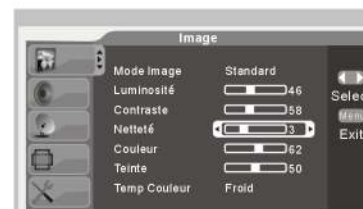


NETTETE

Sélectionnez le réglage netteté en appuyant sur les touches "▲/▼". Appuyez sur la touche "►" pour valider votre choix. Réglez ensuite le netteté à l'aide des touches "◀▶". Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

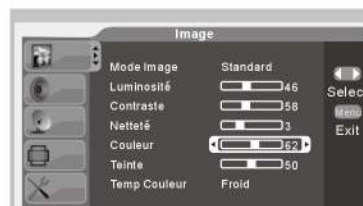

COULEUR - SATURATION

Ce réglage permet de diminuer ou d'augmenter le niveau de couleur de votre image. Sélectionnez le réglage Temp Couleur en appuyant sur les touches "▲/▼". Appuyez sur la touche "►" pour valider votre choix. Réglez ensuite le niveau de couleur à l'aide des touches "◀▶". Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

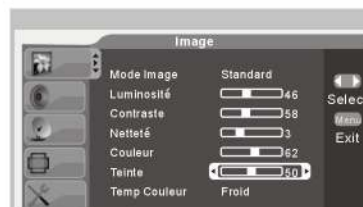

TEINTE

Ce réglage permet de faire varier les niveaux Relatif de chaque couleur de l'image. Ce réglage n'est accessible que si la source Sélectionnée est en mode NTSC. Sélectionnez le réglage teinte en appuyant sur les touches "▲/▼". Appuyez sur la touche "►" pour valider votre choix. Réglez ensuite la teinte à l'aide des touches "◀▶". Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.



TEMP COULEUR

Ce réglage permet de faire varier la teinte de l'image Dans tous les modes vidéo en sélectionnant une Valeur de teinte déjà pré-réglée. Sélectionnez le réglage Temp Couleur appuyant sur les touches "▲/▼". Sélectionnez une teinte d'image en appuyant sur Les touches "▲/▼". Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

REGLAGE DU SON

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder à l'affichage des menus à l'écran. Utilisez les touches ▲/▼ pour afficher le menu Son.
- Appuyez sur la touche ► pour accéder aux réglages du menu Son. Utilisez les touches ▲/▼ pour vous déplacer dans les menus et sélectionner un réglage. Le réglage sélectionné apparaît sur la touche ► pour valider. Une échelle du paramètre à régler sera affichée. Utilisez les touches ◀▶ pour ajuster la valeur selon votre choix.
- Appuyez sur la touche MENU pour revenir au niveau de menu précédent.



MODE SON

Ce réglage permet de présélectionner une correction du son.

Sélectionnez le réglage mode son en appuyant sur les touches ▲/▼. Appuyez sur la touche ► pour valider votre choix. Appuyez sur les touches ◀▶ pour afficher les différents modes de son disponibles : Utilisateur - Standard - Musique - Fim - Paroles. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.



BALANCE

Sélectionnez le réglage balance en appuyant sur les touches ▲/▼. Appuyez sur la touche ► pour valider votre choix. Réglez ensuite la balance à l'aide des touches ◀▶. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.




AIGUS

Sélectionnez le réglage aigus en appuyant sur les touches ▲/▼. Appuyez sur la touche ► pour valider votre choix. Réglez ensuite le niveau des Aigus à l'aide des touches ◀▶. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.



TELEVISION NUMERIQUE TNT

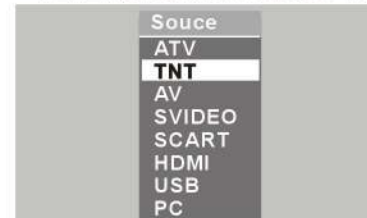

Appuyez sur la touche SOURCE pour afficher la liste des modes d'entrée du téléviseur. Sélectionnez la ligne TNT à l'aide des touches ▲/▼. Appuyez sur la touche OK ou ► pour valider votre Choix.

MENU TNT

Appuyez sur la touche MENU pour afficher les menus OSD et utilisez les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner la ligne TNT. Appuyez sur la touche ► pour valider votre choix et afficher le menu TNT. Ce menu donne accès à tous les réglages de la TNT. La seconde ligne du menu marquée ZONE indique Le pays pour lequel l'appareil a été réglé. Votre appareil a été configuré en usine pour être utilisé En France. Si le pays indiqué est différent de la France Utilisez les touches ▲/▼ pour faire défiler la Liste des pays et sélectionner le pays France.



RECHERCHE AUTO

Le mode recherche automatique des canaux TV permet d'effectuer une recherche de tous les canaux multiplex reçus par l'antenne TV dans votre région. Sélectionnez la ligne Recherche AUTO et appuyez Sur la touche ► pour lancer la recherche des canaux. Lorsqu'un canal multiplex a été trouvé, la liste des Programmes contenus dans ce canal est affichée Dans la partie droite chaînes TV de l'écran. A chaque nouveau canal multiplex, la liste correspondante des programmes sera affichée. A la fin de la recherche automatique tous les programmes trouvés seront mémorisés et l'écran affichera le premier Programme trouvé ou le premier programme gratuit.



GESTION DES CHÂNES

Ce menu permet de sélectionner les options de gestion des canaux mémorisés lors de la recherche Auto.

Organisation des canaux : Cette option permet d'établir une liste des programmes favoris, de sauter des canaux indésirables ou des les effacer de la mémoire, de contrôler l'accès à certains programmes dans le cadre Du contrôle parental. Tri des canaux : Cette option permet de classer les programmes selon leur genre, leur accès gratuit ou payant ou de les classer par ordre alphabétique. Effacer tous les canaux TV : Cette option permet d'effacer de la mémoire des programmes correspondant à une ancienne recherche et qui encombrer inutilement cette mémoire. Effacer tous les canaux radio : Non utilisé en France



Canaux TNT

Organisation canaux
Tri des canaux
Effacer tous les canaux TV
Effacer tous les canaux radio

REGLAGES EN MODE PC

**PHASE**

Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner La ligne phase.
Appuyez sur les touches "◀▶" pour régler la phase De l'image.

**HORLOGE**

Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner La ligne horloge.
Appuyez sur les touches "◀▶" pour régler la Fréquence de l'image.

REGLAGE DU SON

**GRAVES**

Sélectionnez le réglage graves en appuyant sur les touches "▲/▼". Appuyez sur la touche "▶" pour valider votre choix. Réglez ensuite le niveau des Graves à l'aide des touches "◀▶". Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

**AVC**

Sélectionnez le réglage AVC en appuyant sur les touches "▲/▼". Appuyez sur la touche "▶" pour valider votre choix. Choisissez les options Marche ou Arrêt à l'aide Des touches "◀▶". Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

ATV "Télévision Analogique"

- Appuyez sur la touche source et sélectionnez la ligne ATV à l'aide des touches "▲/▼". Appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
- Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu principal et sélectionnez le menu de réglage ATV. A l'aide des touches "▲/▼". Appuyez sur la touche "►" pour entrer dans le menu ATV.
- Dans le menu canal sélectionnez la ligne du réglage à effectuer à l'aide des touches "▲/▼".



Pays

touches "▲/▼" pour sélectionner la ligne Pays. Utilisez les touches "◀▶" pour afficher le pays.



SYSTEME COULEUR

Sélectionnez la ligne système couleur à l'aide des touches "▲/▼". Choisissez l'option de couleur selon le pays de réception SECAM AUTO PAL à l'aide des touches "◀▶". Pour la France le système couleur est le SECAM. Pour les programmes frontaliers Allemagne Italie le standard couleur sera le PAL.



SYSTEME SON

Sélectionnez la ligne système de son à l'aide des touches "▲/▼". Choisissez l'option de norme Son à l'aide des touches "◀▶". La norme du son est le L pour la France. Pour les frontaliers de l'Allemagne ou de l'Italie la norme de son sera le BG.




RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si vous ne connaissez pas les caractéristiques des émetteurs de télévision de votre région. Sélectionnez la ligne Recherche auto à l'aide des touches "▲/▼". Lancez une recherche Auto En appuyant sur la touche "►". Le téléviseur Recherchera automatiquement tous les programmes Télévision pouvant être reçus par votre antenne. Les programmes seront mémorisés et classés dans L'ordre ou ils auront été trouvés.


REGLAGES EN MODE PC

- Appuyez sur la touche source pour afficher les options d'entrée de l'appareil. Sélectionnez la ligne PC à l'aide des touches "▲/▼" et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
- Sélectionnez le réglage à effectuer à l'aide des touches "▲/▼" et appuyez sur la touche "►" pour accéder au réglage choisi. Appuyez sur la touche "►" pour valider votre choix et utilisez les touches "◀▶" pour effectuer le réglage.
- Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

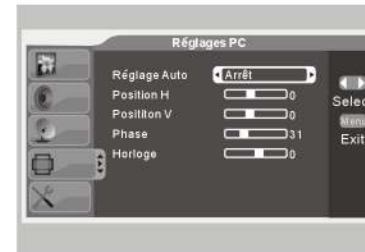

REGLAGE AUTO

Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner la ligne réglage Auto. Appuyez sur les touches "◀▶" pour choisir l'option activée ou désactivée.

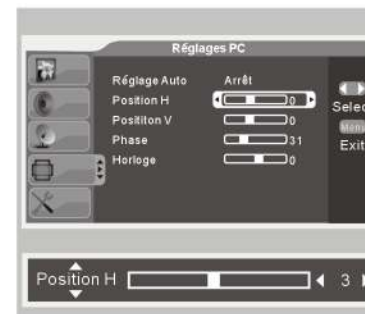

POSITION HORIZONTALE

Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner la ligne position H. Appuyez sur les touches "◀▶" pour ajuster la position horizontale de l'image.

NOTA : Selon les versions l'affichage d'un écran PC Peut s'effectuer en mode 4 : 3 ou 16 : 10



POSITION VERTICALE

Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner la ligne position V. Appuyez sur les touches "◀▶" pour ajuster la position verticale de l'image.

MENU REGLAGES



ASPECT

Ce menu permet d'adapter le format de l'image au type d'écran de votre téléviseur.
Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner la ligne aspect.
Appuyez sur les touches "◀▶" pour afficher le Format d'image le plus adapté à votre écran : 16 : 10 / 4 : 3 / panorama / CROP / Auto

NOTA : Cette fonction n'existe que dans le mode TNT.



FOND

Cette option permet en l'absence de vidéo d'afficher Un fond d'écran sur le téléviseur.
Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner La ligne fond d'écran.
Appuyez sur les touches "◀▶" pour afficher l'option activée ou désactivée selon votre choix.



JEU Integre

Dans le menu TNT vous pouvez accéder au sous menu Jeux Intégrés à l'aide des touches "▲/▼".
Appuyez ensuite sur la touche "▶" pour afficher le Sous menu jeux Intégrés.
Appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner Le jeu de votre choix : BOXMAN, TETRIS ou HIRAT.

Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au jeu choisi.
NOTA : Cette option n'est accessible que dans le mode DTV (TNT)

ATV "Télévision Analogique"



CLASSEMENT DES PROGRAMMES

ATTENTION : Le classement des programmes dans un ordre donné n'est possible qu'en programmant les canaux télévision analogique dans le mode recherche manuelle.
Si vous connaissez la fréquence des émetteurs de votre région, vous pouvez programmer les canaux dans l'ordre des programmes voulu.
Si vous ne connaissez pas la fréquence des programmes à recevoir, effectuer une recherche Automatique des canaux et relevez la fréquence des programmes reçus, cette fréquence est affichée sur la ligne réglage fin de chaque Programme.



RECHERCHE MANUELLE

Ce type de recherche permet de programmer un Ou plusieurs nouveaux programmes sans effacer Les programmes déjà présents en mémoire.
La recherche manuelle permet également de Classer les programmes dans un ordre préférentiel.
Sélectionnez la ligne recherche manuelle à l'aide Des touches "▲/▼" puis appuyez sur la touche "▶" pour lancer la recherche. La recherche peut S'effectuer dans un sens ou dans l'autre à l'aide Des touches "◀▶".



REGLAGE FIN

Cette option permet d'ajuster la fréquence du canal Reçus dans les cas de figure où l'image ou le Son ne sont pas correctement reçus.
La fréquence affichée après une recherche auto Permet de faire la relation entre le programme Reçus et affiché à l'écran et la fréquence de ce Programme. Cette information permet de classer Les programmes en mode recherche manuelle Des canaux.



SAUTER


Cette option permet de ne pas sélectionner un Programme et de le «Sauter» lorsque les Programmes sont incrémentés ou décrémentés Avec les touches CH+ ou CH- de la télécommande Ou du clavier local.

ATV "Télévision Analogique"



Edition Chaîne

touches "▲/▼" pour sélectionner la ligne Edition Chaîne Appuyez sur les touches "►" pour entrer dans le sous menu Edition des Chines.

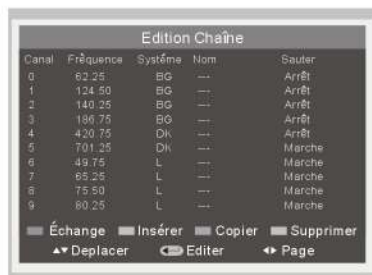

Swap: Swap Channel(Press Red Key)
 Insert: Insert Channel(Press Green Key)
 Copy: Copy Channel(Press Yellow Key)
 Delete: Delete Channel(Press Cyan Key)
 Move: ▲/▼ Move channel.
 Edit: Press "OK" button enter "Channel Editor".
 Page: ◀/▶ select the previous / next page.

MENU REGLAGES

1. Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu principal. Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le sous menu réglages.
2. Appuyez sur la touche "►" pour valider votre choix puis appuyez sur les touches "▲/▼" pour accéder Au réglage voulu. Utilisez les touches "◀/▶" pour régler le paramètre ou choisir une option.
3. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.



LANGUE

Ce réglage permet de choisir la langue de l'affichage A l'écran OSD. Sélectionnez la ligne langue à l'aide des touches "▲/▼" et choisissez un langage à l'aide des touches "◀/▶".



LANGUE TXT

Ce réglage permet de choisir la langue des pages De télétexte. Sélectionnez la ligne langue TXT à l'aide des touches "▲/▼" et choisissez un langage à l'aide des touches "◀/▶".



REINITIALISATION

Cette option permet en cas de problème de revenir aux réglages définis en usine. ATTENTION : Le fait de réinitialiser l'appareil effacera toutes les programmations que vous aurez effectuées. Sélectionnez la ligne réinitialisation à l'aide des touches "▲/▼".



DUREE DE L'OSD

Cette option permet d'ajuster la durée d'affichage des données à l'écran. Sélectionnez la ligne durée OSD à l'aide des touches "▲/▼" et choisissez un langage à l'aide des touches "◀/▶".