

DINESX

MONITEUR-TELEVISEUR LCD

MODELE NE2210 TNT



MANUEL D' UTILISATION

EN CAS DE PROBLEME

PAS D'IMAGE PAS DE SON



Cause possible:

- L'alimentation n'est pas ou mal branchée
- La source d'entrée n'est pas ou mal branchée.



Solution possible:

- Vérifiez la prise d'alimentation coté TV et coté distribution réseau.
- Vérifiez qu'une source d'entrée TV ou Vidéo est bien branchée

PAS DE SON



Cause possible:

- Le réglage du volume son est au minimum
- La touche MUTE a été appuyée

Solution possible:

- Vérifiez le réglage volume son.
- Appuyez sur la touche MUTE à plusieurs reprises.



SOUFFLE DANS LE SON ET L'IMAGE



Cause possible:


- L'antenne est mal branchée.
- le téléviseur est réglé sur un mauvais canal.



Solution possible:

- Vérifiez le branchement et la qualité de l'antenne.
- Vérifiez que le téléviseur est sur le bon canal de réception.

ABSENCE DE COULEUR



Cause possible:

- Le téléviseur est réglé sur un autre standard de couleur que le SECAM
- Le réglage de saturation des couleurs est au minimum.



Solution possible:

- Vérifiez le standard de réception (SECAM pour la France).
- Vérifiez le réglage de saturation des couleurs

LA TELECOMMANDE N'AGIT PAS



Cause possible:

- Les piles sont usées ou absente de la télécommande.
- La télécommande n'est pas bien orientée ou il y a un obstacle entre l'émetteur de la télécommande et le récepteur.

Solution possible:

- Changez les piles en les remplaçant par des piles neuves.
- Orientez la télécommande en direction du récepteur infra rouge.

PRECAUTIONS D'EMPLOI PARTICULIERES



ADAPTATEUR SECTEUR

Si l'appareil est alimenté par un adaptateur secteur extérieur, le socle de la prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être facilement accessible. Si l'adaptateur chauffe de manière excessive ou si de la fumée s'en dégage, retirez immédiatement la prise de l'alimentation secteur PILES ET BATTERIES

PILES ET BATTERIES

Alimentation de l'appareil ou de la télécommande.

PILES : Remplacez les piles dès que leur fonctionnement donne des signes de faiblesse afin d'éviter qu'elles ne coulent dans le boîtier. Remplacez les piles usagées en changeant ensembles toutes les piles d'un même appareil et ne mélangez pas les marques et les types de piles. En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles de leur compartiment.

BATTERIES : Lors du remplacement des piles ou batteries au lithium, il existe un risque d'explosion si l'élément remplacé est d'un type incorrect. Dans le doute demandez conseil à un spécialiste

Bien que très minime, il existe toujours une possibilité qu'une batterie chauffe et risque d'exploser. Ne placez pas un appareil alimenté par batterie dans un vêtement ou à proximité du corps afin d'éviter tout risque de brûlure.

ATTENTION Les piles ou les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais déposées dans des containers mis à votre disposition dans les lieux de distribution de produits électriques et électroniques.



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Ce pictogramme rappelle qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre les appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. Directive Européenne DEEE : 2002 / 96 / EC



Ce pictogramme rappelle que ce produit a été manufacturé avec des composants et des procédés de fabrication qui respectent la législation en matière d'environnement. La fabrication de ce produit exclut tous les matériaux qui figurent dans la liste des composants dangereux tels que le plomb, le cadmium, le mercure, les PBB, PBDE et les composés qui ne s'éliminent que difficilement dans la nature.



MARQUAGE CE

Sécurité électrique et rayonnements électromagnétiques. Ce pictogramme rappelle que cet appareil est conforme à la législation Européenne en matière de : Sécurité électrique : LVD 73 / 23 / EEC. Normes de rayonnement et d'immunité électromagnétique 89 / 336 / EEC

CONSIGNES DE SECURITE



Le symbole de l'éclair dans d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur qu'il existe à l'intérieur de l'appareil, des pièces qui sont sous une tension suffisamment haute pour constituer un risque d'électrocution. Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient d'importants renseignements concernant le fonctionnement de l'appareil, son entretien, et sa réparation.

Attention : Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'accédez pas à l'intérieur du boîtier. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être changée par l'utilisateur. Pour toute intervention, confiez la réparation à un personnel qualifié.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1. Toutes les instructions relatives à la sécurité et à l'utilisation de cet appareil doivent être lues avant son branchement et son utilisation.
2. Ce manuel devra être conservé par l'utilisateur en vue d'un emploi ultérieur.
3. Les précautions d'utilisation devront être suivies et respectées.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'un évier, d'une baignoire ou de toute source de liquide susceptible de projeter de l'eau à l'intérieur de l'appareil.
5. Cet appareil doit être posé sur une surface plane afin d'éviter tout risque de chute. Si l'appareil doit être placé sur une étagère assurez vous que celle ci supporte aisément le poids de l'appareil.
6. Manipulez cet appareil avec précaution et évitez les chocs avec des surfaces dures ou saillantes.
7. Les ouvertures de ventilation de l'appareil ne devront pas être obstruées. Il ne faut pas placer cet appareil dans un endroit sans aération ou sur une surface qui gênerait la circulation de l'air comme par exemple par une couverture, un lit ou un canapé.
8. L'appareil devra être placé à au moins 10 cm d'une paroi, et ne devra pas se trouver dans un endroit confiné.
9. Cet appareil ne doit pas être placé à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un amplificateur de puissance et il ne devra pas être soumis aux rayons directs du soleil.
10. Cet appareil ne devra être alimenté que par une source d'alimentation conforme aux prescriptions de la notice d'utilisation et conformes aux indications portées sur l'appareil lui-même.
11. Si la prise d'alimentation est reliée à la terre vérifiez la conformité de votre installation.
12. Si l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période, il est recommandé de débrancher l'appareil du réseau électrique.
13. Si l'appareil fonctionne de manière anormale ou si un des cas suivants se produit, faites examiner l'appareil par un personnel qualifié:
 - 13a Si le cordon secteur ou la prise sont endommagés.
 - 13b Si un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil ou s'il a été exposé à la pluie.
 - 13c Si l'appareil est tombé et que le coffret est endommagé.
14. Pour une meilleure réception en radio, raccordez l'appareil à une antenne extérieure.
15. Si un récepteur de radio extérieur est utilisé à proximité de l'appareil, il se peut que les rayonnements produits par le lecteur laser perturbent légèrement le fonctionnement de ce récepteur radio. Dans ce cas augmentez la distance entre les deux appareils ou coupez l'alimentation de la chaîne.

CONTENU PAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	1
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES.....	2
QUALITEDESECRANS LCD TFT	3
SÉCURITÉ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.....	4
COMMANDES LOCALES.....	6
BRANCHEMENT DES ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES.....	7
TÉLÉCOMMANDE.....	8
REPLACEMENT DES PILES	9
RACCORDEMENT ANTENNE.....	10
SÉLECTION DES PROGRAMMES.....	11
RECHERCHE DES CHAINES.....	13
MENU CHAINES TV.....	14
EXPLICATION DE LA FONCTION PVR.....	19
MENU IMAGE.....	20
MENU SON.....	24
MENU HEURU.....	25
MENU OPTIONS.....	27
MENU VERROUILLAGE.....	29
RACCOURCI.....	30
LECTEUR MULTIMEDIA.....	31
PRECAUTIONS D'EMPLOI PARTICULIERES.....	32
EN CAS DE PROBLEME.....	33

SPECIFICATIONS DU PRODUIT


1. Moniteur Téléviseur
2. Ecran LCD TFT 21.5" 55 cm Format 16 : 9
3. Téléviseur Analogique SECAM-PAL-NTSC par le prise SCART
3. Téléviseur Digital TNT
4. Moniteur Multimédia : Entrées AV-S VIDEO-SCART-PC-HDMI
5. Sortie Casque audio
6. Menus multi langages
7. Consommation : 60 Watts
8. Consommation en veille : Moins de 5 Watts
9. Impédance d'antenne 75 Ohms
10. Températures d'utilisation : 0 à 50°C
11. Humiditégamme d'utilisation : 20 à 80%
12. Affichage en mode PC : VGA-SVGA-XGA-WUXGA

LECTEUR MULTIMEDIA

Sélectionnez l'option USB à partir du menu source pour accéder à la fonction multimédia.

Vous pouvez appuyer sur la touche "◀▶" pour sélectionner un périphérique disponible, puis sur "OK" pour valider votre sélection.

Appuyez sur "Quitter" pour revenir à la page précédente.

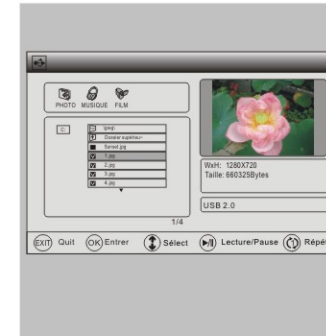**Photo**

L'utilisateur peut faire passer des photos grâce au lecteur Photo. Sur l'interface de gauche, vous pouvez utiliser ▲/▼ pour sélectionner le fichier de votre choix.

Appuyez ensuite sur OK pour entamer la lecture.

Lorsqu'une photo est en cours de lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Appuyez sur ▲/▼ pour passer au fichier précédent/suivant.


Appuyez sur ▶▶ pour passer au fichier précédent/suivant.

Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour faire un retour rapide/une avance rapide sur le fichier en cours de lecture.

Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur ◀◀ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).

Appuyez sur ▶▶ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

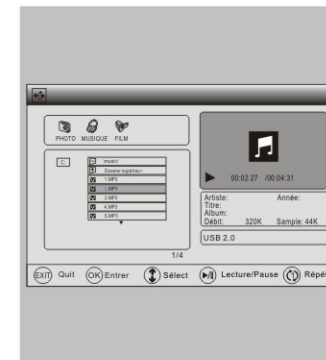**Musique**

L'utilisateur peut faire passer des fichiers musicaux grâce au lecteur Musique. Sur l'interface de gauche, vous pouvez utiliser ▲/▼ pour sélectionner le fichier de votre choix.

Appuyez ensuite sur OK pour entamer la lecture.

Lorsqu'un morceau musical est en cours de lecture,

vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Appuyez sur ▲/▼ pour passer au fichier précédent/suivant.

Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume.

Appuyez sur ▶▶ pour mettre la musique en marche/sur pause.

Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour faire un retour rapide/une avance rapide sur le fichier en cours de lecture.

Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur ◀◀ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).

Appuyez sur ▶▶ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

**Film**

L'utilisateur peut faire passer des fichiers Film grâce au lecteur Film. Sur l'interface de gauche, vous pouvez utiliser ▲/▼ pour sélectionner le fichier de votre choix.

Appuyez ensuite sur OK pour entamer la lecture.

Lorsqu'un film est en cours de lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Appuyez sur ▲/▼ pour passer au fichier précédent/suivant.

Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume.

Appuyez sur ▶▶ pour mettre le film en marche/sur pause.



Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour faire un retour rapide/une avance rapide sur le fichier en cours de lecture.

Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur ◀◀ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).


Appuyez sur ▶▶ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

RACCOURCI

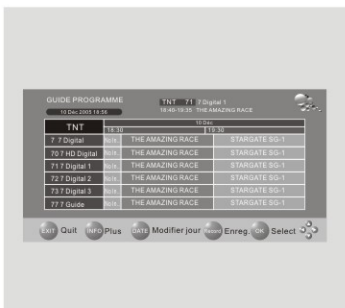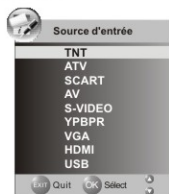

EPG

Le guide des programmes électronique (EPG) permet d'afficher à l'écran les horaires des programmes de la télévision numérique terrestre (TNT).
INFO : Affiche les informations de la chaîne en cours.
DATE : Appuyez sur la touche « JAUNE » de la télécommande pour sélectionner l'option « DATE ». Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la date à visionner.
OK : Appuyez sur la touche « OK » de la télécommande afin de confirmer votre sélection.

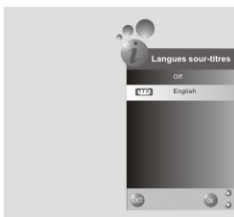


SUBTITLE

Appuyez sur la touche « SUBTITLE » pour afficher les sous-titres. Vous pouvez également choisir la langue de sous-titre si la chaîne le permet.



FAV

Appuyez sur la touche « FAV » afin d'afficher votre liste des favoris.

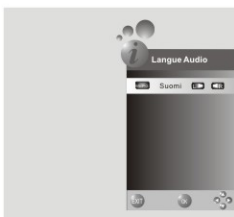

AUDIO

Appuyez sur la touche « AUDIO » pour afficher l'option « Langue Audio ».
 Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la langue audio désirée.

QUALITE DES ECRANS LCD TFT

Malgré le soin apporté à la fabrication et au contrôle des écrans LCD TFT il subsiste sur certaines dalles des éléments d'image (Pixels) qui ont une luminosité différente de l'ensemble des points constituant l'image. Ce phénomène est bien connu et concerne tous les fabricants d'écran et des fabricants de moniteurs ou de téléviseurs qui utilisent cette technologie. Le nombre et la répartition de ces points qui peuvent être plus brillants ou moins brillants que le reste des Pixels qui constituent l'écran a fait l'objet d'une classification qui permet de quantifier ce qui peut constituer une gêne pour l'utilisateur et définit un critère d'acceptation.

PHENOMENE OBSERVE	CRITERES D'ACCEPTATION
Ligne continue	Non acceptable
Point brillant	Acceptable ≤ 5 points
Point noir	Acceptable ≤ 8 points
Répartition des points	Acceptable : 2 points brillants consécutifs en vertical ou en horizontal
	Acceptable : 2 points noirs consécutifs en vertical ou en horizontal.
	Non acceptable : ≥ 3 points brillants consécutifs en vertical ou en horizontal.
	Non acceptable : ≥ 3 points noirs consécutifs en vertical ou en horizontal.

Tous les fabricants de dalles adoptent le même critère de qualité pour leur produit et ses fabricants de produits finis moniteurs ou téléviseurs suivent ces recommandations. Si l'écran du produit moniteur ou téléviseur LCD entre dans les critères d'acceptation décrits dans le tableau ci-dessus, la responsabilité du fabricant du panneau ou celle du fabricant du moniteur / téléviseur ne sera pas engagée et la garantie ne s'applique pas à ce cas de figure. Dans certains cas limites ou si le phénomène est particulièrement gênants, le constructeur ou le distributeur peuvent accepter de prendre en charge tout ou partie du changement de panneau mais cela constitue uniquement un geste commercial qui n'a aucun caractère obligatoire.

REGLAGES DE L'IMAGE SUR LES ECRANS LCD

Les téléviseurs à écran plat qui font appel à la technologie LCD (cristaux liquides) peuvent selon les modèles présenter un angle de vision moindre que les appareils utilisant d'autres techniques (CRT, PLASMA). Cette particularité est plus facilement visible sur les écrans de petite taille 15 et 17 pouces (36/45 cm). Il est donc conseillé pour ce type de téléviseur d'effectuer les réglages image de lumière, contraste et couleur en se positionnant face à l'écran sur le plan vertical comme sur le plan horizon

TRANSPORT ET INSTALLATION DU TELEVISEUR

Du fait de son moindre poids et de sa moindre épaisseur par rapport à un téléviseur classique votre Téléviseur / moniteur pourra plus facilement être déplacé. Cependant nous vous recommandons de prendre les précautions suivantes lors de ces déplacements :

- 1) Durant le transport et hors transport ne touchez pas et surtout n'appuyez pas sur l'écran de votre téléviseur. Evitez la proximité de tout objet susceptible de rayonner la surface de l'écran.
- 2) Posez le téléviseur avec précaution sur son pied et évitez qu'il frappe un obstacle quelconque par un des angles de l'écran. Si la dalle qui constitue l'écran subit une contrainte trop importante votre téléviseur risque d'être endommagé de manière définitive.
- 3) Lors du branchement des cordons antenne ou péritel, assurez vous que les prises soient bien enfoncées dans les prises correspondantes. Vérifiez que l'appareil posé sur son pied, les câbles ne soient pas en contrainte mécanique et ne risquent pas de détériorer les prises. Positionnez les câbles de raccordement de manière à ce qu'ils ne constituent pas un obstacle pour les déplacements à proximité de l'appareil.


SECURITE PRECAUTIONS D'EMPLOI

Débranchez immédiatement la prise d'alimentation
Si de la fumée ou une odeur anormale se dégage de
L'appareil. Arrêtez immédiatement l'appareil en
Présence de son très déformé ou si l'image n'est
Plus affichée à l'écran.



Eloignez l'appareil de toute source d'humidité et
Évitez les risques d'éclaboussures par un liquide
Quelconque.

Ne soumettez pas l'appareil à des températures
Trop élevées et évitez d'exposer l'appareil aux
Rayons directs du soleil.

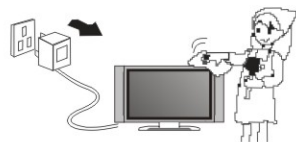

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.
Faites attention de ne pas rayer le coffret avec des
Objets pointus susceptibles de laisser des traces
Sur la surface du boîtier.

N'utilisez jamais de produits chimiques, diluants
Acides, essence, alcali pour nettoyer le coffret.
Vous risqueriez d'enlever la peinture et même
D'attaquer la surface du boîtier.



MENU VERROUILLAGE

1. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration.
Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « Verrouillage ».
2. Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au sous-menu « Verrouillage ». Utilisez les
touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de
l'option sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.



Verrouillage

Vous devez entrer le mot de passe afin de pouvoir
accéder le système de verrouillage. Le mot de
passe par défaut est « 0000 ».



Verrouiller chaîne

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou
désactiver le système de verrouillage.




Changer mot de passe

Sélectionner cette option dans le menu, puis
appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder
à la page de mot de passe.
Nouveau : Entrez votre nouveau mot de passe ici.
Confirmer : Entrez une nouvelle fois votre mot de
passe pour validation.



Bloquer programme

Sélectionner cette option dans le menu, puis
appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder
au menu « Blocage des chaînes ». Sélectionnez
la chaîne que vous souhaitez bloquer en appuyant
sur la touche « VERT ».

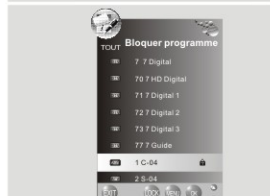


Guide parental

Dans cette l'option, utilisez les touches ◀ et ▶ pour
sélectionner l'option du contrôle parental TNT désirée.

MENU OPTIONS


**Régler les paramètres usine**

Dans cette l'option, utilisez la touche ► ou « OK » pour régler le réglage usine. Appuyez sur « OUI » pour confirmer ou « NON » pour annuler.

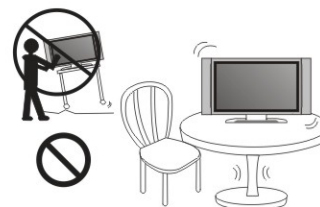


Ne posez pas l'appareil sur une surface instable d'où il pourrait facilement glisser puis tomber.

Placez l'appareil près d'une prise de courant Et à un endroit où les fils d'alimentation et d'antenne Soient à l'abri du passage ou de la portée des enfants Pour éviter de tirer sur les fils ou de les écraser. Faites attention à ne pas laisser les fils d'alimentation Et de ne pas surcharger la prise de courant.

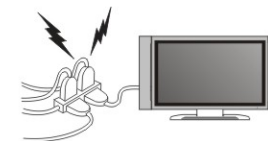

Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Ne démontez aucune partie du coffret. Des tensions élevées sont présentes à l'intérieur et il y a un Risque élevé de choc électrique.

Ne placez aucun objet sur l'appareil tels que Les napperons qui risquent d'obstruer les orifices D'aération ou des éléments à partir desquels des Éléments métalliques pourraient pénétrer à L'intérieur de l'appareil.

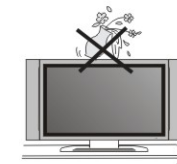


Par temps d'orage, il est conseillé de débrancher Le cordon antenne et le cordon d'alimentation De l'appareil afin d'éviter les dégâts causés par La foudre. Ce type de détérioration de l'appareil N'est en outre pas pris sous garantie.

COMMANDES LOCALES

Le panneau de commande se situe en haut du téléviseur.

Présentation des touches

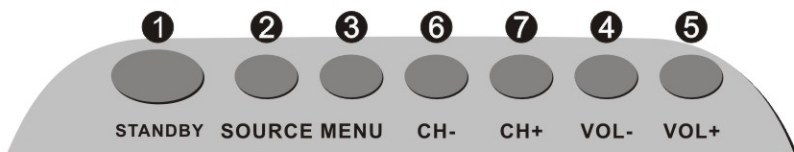

1 Touche STANDBY :

Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil en marche.
Appuyez à nouveau pour mettre l'appareil en veille

2 Touche SOURCE :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source d'entrée

3 Touche Menu :

Appuyez sur cette touche pour afficher le mode Menu.

4 ◀ Touche VOL - :

Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume sonore.
En mode Menu touche de navigation

5 ▶ Touche VOL + :

Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume sonore.
En mode Menu touche de navigation

6 ▼ Touche CH - :

Appuyez sur cette touche pour afficher le programme TV
Précédent. En mode Menu touche de navigation

7 ▲ Touche CH + :

Appuyez sur cette touche pour afficher le programme TV suivant.
En mode Menu touche de navigation

MENU OPTIONS

1. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « Options ».
2. Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Options ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.



Langue OSD

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner votre langue désirée.



Langue Audio

Sélectionner « 1^{ère} langue » ou « 2^{ème} langue » en utilisant les touches ▲ et ▼.
Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la langue en tant que langue audio.



Langue de sous titres

Sélectionner « 1^{ère} langue » ou « 2^{ème} langue » en utilisant les touches ▲ et ▼.
Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la langue en tant que langue des sous-titres.



Déficient Auditif

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.



Pays

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner votre pays.


MENU HEURU




Fuseau horaire


Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner votre fuseau horaire.

BRANCHEMENT DES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES

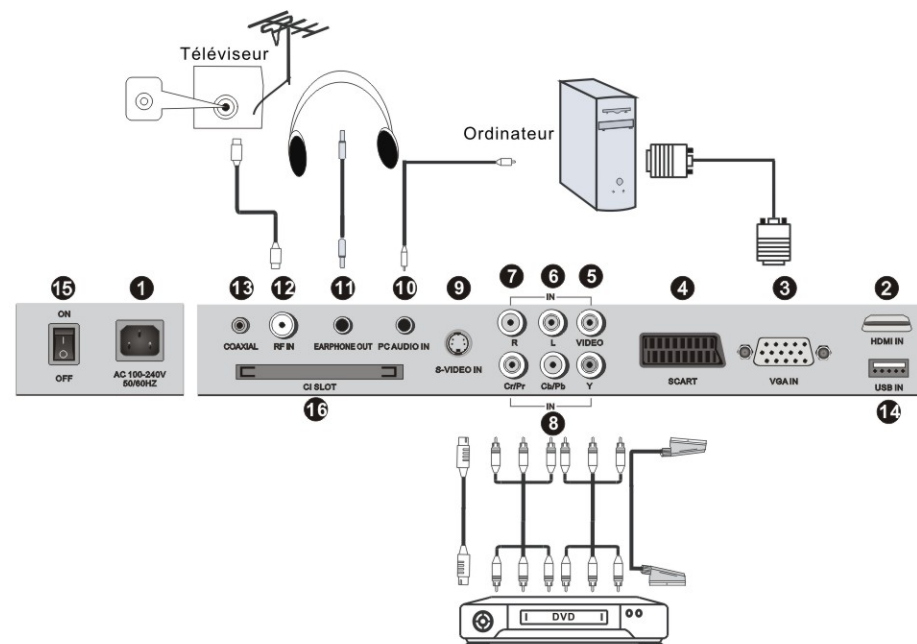

- 1) AC 100-240V: Terminal de l'entrée d'alimentation CA.
- 2) HDMI IN : Interface multimédia haute définition.
Remarque : Les signaux vidéo compatible sont 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p.
- 3) VGA IN: Cette prise peut être connectée à votre ordinateur par un câble VGA 15 broches.
- 4) SCART: Connecteur audio et vidéo.
- 5) VIDEO: Entrée Vidéo RCA.
- 6) AUDIO-L: Entrée Audio RCA gauche.
- 7) AUDIO-R: Entrée Audio RCA droite.
- 8) Y Cb/Pb Cr/Pr: Prise d'entrée Composante.
- 9) S-VIDEO IN: Entrée vidéo à composantes séparées.
- 10) PC AUDIO IN: Entrée Audio PC.
- 11) EARPHONE OUT: Prise casque.
- 12) RF IN: Entrée d'antenne.
- 13) COAXIAL: Sortie audio numérique.
- 14) USB IN: Dans l'éventualité d'une mise à jour logicielle par un technicien du service SAV.
Vous avez la possibilité d'accéder aux fichiers multimédias sauvegardés dans le périphérique USB. Les formats pris en charge incluent : *.dat, *.vob, *.mpg, *.rmvb, *.mkv et *.avi, ainsi que *.jpg *.bmp *.png *.wav *.wma et *.mp3.
- 15)  : Cette touche est utilisé pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension (ON / OFF).
- 16) CI PORT: Pour utiliser une carte CI.

TELECOMMANDE

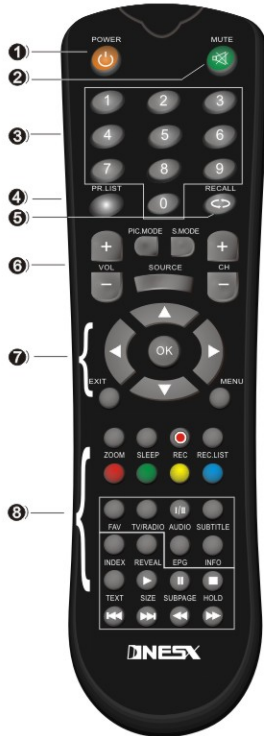

- 1 **POWER** Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille. Si vous appuyez sur la touche Marche / Arrêt pendant l'enregistrement d'un programme, le rétro éclairage de l'écran LCD sera coupé
- 2 **MUTE** Coupe et rétablit le son.
- 3 **0 — 9** Pour entrer le numéro de chaîne.
- 4 **PR.LIST** Affiche la liste des chaînes.
- 5 **RECALL** Affiche la dernière chaîne visionnée.
- 6 **VOL+ / VOL-** Augmente et diminue le volume sonore.
PIC.MODE Permet de sélectionner le mode d'image directement.
S.MODE Permet de sélectionner le mode de son directement.
SOURCE Permet de sélectionner la source d'entrée.
CH+ / CH- Affiche la chaîne suivante ou précédente.
- 7 **▲ / ▼** Pour sélectionner l'option suivante ou précédente.
◀ / ▶ Pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
OK Pour confirmer une sélection dans les menus.
EXIT Pour quitter le menu.
MENU Affiche le menu principal.
- 8 **ZOOM** Choix du format d'image. (Option uniquement pour les TV avec écran 16:9)
SLEEP Pour rentrer en mode veille.
REC Réglage de l'enregistrement (en mode TNT et MULTIMEDIA).
REC.LIST Affiche la liste des REC.
RED Utilisée également en modes TXT, TNT et TV. Retourner au dossier racine (en mode USB). Utilisée également en modes TXT, TNT et TV. Copier le fichier options (en mode USB). Utilisée également en modes TXT, TNT et TV. Pivoter l'image (en mode USB). Utilisée également en modes TXT, TNT et TV. Option de suppression de fichiers (en mode USB).
GREEN
YELLOW
CYAN
FAV Affiche la liste des chaînes favorites.
TV/RADIO Permute entre la TNT et radio.
AUDIO & I/I Sélectionne le mode son et la langue en TNT. Mode Nicam.
SUBTITLE Pour activer et désactiver le sous-titre.
EPG Pour afficher le guide des programmes électronique (à utiliser en dehors des menus).
INFO Affiche les informations du téléviseur.
INDEX Pour revenir à l'index en mode télétexte.
REVEAL Permet d'afficher les caractères cachés.
TEXT Affiche le télétexte à l'écran.
SIZE Permet de changer la taille de la page en cours.
SUBPAGE Pour afficher la deuxième page en mode télétexte.
HOLD Pour maintenir la page actuelle à l'écran en mode télétexte.
II (LECTURE) Pour lecture le disque.
▶ (PAUSE) Pour pause le disque.
■ (ARRÊT) Pour arrêter le disque.
◀ (PRÉCÉDENT) Pour accéder à la piste ou au chapitre précédent.
▶ (SUIVANT) Pour accéder à la piste ou au chapitre suivant.
◀◀ (RETOUR RAPIDE) Pour faire un retour rapide.
▶▶ (AVANCE RAPIDE) Pour faire une avance rapide.

NOTA :

Pour un fonctionnement optimal, la télécommande doit être orientée vers la fenêtre de réception Infra rouge du téléviseur et hors présence d'obstacles entre la télécommande et le téléviseur. La portée de la télécommande peut être diminuée en présence de soleil ou d'éclairage néon.

ATTENTION :

Les télécommandes sont des éléments fragiles. Évitez les faire tomber et évitez toute projection de liquides qui pourraient pénétrer à l'intérieur


MENU HEURU

1. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « Horloge ».
2. Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Horloge ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.




Horloge

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le paramètre à régler parmi Jour, Mois, Année, Heure et Minute. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur du paramètre sélectionné.

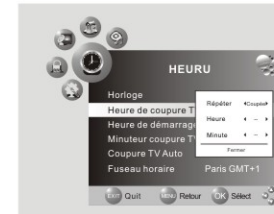

Heure de coupure TV

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'élément à régler parmi Répéter, Heure et Minute. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le mode de répétition et pour régler l'heure de fin.

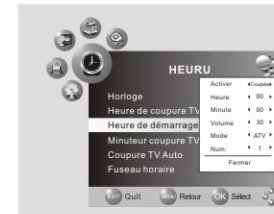

Heure de démarrage TV

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'élément à régler parmi Activer, Heure, Minute, Volume, Mode et Numéro de chaîne. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou désactiver cette fonction et définir les détails de la mise en marche programmable.



Minuteur coupure TV

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour choisir dans combien de temps vous souhaitez arrêter l'appareil.




Coupure TV Auto

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.


MENU SON

1. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « SON ».
2. Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « SON ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.

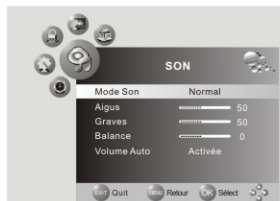


Mode son

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode de son parmi Standard, Musique, Film, Sport et Utilisateur.

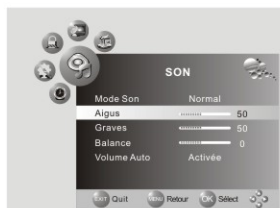


Aigus

Cette option vous permet de régler le niveau d'aigu.

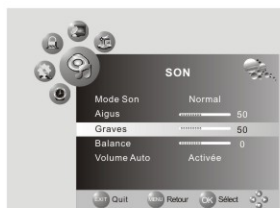


Graves

Cette option vous permet de régler le niveau de basse.

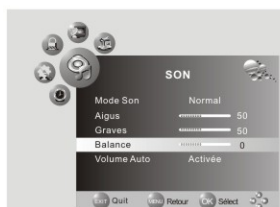

Balance

Cette option vous permet de régler le niveau de balance de son.

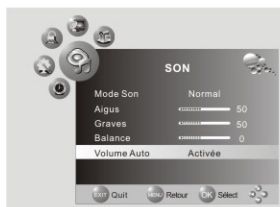

Volume auto

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.

REPLACEMENT DES PILES



Ouvrez le couvercle de la Trappe de piles de la Télécommande.



Insérez 2 piles de 1.5 Volts De type AAA dans le Compartiment piles en respectant La polarité indiquée.



Remplacez le couvercle de la trappe de piles.

NOTA

En cas de non utilisation prolongée de L'appareil, retirez les piles de la télécommande. Ne jetez pas les piles usagées avec les Ordures ménagères. Utilisez les emplacements Réservés disponibles chez votre revendeur.


RACCORDEMENT DE L'ANTENNE

1. Raccordez la prise de distribution antenne coaxiale 75 Ohms de votre installation à la prise d'entrée Antenne de l'appareil à l'aide d'un câble coaxial de bonne qualité.

Ne placez pas le câble antenne à proximité du câble d'alimentation et veillez à ce que ce câble soit placé de manière à ne pas exercer de traction sur la prise antenne. Le câble ne doit pas gêner les mouvements près du téléviseur et risquer d'être accroché lors des manipulations de l'appareil.

En cas d'orage, il est recommandé de débrancher l'alimentation de l'appareil et l'arrivée d'antenne. Si votre antenne manque de gain (neige dans l'image ou souffle dans le son) utilisez un amplificateur d'antenne que pourra vous conseiller votre distributeur.

Si l'image est de mauvaise qualité (présence d'échos sur l'image) essayez de réorienter l'antenne pour obtenir une image de meilleure qualité.

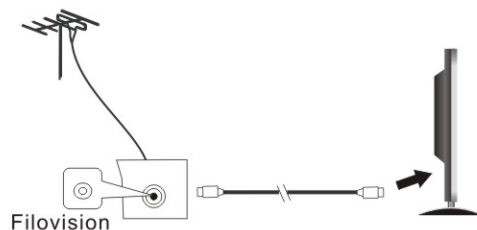

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

1. Avant de raccorder l'alimentation de l'appareil, effectuez tous les branchements des appareils périphériques et vérifiez la conformité des connexions.

2. Branchez la fiche jack de l'adaptateur secteur sur la prise DC IN entrée continue de l'appareil.

Raccordez ensuite la prise secteur de l'adaptateur au réseau électrique en prenant soin au préalable de vérifier que la tension du réseau est compatible avec la tension d'entrée secteur de l'adaptateur.

3. Vérifiez la présence du témoin lumineux secteur en façade du téléviseur. Si le témoin alimentation ne s'allume pas (couleur rouge), vérifiez le branchement de l'alimentation et assurez-vous que la prise Secteur de réseau électrique soit bien alimentée.


4. Appuyez sur la touche POWER marche / veille pour allumer l'appareil.

Appuyez sur cette même touche POWER pour éteindre l'appareil et le replacer en mode veille.

NOTA

En l'absence de signal vidéo en mode télévision, AV, S Vidéo ou en mode PC sur la source sélectionnée, l'appareil commutera automatiquement en mode veille pour des raisons d'économie d'énergie ou de sécurité.

MENU IMAGE

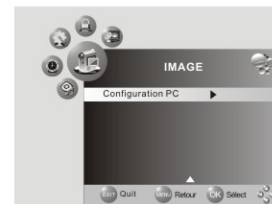


Réglage PC

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Réglage PC", puis utilisez les touches "▶" ou "<OK>" pour accéder à Réglage PC.


Remarque:

Appuyez sur la touche source pour sélectionner PC, puis utilisez la touche "▶" pour accéder au mode PC.

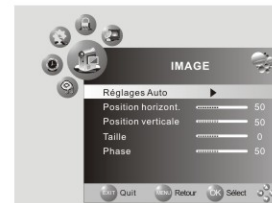


Réglages Auto

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Réglages Auto", puis utilisez les touches "▶" ou "<OK>" pour régler automatiquement le mode VGA.

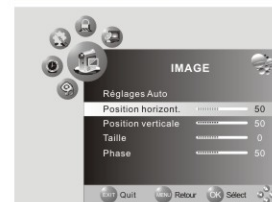


Position horizontale

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Position horizontale", puis utilisez les touches "◀/▶" pour changer la position horizontale de l'image.

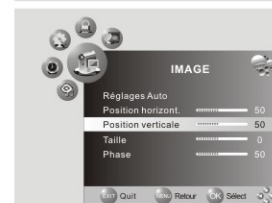


Position verticale

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Position verticale", puis utilisez les touches "◀/▶" pour changer la position verticale de l'image.

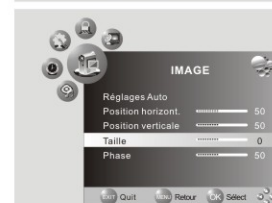

Horloge


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Horloge", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler l'étirement de l'image.

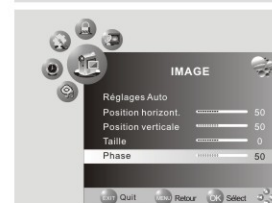

Phase


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Phase", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la qualité de l'image.

MENU IMAGE

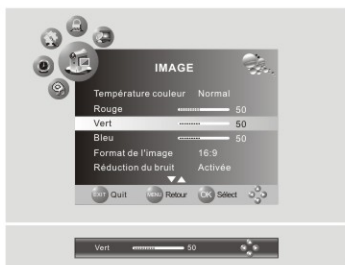


Vert

Cette option vous permet de régler le niveau de vert.

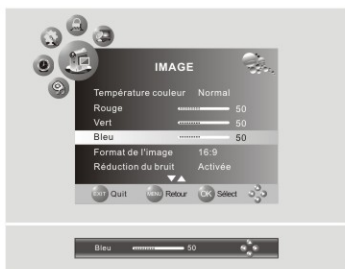


Bleu

Cette option vous permet de régler le niveau de bleu.

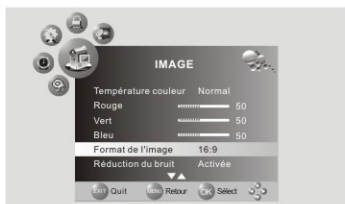

Aspect d'affichage

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'affichage parmi 16:9, 4:3, Zoom 1 et Zoom 2.

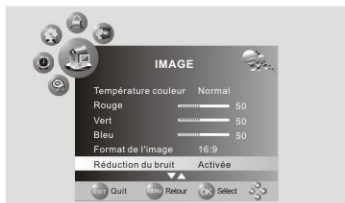

Réduction du bruit

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.

MODE TELEVISION

1. Appuyez sur la touche STANDBY marche / veille pour allumer le téléviseur.
2. Sélectionnez la source TV


Si l'appareil est déjà programmé pour la réception des canaux locaux, vous pouvez entrer directement un Numéro de programme à l'aide des touches numériques de la télécommande.

SELECTION DES PROGRAMMES

Vous pouvez taper directement un numéro de Programme à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Si le programme en cours porte un numéro de 1 à 9 Vous pouvez entrer directement un autre numéro de Programme de 1 à 9.

Si vous souhaitez regarder un programme dont le Numéro est supérieur à 9, il vous faudra appuyer D'abord sur la touche Unité/ Dizaines / centaines Pour afficher un, deux ou trois traits selon que le Numéro de programme comporte un, deux ou trois Digits.

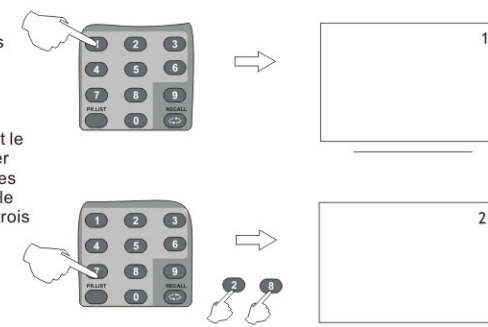


Vous pouvez effectuer une recherche des canaux précédents ou des canaux Suivants en appuyant sur les touches CH + ou CH - de la télécommande. Cette recherche peut être effectuée aussi à partir des touches CH + CH - Des commande locales situées sur l'appareil.



SELECTION DES PROGRAMMES


Retour au programme précédent :
Vous pouvez revenir sur l'affichage du programme Précédent en appuyant sur la touche RECALL de la Télécommande.




Réglage du volume sonore :
Utilisez les touches VOL + et VOL - de la télécommande Ou du clavier local pour ajuster le niveau sonore.
Une échelle de volume est affichée à l'écran lors du réglage.



Touche silence MUTE :
Vous pouvez interrompre la diffusion du son dans les Haut parleurs du téléviseur en appuyant sur la touche MUTE De la télécommande.

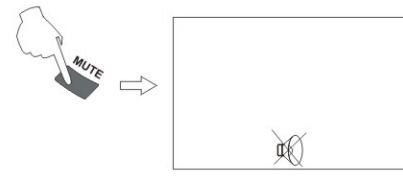


Afficher les informations du système:
Appuyez sur la touche « INFO » de la télécommande pour afficher le numéro de la chaîne en cours et le mode d'entrée actuel.

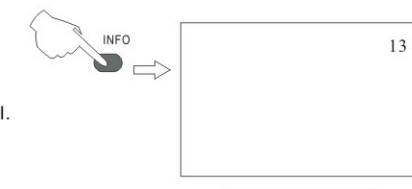


MENU IMAGE

MENU IMAGE

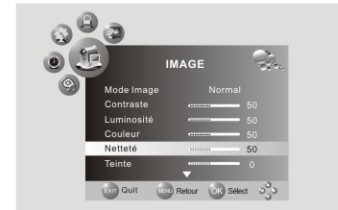

Netteté


Cette option vous permet de régler le niveau de netteté de l'image.

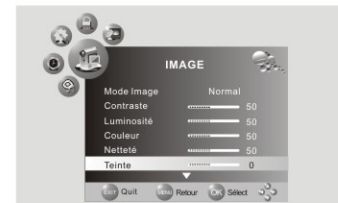

Teinte


Cette option vous permet de régler la teinte de l'image.

Remarque : Cette fonction n'est valide qu'en mode couleurs NTSC.

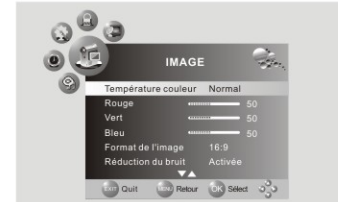

Température de couleur

Cette option vous permet de sélectionner la température de couleur parmi Froid, Utilisateur, Chaud et Standard.

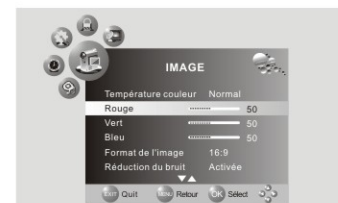


Rouge

Cette option vous permet de régler le niveau de rouge.




MENU IMAGE

1. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « IMAGE ».
2. Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « IMAGE ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.

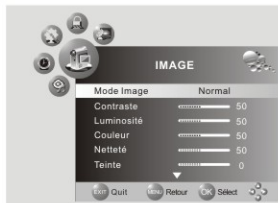


Mode Image

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'image parmi Dynamique, Standard, Utilisateur et Modéré.

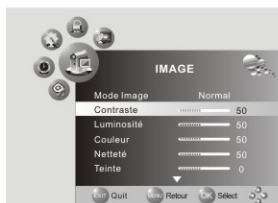


Contraste

Cette option vous permet de régler le niveau de contraste de l'image.

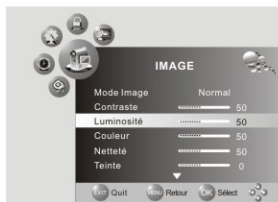

Luminosité

Cette option vous permet de régler le niveau de luminosité de l'image.

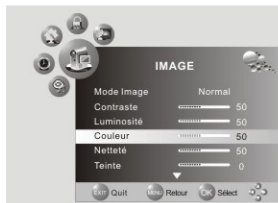

Couleur

Cette option vous permet de régler la couleur de l'image.



RECHERCHE DES CHAINES

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le guide d'installation vous demandera de faire une recherche des chaînes.



Langue OSD

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Langue OSD ». Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la langue désirée.



Recherche automatique TNT-ATV

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Recherche automatique TNT-ATV ». Ensuite, appuyez sur la touche ▶ ou « OK » pour lancer la recherche automatique des chaînes.



Menu Chaînes TV

1. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « Chaînes TV ».
2. Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Chaînes TV ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.




Recherche automatique TNT-ATV

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Réglage automatique ». Ensuite, appuyez sur la touche ▶ ou « OK » pour lancer la recherche automatique des chaînes.




Recherche manuelle TNT

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Recherche manuelle TNT ». Ensuite, appuyez sur la touche ▶ ou « OK » pour lancer la recherche manuelle des chaînes.

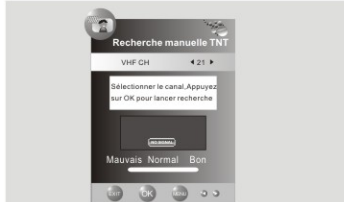

Remarque : Veuillez à sélectionner une chaîne à rechercher avant d'appuyez sur la touche « OK » pour lancer la recherche.

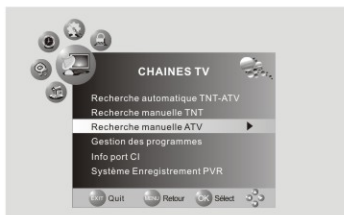

Recherche manuelle ATV

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Recherche manuelle ATV ». Ensuite, appuyez sur la touche ▶ ou « OK » pour accéder au sous-menu de la recherche manuelle des chaînes analogues.

EXPLICATION DE LA FONCTION PVR

QU'EST-CE QUE LA FONCTION PVR : Programmable Video Recording

Afin d'optimiser l'utilisation de ce téléviseur et pour un meilleur confort, nous allons vous expliquer en quoi consiste la Fonction PVR (Enregistrement Vidéo Programmable).

Cet appareil est doté de la fonction PVR qui permet d'enregistrer sur un support USB (non fourni) les programmes de la TNT. En effet la fonction PVR permet :

1. D'enregistrer directement, sur simple pression de la touche " REC ", le programme que vous êtes en train de visualiser.
2. De programmer un enregistrement comme avec enregistreur numérique classique même si le téléviseur est en veille.
3. D'effectuer un enregistrement à partir du Guide des Programmes Electriques (EPG) en sélectionnant le programme dans la grille proposée.



ENREGISTREMENT PROGRAMME MANUEL

Appuyez sur la touche MENU puis dans le menu chaîne TV, appuyez sur la touche ▼ de navigation jusqu'à la ligne Enregistreur. Appuyez sur la touche ► de navigation.



Une fenêtre apparaît, entrez les horaires de votre programme à enregistrer et validez avec la touche OK.



ENREGISTREMENT PROGRAMME AVEC L'EPG

Appuyez sur la touche EPG puis sélectionnez le programme à enregistrer puis appuyez sur la touche REC.



Une fenêtre apparaît, entrez les horaires de votre programme à enregistrer et validez avec la touche OK.




FORMATER

Dans le sous menu système fichier PVR, sélectionnez la ligne formater pour vérifier la conformité du support de stockage.

Appuyez sur la touche de navigation ► pour afficher le sous menu de configuration du support utilisé.

Comme dans le sous menu de configuration du disque, vous pourrez vérifier la durée d'enregistrement dans les modes définition standard SD et dans le mode haute définition HD. Si le système de formatage est incompatible vous pouvez également formater le support en appuyant sur la touche OK.

MENU CHAINES TV

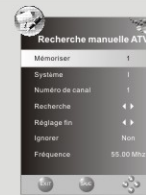

Enregistrer sur

Appuyez sur la touche ◀ et ► pour sélectionner le numéro de chaîne sous lequel enregistrer la chaîne recherchée.

Système

Appuyez sur la touche ◀ et ► pour sélectionner le mode de système parmi L/L', DK, BG et I.

Chaîne actuelle

Appuyez sur la touche ◀ et ► pour sélectionner la chaîne actuelle.

Recherche


Appuyez sur la touche ◀ et ► pour rechercher en arrière ou en avance. Appuyez ensuite sur la touche « MENU » ou « EXIT » pour arrêter la recherche.

Réglage manuel

Appuyez sur la touche ◀ et ► pour régler manuellement les chaînes lorsque les signaux de réception est trop faible.

Passer

Appuyez sur la touche ◀ et ► pour ignorer et passer à la chaîne suivante.

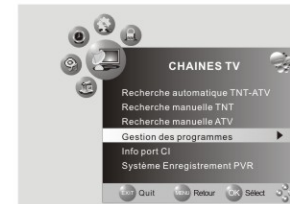

Gestion des programmes

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Gestion des programmes ». Ensuite, appuyez sur la touche ► ou « OK » pour accéder au sous-menu de l'Edition des chaînes.

Supprimer

Sélectionner la chaîne que vous voulez supprimer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Supprimer » (touche ROUGE), et la chaîne sélectionnée sera marquée « Supprimer ». Pour la supprimer, appuyez sur la touche « Supprimer » (touche ROUGE) à nouveau. Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche « MENU ».

Renommer

Sélectionner la chaîne que vous voulez renommer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Renommer » (touche GREEN), et la chaîne sélectionnée sera marquée « Renommer ». Appuyez sur les touches ◀ et ► pour sélectionner la lettre à modifier et appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour changer d'alphabet.

Déplacer


Sélectionner la chaîne que vous voulez déplacer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « DÉPlacer » (touche JAUNE), et la chaîne sélectionnée sera marquée « déplacer ». Pour la déplacer, appuyez sur la touche « DÉPlacer » (touche JAUNE) à nouveau. Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche « MENU ».

Passer

Sélectionner la chaîne que vous voulez passer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Passer » (touche BLEU) pour la marquer ou démarquer « PASSER ». Une chaîne marquée « PASSER » sera ignorée lorsque vous changez de chaîne en utilisant les touches « CH+ » et « CH- ».


Chaînes favorites

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner votre chaîne favorite. Appuyez ensuite sur la touche « FAV » pour la marquer ou démarquer. Les chaînes marquées « FAV » sont enregistrées sur la listes des chaînes favorites.

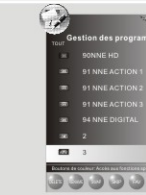

Info port CI

Utilisez les touches ▲/▼" pour sélectionner la rubrique "Info port CI", puis "►" ou "OK" pour accéder au menu CI. (Remarque : Il y a des instructions plus claires dans la fonction CI).

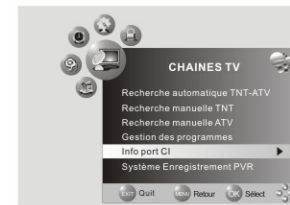

MODE ENREGISTREMENT PVR

Dans le menu CHAINES TV, après les instructions de recherche des programmes se trouvent des lignes de configuration du mode enregistrement PVR.

- Le mode PVR (Personal Video Recorder) qui signifie enregistrement vidéo personnel est une option offerte par la transmission numérique des programmes télévision. Cette option permet d'enregistrer un programme transmis par le mode télévision numérique TNT.
- Cette option enregistrement n'étant accessible qu'à partir de la source TNT et vous devrez sélectionner cette source avant de procéder à un enregistrement vidéo.
- Il existe deux modes possibles d'enregistrement :
 - 1) En mode manuel en appuyant sur la touche REC de la télécommande lors du visionnage d'un programme TNT.
 - 2) En mode programmé après avoir effectué toutes les opérations de configuration décrites dans le chapitre enregistrement programmé.
- Les enregistrements vidéo seront mémorisés dans des fichiers type " *.ts".
- les fichiers enregistrés seront stockés sur une clé USB insérée dans le connecteur USB de l'appareil.


ENREGISTREMENT LECTURE DES FICHIERS PVR

Utilisation des menus et des touches :

Touche	Menu	Fonction
REC		Appuyez sur la touche REC pour lancer l'enregistrement
Stop ■	Liste enregistrement	Appuyez sur la touche stop pour arrêter l'enregistrement
		Remplissez les champs du menu enregistrement programmé
EXIT		Appuyez sur cette touche pour sortir des menus
▶ II		Appuyez sur cette touche pour lire un fichier enregistré
▶ II		Appuyez sur cette touche pour interrompre la lecture
▶ II		Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture
▶ II		Appuyez sur cette touche pour accéder au TIME SHIFT
■		Appuyez sur cette touche pour stopper la lecture
▶▶ I		Touche Avance rapide
I ◀◀		Touche Retour rapide
▶▶		Touche « suivant »
◀◀		Touche « précédent »

CONFIGURATION DES ENREGISTREMENTS PVR

Avant de configurer les sous menus du système d'enregistrement, assurez vous qu'un système de stockage des données (Clé USB ou disque dur externe) soit branché sur le port USB de l'appareil.



Système Enregistrement PVR

Dans le menu Chaînes TV, sélectionnez la ligne Système d'enregistrement PVR et appuyez sur la touche de navigation ▶ pour afficher le sous menu système d'enregistrement.


SYSTEME D'ENREGISTREMENT PVR



SELECTION DU DISQUE

Dans le sous menu système de fichier PVR, sélectionnez le disque sur lequel sera stocké le programme enregistré.

Sélectionnez la ligne Sélectionner le disque et appuyez sur OK pour afficher le sous-menu de sélection de disque

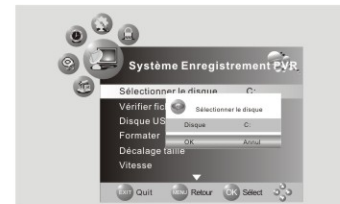


Si vous utilisez une clé USB comme support d'enregistrement, le disque sera automatiquement nommé disque C. Si vous utilisez un autre système de stockage, un disque dur externe par exemple, le nom du disque sera fonction des lettres déjà utilisées par le disque dur externe selon le type de partition. Le nom attribué sera en général la première lettre disponible après la dernière lettre utilisé pour la partition du disque.

Après avoir choisi le disque de destination, appuyez 2 fois sur la touche OK pour valider votre choix.

VERIFICATION DU DISQUE

Pour une première utilisation d'un support USB de stockage sur cet appareil, un formatage est nécessaire pour la compatibilité entre le support et l'appareil.
 Note : 512 Mo sont dédiés fonctionnement de l'enregistrement.
 Ex : pour une clé USB de 1 Go il restera 512 Mo pour l'enregistrement.


Le système de vérification du disque analysera ensuite si le support destiné aux enregistrements est compatible avec l'appareil.
 Si le système est compatible, le sous-menu affichera la durée possible de l'enregistrement en mode SD définition standard et en mode HD Haute définition.

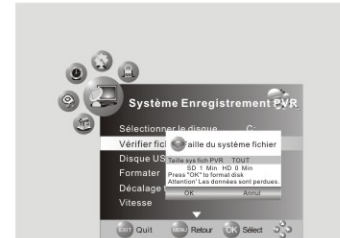

TAILLE DU SYSTEME DE FICHIER - FORMATAGE

Si le type de formatage du disque utilisé n'est pas compatible, l'appareil vous proposera de formater le disque pour pouvoir enregistrer les programmes.

Attention : Comme pour tous les systèmes informatiques, le fait de formater le support effacera tout le contenu précédemment stocké sur le support.
 Sélectionnez avec la touche ▶ de navigation afin de déterminer l'espace dédié pour l'enregistrement de votre support puis appuyez sur la touche OK pour formater.

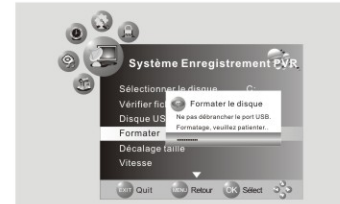

Pour une utilisation plus souple de l'appareil en mode PVR enregistrement vidéo, il est recommandé de disposer d'un système de stockage (Clé USB ou disque dur externe) prêt à l'emploi, c'est-à-dire déjà formaté et d'une capacité mémoire suffisante afin de ne pas avoir à procéder à un formatage au dernier moment.

ENREGISTREMENT DIRECT

Appuyez sur la touche REC pour démarrer l'enregistrement
 Appuyez une seconde fois pour diminuer le panneau d'enregistrement.
 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche ■

