



**1. Chargez complètement le lecteur avant utilisation.**


Pour charger le lecteur, connectez le lecteur à un port USB disponible de l'ordinateur portable ou de bureau à l'aide du câble USB inclus.

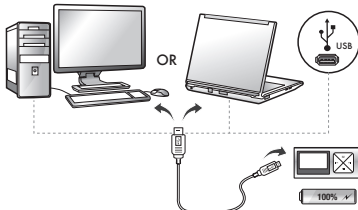


**2. Retirez le film de protection de l'écran LCD et de la fixation arrière.**




**3. Allumez le lecteur MP3.**



### 3. Pour ajouter de la musique au lecteur, connectez le lecteur à votre ordinateur portable ou de bureau. L'ordinateur le détecte en tant que périphérique de stockage.

 \* Veillez à utiliser l'icône de retrait du matériel, située dans la partie inférieure droite du bureau, pour déconnecter le lecteur en toute sécurité avant de retirer le câble USB.

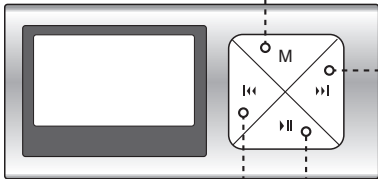

#### **Touche M :**

Dans le menu : appuyez une fois sur cette touche pour procéder à une sélection, maintenez cette touche enfoncée pendant deux secondes pour retourner au menu principal.

Lors de la lecture : appuyez une fois sur cette touche pour accéder au menu des paramètres.

#### **Touche Arrière / jusqu'à bouton :**

Dans le menu : appuyez une fois sur cette touche pour faire défiler l'écran vers la gauche.

Lors de la lecture : maintenez cette touche enfoncée pendant deux secondes pour réduire le volume.

#### **Touche Lecture / pause :**

Lors du fonctionnement : maintenez cette touche enfoncée pendant deux secondes pour allumer/éteindre le lecteur.

#### **Touche Avant / bas :**

Dans le menu : appuyez une fois sur cette touche pour faire défiler l'écran vers la droite/ le bas.

Lors de la lecture : maintenez cette touche enfoncée pendant deux secondes pour augmenter le volume.