

Réglage de l'heure

Réglage



Go (en marche)




- A Position normale de la couronne
- C Position pour régler l'heure

Pour régler l'heure, placez la couronne en position **C** et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse. Une fois le réglage effectué, remettez la couronne en position **A**.

Date

Réglage




Go (en marche)






Pour régler la date, placez la couronne en position **B** et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois le réglage effectué, remettez la couronne en position **A**.

Affichage

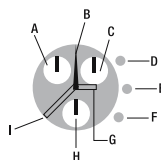

- A Compteur des minutes (60 minutes)
- B Compteur des secondes
- C Compteur des $\frac{1}{10}$ de seconde
- D Bouton-poussoir
- E Couronne
- F Bouton-poussoir
- G Aiguille des heures
- H Aiguille des secondes
- I Aiguille des minutes

Chronométrage




Appuyez sur...

1. le bouton-poussoir du haut pour lancer le chronographe.
2. celui-ci une nouvelle fois pour lire le temps écoulé.
3. le bouton-poussoir du bas pour remettre à zéro.

Rattrapante

Go (en marche)



Stop




Go (en marche)



Stop



Remise à zéro




Appuyez sur...

1. le bouton-poussoir du haut pour lancer le chronographe.
2. le bouton-poussoir du bas pour lire le temps intermédiaire.
3. celui-ci une nouvelle fois pour continuer (répétez les deux dernières actions autant de fois que nécessaire pour lire le temps intermédiaire tandis que le chronométrage se poursuit).
4. le bouton-poussoir du haut pour arrêter.
5. le bouton-poussoir du bas pour remettre à zéro.

Fonctions supplémentaires

Marche




Lecture



Redémarrage



Lecture



Remise à zéro




Appuyez sur...


1. le bouton-poussoir du haut pour démarrer.
2. le bouton-poussoir du haut pour lire le premier temps.
3. le bouton-poussoir du haut pour relancer le chronographe.
4. le bouton-poussoir du haut pour lire le temps (répétez ces deux étapes autant de fois que nécessaire).

Tachymètre


Go (en marche)



Stop



Remise à zéro





Mesure la vitesse de base à 100 ou 1000 m.

Appuyez sur...

1. le bouton-poussoir du haut au début d'une action.
2. celui-ci une nouvelle fois pour arrêter après un parcours de 100 ou 1000 m. Relevez la vitesse indiquée par le compteur de 60 secondes sur l'échelle tachymétrique (km/h = kph).
3. le bouton-poussoir du bas pour remettre à zéro.

Réajustement



Réglage du chronographe (ex: après avoir changé la pile ou après un choc violent)

1. Placez la couronne en position **B**.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir du haut pour permettre à l'aiguille du compteur des $\frac{1}{10}$ de seconde d'atteindre la position 12 h00.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir du bas pour permettre à l'aiguille des secondes d'atteindre la position 12 h 00.
4. Placez la couronne en position **C**.
5. Appuyez sur le bouton-poussoir du haut pour permettre à l'aiguille du compteur des minutes d'atteindre la position 12 h 00.
6. Remplacez la couronne en position **A**.