


Empowered by Innovation **NEC**




n21i

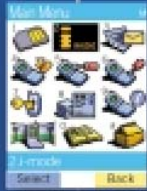

FRANÇAIS

COMMANDES ET AFFICHAGE DE VOTRE TELEPHONE

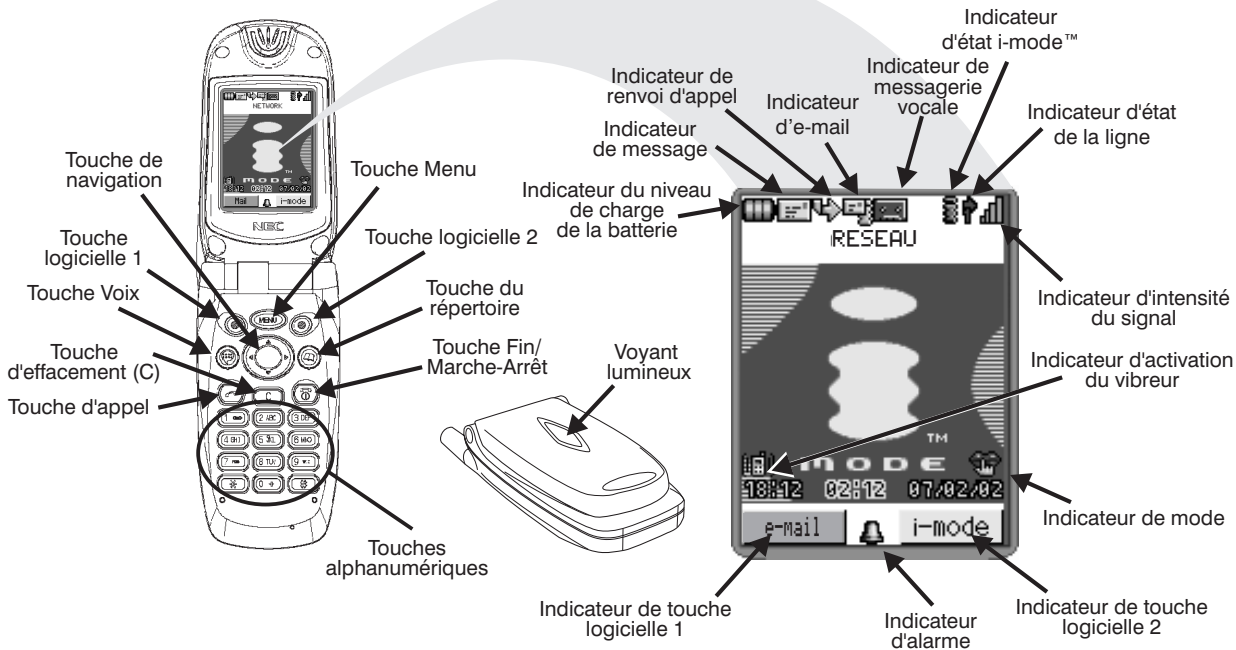

Services d'urgence et Mesures de sécurité

Services d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence dans n'importe quel pays

 Composez le **112** 

Demandez à l'opérateur le service que vous recherchez : police, ambulance, pompiers, garde-côte ou sauveteurs en montagne. Indiquez le lieu où vous vous trouvez et, dans la mesure du possible, ne vous déplacez pas afin de maintenir le contact téléphonique.

Le numéro d'urgence 112 est disponible à partir de tous les réseaux numériques. Le numéro 999 est un autre numéro d'urgence réservé au Royaume-Uni, et peut uniquement être composé lorsqu'une carte SIM valide est insérée dans le téléphone.



En raison de la nature du système cellulaire, les communications aux appels d'urgence risquent d'être interrompues.

Consignes générales d'utilisation

Un téléphone cellulaire est composé de circuits électroniques délicats, d'aimants et de batteries. Par conséquent, vous devez utiliser votre téléphone avec soin et être particulièrement attentif aux points suivants :

- N'exposez jamais le téléphone ou ses accessoires à des liquides ou à de l'humidité.
- N'insérez rien dans le téléphone lorsqu'il est refermé.
- N'exposez pas votre téléphone à des variations de températures extrêmes.
- N'exposez pas votre téléphone à des flammes nues, cigares ou cigarettes.
- N'appliquez pas de peinture sur votre téléphone.
- Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne le soumettez pas à des chocs.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de disquettes, de cartes de crédit, de cartes de transport et autres supports magnétiques. Les informations des disquettes ou des cartes pourraient être altérées par le téléphone.
- Ne laissez pas le téléphone ou la batterie dans des endroits où la température pourrait dépasser 60°C (sur le tableau de bord, sur le rebord d'une fenêtre, derrière une vitre exposée à la lumière du soleil par exemple)
- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque celui-ci est allumé.
- Aucun objet métallique, tel que des pièces de monnaie ou des porte-clés, ne doit toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Les batteries Li-ion de votre téléphone peuvent être jetées en toute sécurité dans les centres de recyclage Li-ion. Pour obtenir des informations détaillées sur la batterie et l'alimentation, consultez les pages 7 et 8.
- Ne mettez pas la batterie du téléphone dans votre bouche car l'électrolyte de la batterie peut être toxique si elle est avalée.
- N'essayez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires.
- Cet appareil est équipé d'une batterie interne qui ne peut être remplacée que par du personnel compétent. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Mettez la batterie au rebut usagée selon les instructions du fabricant.
- L'utilisation d'une batterie ou d'un adaptateur secteur non agréé par le fabricant pour ce téléphone peut être potentiellement dangereuse.
- L'écouteur risque de s'échauffer pendant l'utilisation normale et l'unité risque de s'échauffer pendant la charge.
- Nettoyez le téléphone à l'aide d'un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez **PAS** un chiffon sec ou électrostatique. N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs car ils risqueraient d'endommager le boîtier.
- N'oubliez pas de recycler le carton d'emballage du téléphone car ce matériau est complètement recyclable

Consignes de sécurité à bord d'un avion

- Éteignez votre téléphone cellulaire et retirez la batterie lorsque vous êtes à proximité ou à l'intérieur d'un avion. L'utilisation de téléphones cellulaires dans les avions est illégale, elle peut gêner le fonctionnement de l'avion et de perturber le réseau cellulaire. En cas de non-respect de ces instructions, les services cellulaires peuvent vous être interrompus ou vous être refusés et/ou vous pouvez être poursuivi en justice.
- N'utilisez pas votre téléphone au sol sans la permission du personnel non navigant.

Consignes de sécurité générales

- Respectez les consignes des panneaux vous demandant d'éteindre les radios bidirectionnelles. Ces panneaux se trouvent en général près d'entrepôts de stockage de carburant, de produits chimiques ou d'explosifs.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, le chargeur ou les batteries.
- Un petit bouchon en caoutchouc (pour protéger la douille d'antenne) est inclus dans l'emballage. Tenez-le à l'écart des enfants en bas âge pour qu'ils ne s'étouffent pas avec.
- Le téléphone cellulaire risque d'avoir des incidences sur le fonctionnement de certains appareils électroniques médicaux, tels que les appareils de correction auditive et les stimulateurs cardiaques, lorsqu'il est utilisé à proximité de ces appareils. Respectez tous les panneaux d'avertissement et les recommandations du fabricant.

Consignes de sécurité routière

- Vous **DEVEZ** rester maître de votre véhicule à tout moment. Portez toute votre attention à la conduite.
- Respectez toutes les consignes du code de la route.
- Quittez la route et garez-vous avant d'effectuer ou de répondre un appel, en fonction des conditions de circulation.
- Ne vous arrêtez **JAMAIS** sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour répondre ou effectuer un appel, sauf en cas d'urgence.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une station service, même si vous ne faites pas le plein de votre voiture.
- Ne conservez pas et ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même endroit qu'un émetteur radio tel qu'un téléphone cellulaire.
- Les circuits électroniques de voiture, tels que le système de freinage antiblocage, le régulateur de vitesse automatique et l'injection ne sont pas affectés par les transmissions radioélectriques. Consultez le fabricant de ces équipements pour savoir s'ils sont protégés de façon adéquate contre les transmissions radioélectriques. Si vous pensez que les transmissions radioélectriques sont la cause de certains problèmes sur votre véhicule, consultez votre concessionnaire et n'allumez pas votre téléphone tant qu'il n'a pas été vérifié par des techniciens agréés.

Véhicules équipés de coussins de sécurité gonflables

Un coussin gonflable se déploie avec beaucoup de force. Ne placez pas d'objets tels que des appareils sans fils (installé ou mobiles) dans la zone d'emplacement ou de déploiement du coussin gonflable. Si des appareils sans fil ne sont pas installés correctement dans le véhicule, lorsque le coussin se déploie, cela peut entraîner des blessures graves.

Utilisation de l'équipement d'un tiers

L'utilisation d'équipements, de câbles ou d'accessoires d'un tiers, non fabriqués ou agréés par NEC, risque d'annuler la garantie de votre téléphone et de provoquer des dégâts irréparables à votre téléphone. Par exemple, utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur NEC fourni avec le chargeur.

Maintenance

Le téléphone cellulaire, les batteries et le chargeur ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Nous vous recommandons de confier tout le travail de maintenance ou de réparation à un centre de maintenance NEC agréé. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou NEC pour être conseillé.

Radiations non ionisantes

L'équipement radio doit être relié à l'antenne par l'intermédiaire d'un câble non rayonnant (par ex. cordon coaxial).

L'antenne doit être montée de façon qu'aucune partie du corps humain ne puisse reposer sur une partie de l'antenne, sauf en présence d'un écran métallique comme un toit métallique

Utilisez uniquement une antenne qui a été spécialement conçue pour votre téléphone mobile. Si vous utilisez des antennes ou accessoires non agréés, ou si vous faites des modifications non agréées, vous risquez d'endommager le téléphone mobile et d'enfreindre les réglementations en la matière, entraînant une baisse des performances et des fréquences radio (RF) supérieures aux limites recommandées.

Utilisation optimale

Pour utiliser votre téléphone de façon efficace, en limitant la consommation d'énergie, veuillez :

- Tenir votre téléphone mobile comme n'importe quel autre téléphone. Parlez directement dans le micro, avec l'antenne orientée verticalement et positionnée au-dessus de votre épaule.
- Ne pas toucher à l'antenne lorsque vous utilisez le téléphone mobile. Cela risquerait de perturber la qualité de l'appel, d'augmenter la consommation d'énergie du téléphone et donc de réduire l'autonomie en communication et en veille.

Energie radioélectrique

Votre téléphone est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est sous tension, il reçoit et transmet de façon intermittente de l'énergie sous forme de radiofréquence (RF) (ondes radio). Le système qui prend l'appel contrôle le niveau d'émission du téléphone.

Exposition à l'énergie radioélectrique

Votre téléphone est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie RF fixées par les instances nationales et les organismes de santé internationaux. * Ces limites rentrent dans le cadre de directives complètes et établissent les niveaux d'exposition aux ondes radioélectriques autorisés pour le grand public. Ces directives ont été établies par des organisations scientifiques indépendantes telles que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) en étudiant périodiquement des données scientifiques. Ces limites tiennent compte d'une marge de sécurité importante pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé, et pour inclure toute variation dans les mesures.

*Exemples des normes et directives relatives à l'exposition aux fréquences radio auxquelles votre téléphone est conforme :

- ICNIRP. "Directives de limitation d'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques alternatifs (jusqu'à 300 GHz)-Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Health Physics, vol.74, pp.494-522, avril 1998.
- 99/519/EC, Recommandations du Conseil de l'Union Européenne sur les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques 0 Hz-300 GHz, Journal Officiel des Communautés Européennes, 12 juillet 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992. "Niveaux de sécurité relatifs à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques RF, 3kHz à 300 GHz". The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- Rapport et directive FCC, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Commission des Communications Fédérales (FCC), août 1996.
- Normes sur les radiocommunications 1999 (Exposition humaine aux radiations électromagnétiques), Australian Communications Authority (ACA), mai 1999.


Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de la directive R&TTE Directive 1999/5/EC et on trouvera une déclaration de conformité à la page 62.

Avant d'utiliser le téléphone

Structure du système de téléphone cellulaire

Il est utile de se souvenir qu'à chaque fois que vous utilisez votre téléphone, trois ou quatre acteurs différents entrent en jeu :

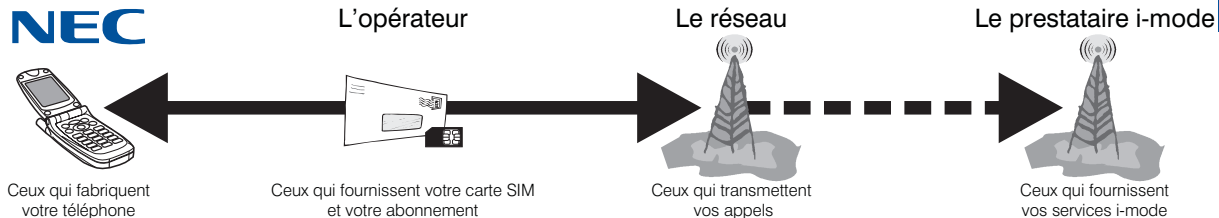

Toutes les fonctions décrites dans ce guide d'utilisation sont prises en charge par votre téléphone. Cependant, pour que toutes ces fonctions soient disponibles, vous devez posséder une carte SIM (disponible auprès de votre opérateur) qui prend en charge ces fonctions. Même si votre carte SIM possède toutes les caractéristiques nécessaires, certaines fonctions risquent de ne pas être prises en charge par le réseau transmettant votre appel, et ne seront donc pas disponibles. Ce dernier point est particulièrement important lorsque vous souhaitez vous connecter à des réseaux étrangers (voir page 10).

Conventions de ce guide d'utilisation

Lorsqu'un ou plusieurs de ces symboles ◀▶▲▼ sont illustrés, cela signifie que vous devez appuyer sur une des quatre touches de direction (voir illustration ci-contre).


Le téléphone est doté de deux touches dont la fonction varie selon l'utilisation du téléphone. Il s'agit de la **Touche logicielle 1** et de la **Touche logicielle 2** (voir ci-contre).

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans ce guide d'utilisation pour attirer votre attention :

 Ce type de paragraphe vous indique où vous pouvez trouver des informations sur le sujet expliqué.

 Ce type de paragraphe donne des informations utiles.

 Ce type de paragraphe donne des informations importantes.

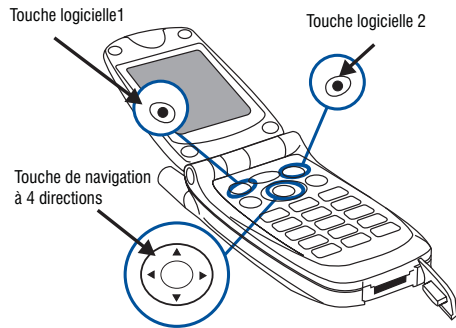

AVANT D'UTILISER VOTRE TELEPHONE	1
PASSER VOS APPELS	4
BATTERIES	7
SELECTION DES FONCTIONS	9
UTILISATION AVANCEE	10
CONFIGURATION DU TELEPHONE	15
RELEVES DE COMMUNICATION ET INDICATION DE COÛT	18
ENREGISTREMENT ET RECHERCHE DES NUMEROS	19
SAISIE DE TEXTE ET MODIFICATION DES NUMEROS	28
SECURITE	31
SMS ET REPONDEUR	33
ACCESSOIRES	39
ENREGISTREMENTS D'APPELS/MEMOS VOCAUX	46
FONCTIONNALITES i-MODE	49

Avant d'utiliser le téléphone

Structure du système de téléphone cellulaire	v
Conventions de ce guide d'utilisation	v

Avant d'utiliser votre téléphone

Charger la batterie	1
Principales caractéristiques	1
Préparation de votre téléphone	2
Carte SIM	2
Installer une carte SIM	2
Retirer une carte SIM	2
Démarrer	3
Mettre le téléphone sous tension	3
Mettre le téléphone hors tension	3
Code PIN	3
Affichage des informations	3
Affichage graphique	3
Icônes d'état	3
Zone d'aide et touches logicielles	3
Voyant lumineux 7 couleurs	3
Sélectionner la langue de votre choix	3

Passer vos appels

Connexion au réseau	4
Pour effectuer de simples appels	4
Pour lancer un appel	4
Pour corriger des erreurs	4
Pour terminer un appel	4
Pour recevoir un appel	5
Pour accepter un appel	5
Pour refuser un appel	5
Pour mettre un appel en attente	5
Appels infructueux	5
Numéros mémorisés	5
Appels d'urgence	6
Recomposition du dernier numéro appelé	6
Volume de l'écouteur	6
Pendant une communication	6
Lorsque le téléphone est en veille (aucun appel)	6
Pour afficher votre propre numéro de téléphone	6
Touches individuelles	6

L'entretien des batteries

Autonomie en veille et en communication	7
Vérifier la batterie	7
Alarme de batterie faible	8
Remplacer la batterie	8
Charger la batterie	8

Sélection des fonctions

Types de menus	9
Sélection des menus	9
Sélection rapide	9
Exemples de sélection rapide d'une option	9

Utilisation avancée

Indicatifs internationaux	10
Entrée des indicatifs internationaux	10
Utiliser votre mobile à l'étranger	10
Configuration de la sélection automatique ou manuelle du réseau	10
Affichage/modification de la liste des réseaux	10
Modes du téléphone	11
Sélection des modes et paramètres	11
Modification des paramètres des différents modes	12
Identification des numéros	13
Reconnaissance vocale	13
Renvoi d'appel	13
Signal d'appel et mise en attente	14
Configuration du signal d'appel	14
Utilisation du signal d'appel	14
Configuration double ligne (ALS)	14
Menu Service	14
Appels en conférence	14

Configuration du téléphone

Heure, date et alarme	15
Réglage de l'heure	15
Réglage de la date	15
Format de l'heure	15
Format de la date	15
Affichage de l'horloge	15
Réglage de l'alarme	15
Réinitialisation de l'alarme	15
Volume	16
Styles de sonnerie	16

Animation/Texte d'accueil	16
Image de l'écran de veille/écran de fond	16
Couleurs	16
Contraste	16
Réponse par n'importe quelle touche	17
Rappel automatique.	17
Configuration de la langue	17
Réinitialisation des réglages	17

Relevés de communication et indication de coût d'appel

Relevés de communication	18
Visualiser les appels	18
Liste noire/Numéros brûlés	18
Indication de coût d'appel (AoC)	18
Visualiser le coût total des appels (coût total)	18
Régler la limite d'appel (charge maximum)	18
Régler la devise (prix unitaire)	18

Enregistrement et recherche des numéros

Répertoires	19
Répertoire personnel (ADN)	19
Répertoire restreint (FDN)	19
Répertoire de Services (SDN)	19
Listes d'appels	19
Définir le répertoire principal	20
Enregistrement de numéros et de noms (Mémoire du téléphone, mémoire SIM et FDN)	20
Ecran d'entrée vide	20
Ecran d'entrée pour numéro déjà saisi	20
Enregistrement.	20
Recherche de numéros enregistrés et affichage du menu d'édition	21
Liste de A à Z	21
Liste des positions dans le répertoire	21
Recherche par groupe	21
Modification ou personnalisation des numéros de la mémoire du téléphone	22
Modification des entrées du répertoire	22
Edition de la mémoire SIM	22
Edition de la mémoire du téléphone.	22
Suppression d'une entrée du répertoire.	25
Déplacement/copie d'une entrée dans les emplacements et/ou les répertoires	26
Copie groupée	26
Vider le répertoire	27

Numéro du bloc-notes	27
Relever et appeler un numéro du bloc-notes	27
Enregistrement d'un numéro du bloc-notes.	27
Numéros de Services	27

Saisie de texte et modification des numéros

Saisie de texte	28
Texte normal (ABC)	28
Saisie de texte T9™	28
Saisie numérique (123)	29
Mode symboles	29
Modification de votre propre numéro de téléphone	29
Modification des numéros de téléphone	30
Modifier.	30
Entrer des caractères spéciaux	30
Saisie de texte T9™	30

Sécurité

Activation du répertoire restreint (FDN)	31
Codes de sécurité.	31
Code PIN	31
Modifier votre code PIN	31
Code PIN 2	32
Modifier votre code PIN 2	32
Interdiction des appels	32

SMS et répondeur

Généralités sur les SMS.	33
Messages SMS.	33
Icônes de messagerie	33
Options	33
Messages locaux (messages diffusés)	33
Lire des SMS	34
Options de lecture.	34
Nouveaux/anciens messages reçus	34
Messages envoyés/non envoyés	34
Créer un SMS	35
Effacer un SMS	35
Configurer le répondeur.	36
Numéro du répondeur	36
Numéro du centre SMS	36
Durée de validité des messages.	36
Accusé de réception	36
Effacer l'icône du répondeur.	36

Messages locaux	37
Lire des messages locaux	37
Filtrer des messages locaux	37
Liste des filtres de messages locaux	37
Sélection de la langue des messages locaux	38
Généralités sur le répondeur	38
Renvoyer vos appels entrants vers votre répondeur	38
Mémoriser/modifier vos numéros de répondeur	38
Consulter votre répondeur	38
Accès direct à votre répondeur	38

Accessoires

Convertisseur de devises	39
Agenda	40
Entrer un événement dans l'agenda	40
Visualiser les événements programmés	40
Menu Options de l'agenda	41
Liste des tâches	42
Créer une Tâche	42
Visualiser le détail des tâches	43
Menu Options des tâches	43
Calculatrice	44
Jeux	45
Labyrinthe	45
Tapis roulant	45

Enregistrements d'appels/mémos vocaux

Enregistrer un appel	46
Enregistrer un mémo	46
Ecouter des enregistrements	47
Effacer des enregistrements	47
Menu Options mémos vocaux	47
Description d'un enregistrement	48

Fonctionnalités i-mode

Qu'est-ce qu'i-mode	49
Sites i-mode	49
Messagerie i-mode	49
Connexion à l'Internet	49
Informations téléchargeables	49
Sonneries	49
Images de répertoire	49
Images de fond	49
Animations d'accueil	49
Icônes i-mode	50

i-mode – Guide rapide	50
Entrer l'adresse d'un site web	50
Accéder à l'historique des adresses entrées	50
Ajouter une page aux favoris	50
Accéder à un site favori	50
Sauver une page web	50
Afficher une page sauvee	50
Télécharger une sonnerie	51
Télécharger des images et des images de répertoire	51
Réglages i-mode	52
Durée sonnerie	52
Profil de connexion	52
Verrouillage i-mode	52
Accueil i-mode	53
menu i-mode	53
E-mail	53
SMS	53
Sites favoris	53
Recherche web	54
Pages sauvees	54
Réglages	54
Menu messagerie i-mode	55
Ecrire un e-mail	55
E-mails reçus	56
E-mails envoyés	57
A envoyer	57
Relever les e-mails	58
Réglages de messagerie	58
Retour	58
Réglages i-mode	58
Temporisation	58
Priorité cache	58
Afficher les tableaux	58
Afficher les images	59
Boucler le texte	59
Vérifier les réglages	59
Retour	59
Paramètres des e-mails	59
Modifier en-tête	59
Modifier signature	60
Marqueur réponse	60
Jouer mélodie	60
Réception automatique	60
Etat paramètres	60
Retour	60
Messages d'erreur	61

Avant d'utiliser votre téléphone

Charger la batterie

Avant toute utilisation de votre téléphone, insérez la batterie (voir à droite), branchez le chargeur de batterie NEC fourni avec votre téléphone sur une prise secteur adaptée, puis branchez la sortie du chargeur sur le connecteur de charge du téléphone (voir à droite). Refermez votre téléphone et mettez le chargeur sous tension. Le voyant lumineux doit s'allumer en rouge. Attendez que le voyant lumineux s'éteigne avant d'utiliser le téléphone. Pour de plus amples informations sur la charge, le remplacement et l'entretien de la batterie, voir page 7.




Si le téléphone ne s'allume pas lors de la mise sous tension initiale du chargeur, veuillez attendre de 10 à 20 minutes. La charge devrait alors débuter.



Ne branchez **PAS** le chargeur sur une autre source d'alimentation externe en courant continu lorsque la batterie du téléphone n'est pas insérée.



Vous risquez d'endommager votre téléphone si vous n'appuyez pas sur les côtés du connecteur de charge pour le débrancher du téléphone.

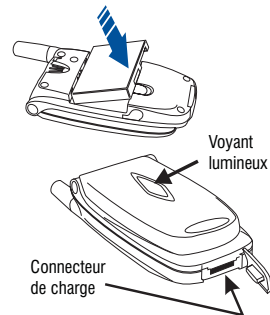

Principales caractéristiques

Votre téléphone est doté des caractéristiques suivantes :

- Bi-bande (GSM900 et PCN1800) **Voir page 14**
- Compatibilité double ligne (ALS) **Voir page 14**
- Appel en conférence **Voir page 14**
- Grand écran avec animations graphiques (possibilité de télécharger des graphiques animés/fixes) **Voir page 3**
- Voyant lumineux 7 couleurs **Voir page 12**
- Sonneries (16 pistes) **Voir page 15**
- 2 touches logicielles **Voir page 44**
- Fonction date, heure & alarme **Voir page 39**
- Calculatrice **Voir page 11**
- Convertisseur de devises **Voir page 19**
- Paramètres de mode utilisateur (Normal, réunion, poche et voiture) **Voir page 19**
- Répertoire téléphone (permet de mémoriser jusqu'à 500 entrées) **Voir page 33**
- Répertoire SIM (permet de mémoriser jusqu'à 255 entrées, selon la capacité de la carte SIM) **Voir page 30**
- Messages courts (SMS) **Voir page 38**
- Saisie de texte T9™ **Voir page 13**
- Répondeur **Voir page 40**
- Numérotation vocale (rappel vocal de 10 entrées) **Voir page 49**
- Agenda **Voir page 49**
- Compatibilité i-mode **Voir page 49**
- Possibilité de télécharger des graphiques, des images de répertoire et des sonneries **Voir page 45**
- 2 jeux

Préparation de votre téléphone

Avant de tenter d'utiliser votre téléphone, veuillez vérifier les points suivants.

- Carte SIM valide insérée (voir ci-dessous)
- Batterie chargée (voir page 8)
- Code PIN entré (si nécessaire – voir page 3)


Carte SIM

Avant d'utiliser votre téléphone cellulaire, vous devez souscrire un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. Outre vos coordonnées d'abonné, vous recevez une carte SIM (Subscriber Identity Module) personnelle que vous devez insérer dans votre téléphone.

Une fois la carte SIM retirée du téléphone, celui-ci devient inutilisable jusqu'à l'insertion d'une carte SIM valide. Vous pouvez transférer votre carte SIM sur un autre téléphone compatible et reprendre votre abonnement au réseau. Les cartes SIM peuvent être du type micro puce ou format carte de crédit. Ce téléphone utilise une carte de type micro puce. L'écran de votre téléphone affichera des messages appropriés si aucune carte SIM n'est installée.


Installer une carte SIM

- Vérifiez que le téléphone est hors tension, puis retirez la batterie ① & ② pour accéder à l'emplacement de la carte SIM.
- Faites glisser la carte SIM dans la fente du compartiment de la batterie À vous assurant que les contacts dorés sont orientés vers le bas et que l'encoche de la carte est alignée comme indiqué. Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position. Vérifiez que la carte SIM est **correctement** insérée puis réinstallez la batterie.

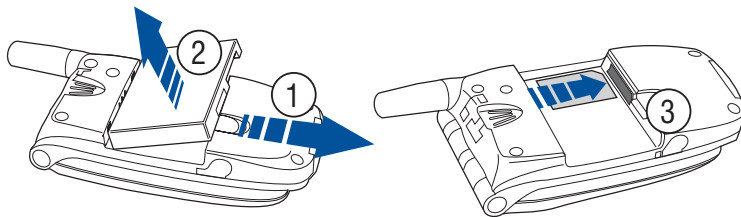

Retirer une carte SIM

- Retirez la batterie de la manière indiquée plus haut, appuyez sur la carte SIM jusqu'à ce que vous entendiez un déclic ① et sortez-la de son emplacement ②.

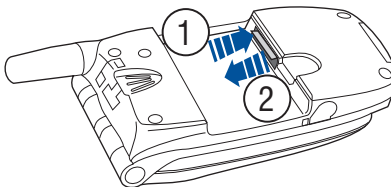

En cas de perte ou de vol de votre téléphone ou de votre carte SIM, veuillez contacter immédiatement votre opérateur pour bloquer son utilisation.



Ce téléphone supporte plusieurs langues et les symboles du clavier ont été choisis en vue d'une utilisation internationale.



La technologie numérique de votre téléphone GSM NEC contribue à sécuriser vos conversations.



Votre carte SIM contient des données personnelles telles que votre répertoire électronique, vos messages (voir page 33) et les détails de votre abonnement. Ce téléphone ne fonctionnera pas (sauf pour les appels d'urgence sur certains réseaux) s'il n'est pas équipé d'une carte SIM valide.




La carte SIM pourra être endommagée si elle n'est pas correctement installée lorsque la batterie est réinsérée.



Si la carte SIM est déjà installée, reportez-vous à la section Démarrer page 3.

Démarrer

Mettre le téléphone sous tension

- Appuyez sur la touche marche/arrêt  pendant une seconde environ pour mettre le téléphone sous tension. L'écran reste vide ou affiche une animation ou un texte d'accueil (voir page 16 pour modifier le texte). Le téléphone sera alors en mode de veille.

Mettre le téléphone hors tension

- Appuyez sur la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que l'écran affiche le message de mise hors tension.

Code PIN


La carte SIM fournie par votre opérateur comporte une fonction de sécurité appelée code PIN. Ce code PIN (Numéro d'identification personnelle) se présente sous la forme d'un numéro de 4 à 8 chiffres fourni par votre opérateur. Certaines cartes SIM peuvent inviter l'utilisateur à entrer son code PIN lors de la mise sous tension du téléphone. Si tel est le cas, utilisez le clavier du téléphone pour entrer votre code. Il est également possible de désactiver cette fonction (voir page 31). En cas d'insertion d'une carte SIM qui n'est pas la vôtre, certaines informations telles que les relevés de communications pourront être perdues.



Ecran de veille

Affichage des informations

Affichage graphique

Cette zone contient le graphique d'accueil qui s'affiche lors de la mise sous tension, ainsi que les graphiques d'état et les informations relatives à la recherche des réseaux ou aux appels. En mode veille, cette zone affiche le nom du réseau actuel, l'état du vibreur, le mode, l'heure et la date ainsi que le texte entré via le clavier. Appuyez sur  pour afficher les options de menu du téléphone (icônes animées et texte). La plupart des fonctionnalités de votre téléphone sont activées via la structure des menus (voir page 9 pour la sélection des caractéristiques du téléphone).

Icônes d'état


Cette zone contient des icônes qui indiquent l'état de charge de la batterie, les SMS en attente, le renvoi d'appels, les messages vocaux en attente, l'état de la connexion i-mode, l'état de la ligne et l'intensité du signal du réseau.

Zone d'aide et touches logicielles


Cette zone peut contenir des informations d'aide (par ex. nombre de caractères restants lors de la composition d'un message) et une description contextuelle des fonctions des touches logicielles. Cette zone affichera également l'icône d'alarme si cette fonctionnalité est activée.


Voyant lumineux 7 couleurs


Chacune des 7 couleurs du voyant lumineux peut être affectée à des numéros de téléphone spécifiques de manière à permettre l'identification des appels entrants (voir page 22). Le voyant lumineux s'allume en rouge pendant la recharge du téléphone et en bleu en cas de SMS ou de message vocal en attente.

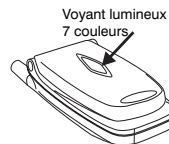


Voyant lumineux
7 couleurs

 Il pourra être nécessaire de recharger la batterie avant d'utiliser votre téléphone cellulaire. Si le téléphone ne s'allume pas lorsqu'il est mis sous tension, reportez-vous à la section consacrée aux batteries page 7.

 Le message d'accueil pourra être différent si des fonctions d'interdiction sont activées ou si une carte SIM non valide a été insérée. Veuillez suivre les instructions fournies (« Ramener au centre de service » etc)

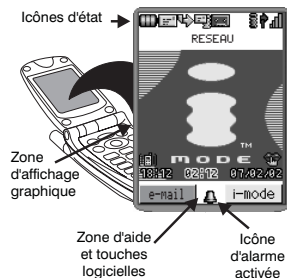

 Ne retirez pas la batterie pour mettre votre téléphone hors tension car certaines informations mémorisées pourraient être perdues.




Langue	Touche
Anglais	1
Français	2
Allemand	3
Néerlandais	4
Italien	5
Espagnol	6

Sélectionner la langue de votre choix

Si l'écran s'affiche dans une langue étrangère, procédez comme suit:

- Appuyez sur  6 3.
- Appuyez sur la touche correspondant à la langue voulue (voir tableau à droite).
- Appuyez brièvement sur  pour revenir à l'écran de veille.

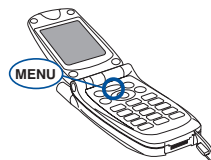

Passer vos appels

Connexion au réseau

- Ouvrez votre téléphone et maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée pendant une seconde environ pour mettre le téléphone sous tension.



Après l'écran de démarrage (et une fois que vous avez entré le code PIN, le cas échéant), le téléphone recherche un réseau. Le nom du réseau s'affiche lorsqu'il a été trouvé. L'heure et la date s'affichent (si elles sont réglées, voir page 15), ainsi que l'intensité du signal, l'état de charge de la batterie et le message d'accueil si cette fonction est activée (voir page 37). Pour vous familiariser avec les informations d'affichage du téléphone, consultez le schéma au début de ce guide d'utilisation.

L'écran à cristaux liquides affiche l'intensité du signal radio qui connecte votre téléphone au réseau. Un signal puissant est représenté par 4 barres et un signal faible par 1 barre..

Pour effectuer de simples appels

Vous pouvez effectuer un simple appel comme si vous utilisiez un téléphone normal, à part que vous devez appuyer sur la touche  après avoir entré le numéro de téléphone. Pour effectuer des appels internationaux, vous devez d'abord entrer l'indicatif international (voir page 10).

Pour lancer un appel

- Composez le numéro de téléphone sur le clavier. Vérifiez que le numéro qui s'affiche est correct.
- Appuyez sur  ou sur la **Touche logicielle 1** pour lancer l'appel.
- Pour annuler l'appel à tout moment, appuyez momentanément sur  ou refermez votre téléphone. L'écran de veille s'affiche.


Lorsque l'appel est envoyé, l'écran affiche le numéro appelé ou le nom mémorisé dans le répertoire (si un nom a été mis en mémoire avec le numéro correspondant, voir page 20) et une image de connexion ou une image de répertoire qui a été attribuée au numéro appelé (voir page 22).


Pour corriger des erreurs

Pour déplacer le curseur à l'intérieur du numéro, appuyez sur la touche  ou  puis appuyez sur **C** pour effacer les chiffres individuellement ou maintenez la pression sur la touche **C** pour effacer l'intégralité du numéro.

Pour terminer un appel



- Appuyez sur  (rapidement) ou sur la **Touche logicielle 2** ou refermez votre téléphone. Le téléphone se remet en veille.

 Composez l'indicatif régional même si vous vous trouvez dans la même région. Les numéros longs s'afficheront sur deux lignes.

 Si vous ne voulez pas que votre numéro soit affiché à l'écran du téléphone de votre destinataire, vous pouvez désactiver la fonction d'envoi de votre numéro (voir Identification des numéros page 13).

 Voir aussi : Modifier un numéro de téléphone à la page 30.

 Appuyez toujours sur  ou refermez votre téléphone même si votre interlocuteur a raccroché en premier.

 Si la touche  est maintenue enfoncée, votre téléphone se mettra hors tension.

Pour recevoir un appel

Lorsqu'une personne appelle votre numéro, la sonnerie du téléphone retentit (si elle est configurée, voir page 16), le voyant clignote et le numéro de téléphone de la personne qui appelle s'affichera peut-être au milieu de l'écran si la fonction d'identification d'appelant est disponible et si l'appelant a activé cette fonction. Si le numéro de téléphone de l'appelant a été mémorisé dans le répertoire avec son nom et une image de répertoire (voir page 20), ce nom et cette image seront affichés. Si l'appelant a caché son identité, l'écran affiche un message indiquant que le numéro entrant a été caché.

Pour accepter un appel

Appuyez sur la touche  ou sur la **Touche logicielle 1**.

Pour refuser un appel

Appuyez rapidement sur  ou sur la **Touche logicielle 2** ou refermez votre téléphone.

Vous avez également la possibilité de mettre les appels en attente ou de les renvoyer. La disponibilité de ces options dépend de votre réseau et de votre contrat d'abonnement.

Si vous n'avez pas répondu à un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone (ou le nom s'il s'agit d'un numéro du répertoire) de l'appelant (s'il est disponible). Ces informations sont enregistrées dans la liste des appels manqués. Cette liste peut contenir jusqu'à 10 appels manqués. Les 10 derniers appels reçus sont placés dans la liste des appels reçus.

 Lorsque votre téléphone a reçu un ou plusieurs appels manqués, le voyant lumineux continuera à clignoter en bleu jusqu'à ce que le téléphone soit ouvert (s'il était fermé) ou jusqu'à ce que n'importe quelle touche soit pressée.

Pour mettre un appel en attente

Vous pouvez mettre un appel entrant ou sortant en attente en appuyant sur la **Touche logicielle 1**. Pour récupérer l'appel, appuyez de nouveau sur la **Touche logicielle 1**.

Appels infructueux

Si la communication n'a pas été établie, une tonalité rententira. Un message d'information s'affichera et le téléphone se remettra en veille. Si la fonction de rappel automatique a été programmée sur votre téléphone, le numéro sera rappelé après un bref délai (voir page 17).

Si la communication est coupée, en raison par exemple d'un signal de réception faible, le téléphone se remet en veille. Une tonalité d'avertissement risque également de retentir.



Numéros mémorisés

Vous pouvez également mémoriser des numéros et des noms sur votre téléphone, pour pouvoir les rappeler par la suite. Les numéros et les noms sont enregistrés sur votre carte SIM et/ou sur votre téléphone.

Les numéros suivants sont traités comme des numéros mémorisés :

- Numéros que vous avez mis en mémoire vous-même
- Les 10 derniers numéros émis (numéros pouvant être recomposés)
- Les 20 derniers appels reçus (sauf si un numéro a été caché)
- Les 10 derniers appels manqués (sauf si un numéro a été caché)



Vous pouvez programmer votre téléphone pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf la touche . Voir « Réponse par n'importe quelle touche » à la page 17. Si vous effectuez un appel et si vous n'avez pas encore appuyé sur la touche , le téléphone donnera la priorité à un appel entrant.



Voir aussi : Signal d'appel et mise en attente (page 14) et Renvoi d'appel (page 13).



Voir aussi : Affichage des appels reçus et manqués page 19.



Voir aussi : Enregistrement et recherche des numéros page 19.


Appels d'urgence

Vous pouvez utiliser le numéro d'urgence standard, le 112.

- ☑ Composez le **1 1 2**
- ☑ Appuyez sur  pour vous connecter aux services d'urgence locaux.

Recomposition du dernier numéro appelé

Pour recomposer le dernier numéro que vous avez appelé :

- ☑ Vérifiez que l'écran de veille est affiché et qu'aucun numéro de téléphone n'apparaît à l'écran.
- ☑ Appuyez à deux reprises sur la touche . Le dernier numéro que vous avez composé sera appelé.

Volume de l'écouteur

Pour régler le volume de l'écouteur, procédez de la manière suivante :

Pendant une communication

- ☑ Utilisez les touches  et  pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

Lorsque le téléphone est en veille (aucun appel)









- ☑ Appuyez sur . Utilisez les touches  et  pour augmenter ou diminuer le volume puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour mémoriser le volume choisi.

Pour afficher votre propre numéro de téléphone

- ☑ Appuyez sur  **6 4**.

Touches individuelles

Les touches peuvent être utilisées individuellement à partir de l'écran de veille de la façon suivante :

- ☑ Appuyez sur la touche  pour accéder au menu du mode téléphone (voir page 11).
- ☑ Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran de volume de l'écouteur. Utilisez les touches  et  pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour mémoriser le volume choisi.
- ☑ Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste d'appels reçus (voir page 19).
- ☑ Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste de numéros émis (voir page 19).
- ☑ Appuyez sur la touche  pour accéder au menu d'enregistreur vocal (voir page 47)
- ☑ Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire (voir page 21).
- ☑ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour accéder au menu e-mail (voir page 55).
- ☑ Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour accéder au menu i-mode (voir page 53).



Sur certains réseaux, les appels d'urgence peuvent être effectués en composant le 112 sans qu'une carte SIM ne soit insérée. Au Royaume-Uni, on peut également composer le 999 pour les services d'urgence, mais une carte SIM valide doit être insérée.



Voir aussi : Liste des appels émis page 19.

L'entretien des batteries

Autonomie en veille et en communication

Votre téléphone cellulaire travaille en coopération étroite avec votre réseau pour vous fournir les services dont vous avez besoin. L'autonomie en veille et en communication de ce téléphone dépendra de son utilisation et des choix effectués par l'opérateur du réseau.

Votre emplacement dans le réseau, la fréquence de mise à jour de cet emplacement, le type de carte SIM utilisé, la réception de messages locaux, l'utilisation du son numérique ainsi que de nombreux autres facteurs affecteront l'autonomie en veille et en communication de votre téléphone.



IMPORTANT : RECHARGE DE LA BATTERIE

Recharger une batterie faible

La batterie continue à se décharger après que le message d'avertissement Rechargez la batterie s'affiche. Si la batterie n'est pas rechargée pendant une période prolongée après ce message d'avertissement, une charge lente sera nécessaire pour recharger la batterie jusqu'à un niveau permettant une charge rapide. L'icône de la batterie continuera à clignoter, mais vous ne pourrez pas recevoir ou effectuer d'appels ou allumer le téléphone. Le téléphone reviendra en mode de fonctionnement normal une fois la recharge rapide lancée. La charge lente pourra prendre plusieurs heures avant que la recharge rapide ne démarre, si la batterie n'est pas rechargée pendant plusieurs jours après affichage du message d'avertissement Rechargez la batterie .



Ne branchez PAS le chargeur ou une autre source externe d'alimentation en courant continu si la batterie du téléphone n'est pas insérée.

Vérifier la batterie

 Vérifiez l'icône en haut de l'écran

Les barres affichées indiquent l'état de charge de votre batterie.



Batterie complètement chargée



Batterie faible



Batterie épuisée

Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux s'éteint.

Alarme de batterie faible

Lorsque la tension fournie par la batterie devient insuffisante, le message **Rechargez la batterie** s'affiche sur l'écran, accompagné d'une icône de batterie épuisée. Le téléphone se coupera automatiquement après quelques instants.

 Rechargez la batterie aussi longtemps que possible lorsque l'état de charge est très bas.


Remplacer la batterie

Vérifiez que le téléphone est hors tension. Certains réglages pourront être perdus si la batterie est retirée alors que le téléphone est sous tension.

-  Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie vers la base du téléphone ① et dégagez la batterie en la soulevant ②.
-  Introduisez la nouvelle batterie, puis abaissez-la en position ③.

Charger la batterie

Le chargeur commence à recharger la batterie lorsqu'il est connecté au téléphone.

-  Branchez la fiche du chargeur dans le connecteur situé à la base du téléphone. Vérifiez que l'icône de batterie clignote et que le voyant lumineux s'allume en rouge.


Pendant la charge, l'icône de la batterie clignote et le voyant lumineux s'allume en rouge. Quand la charge est terminée, l'icône de batterie cesse de clignoter et s'affiche remplie, le voyant lumineux s'éteint et la charge lente se poursuit. L'icône de la batterie et le voyant lumineux s'affichent de cette manière même lorsque le téléphone est hors tension pendant la charge.

Si vous devez recevoir des appels, vous pouvez mettre le téléphone sous tension et le laisser en veille pendant la charge, mais la durée de charge totale sera alors plus longue.


Ce téléphone cellulaire est conçu pour être chargé à l'aide des accessoires NEC indiqués dans les spécifications de votre téléphone.

 **Ne tentez pas de recharger la batterie si la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C**

 **Vous risquez d'endommager le téléphone si vous n'appuyez pas sur les taquets du connecteur de charge pour le débrancher du téléphone.**

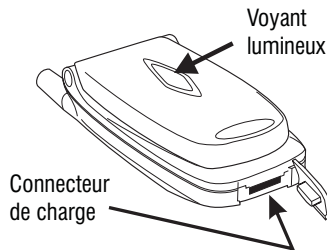

Ne branchez PAS le chargeur ou toute autre source externe d'alimentation en courant continu si la batterie du téléphone n'est pas insérée.

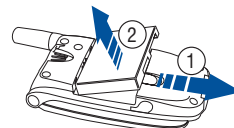

Si le téléphone ne s'allume pas lors de la mise sous tension initiale du chargeur, veuillez attendre de 10 à 20 minutes. La charge devrait alors débuter.



L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par NEC pour ce téléphone peut être dangereuse et risque d'invalider la garantie et l'agrément dont bénéficie ce téléphone. Ne branchez pas plus d'un chargeur à la fois. Ne laissez pas le chargeur branché sur la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Sélection des fonctions

Types de menus

Il y a trois menus de niveau supérieur :

- Menu principal (appuyez sur **MENU**) lorsque votre téléphone est en veille pour afficher les icônes du menu principal)
- Menu Mode (appuyez sur **▲** lorsque votre téléphone est en veille pour afficher le menu Mode)
- Menu Voix (appuyez sur **☎** pour afficher le menu Voix)

Le menu principal comporte une série d'icônes pour chaque option de niveau supérieur (le niveau supérieur est illustré ci-contre) qui peuvent être sélectionnées à l'aide de la touche de navigation à 4 directions et de la **Touche logicielle 1** (sélection des menus), ou tout simplement à l'aide du clavier (sélection par touche turbo).

Les numéros des icônes du menu principal correspondent aux options suivantes :

1 Service	5 Réglages d'écran	9 Compteur d'appels
2 Réglages i-mode	6 Réglages mobile	* Réseau
3 SMS/Répondeur	7 Sécurité	0 Répertoire
4 Renvoi d'appel	8 Journal appels	# Accessoires



icônes du menu principal

Sélection des menus

Lorsque vous sélectionnez une fonction à l'aide d'une icône, utilisez les touches **◀▶▲▼** pour surligner l'icône requise puis confirmez votre choix en appuyant sur la **Touche logicielle 1**.

Lorsqu'une liste d'options est proposée, utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner l'option et la surligner, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

L'option actuellement sélectionnée est généralement cochée **✓** alors que pour sélectionner l'option en surbrillance vous devez appuyer sur la **Touche logicielle 1**.

Sélection rapide

Vous pouvez également sélectionner une option à l'aide de la sélection rapide. Vous pourrez ainsi passer directement à un menu ou à une fonction sans avoir à faire défiler les options de menu intermédiaires. Vous pouvez effectuer les sélections en appuyant sur les touches numériques du clavier qui correspondent aux options du menu affiché

Exemples de sélection rapide d'une option

Lorsque vous utilisez la méthode de sélection rapide, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité de réponse à un appel par n'importe quelle touche de la manière suivante :

☛ Appuyez sur **MENU** **6 8**.

Lorsque vous utilisez la méthode de sélection rapide, vous pouvez obtenir la calculatrice de la façon suivante :

☛ Appuyez sur **MENU** **# 1**.

☛ Lorsqu'une icône du menu principal est surlignée, l'icône s'anime

☛ Certaines options de menu ne sont pas accessibles pendant une communication. Ces options apparaissent en gris.

☛ Lorsqu'une **✓** apparaît sur l'icône d'une option, cela signifie que l'option peut être activée ou désactivée, et qu'elle est actuellement activée.

☛ Le numéro du menu actuel s'affiche dans l'angle supérieur droit de n'importe quel écran d'icônes.

☛ Certaines options de menu ne sont pas accessibles pendant un appel.

☛ Si vous appuyez rapidement sur la touche **☎** vous revenez à l'écran de veille (sauf si vous êtes dans le menu Service).

☛ Les instructions données dans ce manuel font généralement référence à la méthode de sélection rapide.

☛ Les dernières options activables/désactivables pourront également être sélectionnées à l'aide des touches programmables. Ces options s'afficheront dans la zone d'aide.

Utilisation avancée

Indicatifs internationaux

Lorsque vous effectuez un appel international à partir de n'importe quel pays, vous devez d'abord composer un code d'accès international spécifique. Votre téléphone cellulaire ajoute un symbole « + » devant les numéros, ce qui vous évite d'entrer le code d'accès international du pays à partir duquel vous appelez. Votre téléphone composera automatiquement les numéros corrects pour chaque pays si vous entrez le symbole « + » comme suit :

Entrée des indicatifs internationaux

Lorsque le téléphone est en veille, maintenez enfoncée la touche **0**. Le caractère « 0 » affiché change et devient « + ».

Vous pouvez ensuite entrer l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone que vous voulez appeler. L'indicatif pour la France est toujours le 33, quel que soit le pays où vous vous trouvez lorsque vous effectuez l'appel. Par exemple, un numéro français type 01 46 12 34 56 doit être entré de la manière suivante :

+ accès international	33 indicatif pays	146 indicatif régional	123456 numéro de téléphone
-----------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------------

Utiliser votre mobile à l'étranger

La fonction d'appel de l'étranger vous permet d'utiliser votre téléphone dans de nombreux pays du monde et d'être facturé par votre opérateur normal. En général, votre opérateur a signé des accords avec des réseaux étrangers. La carte SIM installée dans votre téléphone peut être fournie de manière à se connecter automatiquement sur ces réseaux étrangers. Le téléphone vous permettra aussi de définir vos préférences de réseau.

Lorsque vous composerez le numéro, vous devrez ajouter les indicatifs internationaux. Il est donc utile d'enregistrer tous les numéros de téléphone avec ces indicatifs (tels que +33 pour la France) (voir ci-dessus).

Configuration de la sélection automatique ou manuelle du réseau

Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) * 1**. Le menu automatique ou manuel apparaît. La sélection actuelle est accompagnée d'une ✓.

Appuyez sur **1** pour sélectionner le mode automatique ou **2** pour sélectionner le mode manuel, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour revenir au menu du réseau.

Affichage/modification de la liste des réseaux



Avant de modifier votre liste de réseaux, veuillez contacter votre opérateur.

Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) * 3**.

Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner le réseau puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'action requise (voir le tableau à droite).

Pour déplacer un réseau (option **1**), utilisez la touche **▲** ou **▼** pour changer sa position dans la liste et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Pour ajouter un réseau (option **2**), entrez le nom du nouveau réseau et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Pour supprimer un réseau (option **3**), appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer.

Action	No.
Déplacer	1
Ajouter	2
Supprimer	3



Avant de quitter votre pays, vous devez sélectionner certaines préférences telles que l'interdiction d'appel ou le renvoi d'appel.



Les appels entrants qui vous seront transmis alors que vous êtes connecté à un réseau étranger seront facturés.



*Lorsque votre téléphone est configuré en mode manuel, vous devez attendre que le téléphone trouve un réseau. Si plusieurs options de réseau sont trouvées, utilisez la touche **▲** ou **▼** pour faire défiler la liste.*



Avant de sélectionner manuellement un réseau, vérifiez qu'il est couvert par le contrat d'abonnement passé avec votre opérateur.



*Si vous sélectionnez un réseau à ajouter à votre liste de réseaux (option 2) alors que la liste est complète, vous devez sélectionner le réseau à remplacer à l'aide de la touche **▲** ou **▼** puis appuyer sur la **Touche logicielle 1**.*

Modes du téléphone

Votre téléphone dispose de quatre modes de fonctionnement programmables.

- Normal
- Réunion
- Poche
- Voiture

Ces modes sont sélectionnés à partir d'un menu affiché lorsque vous appuyez sur la touche ▲ lorsque le téléphone est en mode veille (voir le tableau ci-dessous pour les informations sur la sélection).

Sélection des modes et paramètres

Lorsqu'un mode est sélectionné, certains paramètres de votre téléphone sont automatiquement changés pour qu'ils s'adaptent au mode sélectionné. Les fonctions du téléphone qui changent sont les suivantes :

- Son des touches (activé/désactivé)
- Sonnerie (style de sonnerie)
- Volume de la sonnerie
- Vibreur (activé/désactivé)
- Tonalité de message et SMS (activé/désactivé)
- Sonnerie Service (activée/désactivée)
- Rétro-éclairage de l'écran (activé/désactivé)
- Décrochage automatique (activé/désactivé)

Le tableau suivant décrit les touches de sélection et les paramètres par défaut pour chaque mode.

	Normal (appuyez sur ▲ 1)	Réunion (appuyez sur ▲ 2)	Poche (appuyez sur ▲ 3)	Voiture (appuyez sur ▲ 4)
Son des touches	Activé	Désactivé	Activé	Activé
Type de sonnerie	1	1	1	1
Volume de la sonnerie	Moyen	Bas	Fort	Moyen
Vibreur	Activé	Activé	Activé	Désactivé
Sonnerie message & SMS	Activé	Désactivé	Activé	Activé
Sonnerie Service	Activé	Désactivé	Activé	Activé
Rétro-éclairage	Activé (programmé)	Activé (programmé)	Activé (programmé)	Permanent (voir avertissement à droite)
Décrochage automatique	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Activé



Si vous changez ces paramètres lorsque le téléphone est dans un mode particulier, ils seront mémorisés et utilisés lorsque vous sélectionnez à nouveau ce mode.



Vous pouvez modifier les paramètres des modes du téléphone en appuyant sur les touches **MENU** **6 2**. Appuyez ensuite sur **1** pour Normal, **2** pour Réunion, **3** pour Poche, ou **4** pour Voiture.



Le mode qui est sélectionné lorsque vous éteignez votre téléphone restera sélectionné lorsque vous rallumerez votre téléphone.



Lorsque votre Kit mains libres est connecté, les niveaux de volume qui s'affichent à l'écran de votre téléphone correspondent au kit et seront différents de ceux qui sont mentionnés dans le tableau de gauche.



Lorsque le rétro-éclairage est permanent, l'autonomie de la batterie diminuera.

Modification des paramètres des différents modes

Pour changer les paramètres d'un mode particulier, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 6 2** pour afficher le menu de paramétrage des modes du téléphone.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner le mode que vous voulez paramétrer (voir tableau à droite).
- Lorsque le mode requis est sélectionné, vous pouvez effectuer les modifications suivantes :

Son des touches (1)

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer ou désactiver le son des touches.

Sonnerie (2)

La sonnerie existante est accompagnée d'une ✓.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner la mélodie désirée puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Volume de la sonnerie (3)

Le niveau de volume s'affiche à l'écran de votre téléphone.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler le volume au niveau requis, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Vibreur (4)

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer ou désactiver le vibreur.

Sonnerie de réception de message et de SMS (5)

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer ou désactiver la sonnerie de réception de message & SMS.

Sonnerie Service (6)

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer ou désactiver la sonnerie de service.

Rétro-éclairage (7)

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer ou désactiver le rétro-éclairage de l'écran.

Décrochage automatique (8)

Le décrochage automatique permet de répondre automatiquement à tous les appels entrants uniquement lorsque vous utilisez votre téléphone comme téléphone de voiture ou avec le kit mains libres.

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer ou désactiver le décrochage automatique.

Mode	Touche
Normal	1
Réunion	2
Poche	3
Voiture	4



Les fonctions que vous pouvez activer ou désactiver (comme le vibreur) sont affichées dans le menu de paramétrage des modes. Celles qui sont activées sont accompagnées d'une ✓.



Si vous avez choisi le mode Voiture, l'unique option disponible est d'activer le rétro-éclairage permanent. Ceci réduira l'autonomie de la batterie.




Le décrochage automatique fonctionne uniquement si votre téléphone est équipé d'un kit mains libres piéton ou voiture.

Identification des numéros




La fonction d'identification des numéros dépend de votre réseau.

L'identification des numéros vous permet de décider si vous désirez ou non divulguer votre propre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel, et si vous désirez que le numéro de la personne qui vous appelle s'affiche à l'écran de votre téléphone. Pour configurer l'identification des numéros, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 6 7**. L'écran de l'identification des numéros s'affiche. La ligne active est accompagnée d'un ✓ alors que la ligne non active est accompagnée d'un X.
- Pour définir l'état de chaque ligne (voir le tableau ci-contre), utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une ligne (la ligne s'affiche en rouge lorsqu'elle est sélectionnée).
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour basculer entre « active » et « non active » puis appuyez sur  pour enregistrer vos choix.


Reconnaissance vocale

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 enregistrements vocaux qui seront attribués à une entrée du répertoire de la mémoire de votre téléphone. Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, procédez comme suit :

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez et **maintenez la pression** sur la touche .
- Dans les 10 secondes qui suivent, prononcez le ou les mot(s) que vous avez enregistré(s) pour identifier l'entrée que vous voulez retrouver. Si le ou les mot(s) sont reconnus, l'entrée du répertoire s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que le numéro de téléphone requis soit surligné, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour lancer l'appel.

Renvoi d'appel

Remarque : Les options de renvoi d'appel non prises en charge par votre opérateur peuvent ne pas s'afficher. Cette fonctionnalité vous permet de renvoyer les appels reçus dans les conditions suivantes :

- *Inconditionnel*
 - *Si occupé*
 - *Si pas de réponse*
 - *Aucun temps de réponse (applicable aux appels vocaux uniquement)*
 - *Si hors zone*
- Appuyez sur **(MENU) 4**. Il y aura un temps d'attente au cours duquel le téléphone vérifie votre réseau, puis l'écran de renvoi d'appel s'affichera.
 - Utilisez les touches ◀ et ▶ pour passer entre Voix, Données et FAX si nécessaire, puis choisissez une des conditions de renvoi d'appel mentionnée ci-dessus à l'aide des touches ▲ et ▼.
 - Lorsque le champ du numéro de téléphone d'une condition de renvoi d'appel est surligné, entrez le numéro de téléphone de destination des renvois ou effacez le numéro de téléphone existant.
 - Si vous sélectionnez l'option « Aucun temps de réponse », utilisez la touche ▼ pour entrer dans le champ. Utilisez ensuite la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner une valeur temporelle représentant le temps au bout duquel un appel sera considéré comme ignoré.
 - Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour corriger les erreurs et appuyez ensuite sur la touche  lorsque les paramètres sont corrects.

Type de ligne	Paramètre
Sortante	Divulguer votre numéro #
	Afficher connexion #
Entrante	Afficher numéro entrant #
	Envoyer votre numéro #



Pour mémoriser un enregistrement vocal, voir page 24.



Lorsque l'entrée du répertoire est affichée, vous pouvez appuyer sur la touche **(MENU)** pour afficher le menu d'édition (voir page 22).



Il faut laisser un peu de temps au réseau pour qu'il envoie le signal de renvoi d'appel de votre téléphone. Vous risquez d'être facturé pour ce service, en fonction de votre réseau.



Si la fonction ALS est activée sur votre téléphone, les icônes de la ligne 1 s'afficheront en rouge, et ceux de la ligne 2 s'afficheront en vert.

Signal d'appel et mise en attente

Cette fonction vous informe lorsqu'un appel vous est destiné alors que vous êtes déjà en communication.

Configuration du signal d'appel

- Appuyez sur **(MENU) 6 6** pour afficher le menu du signal d'appel.
- Appuyez sur **1** pour activer le signal d'appel, **2** pour l'annuler ou **3** pour vérifier l'état du signal d'appel.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour valider. L'écran du signal d'appel s'affichera de nouveau. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir à l'écran des réglages du téléphone.

Utilisation du signal d'appel

- Si vous recevez un appel pendant que vous êtes en communication, vous en êtes informé par un bip sonore.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour mettre en attente l'appel en cours et pour décider d'accepter ou de refuser le nouvel appel entrant.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour accepter l'appel entrant. Vous entendez des bips dans votre écouteur et l'appelant entend que la communication a été établie.
- Si vous voulez passer d'un appel à un autre, appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Si vous souhaitez terminer la communication en cours, appuyez sur **(☎)** puis sur la **Touche logicielle 1** pour récupérer l'appel en attente.

- Lorsque les deux appels sont terminés, l'écran de veille s'affiche.

Configuration double ligne (ALS)

Si votre carte SIM prend en charge le service de choix de ligne (ALS), vous pouvez définir quelle ligne vous voulez utiliser, lui donner un nom et régler la sélection automatique comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 6 9** puis sur la touche appropriée pour sélectionner l'option de configuration requise (voir le tableau ci-contre).

Lorsque les options **1** ou **2** sont sélectionnées, les icônes des options activées sont cochées alors que la des autres options sera supprimée.

- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu des réglages du téléphone ou sur **(☎)** pour revenir à l'écran de veille.

 Lorsque la fonction ALS est prise en charge, l'icône de connexion est remplacée par une icône rouge indiquant que la ligne 1 est utilisée ou par une icône verte indiquant que la ligne 2 est utilisée.

Menu Service

Le menu Service vous permet d'accéder à des services spéciaux de votre opérateur, tels que la consultation de votre horoscope, etc. Pour y accéder, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 1**. Les services disponibles s'afficheront.

Appels en conférence

Si votre carte SIM prend en charge les appels en Conférence, vous pouvez effectuer une communication avec plus d'une personne. Vous pouvez également « sortir » de la communication alors que les autres personnes continuent l'appel.

Options de configuration	Touche
Utilisation de la ligne 1	1
Utilisation de la ligne 2	2
Sélection automatique de la ligne	3



Pour obtenir des informations détaillées sur les services proposés dans le menu Service, contactez votre opérateur.



Les fonctionnalités des appels en Conférence dépendent de votre carte SIM et de votre réseau.

Configuration du téléphone

Heure, date et alarme

Votre téléphone peut mémoriser l'heure et la date de deux fuseaux horaires : heure locale ou 2^e horloge. Cette information s'affiche sur l'écran de veille (au format de 12 ou 24 heures, voir ci-dessous) et peut être utilisée pour déclencher une alarme. Pour régler l'heure et la date, procédez comme suit :

Réglage de l'heure

Appuyez sur **MENU** **5 3 2 1** pour obtenir l'horloge locale ou sur **MENU** **5 3 2 2** pour obtenir la 2^e horloge. L'écran de réglage de l'horloge appropriée s'affiche.

Entrez l'heure (en suivant le format illustré au-dessus du champ de l'heure) et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Réglage de la date

Appuyez sur **MENU** **5 3 3** pour afficher l'écran de réglage de la date.

Entrez la date (en suivant le format illustré au-dessus du champ de la date) et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Format de l'heure

Appuyez sur **MENU** **5 3 6 2** pour afficher l'écran du menu de format 12/24 heures. L'option actuellement sélectionnée est cochée ✓.

Appuyez sur **1** pour le format 24 heures ou sur **2** pour le format 12 heures, puis appuyez sur la **Touche logicielle 2**.

Format de la date

Appuyez sur **MENU** **5 3 6 1** pour afficher l'écran du menu de format de la date. L'option actuellement sélectionnée est cochée ✓.

Appuyez sur **1** pour le format européen (jj/mm/aaaa) ou sur **2** pour le format américain (mm/jj/aaaa).

Affichage de l'horloge

Appuyez sur **MENU** **5 3 1** pour afficher l'écran du menu de l'horloge. L'option actuellement sélectionnée est cochée ✓.

Appuyez sur **1** pour afficher l'horloge locale, sur **2** pour l'horloge locale et la 2^e horloge ou sur **3** pour aucune horloge. Si vous avez sélectionné l'option « locale » ou l'option « locale et 2^e », le symbole 4 s'affiche sur l'icône d'affichage de l'horloge.

Réglage de l'alarme

Appuyez sur **MENU** **5 3 4** pour afficher l'écran de réglage de l'alarme.

Entrez l'heure de l'alarme selon le format 24 heures et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Entrez la date de l'alarme (en suivant le format illustré au-dessus du champ de la date) et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

En suivant la procédure d'entrée de texte décrite à la page 28, entrez la description de l'alarme et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.


Réinitialisation de l'alarme

Appuyez sur **MENU** **5 3 5**. L'alarme sera désactivée et vous reviendrez au menu de l'horloge.



L'heure doit toujours être saisie selon le format 24 heures, même si vous souhaitez afficher le format 12 heures.



Lorsque l'alarme est réglée, le symbole 4 s'affiche sur l'icône de l'alarme et l'icône  s'affiche en bas de l'écran de veille.


Volume

- Appuyez sur ▼ ou **(MENU) 6 1** pour afficher le niveau de volume de l'écouteur du téléphone.
- Réglez le volume de façon requise à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour sélectionner le réglage actuel. Si vous appuyez sur la **Touche logicielle 2** ou si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une certaine période, aucune modification ne sera enregistrée et l'écran de veille s'affichera.

 Pendant une communication, le volume de l'écouteur peut être réglé à l'aide des touches ▲ et ▼.

Styles de sonnerie

Vous pouvez configurer votre sonnerie à partir du mode de téléphone Normal (voir page 12).

 Vous pouvez également télécharger des sonneries, voir page 49.

Animation/Texte d'accueil

Quatre types d'écran d'accueil peuvent être sélectionnés comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 5 1** puis appuyez sur la touche appropriée pour afficher l'écran d'accueil voulu (voir le tableau ci-contre).
- Si vous sélectionnez l'option **5** (Edition), entrez votre texte d'accueil (en suivant la méthode de saisie de texte décrite à la page 28) et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu d'accueil s'affichera de nouveau.

 L'Animation 2 est téléchargeable (voir page 49).

Mode	Touche
Texte	1
Animation 1	2
Animation 2	3
Pas de message d'accueil	4
Edition	5

Image de l'écran de veille/écran de fond

Vous pouvez choisir entre 5 images à afficher en fond de l'écran de veille de la manière suivante :

- Appuyez sur **(MENU) 5 2**. Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'image de fond requise. Le symbole ✓ s'affichera sur l'icône correspondante. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour valider le paramètre actuel et pour revenir au menu des réglages.

 Les deux images sont téléchargeables (voir page 49).

Couleurs

Vous pouvez sélectionner 8 thèmes de couleurs différents pour l'affichage de votre téléphone de la manière suivante :


- Appuyez sur **(MENU) 5 4**. La liste des thèmes de couleurs s'affiche et le symbole ✓ indique la sélection actuelle.
- Sélectionnez le thème voulu (la couleur de l'écran change en fonction du style surligné) puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu des réglages de l'écran réapparaît.

Contraste

Pour modifier le réglage du contraste de l'écran de votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 5 5** pour afficher l'écran de réglage du contraste.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler le niveau de contraste de la façon requise ou appuyez sur les touches **1 à 9** du clavier. Le contraste de l'écran change au fur et à mesure que vous effectuez le réglage.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour sélectionner le réglage actuel ou sur la touche **C** pour annuler le réglage et revenir au menu de configuration d'écran.

Réponse par n'importe quelle touche

Si cette fonctionnalité est activée, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf la touche  ou la **Touche logicielle 2**). Si cette fonctionnalité est désactivée, vous ne pouvez répondre à un appel qu'en appuyant sur la touche  ou sur la **Touche logicielle 1**. Pour configurer votre méthode de réponse à un appel, procédez comme suit :

- Appuyez sur  **6 8**. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer ou désactiver la fonction de rappel automatique par n'importe quelle touche. Le symbole 4 s'affiche sur l'icône lorsque cette fonctionnalité est activée.



Rappel automatique

Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre téléphone fera 10 tentatives d'appel d'un numéro si la première tentative échoue. Vous entendrez une tonalité à chaque tentative d'appel. Une communication risque de ne pas être établie en cas de problèmes sur le réseau ou si le numéro appelé est occupé. Si vous appuyez sur la **Touche logicielle 2** pendant une tentative de rappel, vous l'annulez. Pour activer ou désactiver la fonction de rappel automatique, procédez comme suit :

- Appuyez sur  **6 5** pour activer ou désactiver la fonction de rappel. Le symbole 4 s'affiche sur l'icône lorsque cette fonction est activée.

Configuration de la langue

Votre téléphone peut afficher tous ses menus ainsi que d'autres informations en plusieurs langues. Pour configurer la langue voulue, procédez comme suit :

- Appuyez sur  **6 3** pour afficher le menu Langue. Le drapeau représentant la langue actuellement sélectionnée porte le symbole 4.
- Utilisez les touches  pour surligner le drapeau de la langue voulue, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour la sélectionner.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu des réglages de l'écran.

Réinitialisation des réglages

Vous pouvez facilement réinitialiser la configuration de votre téléphone.

-  *Votre répertoire restera inchangé.*
- Appuyez sur  **5 6**.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour valider ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler.



*Lorsque vous réinitialisez les réglages, toutes les modifications que vous avez apportées à votre téléphone seront perdues. Exemples des réglages que vous perdrez :
Volume de la sonnerie
Style de sonnerie
Attribution des styles de sonnerie
Paramètres des modes
Rétro-éclairage*

Relevés de communication et indication de coût d'appel

Relevés de communication

Visualiser les appels

Appuyez sur **(MENU) 9**. Puis appuyez sur **1** pour visualiser le relevé de communication du dernier appel ou sur **2** pour visualiser le relevé de communication de tous les appels.

Dernier appel

L'écran dernier appel affiche la durée du dernier appel effectué depuis votre téléphone. Appuyez sur la **Touche logique 1** pour remettre l'affichage à zéro ou sur la **Touche logique 2** pour revenir au menu des relevés de communication.

Total des appels

L'écran Total appels affiche la durée de tous les appels effectués depuis votre téléphone. Appuyez sur la **Touche logique 1** pour remettre l'affichage à zéro ou sur la **Touche logique 2** pour revenir au menu des relevés de communication.

Liste noire/Numéros brûlés

Si un appel sortant n'aboutit pas (par exemple si le numéro est occupé) l'écran vous invitera à sélectionner la fonction de rappel automatique (à la condition que cette fonctionnalité soit activée, voir page 17). Si vous optez pour un rappel automatique et que l'appel n'aboutit toujours pas, le numéro composé sera ajouté à la liste noire/Numéros brûlés. Pour accéder aux numéros de la liste noire ou aux numéros brûlés, procédez comme suit :

Appuyez sur **(MENU) 9 4**.

Indication de coût d'appel (AoC)

La fonction AoC (indication de coût d'appel) vous permet d'afficher le coût de vos appels. Vous pouvez également programmer une limite maximale de manière à empêcher toute utilisation de votre téléphone une fois ce seuil atteint.

Visualiser le coût total des appels (coût total)

Appuyez sur la **Touche logique 2** pour revenir au menu des coûts ou sur la **Touche logique 1** pour remettre l'affichage à zéro.

Régler la limite d'appel (charge maximum)

Appuyez sur **(MENU) 9 3 2**. Entrez le nombre maximum d'unités autorisées et appuyez sur la **Touche logique 1**.

Régler la devise (prix unitaire)

Appuyez sur **(MENU) 9 3 3**. L'écran du prix unitaire s'affichera.

Utilisez la touche **▼** ou **▲** pour indiquer si vous souhaitez entrer un nombre entier, un nombre décimal ou un code texte.

Si vous optez pour la saisie d'un nombre (entier ou décimal) entrez la valeur requise. Si vous sélectionnez le texte, utilisez les procédures de saisie de texte (voir page 28) pour entrer le type de devise, en utilisant un maximum de trois caractères.

Appuyez sur la **Touche logique 1**.



La fonction AoC dépend de votre carte SIM et de votre opérateur réseau.



Lors de la remise à zéro de l'affichage du coût total, vous pourrez être invité à entrer votre code PIN 2 (voir page 32).



Lors du réglage de la limite d'appel, vous pourrez être invité à entrer votre code PIN 2 (voir page 32).



Lors du réglage de la devise, vous pourrez être invité à entrer votre code PIN 2 (voir page 32).

Enregistrement et recherche des numéros

Répertoires

Votre téléphone peut contenir un maximum de trois répertoires sur votre carte SIM et un seul répertoire dans la mémoire de votre téléphone :

- Répertoires personnels (ADN) : un sur la carte SIM et un dans la mémoire de votre téléphone
- Répertoire restreint (FDN)
- Répertoire de Services (SDN)

Répertoire personnel (ADN)

Les numéros ADN sont également émis « numéros à composition abrégée », vous pouvez enregistrer jusqu'à 255 numéros ADN (accompagnés d'un nom) sur votre carte SIM (en fonction des spécifications de votre carte SIM). En outre, il vous est possible d'enregistrer 500 numéros accompagnés d'un nom, d'une sonnerie, d'une couleur de voyant lumineux et d'une image de répertoire dans la mémoire de votre téléphone. Le répertoire de votre téléphone vous permet d'enregistrer 7 numéros de téléphone, 2 adresses e-mail et 2 textes informatifs pour chaque nom. Vous pouvez également organiser les noms par groupes sur votre téléphone pour simplifier la recherche. Les numéros de ces répertoires personnels peuvent être consultés, modifiés et émis à tout moment. Vous pouvez attribuer un enregistrement de reconnaissance vocale à un maximum de 10 numéros de la mémoire du téléphone. Cette fonction vous permet de rechercher ces numéros dans le répertoire par activation vocale.

Répertoire restreint (FDN)

Avec les numéros à composition fixe, vous pouvez limiter le nombre de numéros qui peuvent être émis à partir de votre téléphone. Lorsque la fonction FDN est activée (voir page 31), seuls les numéros que vous avez enregistrés dans ce répertoire, ainsi que les numéros d'urgence, peuvent être émis à partir de votre téléphone.

Répertoire de Services (SDN)

Les numéros enregistrés dans le répertoire SDN sont installés à l'avance par votre opérateur. Ces numéros vous donnent accès aux services convenus avec votre opérateur (service clientèle, informations sur la facturation, lignes météo et infos sportives par exemple) et vous ne pouvez pas les modifier. Vous ne voyez pas le numéro que vous appelez, seulement le titre du service.

Listes d'appels

Trois listes d'appels sont disponibles dans la mémoire de votre téléphone :

- Appels manqués
- Appels reçus
- Appels émis

Chaque liste comprend les 10 derniers numéros de chaque type. Lorsqu'un nouveau numéro s'ajoute à une liste complète, il remplace le numéro le plus ancien. Pour afficher ces listes d'appels, procédez comme suit :

- ➡ Appuyez sur **MENU** 8 puis appuyez sur **1** pour afficher la liste des appels manqués, sur **2** pour la liste des appels reçus ou sur **3** pour la liste des appels émis.
- ➡ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner un numéro de la liste et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Appuyez sur **1** puis sur la **Touche logicielle 1** pour appeler le numéro ou sur **2** puis sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer le numéro dans votre répertoire (voir page 20 pour avoir des informations sur l'enregistrement d'un numéro).
- ➡ Pour supprimer un numéro, appuyez sur la touche **C**.



Lorsque vous affichez un des répertoires, vous pouvez passer aux autres répertoires (si votre carte SIM les prend en charge) à l'aide de la touche



Les procédures d'enregistrement, d'appel, de modification et de suppression de ces numéros sont décrites en détail à partir de la page 20.



Le nombre maximal de numéros qui peuvent être enregistrés sur une carte SIM est réparti entre les répertoires ADN, FDN et SDN.



Bien que le service FDN soit pris en charge par votre téléphone, il doit être également par votre carte SIM – consultez votre opérateur pour plus de détails.



Bien que le service SDN soit pris en charge par votre téléphone, il doit être également par votre carte SIM – consultez votre opérateur pour plus de détails.



Pour afficher rapidement les listes d'appels reçus et émis à partir de l'écran de veille, appuyez sur pour les appels reçus ou pour les appels émis.



Si vous insérez une carte SIM qui n'est pas la vôtre, les informations telles que les relevés des communications seront perdus.



Pour recomposer le dernier numéro émis, appuyez à deux reprises sur la touche

Définir le répertoire principal

Le répertoire principal peut se trouver soit sur la mémoire du téléphone, soit sur la mémoire de la carte SIM. Pour faire votre choix, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 0 8** pour afficher le menu de configuration.
- Appuyez sur **1** pour que le répertoire principal se trouve sur la mémoire du téléphone ou sur **2** pour que le répertoire principal se trouve sur la mémoire SIM.

Enregistrement de numéros et de noms (Mémoire du téléphone, mémoire SIM et FDN)

Il y a deux types d'écran d'entrée des numéros de téléphone :


- Ecran vide
- Numéro déjà saisi

Ecran d'entrée vide

Pour afficher un écran d'entrée vide, procédez comme suit :

- Alors qu'aucun numéro n'a été entré sur l'écran de veille, appuyez sur **(MENU) 0 1**. Un écran vide d'entrée de nom/numéro s'affiche.

Ecran d'entrée pour numéro déjà saisi


Un numéro peut être préalablement saisi à l'écran d'entrée des noms/numéros en tapant le numéro requis sur l'écran de veille et en appuyant sur la touche , ou en sélectionnant l'option « Aller au répertoire » **(2)** dans n'importe quelle liste d'appels (voir page 19), ou encore en sélectionnant l'option « Entrée répertoire » **(4)** à partir d'un message entrant (voir page 34).

Enregistrement

- Lorsque l'écran du nom/numéro (vide ou déjà saisi) est affiché, tapez le nom qui correspond au numéro de téléphone que vous voulez enregistrer (voir page 28 pour la procédure de saisie de texte).


Si l'écran était vide, appuyez sur  puis tapez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer et appuyez sur la **Touche logique 1**.



Si le numéro correct est déjà saisi, appuyez sur la **Touche logique 1**. L'écran de sélection d'un emplacement sur le répertoire principal (en règle générale, il s'agit du répertoire sur la mémoire du téléphone) est affiché.


- Si vous souhaitez sélectionner d'autres répertoires, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le répertoire requis s'affiche en bas de l'écran. Si vous sélectionnez le répertoire restreint (FDN), vous devez entrer votre code PIN 2 pour continuer (pour des informations sur les codes de sécurité, voir page 32).
- Pour enregistrer le numéro à l'emplacement disponible du répertoire sélectionné, appuyez sur la **Touche logique 1**. Pour enregistrer le numéro à un emplacement spécifique, tapez le numéro d'emplacement voulu. Si l'emplacement est déjà occupé, un message vous demandera d'appuyer sur la **Touche logique 1** pour confirmer le remplacement.


Si vous entrez le numéro dans la mémoire du téléphone, vous pouvez choisir le type de numéro entré. Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner le type de numéro requis (voir le tableau ci-contre).

- Appuyez sur la **Touche logique 2** pour revenir au menu du répertoire ou appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.


 Si vous avez entré le numéro dans la mémoire du téléphone, vous pouvez personnaliser cette entrée en lui attribuant un style de sonnerie, une couleur de voyant lumineux ou une image de répertoire spécifiques, et en la plaçant dans un groupe particulier, etc. (voir page 22).

 Si le numéro affiché à l'écran de veille figure déjà dans votre répertoire lorsque vous appuyez sur la touche , cette entrée s'affiche.

 Il est recommandé d'enregistrer les numéros en adoptant le format international (voir page 10).

 Pour définir le répertoire principal (mémoire du téléphone ou mémoire SIM) voir ci-dessus.









Type de numéro	No.
Maison	1
Mobile	2
Travail	3
Données	4
FAX	5
e-mail 1	6
e-mail 2	7

 Si vous sélectionnez le répertoire FDN vous devez entrer votre code PIN 2 pour continuer (pour des informations sur les codes de sécurité, voir page 32).







Recherche de numéros enregistrés et affichage du menu d'édition

Les numéros de téléphone de votre répertoire personnel peuvent être localisés, puis émis ou modifiés en suivant l'une des méthodes ci-dessous :









Liste de A à Z


- Appuyez sur  ou  **0 2** pour afficher les numéros du répertoire principal dans l'ordre alphabétique. Pour changer de répertoire (pour passer du répertoire de la mémoire du téléphone à celui de la carte SIM) appuyez sur . Les entrées de l'autre répertoire d'affichent.
- Utilisez les touches  et  pour faire défiler la liste du répertoire ou maintenez les deux touches enfoncées pour passer d'une page à l'autre. Pour passer directement à des noms commençant par un caractère précis, appuyez sur la touche numérique appropriée (par exemple, appuyez sur la touche **5** une fois pour obtenir les noms commençant par la lettre J ou deux fois pour obtenir les noms commençant par la lettre K).
- Lorsque le répertoire de la mémoire du téléphone est affiché, utilisez les touches  et  pour afficher d'autres types de numéros (personnels, mobiles, professionnels, etc.). Chaque type est identifié par une icône appropriée.
- Lorsque le numéro ou nom requis est surligné, appuyez sur la touche  pour afficher le menu d'édition (voir page 22) ou sur la **Touche logicielle 1** pour effectuer l'action décrite par son étiquette de fonction. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour quitter le répertoire et revenir à l'écran précédent.

Liste des positions dans le répertoire


- Appuyez sur  **0 3** pour afficher le contenu du répertoire principal sous forme de liste numérotée (emplacement 1 d'abord).
- Utilisez les touches  et  pour faire défiler la liste du répertoire ou maintenez les deux touches enfoncées pour passer d'une page à l'autre.
- Lorsque vous consultez le répertoire de la mémoire du téléphone, utilisez les touches  et  pour afficher les autres types de numéros dans un enregistrement (personnels, mobiles, professionnels etc.). Chaque type est identifié par une icône appropriée.
- Lorsque le numéro ou nom requis est surligné, appuyez sur la touche  pour afficher le menu d'édition (voir page 22) ou sur la **Touche logicielle 1** pour effectuer l'action décrite par son étiquette de fonction. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour quitter le répertoire et revenir à l'écran précédent.



Recherche par groupe


- Appuyez sur  **0 4** pour afficher la liste des noms de groupes.
- Utilisez les touches  et  pour faire défiler la liste et lorsque le nom du groupe requis est surligné, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour afficher les noms des entrées de ce groupe.
- Utilisez les touches  et  pour faire défiler les noms ou maintenez les deux touches appuyées pour passer d'une page à l'autre.
- Lorsque vous consultez le répertoire de la mémoire du téléphone, utilisez les touches  et  pour afficher d'autres types de numéros (personnels, mobiles, professionnels etc.). Chaque type est identifié par une icône appropriée.
- Lorsque le numéro ou nom requis est surligné, appuyez sur la touche  pour afficher le menu d'édition (voir page 22) ou sur la **Touche logicielle 1** pour effectuer l'action décrite par son étiquette de fonction. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour quitter le répertoire et revenir à l'écran précédent (voir page 23).

 *Le téléphone mettra un peu de temps à passer en revue le répertoire.*

 *Pour définir le répertoire principal, voir page 20.*

 *Si la fonction FDN a été activée (voir page 31), seuls les numéros du répertoire restreint peuvent être appelés.*

 *Pour appeler les numéros du répertoire de services, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la liste des Services s'affiche puis localisez et appelez le numéro à l'aide de la méthode de défilement ou de recherche.*

 *Vous pouvez rechercher jusqu'à 10 noms à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale. Pour créer un enregistrement de reconnaissance vocale, consultez la page 24 et pour rechercher une de ces entrées, consultez la page 13.*

Modification ou personnalisation des numéros de la mémoire du téléphone

Le menu d'édition vous permet d'ajouter des informations et des éléments supplémentaires aux numéros de téléphone enregistrés sur la mémoire du téléphone. Vous pouvez également attribuer un enregistrement de reconnaissance vocale à 10 numéros. Ce menu permet également de supprimer des entrées du répertoire, de les copier ou de les déplacer de la mémoire du téléphone vers la mémoire de la carte SIM.

Modification des entrées du répertoire

- Lorsqu'une entrée du répertoire est surlignée, vous pouvez afficher le menu d'édition en appuyant sur la touche **MENU**.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner la fonction requise (voir le tableau ci-contre).

Edition de la mémoire SIM

Vous pouvez utiliser la fonction d'édition pour modifier les informations existantes pour une entrée de la mémoire SIM de la manière suivante :

- Lorsqu'une entrée de la mémoire SIM est affichée en mode d'édition, le champ du nom s'affiche au-dessus du champ du numéro. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour entrer en mode d'édition.
- Effectuez les changements nécessaires à l'aide de la fonction d'édition de texte (voir page 28) et appuyez sur la touche **▼** pour entrer dans le champ du numéro. Effectuez les changements nécessaires et appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les modifications.

Edition de la mémoire du téléphone

La fonction d'édition vous permet de modifier les informations existantes pour une entrée de la mémoire du téléphone. En outre, vous pouvez ajouter les éléments suivants à une entrée :


- Ajouter des numéros de téléphone supplémentaires (personnels, professionnels, mobile etc.)
- Ajouter 2 adresses e-mail
- Ajouter des informations personnelles dans 2 champs d'information
- Affecter un numéro de téléphone à un groupe
- Enlever un numéro d'un groupe
- Ajouter un enregistrement de reconnaissance vocale (pour 10 entrées uniquement)
- Attribuer une des sept couleurs du voyant lumineux
- Attribuer une image de répertoire
- Attribuer une sonnerie

Pour modifier ou ajouter des éléments à une entrée de la mémoire du téléphone, procédez comme suit :

Modification d'informations déjà enregistrées dans la mémoire du téléphone

- Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches **▼** et **▲** pour surligner le titre du champ à modifier et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le contenu du champ s'affiche au sommet de l'écran et le contenu du champ suivant s'affiche en dessous.
- Effectuez les changements nécessaires dans le champ sélectionné (pour les procédures d'édition, consultez la page 28) puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements ou appuyez sur la touche **▼** pour pénétrer dans le champ situé en dessous et apporter d'autres modifications, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Les informations du téléphone s'affichent à nouveau. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu d'édition ou appuyez sur **⏪** pour revenir à l'écran de veille.

Fonction	No.
Editer	1
Supprimer	2
Déplacer	3
Copier	4
Passer à l'index	5
Emplacements vides	6

 L'option **5** (Passer à l'index) affiche le contenu du répertoire sélectionné dans l'ordre alphabétique (voir **Liste alphabétique** à la page 21 pour plus de détails sur cette fonction).

L'option **6** (Emplacements vides) affiche le nombre d'emplacements inoccupés dans la mémoire du répertoire sélectionné.

Ajout de numéros de téléphone, d'adresses e-mail et d'informations personnelles

- Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le titre du champ auquel vous voulez ajouter des informations et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le champ s'affiche en haut de l'écran et le contenu du champ suivant s'affiche en dessous.
- Ajoutez le numéro ou les informations requises dans le champ sélectionné (pour les procédures de saisie de texte, consultez la page 28) puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les informations supplémentaires ou sur la touche ▼ pour pénétrer dans le champ situé en dessous et ajouter d'autres informations, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Les informations du téléphone s'affichent à nouveau.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu d'édition ou sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Création d'un nom de groupe

Vous pouvez affecter un numéro de téléphone à l'un des 20 groupes (dont « Aucun groupe »). Les groupes dont vous pouvez modifier le nom sont les groupes 1 à 19 (au moment de la livraison du téléphone). Pour donner un nom à ces groupes de façon qu'ils représentent une catégorie de numéros de téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur (MENU) 0 5 pour afficher la liste des noms des groupes.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le nom du groupe que vous voulez changer et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran d'édition du nom du groupe s'affiche.
- Suivez la procédure de saisie de texte (voir page 28) pour entrer le nom requis et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La liste des groupes s'affiche à nouveau. Sélectionnez un autre nom de groupe à modifier et répétez cette procédure ou appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu du répertoire.

Ajouter un contact à un groupe

Pour faciliter la recherche de numéros, il est possible de créer un nom de groupe (voir ci-dessus), tel que Professionnel, Golf, Famille etc. puis de lui attribuer des numéros. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le champ du groupe et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La liste des noms des groupes s'affiche.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour mettre en surbrillance le nom de groupe que vous souhaitez affecter et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Les informations de l'entrée s'affichent à nouveau.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu d'édition ou appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Enlever un numéro d'un groupe

Si vous souhaitez retirer un numéro d'un groupe, procédez comme suit :

- Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le champ du groupe et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La liste des noms des groupes s'affiche.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner « Aucun groupe » et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Les informations de l'entrée s'affichent à nouveau.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu d'édition ou appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Enregistrement d'une reconnaissance vocale

Vous pouvez attribuer un enregistrement de reconnaissance vocale à 10 numéros du répertoire de la mémoire du téléphone. Cela vous permet d'afficher l'entrée en prononçant le mot enregistré dans le micro de votre téléphone. Pour créer un enregistrement de reconnaissance vocale, procédez comme suit :

- 👉 Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le champ Voix et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu Voix s'affiche.
- 👉 Appuyez sur **1**. L'écran d'enregistrement s'affiche et un message vous invite à prononcer le ou les mot(s) à utiliser pour la recherche.
- 👉 Parlez dans le micro du téléphone comme vous le faites lorsque vous êtes en communication. L'enregistrement sera répété au travers de l'écouteur et un message vous demandera de répéter ce(s) mot(s). Si vous ne prononcez pas les mots correctement à la deuxième tentative, un message vous demandera de prononcer le(s) mot(s). Lorsque vous avez répété le(s) mot(s) correctement, les informations de l'entrée du téléphone s'affichent à nouveau en indiquant que le champ Voix est activé.
- 👉 Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu d'édition ou appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Ecoute d'un enregistrement de reconnaissance vocale

Pour écouter un mot enregistré pour la reconnaissance vocale d'un numéro, procédez comme suit :

- 👉 Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le champ Voix et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu Voix s'affiche.
- 👉 Appuyez sur **2**. Vous entendez alors le(s) mot(s) enregistré(s) pour l'entrée sélectionnée dans l'écouteur du téléphone et les informations de l'entrée du téléphone s'affichent à nouveau.
- 👉 Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu d'édition ou appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Modification/suppression d'un enregistrement de reconnaissance vocale

- 👉 Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le champ Voix et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu Voix s'affiche.
- 👉 Appuyez sur **3**. Un écran vous demandant de confirmer la suppression s'affiche.
- 👉 Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour supprimer l'enregistrement.

Si vous souhaitez remplacer l'enregistrement, appuyez sur la **Touche logicielle 1** et répétez la procédure du deuxième point ci-dessus
Ajout d'un enregistrement de reconnaissance vocale.

Si vous souhaitez simplement supprimer l'enregistrement, appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu d'édition ou appuyez sur la touche ⏪ pour revenir à l'écran de veille.



Pour l'utilisation de la fonction de reconnaissance vocale, voir page 13

Attribution d'une couleur de voyant lumineux

Si vous souhaitez que le voyant clignote d'une couleur particulière lorsqu'un certain numéro appelle votre téléphone, procédez comme suit :

- Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le champ voyant lumineux et appuyez sur la **Touche logique 1**. L'écran d'activation/désactivation du voyant lumineux s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logique 1** pour afficher la liste des couleurs du voyant lumineux.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner la couleur du voyant lumineux requise (lorsqu'une couleur est surlignée, un exemple est affiché par le voyant lumineux – voir ci-contre) puis appuyez sur la **Touche logique 1** pour faire votre choix. Les informations de l'entrée du téléphone s'afficheront de nouveau pour indiquer quelle couleur a été attribuée.
- Appuyez sur la **Touche logique 2** pour revenir au menu d'édition ou sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Attribution d'une image de répertoire

Si vous voulez qu'une des 10 images du répertoire de votre téléphone s'affiche lorsqu'un numéro de téléphone particulier vous appelle, procédez comme suit :

- Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le champ Image et appuyez sur la **Touche logique 1**. L'écran d'activation/désactivation de l'image s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logique 1** pour afficher la première image du répertoire, accompagnée de son titre.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour faire défiler les images du répertoire une par une. Lorsque l'image requise est affichée, appuyez sur la **Touche logique 1**. Les informations de l'entrée du téléphone s'affichent en indiquant qu'une image a été activée.
- Appuyez sur la **Touche logique 2** pour revenir au menu d'édition ou appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Attribution d'une sonnerie


Si vous souhaitez qu'une sonnerie particulière retentisse lorsqu'un certain numéro appelle votre téléphone, procédez comme suit :

- Lorsque les informations de l'entrée requise sont affichées en mode d'édition, utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner le champ Sonnerie et appuyez sur la **Touche logique 1**. L'écran d'activation/désactivation de la sonnerie s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logique 1**. La liste des sonneries s'affiche et le symbole ✓ indique la sélection actuelle.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour surligner la sonnerie requise (au fur et à mesure que vous surlignerez les sonneries, elles sonneront) et appuyez sur la **Touche logique 1**. Les informations de l'entrée du téléphone s'affichent à nouveau en indiquant le titre de la sonnerie dans le champ Sonnerie.
- Appuyez sur la **Touche logique 2** pour revenir au menu d'édition ou appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Suppression d'une entrée du répertoire

- Lorsqu'une entrée du répertoire est surlignée, vous pouvez afficher le menu d'édition en appuyant sur la touche **(MENU)**.
- Appuyez sur **2** pour afficher l'écran de confirmation.
- Appuyez sur la **Touche logique 1** pour supprimer l'entrée ou sur la **Touche logique 2** pour annuler la suppression.

Voyant lumineux
7 couleurs

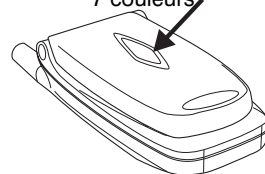

Les images du répertoire peuvent être enregistrées vers le site Web NEC puis être enregistrées à partir de ce site sur votre téléphone (voir page 49).


Une image du répertoire peut être attribuée à plus d'une entrée du téléphone.

Déplacement/copie d'une entrée dans les emplacements et/ou les répertoires

Pour déplacer ou copier une entrée du téléphone d'un emplacement à un autre à l'intérieur d'un même répertoire ou encore du répertoire de la mémoire du téléphone au répertoire SIM (ou l'inverse) procédez comme suit :

- Lorsque une entrée du répertoire est surlignée, vous pouvez afficher le menu d'édition en appuyant sur la touche **(MENU)**.
- Appuyez sur **3** pour déplacer une entrée ou sur **4** pour la copier. L'écran d'entrée de l'emplacement s'affiche.
- Pour déplacer/copier l'entrée vers l'emplacement suggéré appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Pour déplacer/copier l'entrée vers un autre emplacement dans le même répertoire, entrez l'emplacement requis et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Si cet emplacement est déjà occupé, un message vous invitera à appuyer sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer que vous voulez le remplacer.

Pour déplacer/copier l'enregistrement vers un autre répertoire, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le répertoire requis s'affiche. L'écran d'entrée d'emplacement pour le répertoire sélectionné s'affiche. Pour déplacer/copier l'entrée vers l'emplacement proposé, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Pour déplacer/copier l'entrée vers un autre emplacement, entrez l'emplacement requis et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Si cet emplacement est déjà occupé, un message vous invitera à appuyer sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer que vous voulez le remplacer. Le menu d'édition s'affiche.

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

Copie groupée

Pour copier plusieurs entrées du téléphone de la mémoire SIM à la mémoire du téléphone, pour copier un numéro de téléphone sur la mémoire SIM ou pour copier toutes les entrées de la mémoire sur la mémoire SIM, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 0 6** pour afficher le menu de copie groupée.
- Appuyez sur **1** pour copier plusieurs entrées sur la mémoire du téléphone par numéro d'emplacement, sur **2** pour copier les numéros du type du numéro qui occupe le premier emplacement sur la mémoire SIM ou sur **3** pour copier tous les types de numéros de téléphone sur la mémoire SIM.
- Si vous avez sélectionné l'option **1**, un message vous demandera d'entrer l'emplacement à partir duquel la copie doit débuter, puis l'emplacement auquel la copie doit se terminer, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Si vous souhaitez copier toutes les entrées, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Un écran de confirmation s'affiche. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour valider. Un écran d'état s'affiche, pour indiquer la progression de la procédure de copie. Lorsque la copie est terminée, un écran de confirmation s'affiche. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu de copie groupée.

Si vous avez sélectionné l'option **2**, un message vous demandera d'entrer l'emplacement à partir duquel la copie doit débuter, puis l'emplacement auquel la copie doit se terminer, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Un écran de confirmation s'affiche. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour valider. Un écran d'état s'affiche, pour indiquer la progression de la procédure de copie. Lorsque la copie est terminée, un écran de confirmation s'affiche. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu de copie groupée.

Si vous avez sélectionné l'option **3**, un message vous demandera d'entrer l'emplacement à partir duquel l'entrée sera copiée puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Un écran de confirmation s'affiche. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour valider. Un écran d'état s'affiche pour indiquer la progression de la procédure de copie.

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

Attention : Vous risquez de perdre des champs en copiant le répertoire du téléphone vers la carte SIM.



Si une entrée est déplacée/copiée de la mémoire du téléphone vers la mémoire SIM, le nom sera raccourci en fonction du nombre de caractères autorisé par votre carte SIM et un message vous demandera de sélectionner le numéro de l'entrée que vous voulez déplacer ou copier.

Si une entrée est déplacée/copiée de la mémoire SIM à la mémoire du téléphone, un message vous demandera d'entrer le type de numéro de téléphone avant que l'entrée ne soit enregistrée (voir page 22).



Lorsque des entrées sont copiées de la mémoire du téléphone à la mémoire SIM le nom sera raccourci en fonction du nombre de caractères autorisé par votre carte SIM et si une seule entrée est copiée, seul le premier numéro de téléphone de l'entrée sera enregistré. Si vous copiez plusieurs entrées vers la carte SIM, un emplacement sera attribué à chaque numéro. Lorsque des entrées sont copiées de la mémoire SIM à la mémoire du téléphone, le numéro sera automatiquement considéré comme un numéro personnel.

Vider le répertoire



Pour effacer toutes les entrées de la mémoire du téléphone uniquement, procédez comme suit :

- Appuyez sur **MENU 0 7** pour afficher l'écran de confirmation de suppression.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effacer toutes les entrées du téléphone, ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler l'action.





Numéro du bloc-notes

Votre téléphone est doté d'un bloc-notes qui vous permet de noter un numéro de téléphone pendant un appel. Une fois la communication terminée, vous pourrez appeler le numéro noté. Le numéro du bloc-notes peut être mis en mémoire en vue d'une utilisation ultérieure.

Relever et appeler un numéro du bloc-notes

- Pendant un appel, tapez le numéro à placer dans le bloc-notes. Le numéro s'affiche à l'écran du téléphone.
- Appuyez sur la touche  lorsque l'appel est terminé. Le numéro reste à l'écran. Appuyez sur la touche . Le numéro affiché sera appelé.

Enregistrement d'un numéro du bloc-notes

- Alors que le bloc-notes est toujours affiché, appuyez sur la touche . Le message **Entrer un nom** s'affiche.
- Tapez un nom correspondant au numéro (pour la procédure de saisie de texte, voir page 28). Appuyez sur la touche  pour confirmer la fin de la saisie du texte. Le curseur passe ensuite à la zone de saisie du numéro.
- Pour enregistrer le numéro à un emplacement disponible, appuyez sur la touche . Pour enregistrer le numéro à un emplacement spécifique, tapez le numéro d'emplacement requis, puis appuyez sur la touche .

Numéros de Services

Votre téléphone est doté d'une option de menu qui vous permet d'accéder à des numéros spéciaux de votre opérateur (Service facturation, clientèle etc.). Cette option ne fonctionnera que si votre téléphone est doté de la carte SIM appropriée.

Pour appeler ces lignes de services, procédez comme suit :

- Appuyez sur **MENU 0 9** pour afficher la liste des numéros disponibles.



La fonction d'effacement de toutes les entrées du téléphone ne s'applique pas à la mémoire SIM.



Les numéros de services sont disponibles uniquement lorsqu'ils sont proposés par votre opérateur.

Saisie de texte et modification des numéros

Cette section vous explique comment entrer un texte (lettres, numéros et symboles) ainsi que vos propres numéros de téléphone, et comment modifier des numéros de téléphone si nécessaire.

Saisie de texte


A chaque fois que vous devez saisir un texte (SMS, mémorisation de noms aux côtés des numéros, etc.), vous pouvez obtenir différents caractères en appuyant de manière répétée sur une touche numérique donnée (voir tableaux ci-dessous). Appuyez sur la touche ***** pour alterner entre les minuscules, les majuscules ou le verrouillage majuscules. À chaque fois qu'un écran de saisie de texte s'affiche, la touche **(MENU)** affiche un menu qui vous permet de sélectionner les options suivantes : texte normal (ABC), saisie de texte T9™ (T9) ou saisie numérique (123) – Reportez-vous aux tableaux suivants pour les symboles affectés aux touches dans ces modes de saisie. Pour les fonctions de modification des numéros de téléphone, veuillez vous reporter à la page 30.

Texte normal (ABC)

Chiffre	Mode majuscules	Mode minuscules	Chiffre	Mode majuscules	Mode minuscules
1	1 . , ? ! - ' @ :		7	P Q R S 7 [P] Π P Σ	p q r s 7 [b] β
2	A B C 2 Å Ä [Å Ä Å Ä] Æ Ç	a b c 2 å ä à [å ä å] æ ç	8	T U V 8 Û [Û Û Û]	t u v 8 ü ù [ú û]
3	D E F 3 Δ [ÐÉÉ] É [É] Φ	d e f 3 [ð é] è é [é]	9	W X Y Z 9 [Ÿ] Ω Æ Ψ	w x y z 9 [ÿ ý]
4	G H I 4 [Ī Ī Ī] Γ	g h i 4 [i ĩ ĩ]	0	Espace 0 \$ £ ¥ € #	
5	J K L 5 Λ	j k l 5	*	Bascule Maj/Ver. maj (↑ =maj ↓ =Ver. maj)	
6	M N O 6 Ñ Õ [ÖÖÖÖ] Ø	m n o 6 ñ õ ö [ó ó ó] ø	#	Mode symboles activé	

Saisie de texte T9™

Chiffre	Mode majuscules	Mode minuscules	Chiffre	Mode majuscules	Mode minuscules
1	. , - ? ! ' @ : 1		7	P Q R S 7	p q r s 7
2	A B C 2	a b c 2	8	T U V 8	t u v 8
3	D E F 3	d e f 3	9	W X Y Z 9	w x y z 9
4	G H I 4	g h i 4	0	Espace si aucun mot n'est surligné Sélection du mot T9 quand un mot est surligné	
5	J K L 5	j k l 5	*	Bascule Maj/Ver. maj (↑ =maj ↓ =Ver. maj)	
6	M N O 6	m n o 6	#	Mode symboles activé ou candidats T9 suivants si surligné	

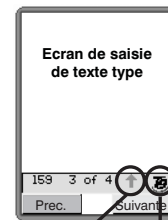

Voyant Minuscules/
Majuscules

Voyant de mode de saisie de texte
(T9™, texte ou numérique)

Les caractères bleus entre crochets qui figurent dans le tableau ci-contre sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez i-mode

Lors de la saisie de texte normal (ABC) et une fois le caractère voulu affiché, appuyez sur la touche **▶** pour passer au caractère suivant (si vous attendez pendant plus d'une seconde, le curseur se déplacera automatiquement d'un caractère vers la droite).

En cas d'erreur, utilisez les touches **◀ ▶ ▲ ▼** pour positionner le curseur à droite du caractère incorrect, puis appuyez sur la touche **C**.

Saisie numérique (123)

Chiffre	Mode majuscules	Mode minuscules	Chiffre	Mode majuscules	Mode minuscules
1		1	7		7
2		2	8		8
3		3	9		9
4		4	0		0
5		5	*	Désactivé	
6		6	#	Mode symbole activé	

Mode symboles

En mode symboles, chaque touche affiche un symbole conformément à sa page candidate (voir tableau ci-dessous). En appuyant sur la touche **#** en mode de saisie de texte, le mode symbole sera activé. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner les pages candidates, puis appuyez sur le numéro approprié pour sélectionner le symbole voulu.

Page candidate	Symboles											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
1	.	!	?	¿	_	,	'	"	:	;	Espace	&
2	^		~	%	_	=	+	-	/	*	Espace	#
3	()	[]	{	}	<	>	/	\	Espace	&
4	.	\$	€	£	¥	i	§	¤	[LF]	@	Espace	#
5	¢	μ	¶			"	'	,	'	'	Espace	~
6	©	®	°	1	2	3	¼	½	¾	ª	Espace	°
7	±	+		x	÷	«	»	()	[Espace]



L'abréviation "LF" dans le tableau des symboles signifie "Line Feed". Cette option est disponible uniquement lorsque vous utilisez i-mode.



Le mode texte normal utilise uniquement les pages candidates 1 à 4, alors que la saisie de texte i-mode utilise les pages candidates 1 à 7.

Modification de votre propre numéro de téléphone



Appuyez sur **MENU** **6 4**. Votre propre numéro s'affichera



Utilisez la touche **C** pour effacer des caractères individuels ou maintenez-la enfoncée pour effacer tous les caractères, puis entrez le numéro correct à l'aide du clavier.



Si votre propre numéro de téléphone n'est pas déjà entré, un écran vide s'affichera.

Modification des numéros de téléphone

Votre téléphone vous permet de modifier les numéros de téléphone dans les circonstances suivantes :

- Quand un numéro s'affiche en mode de veille (numéro d'écran de veille)
- Quand un numéro de bloc-notes s'affiche alors que vous êtes en communication (numéro d'écran de veille)
- Pendant la mémorisation de votre propre numéro de téléphone (numéro d'écran de veille)
- Pendant la saisie d'un numéro de renvoi d'appels (numéro de renvoi d'appels)
- Quand le numéro de destination d'un message court est affiché (numéro mémorisé)
- Quand le numéro de votre centre SMS est affiché (numéro mémorisé)
- Quand un numéro est affiché alors que vous vous trouvez dans l'un des répertoires (AND ou FN) (numéro mémorisé)

Modifier

Appuyez brièvement sur la touche **C** pour effacer le numéro situé à gauche du curseur. Appuyez de manière continue pour effacer le numéro tout entier. Quand une touche numérique est pressée, le caractère sera inséré à la position du curseur.

Entrer des caractères spéciaux

Entrer le symbole + (pour les numéros internationaux, voir page 10)

Avant de pouvoir entrer le symbole + dans un numéro, le curseur doit être positionné au début du numéro. Pour entrer un symbole +, appuyez sur la touche **0** pendant une seconde environ.

Entrer une pause (pour la composition DTMF)

Si vous voulez insérer une pause dans un numéro, assurez-vous que les conditions spécifiées à la section **Entrer le symbole +** à la section ci-dessus ne s'appliquent pas, puis appuyez sur la touche **#** pendant une seconde environ.

Saisie de texte T9™

Votre téléphone intègre une fonction de saisie de texte T9™ qui facilite la saisie intuitive et rapide de texte. Le clavier de votre téléphone vous offre les fonctions de saisie de texte T9™ suivantes :

- ☑ Appuyez sur **(MENU)** puis sur **1** pour sélectionner la fonction de saisie de texte T9™ (T9), sur **2** pour la saisie du texte normal (ABC), sur **3** pour la saisie numérique (123) ou sur **4** pour sélectionner le menu Options. Le menu Options vous permet de modifier, d'effacer, de copier ou de coller.
- ☑ Appuyez sur **#** quand un mot est surligné pour afficher d'autres mots correspondants.
- ☑ Appuyez sur **0** pour compléter le mot et insérer un espace.
- ☑ Appuyez sur les touches **2** à **9** pour entrer le texte (réglage par défaut : minuscules) de la manière décrite à la page 28.
- ☑ Appuyez sur ***** pour alterner entre les lettres minuscules, une lettre en majuscules ou le verrouillage des majuscules.
- ☑ Appuyez sur **C** pour effacer un caractère ou espace individuel.
- ☑ Appuyez sur les touches **▲ ▼ ◀ ▶** pour déplacer le curseur dans le texte.

Sécurité

Les fonctionnalités décrites dans cette section ont pour objet de prévenir toute utilisation incorrecte ou illicite de votre téléphone.

Activation du répertoire restreint (FDN)

Appuyez sur **MENU 7 7** puis sur la **Touche logicielle 1** pour activer la fonction FDN ou sur la **Touche logicielle 2** pour la désactiver.

 Vous pourrez être invité à entrer votre code PIN 2 avant de pouvoir modifier les paramètres FDN.

Codes de sécurité

Vous pourrez être invité à entrer l'un des cinq codes de sécurité suivants. Entrez alors le numéro voulu sur le clavier, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

- Code PIN (fourni par votre réseau pour protéger votre carte SIM en cas de vol)
- Code PIN 2 (fourni par votre réseau à des fins de protection des services AoC et FDN)
- Code PUK (clé de déverrouillage personnelle en cas d'oubli de votre code PIN)
- Code PUK2 (clé de déverrouillage personnelle en cas d'oubli de votre code PIN 2)

Code PIN

Votre téléphone peut être configuré de manière à ce qu'il soit nécessaire d'entrer votre code PIN lors de sa mise sous tension avant qu'il ne puisse être utilisé. Vous ne pourrez pas non plus recevoir d'appels tant que le code PIN ne sera pas entré. Si votre code PIN est entré de manière erronée à plus de trois reprises (mais pas nécessairement durant la même session), celui-ci cessera d'être valide et vous devrez contacter votre opérateur pour obtenir le code PUK qui vous permettra de déverrouiller votre carte SIM.

 Appuyez sur **MENU 7**. Le menu de sécurité sera affiché.

 Appuyez sur **2** pour activer le code PIN et sur **3** pour le désactiver. Vous serez invité à entrer votre code PIN pour confirmer cette modification.

Modifier votre code PIN

 Appuyez sur **MENU 7 1**. L'écran de modification du code PIN s'affiche.

 Entrez votre code actuel. Vous serez invité à entrer votre nouveau code, puis à le confirmer. Un écran de confirmation s'affichera momentanément, suivi de l'écran de sécurité.



Voir également : Mémorisation FDN page 19.



La fonction FDN dépend de votre réseau.



En cas d'oubli de l'un de ces codes, contactez **TOUJOURS** votre opérateur car celui-ci est le **SEUL** à pouvoir vous fournir vos codes.



Le code PIN 2 dépend de votre carte SIM et est uniquement disponible auprès de votre opérateur.




Certaines cartes SIM sont configurées de façon que la saisie du code PIN ne puisse pas être désactivée.

Code PIN 2







Votre téléphone supporte des fonctionnalités évoluées (FDN etc.) qui peuvent exiger la saisie d'un code PIN 2 afin de pouvoir y accéder ou les modifier. Si le code PIN 2 est entré de manière erronée à 3 reprises, vous devez contacter votre opérateur pour obtenir un code PUK 2.

Modifier votre code PIN 2

- Appuyez sur  **7 4**. L'écran de modification du code PIN 2 est affiché.
- Entrez votre code actuel. L'écran vous invite à entrer votre nouveau code, puis à le confirmer. Un écran de confirmation s'affichera momentanément, suivi de l'écran de sécurité.

Interdiction des appels

Cette fonctionnalité vous permet d'interdire les types d'appels suivants depuis votre téléphone.

- Tous les appels donnés
 - Appels internationaux sortants
 - Appels internationaux sortants sauf à la France
 - Tous les appels entrants
 - Appels reçus pendant l'itinérance
- Appuyez sur  **7 5**. Votre téléphone vérifie son état d'interdiction auprès du réseau et affiche l'écran d'interdiction d'appel (cette procédure peut prendre quelques instants).
- A l'aide des touches    et  sélectionnez le type d'interdiction (voir ci-dessus) et spécifiez si cela concerne la voix, les données, les FAX ou les SMS puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'option sélectionnée affichera une barre rouge sur son icône.
- Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche  puis entrez votre mot de passe d'interdiction de réseau.



Si la fonction ALS de votre téléphone est activée, les icônes de la ligne 1 seront en rouge et celles de la ligne 2 seront en vert.



Les fonctionnalités d'interdiction d'appel (interdiction, annulation de l'interdiction et vérification de l'interdiction) sont des services fournis par le réseau et qui peuvent nécessiter l'utilisation d'un mot de passe.

Généralités sur les SMS

Messages SMS

Votre téléphone est conçu pour envoyer et recevoir des e-mails et SMS. Pour les e-mails, voir page 55. Votre téléphone est conçu pour envoyer et recevoir des SMS, pouvant contenir chacun jusqu'à 160 caractères. Il vous permet également de mémoriser jusqu'à 12 messages entrants sur votre carte SIM. Lors de la réception d'un message, votre téléphone sonne, l'icône de message apparaît et le voyant lumineux clignote en bleu. Quand vous avez lu tous les messages, l'icône des messages disparaît et le voyant lumineux s'éteint.

Votre téléphone adresse automatiquement un message au centre de service lorsque la mémoire de votre carte SIM est saturée. Une fois le centre de service informé, l'icône SMS saturée s'affichera (voir ci-dessous) un message d'erreur s'affichera et vous ne pourrez plus recevoir de nouveaux messages jusqu'à ce que vous ayez libéré suffisamment d'espace sur la carte SIM. Votre téléphone avertira automatiquement le centre de service que votre carte SIM dispose de suffisamment d'espace et la réception des messages pourra reprendre.

Vous pouvez joindre une demande d'accusé de réception à vos messages (voir page 36). Le centre de service confirmera alors si votre message original a été ou non correctement transmis.

Icônes de messagerie

Les icônes ci-dessous s'afficheront à l'écran de votre téléphone pour vous indiquer l'état du message actuel :

Nouveau message sur votre téléphone (jaune)  Nouveau message sur le serveur du réseau (gris)  SMS saturée 

Options

Les fonctionnalités SMS de votre téléphone peuvent être personnalisées selon vos besoins et vous offrent différentes options (effacer, réexpédier, répondre etc.). Pour plus de renseignements sur ces options et sur leur configuration, veuillez vous reporter à la section Options de message page 36.

Messages locaux (messages diffusés)

Ces messages sont envoyés par le réseau à tous les téléphones d'une zone donnée et peuvent être consultés selon la procédure normale (voir page 37).



Le service SMS dépend de votre opérateur.

Lire des SMS

- ☛ Pour visualiser la liste des messages entrants ou sortants, appuyez sur **(MENU) 3 1** puis appuyez sur **1** pour visualiser les messages entrants ou sur **2** pour visualiser les messages sortants. La liste de messages appropriée s'affichera.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour faire défiler la liste de messages puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour lire le message de votre choix.
- ☛ Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour faire défiler le message si nécessaire.
- ☛ Appuyez sur la touche **(MENU)** pour copier le contenu du texte en mémoire en vue de le modifier ultérieurement.

Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour accéder au menu Modifier/Envoyer (voir ci-dessous).

- ☛ Une fois les messages lus, et si vous ne souhaitez pas passer au menu Modifier/Envoyer message, appuyez de manière répétée sur la touche **C** pour revenir sur vos pas à travers les menus précédents, jusqu'à l'écran de veille.

Options de lecture

Pour accéder aux fonctions disponibles dans ce menu, appuyez sur la **Touche logicielle 1** tout en consultant un message. Le menu sera différent selon qu'il s'agit d'un message reçu ou envoyé :

Nouveaux/anciens messages reçus

- ☛ Appuyez sur les touches pertinentes indiquées dans le tableau de droite.

- Effacer:** Efface le message.
Renvoyer: Ouvre l'écran d'écriture et affiche le message original pour vous permettre de le modifier et de le renvoyer à une tierce partie.
Répondre: Ouvre l'écran d'écriture et vous permet de composer une réponse destiné à l'expéditeur.
Enregistrer n°: Vous invite à entrer le numéro de téléphone de l'expéditeur dans votre répertoire.
Copier : Place le curseur à la fin du texte du message, vous permettant de copier le texte sélectionné en mémoire puis de le coller dans un nouveau message:

- ☛ Utilisez les touches **▲▼◀▶** et **▶** pour déplacer le curseur au début du texte à copier, et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- ☛ Utilisez les touches **▲▼◀▶** et **▶** pour surligner le texte à copier et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le texte sera enregistré.
- ☛ Lorsque vous vous trouvez dans un écran texte, appuyez sur **(MENU)** puis sélectionnez **Coller**. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour coller le texte.

Messages envoyés/non envoyés

- ☛ Appuyez sur les touches pertinentes indiquées dans le tableau de droite.

- Effacer:** Efface le message.
Ecrire : Ouvre l'écran d'écriture contenant le message et vous permet de le modifier et de l'envoyer.
Liste d'appel auto.: Affiche une liste de numéros auxquels vous pouvez envoyer le message.

Fonction message reçu	Touche
Effacer	1
Renvoyer	2†
Répondre	3†
Enregistrer n°	4
Copier	5

Fonction message envoyé/ non envoyé	Touche
Effacer	1
Ecrire	2†
Liste d'appel automatique	3

☛ Les messages des listes sont affichés en commençant par l'appel le plus récent.

☛ Un ***** affiché à côté d'un message reçu indique que le message n'a pas été lu. Un ***** affiché à côté d'un message sortant indique que le message n'a pas été envoyé.

☛ Si vous souhaitez que le réseau vous fournisse un accusé de réception du message, assurez-vous que l'option **Accusé de réception** est activée avant d'envoyer le message (voir page 36).

☛ La fonction de réponse utilise le numéro de téléphone de l'expéditeur du message.

† Entrez ou modifiez le message selon les besoins (voir page 35).

Créer un SMS


Pour créer un SMS, procédez comme suit :


- Appuyez sur **MENU** **3 2**. L'écran de saisie des messages s'affiche.
- Entrez votre message (160 caractères maximum) en utilisant la procédure indiquée à la page 28.
- Si vous appuyez sur la touche **MENU** à n'importe quel moment pendant la création du message, le menu d'édition s'affichera. Appuyez sur **1** pour activer T9, sur **2** pour activer la saisie de texte normal, sur **3** pour activer la saisie numérique ou sur **4** pour ouvrir le menu des options (appuyez sur **1** pour éditer, **2** pour effacer, **3** pour copier ou **4** pour coller).
- Une fois le message créé, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La liste des destinations du message s'affiche.
- Appuyez sur **1** pour ouvrir la liste de rappel automatique, **2** pour sélectionner un numéro à partir du répertoire ou **3** pour entrer manuellement le numéro de destination.
- Après avoir sélectionné ou entré le numéro de téléphone auquel vous souhaitez envoyer votre message, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu Envoyer message s'affichera.
- Appuyez sur **1** pour envoyer et mémoriser le message, **2** pour envoyer seulement le message ou **3** pour mémoriser seulement le message.
- L'envoi d'un message s'accompagne de l'affichage du nom, du numéro et d'une image de répertoire (à la condition que le nom et l'image de répertoire aient été enregistrés pour le numéro choisi dans le répertoire de votre téléphone). Si ce n'est pas le cas, l'écran affichera le numéro et un graphique jusqu'à ce que le message ait été envoyé et qu'un message de confirmation s'affiche.

Effacer un SMS


Pour effacer un message, procédez comme suit :

- Appuyez sur **MENU** **3 3**. Appuyez sur **1** pour afficher la liste des messages reçus ou sur **2** pour afficher la liste des messages sortants. La liste de messages sélectionnée sera affichée.
- A l'aide des touches **▼** et **▲** surlignez le message requis puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Un écran de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effacer le message et revenir à la liste ou sur la **Touche logicielle 2** pour revenir simplement à la liste des messages.
- Répétez cette procédure ou appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu Effacer.

 Pendant la création d'un SMS, un compteur s'affiche en bas de l'écran pour indiquer le nombre de caractères encore disponibles sur les 160 caractères autorisés par message.

 En mode ABC (texte normal), tout mot entré qui ne figure pas dans le dictionnaire T9 sera automatiquement ajouté.

 Si vous recevez un appel pendant la création d'un message, le message sera automatiquement enregistré et pourra être terminé ultérieurement.

 Si la mémoire de votre carte SIM est saturée, le message ne pourra pas être enregistré.

Configurer le répondeur

Fonctionnalités

Numéro du répondeur

Pour configurer le numéro de votre répondeur, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 3 5 1**. L'écran du numéro du répondeur s'affiche.
- Entrez le numéro voulu ou modifiez le numéro existant, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Numéro du centre SMS

Pour configurer le numéro de votre centre SMS, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 3 5 2**. L'écran du numéro du centre SMS s'affichera.
- Entrez le numéro voulu ou modifiez le numéro existant puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Durée de validité des messages

Pour configurer la durée de conservation de vos messages sur votre réseau, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 3 5 3**.
- Sélectionnez la durée voulue en entrant la valeur correspondante (voir tableau de droite)
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour mémoriser la durée de validité.

Accusé de réception

Pour sélectionner si une demande d'accusé de réception doit être ou non jointe à tous les messages envoyés, procédez comme suit :


- Appuyez sur **(MENU) 3 5 4**. Le menu d'activation/désactivation de l'accusé de réception s'affichera.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer/désactiver cette option.

Effacer l'icône du répondeur

Si votre réseau ne supprime pas automatiquement l'icône du répondeur lorsque vous avez écouté tous vos messages, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) 3 5 5** pour supprimer manuellement l'icône du répondeur.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible en mode ALS.

 Après tout réglage des fonctions du menu de configuration, le téléphone vous renverra au menu Options. Appuyez une fois sur **C** pour revenir au menu Messages ou deux fois pour revenir à l'écran de veille.

Durée	No.
12 heures	1
1 jour	2
1 semaine	3
1 mois	4
Durée max.	5

 La fonction de suppression de l'icône du répondeur dépend de votre opérateur.

Messages locaux

Ces messages sont envoyés par le réseau à tous les téléphones situés dans une zone donnée.

Lire des messages locaux

- Appuyez sur **MENU 3 6 1**. Le message s'affiche.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour faire défiler le message.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** après avoir lu le message. Le menu Message locaux s'affiche à nouveau.

Filter des messages locaux

Ce filtre de messages vous offre les options suivantes :

- Tous (tous les messages locaux sont visualisés)
- Aucun (aucun message local n'est visualisé)
- Liste (seuls les types de messages locaux spécifiés dans la liste des filtres sont visualisés)

Pour configurer le filtre, procédez comme suit :

- Appuyez sur **MENU 3 6 2**. Le menu de filtre s'affiche.
- Appuyez sur **1** pour visualiser tous les messages locaux, sur **2** pour ne visualiser aucun message et sur **3** pour modifier la liste des filtres (voir ci-dessous).
- Une fois la sélection effectuée (et la liste des filtres modifiée le cas échéant), l'icône de l'option choisie comportera une ✓.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu principal Messages locaux.

Liste des filtres de messages locaux

Pour ajouter ou modifier la liste des filtres de messages locaux, procédez comme suit :

- Appuyez sur **MENU 3 6 2 3**. La liste des filtres de messages locaux est affichée. Si la liste ne contient pas de codes de types de messages locaux, vous serez invité à en ajouter un. Appuyez sur la **Touche logicielle 1**, entrez le code voulu puis appuyez à nouveau sur la **Touche logicielle 1**.
- La liste des filtres étant affichée, appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour accepter son contenu et revenir au menu principal ou bien utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner un code de message local puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour ouvrir le menu Options. Si vous appuyez sur **1** vous serez invité à ajouter un code (voir la procédure ci-dessus). Si vous appuyez sur **2** le code de filtre surligné sera sélectionné.



Paramètre par défaut : Tous.






Pour plus d'informations concernant les codes de messages locaux, veuillez contacter votre opérateur.



Si, après avoir effacé un code, la liste ne contient pas d'autres codes, vous serez invité à entrer un autre code.

Sélection de la langue des messages locaux

Pour sélectionner la langue de vos messages locaux, procédez comme suit :

-  Appuyez sur **(MENU) 3 6 3**. La liste des langues des messages locaux s'affiche et indique par une ✓ la langue actuellement choisie.
-  A l'aide des touches ▼ et ▲ sélectionnez la langue de votre choix, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
-  Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour confirmer le réglage. Le menu principal Messages locaux s'affiche.

Généralités sur le répondeur

Votre téléphone comporte une fonction de répondeur qui vous permet de renvoyer les appels entrants vers le service de répondeur de votre réseau.

En cas d'appel, le réglage de l'option de renvoi d'appel déterminera si l'appel doit être ou non renvoyé vers votre répondeur. Lors de la prochaine mise sous tension de votre téléphone, le réseau vous adressera un signal vous informant de la présence d'un message vocal et l'icône de répondeur () s'affichera sur votre téléphone. Vous pouvez alors appeler votre répondeur et écouter vos messages.

Renvoyer vos appels entrants vers votre répondeur

Effectuez le renvoi d'appels de la manière habituelle (voir page 13) mais entrez le numéro de votre répondeur comme numéro de renvoi.

Mémoriser/modifier vos numéros de répondeur

Le numéro d'appel de votre répondeur doit être préalablement mémorisé avant de pouvoir consulter votre répondeur (voir page 36).


 *Cette option dépend de votre carte SIM.*

Consulter votre répondeur

Pour consulter votre répondeur, procédez comme suit :

-  Appuyez sur **(MENU) 3**. Puis appuyez sur **7** pour accéder à votre répondeur sur la ligne 1, ou sur **8** pour accéder à votre répondeur sur la ligne 2 (si le mode double ligne (ALS) est activé).

Accès direct à votre répondeur

-  Appuyez de manière continue sur la touche **1** pour accéder à votre répondeur (dans le cas d'un réseau GSM, cette option ne fonctionnera que si un numéro est déjà mémorisé dans le répondeur 1 – voir page 36).



Le nombre de langues pouvant être sélectionnées simultanément variera selon votre carte SIM. Un message d'avertissement s'affichera si vous sélectionnez et tentez d'activer un nombre de langues supérieur à la limite maximale.




La fonctionnalité de répondeur dépend de votre réseau.



Contactez votre opérateur pour de plus amples renseignements sur votre numéro de répondeur et les options connexes de cette fonctionnalité.



Certains réseaux peuvent envoyer un signal de répondeur qui activera votre icône de messages texte ().




Vous pouvez également mémoriser le numéro de votre répondeur dans votre répertoire, accompagné d'un nom. Lorsque vous consulerez votre répondeur, le nom mémorisé s'affichera sur votre téléphone.



En cas d'utilisation de la fonction d'accès direct (lorsque le mode ALS est activé), vous consulerez votre répondeur sur votre ligne par défaut.



Si votre téléphone affiche l'icône de message texte () alors que vous n'avez pas de nouveaux messages, il est possible que votre réseau utilise la même icône pour les messages texte et le répondeur.

Convertisseur de devises

Cette fonctionnalité vous permet de convertir la somme de votre choix dans 25 devises différentes.

Pour convertir une somme dans une autre devise, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU) # 2**. L'écran du convertisseur de devises s'affiche.
- Appuyez sur la touche **▼**. Le code de la devise de départ est surligné.

Pour modifier la devise à convertir, utilisez les touches **◀** et **▶** pour faire défiler les codes de devises (voir le tableau de droite pour la liste des codes et les devises/régions correspondantes) ou appuyez sur **(MENU) 1** pour afficher la liste des devises, utilisez les touches **▲** et **▼** pour surligner la devise voulue puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La devise actuellement sélectionnée sera accompagnée d'une ✓.

- Appuyez sur la touche **▼**. Le code de la devise à convertir est surligné.

Pour modifier la devise d'arrivée, utilisez les touches **◀** et **▶** pour faire défiler les codes de devises (voir le tableau de droite pour la liste des codes et les devises/régions correspondantes) ou appuyez sur **(MENU) 1** pour afficher la liste des devises, utilisez les touches **▲** et **▼** pour surligner la devise voulue et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La devise actuellement sélectionnée sera accompagnée d'une ✓.

- Appuyez sur la touche **▼**. Le taux de change est surligné.

Si vous souhaitez modifier le taux de change, effacez-le (à l'aide de la touche **C**) puis entrez la valeur désirée (utilisez le clavier et appuyez sur la touche **(MENU)** pour les décimales). Pour effacer complètement un taux et l'entrer à nouveau, appuyez sur la **Touche logicielle 2**.

- Appuyez sur la touche **▼**. Le champ de la somme est surligné.

- A l'aide du clavier, entrez la somme que vous souhaitez convertir (appuyez sur la touche **(MENU)** pour les décimales) puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le résultat de la conversion s'affiche dans le champ des résultats et les paramètres actuels sont enregistrés.

En cas d'erreur lors de la saisie de la somme, utilisez la touche **C** pour effacer un ou plusieurs chiffres ou appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour effacer la somme totale et recommencer.

- Pour convertir une autre somme à partir des mêmes paramètres, entrez la nouvelle somme et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Pour recommencer cette opération avec des paramètres différents, appuyez sur la touche **▼**.

Pour rétablir la valeur initiale de toutes les devises, appuyez sur **(MENU) 2**.

Pour quitter le convertisseur de devises, appuyez brièvement sur la touche **⏻**. L'écran de veille s'affiche.

Code	Devise	Région
DEM	Mark	Allemagne
AUS D	Dollar	Australie
ESP	Peseta	Espagne
EUR	Euro	Europe
SF	Franc	Suisse
FRF	Franc	France
GBP	Livre sterling	Royaume-Uni
NZ D	Dollar	Nouvelle-Zélande
NLG	Florin	Pays-Bas
IEP	Livre irlandaise	Irlande
ITL	Lire	Italie
JPY	Yen	Japon
PTE	Escudo	Portugal
RUR	Rouble	Russie
TRL	Lire turque	Turquie
USD	Dollar	Etats-Unis
ZAR	Rand	Afrique du Sud
USR1	Défini par l'utilisateur 1	
USR2	Défini par l'utilisateur 2	
USR3	Défini par l'utilisateur 3	
USR4	Défini par l'utilisateur 4	
USR5	Défini par l'utilisateur 5	
USR6	Défini par l'utilisateur 6	
USR7	Défini par l'utilisateur 7	
USR8	Défini par l'utilisateur 8	

Agenda

L'Agenda vous permet d'entrer des rappels et de noter vos rendez-vous pour des dates et des heures précises (jusqu'à 600 événements).

Entrer un événement dans l'agenda

- Appuyez sur **(MENU) # 3**. L'agenda s'affiche en format hebdomadaire ou mensuel (selon l'option utilisée lors de la dernière utilisation) et la date actuelle est surlignée.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran du programme de la journée (s'il existe) s'affiche.
- Appuyez sur **(MENU) 2** pour afficher l'écran de saisie du programme.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour régler la date de l'événement programmé. A l'aide du clavier, entrez l'année de l'événement programmé (si nécessaire) puis appuyez sur la touche **▼** pour passer au champ du mois.
- A l'aide du clavier, entrez le mois de l'événement programmé (si nécessaire) puis appuyez sur la touche **▼** pour passer au champ de la date.
- A l'aide du clavier, entrez la date de l'événement programmé (si nécessaire) puis appuyez sur la touche **▼** pour passer au champ de l'heure.
- A l'aide du clavier, entrez l'heure de l'événement programmé puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Vous reviendrez automatiquement à l'écran Ajouter événement programmé.
- Appuyez sur la touche **▼** pour surligner le champ de description et appuyez sur la **Touche logicielle 2**. Le champ de description s'affiche.
- Suivez les procédures de saisie de texte normal (voir page 28) pour entrer une description de l'événement programmé puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran Ajouter programme s'affiche. Si les informations du programme sont complètes, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Si le programme ne présente pas de conflits de date ou d'heure, le téléphone vous ramènera à l'écran de listage des programmes.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir sur l'affichage du programme hebdomadaire ou mensuel ou appuyez brièvement sur **⌂** pour revenir à l'écran de veille.

Visualiser les événements programmés

- Appuyez sur **(MENU) # 3**. L'agenda s'affiche en format hebdomadaire ou mensuel (selon l'option utilisée lors de la dernière utilisation) et la date actuelle est surlignée.
- Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour afficher la semaine ou le mois précédent/suivant si nécessaire et la touche **◀** ou **▶** pour afficher le jour précédent ou suivant jusqu'à ce que la date voulue soit surlignée.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le programme du jour est surligné (s'il existe). A l'aide de la touche **▲** ou **▼**, surlignez l'événement programmé et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'événement programmé sélectionné sera affiché.

Pour modifier l'événement programmé, appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Pour effacer l'événement programmé affiché, appuyez sur **C**. L'écran de confirmation d'effacement s'affiche. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effacer l'événement ou sur la **Touche logicielle 2** pour revenir sur l'écran de description de l'événement.

Pour accéder au menu Options de l'agenda, appuyez sur **(MENU)** (voir page 41).

- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir à l'affichage du programme hebdomadaire ou mensuel ou appuyez brièvement sur **⌂** pour revenir à l'écran de veille.



Seul le format 24 heures peut être utilisé pour programmer un événement.



Si un événement est déjà programmé pour une date/heure identique, l'agenda vous en informera et vous renverra à l'écran de saisie de la date et de l'heure.

Menu Options de l'agenda

Le menu Options de l'agenda vous permet d'ajouter, modifier, copier, effacer et visualiser l'état des événements programmés de la manière suivante :

- Appuyez sur **MENU** # **3**. L'agenda s'affiche en format hebdomadaire ou mensuel (selon l'option utilisée lors de la dernière utilisation) et la date actuelle est surlignée.
- Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour afficher la semaine ou le mois précédent/suivant si nécessaire et la touche **◀** ou **▶** pour afficher le jour précédent/suivant jusqu'à ce que la date voulue soit surlignée. Appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le programme du jour (s'il existe) est affiché.
- A l'aide de la touche **▲** ou **▼** surlignez l'événement programmé requis, puis appuyez sur **MENU**. Le menu Options de l'agenda s'affiche. Entrez le numéro correspondant à l'option souhaitée (voir le tableau ci-contre) ou utilisez la touche **▲** ou **▼** pour surligner l'option requise et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Aujourd'hui

Si le calendrier est affiché, sélectionnez cette option pour revenir sur la date actuelle en format de calendrier hebdomadaire ou mensuel. Si la liste des événements programmés de la journée est affichée, sélectionnez cette option pour revenir sur le premier événement programmé de la liste du jour actuel.

Ajouter

Cette option vous permet d'ajouter un événement programmé à partir de l'événement programmé qui était surligné quand vous êtes entré dans le menu Options (reportez-vous à la quatrième étape de la section Entrer un événement dans l'agenda page 40).

Modifier

Cette option vous permet de modifier l'événement programmé qui était surligné quand vous êtes entré dans le menu Options (reportez-vous à la quatrième étape de la section Entrer un événement dans l'agenda page 40).

Effacer

Cette option vous permet d'effacer l'événement programmé qui était surligné quand vous êtes entré dans le menu Options (le cas échéant).

Effacer tout

Si vous sélectionnez cette option, un écran d'avertissement s'affichera pour vous demander de confirmer cette opération. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effacer tous les événements programmés et revenir à l'écran d'affichage du programme hebdomadaire ou mensuel.

Etat

Cette option vous indique le nombre d'événements programmés. Elle vous indique également le nombre d'événements programmés qui peuvent encore être créés.

Supp. aujourd'hui

Cette option vous permet d'effacer tous les événements programmés pour le jour sélectionné. L'écran de confirmation s'affichera. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer l'effacement. L'écran d'affichage du programme hebdomadaire ou mensuel sera affiché.

Suppr. jours précéd.

Cette option vous permet d'effacer tous les événements programmés antérieurs au jour que vous avez sélectionné lorsque le menu Options était affiché ou à la date actuelle si le menu Options a été sélectionné à partir de l'écran d'affichage du programme hebdomadaire ou mensuel. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer l'effacement. L'écran d'affichage du programme hebdomadaire/mensuel s'affiche.

Copier

Cette option vous permet de copier le contenu d'un événement programmé pour en créer un autre. L'écran de saisie de la date et de l'heure sera affiché. Répétez la procédure à partir de la cinquième étape de la section Entrer un événement dans l'agenda page 40. Tous les détails de l'autre événement programmé peuvent également être modifiés.

- Appuyez sur **C** ou sur la **Touche logicielle 2** pour revenir à l'écran d'affichage du programme hebdomadaire ou mensuel ou appuyez brièvement sur **⏪** pour revenir à l'écran de veille.

Option	No.
Aujourd'hui	1
Ajouter	2
Modifier	3
Effacer	4
Effacer tout	5
Etat	6
Suppr. aujourd'hui	7
Suppr jour précéd.	8
Copier	9

Liste des tâches

Cette fonction vous permet d'entrer jusqu'à 100 tâches devant être accomplies à une certaine date. Vous pouvez soit afficher toutes les tâches, soit afficher uniquement les tâches accomplies ou non accomplies. Chaque tâche est identifiée par une description (32 caractères maximum) et par la date de départ.

Créer une Tâche

- Appuyez sur **(MENU) # 4**. La liste des tâches mémorisées s'affiche (si elle existe).
- Si la liste ne contient aucune tâche, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Si la liste contient des tâches, appuyez sur **(MENU) 1**. L'écran de saisie des tâches s'affiche et indique la date de départ (la date actuelle – surlignée), la date d'échéance (la date actuelle) et l'état (Non fini).
- Si vous souhaitez prendre la date actuelle comme date de départ, appuyez sur la touche **▼**. Cette date sera mémorisée et le champ de la date d'échéance sera surligné.

Si vous souhaitez que la date de départ soit différente de la date actuelle, appuyez sur la **Touche logicielle 2**. L'écran de saisie de la date de départ s'affiche. Entrez l'année, le mois et la date voulus. Une fois un champ correctement rempli, appuyez sur la touche **▼** pour passer au champ suivant.


Une fois la date de départ entrée, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de saisie des tâches s'affiche à nouveau.


- Appuyez sur la touche **▼** pour surligner le champ de la date d'échéance.
- Si vous souhaitez prendre la date actuelle comme date d'échéance, appuyez sur la touche **▼**. Cette date sera enregistrée et le champ de l'état sera surligné.


Si vous souhaitez que la date d'échéance soit différente de la date actuelle, appuyez sur la **Touche logicielle 2**. L'écran de saisie de la date d'échéance s'affiche. Entrez l'année, le mois et la date voulus. Une fois un champ correctement rempli, appuyez sur la touche **▼** pour passer au champ suivant.

Une fois la date d'échéance entrée, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de saisie des tâches s'affiche à nouveau.

- Appuyez sur la touche **▼** pour surligner le champ fini/non fini puis appuyez sur la **Touche logicielle 2** *uniquement* si vous souhaitez modifier les paramètres actuels.
- Appuyez sur la touche **▼** et appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour afficher l'écran de saisie de description des tâches. Utilisez les méthodes de saisie de texte normal (voir page 28, méthodes de saisie de texte) pour entrer une description de 32 caractères maximum de la tâche. Après avoir entré le texte désiré, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de la liste des tâches s'affiche. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu Accessoires ou appuyez brièvement sur **⊞** pour revenir à l'écran de veille.

 Si aucune tâche n'est mémorisée, vous serez invité à en créer une.

 Le type de tâche affichée dans la liste dépend du réglage du filtre d'affichage (voir page 44).

 Si une date invalide est entrée, un écran d'erreur s'affichera et l'écran de saisie de la date antérieure s'affichera à nouveau.

Visualiser le détail des tâches

- Appuyez sur **(MENU) # 4**. La liste des tâches mémorisées s'affiche.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner la tâche voulue et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La date de départ, la date d'échéance, l'état (finie ou non finie) et la description de la tâche sélectionnée s'affichent.

Pour visualiser le détail de la tâche précédente ou suivante dans la liste, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ respectivement.

Pour modifier la tâche affichée, appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Pour effacer la tâche affichée, appuyez sur **C**.

Pour visualiser le menu Options, appuyez sur la touche **(MENU)** (voir ci-dessous les détails du menu Options).

- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour revenir à la liste des tâches ou appuyez brièvement sur la touche ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Menu Options des tâches

Le menu Options des tâches vous permet d'ajouter, de modifier et d'effacer des tâches individuelles, d'effacer l'ensemble des tâches, de vérifier et de modifier l'état des tâches, d'effacer les tâches accomplies et d'utiliser des filtres pour visualiser les tâches. Pour utiliser le menu Options des tâches, procédez comme suit:

- Appuyez sur **(MENU) # 4**. Utilisez les touches ▲ and ▼ pour surligner la tâche voulue et appuyez sur la touche **(MENU)**. Le menu Options des tâches s'affichera.
- Entrez le numéro correspondant à l'option voulue (voir tableau ci-contre) ou utilisez la touche ▲ ou ▼ pour surligner une option et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Ajouter

Cette option vous permet d'ajouter une tâche à partir de la tâche qui était surlignée quand vous êtes entré dans le menu Options (reportez-vous à la seconde étape de la section Créer une tâche page 42).

Modifier

Cette option vous permet de modifier la tâche qui était surlignée quand vous êtes entré dans le menu Options (reportez-vous à la seconde étape de la section Créer une tâche page 42).

Effacer

Cette option vous permet de supprimer la tâche qui était surlignée quand vous êtes entré dans le menu Options.

Supprimer tout

Si vous sélectionnez cette option, un écran d'avertissement s'affichera pour vous inviter à confirmer cette opération. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour supprimer toutes les tâches et revenir au menu Accessoires.

Etat

Cette option vous indique le nombre de tâches finies et non finies ainsi que le nombre de tâches que vous pouvez encore créer.

Option	No.
Ajouter	1
Modifier	2
Effacer	3
Supprimer tout	4
Etat	5
Finie/non finie	6
Effacer tâche finie	7
Afficher filtre	8



Si vous sélectionnez l'option Effacer, la tâche sélectionnée sera supprimée immédiatement. Vous ne recevez aucun avertissement.

Finie/non finie

Cette option vous permet de modifier l'état de la tâche sélectionnée et d'alterner entre finie et non finie.

Effacer les tâches finies

Si vous sélectionnez cette option, l'écran vous invitera à confirmer que vous souhaitez effacer toutes les tâches accomplies. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effacer toutes les tâches finies ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler. Quelle que soit l'option choisie, le système vous renverra à la liste des tâches.

Afficher filtre

Cette option vous permet de sélectionner les types de tâches devant être affichés dans la liste des tâches. Entrez le numéro correspondant au filtre d'affichage requis (voir tableau ci-contre) ou utilisez la touche ▲ ou ▼ pour surligner une option et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

S'il n'existe aucune tâche correspondant au filtre sélectionné, le système vous renverra à l'écran du filtre d'affichage. Dans le cas contraire, le système vous renverra à l'écran de la liste des tâches.

- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour afficher la liste des tâches ou appuyez brièvement sur la touche ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

Calculatrice

La calculatrice vous permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Elle est également dotée d'une fonction de mémorisation. Pour utiliser la calculatrice, procédez comme suit :

- Appuyez sur (MENU) # 1. L'écran de la calculatrice s'affiche.
- Le tableau ci-contre vous indique les touches correspondant à chaque fonction.
- Pour additionner 123 et 567 :

Appuyez sur **1 2 3** puis sur ►

Appuyez sur **5 6 7** puis sur la **Touche logicielle 1**

Le résultat (690) s'affiche.

La calculatrice comporte également une mémoire temporaire accessible depuis les touches (Mémorisation) et (Lecture mémoire). Elle s'utilise de la manière suivante :


- Pour calculer $12 + 3 \times 5$, procédez comme suit :

Appuyez sur **1 2** puis sur pour mémoriser temporairement la valeur 12. La lettre **M** s'affiche à gauche du champ de calcul.

Appuyez sur **3** puis sur ▲ puis sur **5** et enfin sur la **Touche logicielle 1**. Le résultat intermédiaire (15) s'affiche.

Appuyez sur ► puis sur puis sur la **Touche logicielle 1**. Le résultat final (27) s'affiche..

- Appuyez brièvement sur la touche ⏪ pour revenir à l'écran de veille.

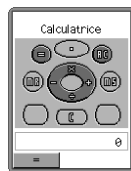

Ecran de calculatrice

Option	No.
Non finie	1
Finie	2
Tout	3

Touche	Fonction calculatrice
►	Addition (+)
◄	Soustraction (−)
▲	Multiplication (X)
▼	Division (÷)
(MENU)	Point décimal (.)
Voix	Lecture mémoire (MR)
	Mémorisation (MS)

- La calculatrice peut afficher un résultat comportant jusqu'à 10 chiffres, avec un maximum de 8 décimales. Si le résultat du calcul est supérieur à cette limite, un message d'erreur s'affichera.

- La touche ne correspond à aucune fonction.





Labyrinthe

Vous êtes un voleur, dans un labyrinthe hermétique, habité par de monstrueuses chauves-souris. Vous devez dérober le plus de bijoux possibles, trouver la clé de la porte et vous échapper du labyrinthe avant que l'oxygène soit épuisé. Le labyrinthe est construit de manière aléatoire et se compose de 4 écrans (2 x 2) pour le premier niveau et de 16 écrans (4 x 4) pour les niveaux supérieurs. Vos réserves en oxygène diminuent de 1% toutes les 25 secondes. Le jeu se termine quand votre oxygène est épuisé.

Vous êtes équipé d'une arme qui vous permet de tuer les monstres. A chaque fois qu'un monstre est touché, il devient jaune puis disparaît. Les monstres apparaissent également de façon aléatoire. Votre arme contient 5 balles au début du jeu, mais d'autres balles sont à votre disposition dans le labyrinthe (3 pour le premier niveau et 6 pour les niveaux supérieurs). En cas de collision avec un monstre, vos réserves d'oxygène diminuent de 5% et votre personnage clignote pendant 2 secondes. Vous n'êtes pas pénalisé si vous touchez à nouveau le monstre pendant que votre personnage clignote.

Une fois le jeu terminé (que ce soit la fin du jeu ou que vous passiez au niveau supérieur) l'écran des résultats s'affiche et indique le nombre de bijoux dérobés et le nombre de monstres abattus.





Comment jouer

-  Appuyez sur **MENU** # 6 1. Le jeu du labyrinthe démarre.
-  Les joueurs du premier niveau débutent avec des réserves d'oxygène de 49%. Aux niveaux supérieurs, vos réserves sont de 99%. Utilisez les touches ◀ ▶ ▲ ▼ pour vous déplacer dans le labyrinthe. Les bijoux, les balles et la clé s'ajouteront automatiquement à votre butin sur votre passage. Le nombre de balles restantes (y compris celles que vous avez ramassées) sera affiché en bas de l'écran, tout comme la clé quand vous la trouvez. Vous devez trouver la clé pour emprunter la porte de sortie et gagner le jeu.
-  Appuyez sur la touche **MENU** pour tirer devant vous.
-  Appuyez sur la touche **MENU** pour redémarrer le jeu. Le jeu redémarrera à un niveau supérieur si vous avez remporté le jeu précédent ou au même niveau si vous l'avez perdu. Appuyez sur **C** pour revenir au menu des jeux ou sur **⏪** pour revenir à l'écran de veille.

Tapis roulant

Vous êtes un manutentionnaire et vous devez charger des colis dans des camions. Les colis sont de couleurs différentes et doivent être chargés dans les camions de la même couleur. Les colis et les camions sont séparés par une série de tapis roulants qui peuvent déplacer les colis à gauche ou à droite. Vous devez changer la direction des tapis roulants de manière à diriger les colis vers le camion voulu. Chaque colis correctement dirigé vous rapportera 1 point. Si 4 colis manquent leur camion respectif, le jeu est terminé. Vous devez charger 100 colis correctement pour passer au niveau suivant.

Comment jouer

-  Appuyez sur **MENU** # 6 2. Le jeu du Tapis roulant démarre.
-  Chaque tapis roulant est doté d'un symbole de touche. La direction du tapis roulant (indiquée par la présence de flèches à chaque extrémité) peut être inversée en appuyant sur les touches correspondantes. Les tapis roulants 1 et 3, et 7 et 9, sont reliés par paires et changent simultanément de direction quand vous appuyez sur l'une des touches (voir tableau de droite).
-  Appuyez sur la touche **MENU** pour redémarrer le jeu une fois terminé.
-  Appuyez sur **C** pour revenir au menu des jeux ou sur **⏪** pour revenir sur l'écran de veille.



Appuyez sur la **Touche logique 1** pour régler le volume (coupé, faible, élevé).

Touche	Change la direction de
1	Tapis 1 & 3
2	Tapis 2
3	Tapis 1 & 3
4	Tapis 4
6	Tapis 6
7	Tapis 7 & 9
8	Tapis 8
9	Tapis 7 & 9
*	Tapis *
#	Tapis #



Appuyez sur la **Touche logique 1** pour régler le volume (coupé, faible, élevé).

Enregistrements d'appels/mémos vocaux




Cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer vos appels et des mémos vocaux jusqu'à 10 enregistrements ou mémos séparés. La durée maximum de tous les enregistrements ou mémos est environ de 15 secondes.

Outre les fonctions d'enregistrement et de lecture de vos appels et de vos mémos, votre téléphone vous permet d'afficher la liste de tous les enregistrements par date/heure ou de modifier les titres des mémos vocaux et d'effacer l'ensemble ou une partie des enregistrements.

Enregistrer un appel






Si vous avez l'intention d'enregistrer un appel, vous DEVEZ en informer préalablement votre interlocuteur.

- Pendant l'appel, appuyez et **maintenez enfoncée** la  touche. L'écran d'enregistrement s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour commencer à enregistrer la voix de votre interlocuteur seulement. Une barre d'état s'affiche sur l'écran de votre téléphone pour vous indiquer la durée de l'enregistrement et le temps dont vous disposez encore.
- Pour interrompre momentanément l'enregistrement, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la **Touche logicielle 1**.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **C** ou sur  ou sur la **Touche logicielle 2**. L'enregistrement cessera immédiatement. Si vous n'avez pas arrêté manuellement l'enregistrement après 15 secondes environ ou avant que la durée d'enregistrement ne soit écoulée (selon le premier terme atteint), l'enregistrement cessera automatiquement). Quand un enregistrement est arrêté (soit manuellement soit automatiquement) le menu Mémo vocal s'affiche. L'enregistrement sera sauvegardé avec la date et l'heure. Si vous souhaitez ajouter une description à cet enregistrement, reportez-vous à la page 48.
- Appuyez sur **C** ou  pour revenir à l'écran de veille.





Enregistrer un mémo

Pour entrer dans le mode d'enregistrement de mémos, procédez comme suit :

- Votre téléphone étant en mode veille, appuyez sur . Le menu vocal s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran d'enregistrement s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour démarrer l'enregistrement. Une barre d'état s'affiche sur l'écran de votre téléphone pour vous indiquer la durée de l'enregistrement et le temps dont vous disposez encore.
- Pour interrompre momentanément l'enregistrement, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la **Touche logicielle 1**.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **C** ou  ou sur la **Touche logicielle 2**. L'enregistrement s'arrête immédiatement. Si vous n'avez pas arrêté manuellement l'enregistrement après 15 secondes environ ou avant que la durée d'enregistrement ne soit écoulée (selon le premier terme atteint), l'enregistrement cessera automatiquement et le menu Mémo vocal s'affichera. L'enregistrement sera enregistré avec la date et l'heure. Si vous souhaitez ajouter une description à cet enregistrement, reportez-vous à la page 48.
- Appuyez sur **C** ou  pour revenir à l'écran de veille.




Ecouter des enregistrements

Pour écouter un enregistrement, procédez comme suit :

- Appuyez sur  **2**. La liste des enregistrements disponibles s'affiche avec la date, l'heure et la description (le cas échéant) de chaque enregistrement.
- A l'aide de la touche  ou , surlignez l'enregistrement voulu puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de lecture s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Vous pouvez écouter l'enregistrement sur votre écouteur.
- Pour interrompre momentanément la lecture, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la **Touche logicielle 1**.
- Pour couper la lecture avant la fin, appuyez sur la **Touche logicielle 2**. Une fois la lecture terminée (soit manuellement soit automatiquement) le menu Mémo vocal s'affiche à nouveau.
- Appuyez sur **C** ou  pour revenir à l'écran de veille.

Effacer des enregistrements

Vous pouvez effacer l'ensemble ou une partie des enregistrements (voir menu Options ci-dessous). Pour effacer des enregistrements individuels, procédez comme suit :

- Appuyez sur  **4**. La liste des enregistrements existants s'affiche avec la date, l'heure et la description (le cas échéant) de chaque enregistrement.
- A l'aide de la touche  ou , surlignez l'enregistrement voulu puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'enregistrement sera effacé.

Menu Options mémos vocaux

Ce menu vous permet d'enregistrer, de modifier le titre d'un mémo vocal, d'effacer des enregistrements individuels, d'effacer tous les enregistrements, de vérifier l'état de la fonction d'enregistrement, d'écouter un enregistrement ou de consulter la liste des enregistrements. Pour sélectionner l'une des options de ce menu, procédez comme suit :

- Appuyez sur  pendant un appel ou depuis l'écran de veille, puis sélectionnez le numéro correspondant dans le tableau de droite.

Enregistrer

Cette fonction vous permet d'enregistrer un mémo vocal si aucun appel n'est en cours, ou d'enregistrer une conversation téléphonique si vous êtes en communication (voir page 46).

Ecouter

Cette fonction affiche la liste des enregistrements disponibles et vous permet de les écouter (voir section Lecture plus haut)

Etiquette

Cette fonction vous permet de modifier le titre d'un mémo vocal (voir section Description d'un enregistrement page 48).

Effacer un

Cette fonction vous permet d'effacer l'enregistrement de votre choix (voir section Effacer des enregistrements ci-dessus).



Effacer tout

Cette fonction vous permet d'effacer tous les enregistrements en appuyant sur la **Touche logicielle 1** ou d'annuler l'opération en appuyant sur la **Touche logicielle 2**.

Option	No.
Enregistrer	1
Ecouter	2
Etiquette	3
Effacer un	4
Effacer tout	5

Description d'un enregistrement

Pour ajouter une description à un enregistrement vocal, procédez comme suit :

- Appuyez sur  **3**. La liste des enregistrements s'affiche.
- A l'aide des touches ▲ et ▼ surlignez la description d'enregistrement que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le curseur se trouve dans la zone de description et les informations de l'enregistrement s'affichent : date et heure de création, durée et s'il a ou non déjà été écouté.
- Appuyez sur  pour afficher le menu Mode de saisie de texte/Options.

Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner le mode de saisie de texte T9™, la saisie de texte normal, la saisie numérique ou une autre option (voir tableau de droite)
- Procédez aux changements nécessaires en déplaçant le curseur à l'aide des touches ◀ et ▶ et utilisez la touche **C** pour effacer les caractères ou entrez les caractères à l'aide du clavier.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** quand vous avez terminé.

Option	No.
T9	1
ABC	2
123	3
Options	4

Fonctionnalités i-mode

Votre téléphone est compatible avec i-mode : il vous permet d'accéder aux sites i-mode et à la messagerie i-mode. Cette section vous montre comment configurer et utiliser votre téléphone pour accéder à ces fonctionnalités i-mode.

Qu'est-ce qu'i-mode

Votre téléphone est compatible avec i-mode. Cela signifie que vous pouvez utiliser des services en ligne tels que la connexion aux sites, la messagerie i-mode et la connexion à l'Internet.

Sites i-mode

Grâce à la touche d'accès direct, vous êtes immédiatement connecté au portail i-mode. Vous pouvez commencer à naviguer dans les sites de votre choix.

Messagerie i-mode

Grâce à la messagerie i-mode, vous pouvez échanger des e-mails avec n'importe quelle adresse e-mail.

Connexion à l'Internet

Ce service vous permet de vous connecter à l'Internet avec votre téléphone i-mode et d'accéder aux pages d'accueil compatibles avec i-mode.

Informations téléchargeables

Votre téléphone prend en charge le téléchargement de quatre types de données :

- Sonneries
- Images du répertoire
- Images/fonds d'écran
- Animations d'accueil

Sonneries

Les sonneries sont les mélodies qui retentissent lorsque votre téléphone reçoit un appel ou des messages i-mode. Ces mélodies ont 16 pistes, c'est-à-dire que 16 sons peuvent être émis en même temps, donnant une qualité sonore excellente.

Images de répertoire

Une image de répertoire est une image que vous affectez à une personne dans votre répertoire. Lorsque cette personne vous appelle ou vous envoie un message court, l'image du répertoire qui lui a été affectée s'affichera sur l'écran de votre téléphone, pour vous indiquer l'identité de la personne qui essaie de vous contacter. Ces images ont 256 couleurs et peuvent être enregistrées sur votre téléphone.

Images de fond

Une image de fond est une image affichée comme fond de votre écran de veille. Ces images ont 256 couleurs et peuvent être enregistrées sur votre téléphone.

Animations d'accueil

Les animations d'accueil ont 256 couleurs, jusqu'à 10 photogrammes et apparaissent lorsque vous allumez votre téléphone.

Compact NetFront Plus

Compact NetFront est une marque déposée ou une marque commerciale d'Access Co., Ltd. au Japon et dans certains pays du monde.
Copyright © 1998-2001 ACCESS CO. LTD.



Si vous ne rechargez pas la batterie de votre téléphone pendant une longue période, lorsqu'elle est épuisée, le contenu de la mémoire ne peut pas être conservé et les données i-mode enregistrées () pourront être perdues.*

() Données i-mode enregistrées :*

- réglages i-mode
- messages
- signets
- favoris, etc..



Votre téléphone peut enregistrer 10 sonneries maximum.



Votre téléphone peut enregistrer 10 images de répertoire maximum.




Votre téléphone peut enregistrer 5 images de fond maximum.



Votre téléphone peut enregistrer 2 animations. L'une d'entre elles est intégrée, et vous pouvez télécharger l'autre sur votre téléphone.

Icônes i-mode



Les icônes i-mode suivantes s'affichent à deux endroits sur l'écran de votre téléphone (voir le diagramme au début de ce manuel) :

- icône d'état i-mode  zone de services i-mode (gris)  i-mode connecté (jaune)  connexion i-mode en cours  i-mode verrouillé
- icône e-mail  e-mail non lu (jaune)  mémoire des e-mails non lus saturée  nouvel e-mail sur le serveur (rouge)




i-mode – Guide rapide

Les procédures ci-dessous vous aideront à vous familiariser avec les fonctions i-mode de votre téléphone. Pour avoir des informations et procédures détaillées, veuillez lire le reste de cette section.

Entrer l'adresse d'un site web

- À partir de l'écran de veille, appuyez sur la **Touche logicielle 2** puis sur **5 1** et enfin sur la **Touche logicielle 1**.
- Entrez l'adresse du site puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Utilisez les touches  et  pour surligner OK puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Votre téléphone se connectera au site choisi.

Accéder à l'historique des adresses entrées

- À partir de l'écran de veille, appuyez sur la **Touche logicielle 2** puis sur **5 2**. Utilisez les touches  et  pour surligner l'adresse désirée puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- Utilisez les touches  et  pour surligner **OK**, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Votre téléphone se connectera au site choisi.



Ajouter une page aux favoris

- Lorsqu'une page est affichée, appuyez sur . Le menu de l'explorateur s'affiche.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner **Ajouter favori**, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Utilisez les touches  et  pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Cette page sera ajoutée à la liste des favoris (voir ci-dessous).






Les options du menu Explorateur seront différentes selon le type de page que vous affichez.


Accéder à un site favori

- À partir de l'écran de veille, appuyez sur la **Touche logicielle 2** puis sur **4**.
- Utilisez les touches  et  pour surligner le favori choisi puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Votre téléphone se connectera à la page mise en favori.

Sauver une page web

- Lorsqu'une page web est affichée, appuyez sur . Le menu de l'explorateur s'affiche.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner **Sauver page** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Utilisez les touches  et  pour surligner **OK**, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La page sera mise en mémoire.

Afficher une page sauvee

- À partir de l'écran de veille, appuyez sur la **Touche logicielle 2** puis sur **6**.
- Utilisez les touches  et  pour surligner la page enregistrée choisie, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Votre téléphone affichera cette page.

Télécharger une sonnerie

- Allez à la page où se trouve la sonnerie requise (voir « Accéder à un nouveau site » ou « Accéder à une adresse enregistrée » à la page 50).
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner la sonnerie choisie puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La sonnerie se téléchargera.
- Lorsque le téléchargement est terminé, appuyez sur **1** pour écouter la sonnerie ou sur **2** pour l'enregistrer.
- Si vous avez choisi d'enregistrer la sonnerie, utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner la position de la sonnerie requise puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- Appuyez à nouveau sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer l'enregistrement.
- Pour confirmer que la sonnerie a bien été enregistrée, appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille puis appuyez sur **(MENU) 6 2 1 2** (symbol) et vérifiez que la sonnerie figure dans la liste.

Télécharger des images et des images de répertoire

 Les images peuvent être des animations ou des écrans de veille (fonds d'écran).

- Allez à une page contenant l'image que vous désirez enregistrer (voir « Accéder à un nouveau site » ou « Accéder à une adresse enregistrée » à la page 50).
- Appuyez sur **(MENU)**. Le menu de l'explorateur s'affiche.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner **Sauver image** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Si l'écran affiche plus d'une image, utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner l'image requise puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- Appuyez sur **1** pour enregistrer l'image sous forme d'animation, sur **2** pour l'enregistrer sous forme de fond d'écran ou sur **3** pour l'enregistrer sous forme d'image de répertoire.

Pour les images de répertoire, vous devez utiliser les touches ▲ et ▼ pour surligner l'image à remplacer, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Vous devez alors entrer un titre et appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les informations de l'image.

- Pour confirmer que les informations de l'image ont bien été enregistrées, procédez comme suit :

Animation : Appuyez sur **(MENU) 5 1 3**. Appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille, puis maintenez la touche ⏪ enfoncée pour éteindre votre téléphone. Remettez votre téléphone en marche. L'animation enregistrée s'affichera.

Fond d'écran : Appuyez sur **(MENU) 5 2**. Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner le fond d'écran requis. Une ✓ s'affiche sur l'icône appropriée. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour accepter le réglage actuel et appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran de veille. L'image enregistrée s'affichera.


Images de répertoire : Appuyez sur  (le contenu du répertoire est affiché) puis appuyez sur **(MENU) 1**. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner « image » puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer « Image CLI » puis utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner l'image de répertoire enregistrée.

- Pour utiliser une animation ou un fond d'écran enregistré, voir page 16. Pour utiliser une image de répertoire, voir page 25.



Les options du menu Explorateur seront différentes selon le type de page que vous affichez.



Si le contenu du répertoire n'est pas affiché, appuyez sur  jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Réglages i-mode

Pour paramétrer l'accès de votre téléphone à i-mode, procédez comme suit :

Durée sonnerie

Cette option vous permet de sélectionner la durée de la sonnerie lorsque vous recevez un message i-mode.

- Appuyez sur **(MENU) 2 1**. L'écran de réglage de la durée de la sonnerie s'affiche.
- A l'aide de la touche **C**, effacez la durée actuelle, puis utilisez le clavier pour entrer une durée entre 3 et 10 secondes et appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour valider et revenir au menu des réglages i-mode.
- Appuyez brièvement sur **(H)** pour revenir à l'écran de veille.

Profil de connexion

Cette option vous permet de sélectionner le profil que vous désirez utiliser pour la connexion au service i-mode.

- Appuyez sur **(MENU) 2 2**. Les options du profil de connexion seront affichées, et la sélection actuelle sera accompagnée d'une ✓.
- A l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez l'option voulue puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour mettre une ✓ à côté du réglage voulu (pour indiquer qu'il s'agit de la sélection actuelle).


Si vous sélectionnez Défini par utilisateur, le téléphone vous proposera les options indiquées dans le tableau de droite. Appuyez sur la touche appropriée pour entrer les informations voulues puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour revenir aux options de réglage.


- Appuyez deux fois sur la **Touche logicielle 2** pour revenir au menu des réglages i-mode.
- Appuyez brièvement sur **(H)** pour revenir à l'écran de veille.

Verrouillage i-mode

Si vous choisissez d'activer le verrouillage i-mode, vous ne pourrez pas vous connecter aux services i-mode, envoyer ou recevoir des messages i-mode.

- Appuyez sur **(MENU) 2 3** puis sur la **Touche logicielle 1** pour activer/désactiver le verrouillage i-mode. Lorsque le verrouillage i-mode est activé, une ✓ apparaît sur l'icône du menu et l'icône de verrouillage i-mode (**(H)**) s'affiche en haut de l'écran de veille de votre téléphone.
- Appuyez brièvement sur **(H)** pour revenir à l'écran de veille.

 La connexion accompagnée d'une ✓ est le profil de connexion qui sera utilisé pour vous connecter à i-mode.

 Les deux réglages d'usine sont fixes et vous permettent de vous connecter à des opérateurs spécifiques. Le réglage « Défini par utilisateur » peut être modifié.

Option définissable par l'utilisateur	No.
APN (nom du point d'accès)	1
Serveur i-mode (adresse de la passerelle)	2
Portal (serveur i-menu)	3
Serveur messagerie	4
Nom utilisateur	5
Mot de passe	6
No. port HTTP	7

Accueil i-mode

Pour accéder à l'accueil i-mode, procédez comme suit :

- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** à partir de l'écran de veille. L'accueil i-mode est affiché.
- A l'aide des touches ▲ et ▼ surlignez une option du menu et appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour la sélectionner.

menu i-mode

Alors que l'écran menu i-mode est affiché (ou lorsque vous êtes connecté à un contenu ou lorsque vous visitez un site) appuyez sur **(MENU)**. Le menu du navigateur s'affiche.

- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option voulue (voir tableau ci-contre).

Ajouter favori:	Ajoute la page actuelle aux favoris
Sauver image:	Enregistre une image sur la page actuelle
Sauver page:	Enregistre la page actuelle
Enregistrer no. tél:	Enregistre le numéro de téléphone affiché sur la page dans le répertoire
Recherche web:	Vous permet d'entrer l'adresse d'une page web ou d'en sélectionner une dans la liste (voir page 54).
Actualiser:	Met à jour les données sur la page actuellement affichée
Info page:	Affiche l'URL de la page actuelle

E-mail

Cette option permet d'afficher le menu Messagerie i-mode (voir page 55).

SMS


Cette option permet d'afficher le menu SMS de votre téléphone (voir page 33). Si vous appuyez sur la **Touche logicielle 2**, sur **C** ou sur la touche **(T)** pour quitter ce menu, le menu i-mode s'affichera.

Sites favoris

Cette option permet d'afficher une liste de vos pages i-mode favorites. Vous pouvez ensuite les copier, les modifier, les effacer ou les utiliser pour ouvrir la page web d'origine comme suit :

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner un favori puis appuyez sur **(MENU)**. Le menu des favoris sera alors affiché.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir tableau de droite).

Ouvrir:	Affiche la page favorite sélectionnée
Copier adresse:	Copie l'adresse du favori sélectionné de manière à pouvoir la modifier
Modifier titre:	Modifie le titre du favori sélectionné
Remplacer :	Supprime le favori sélectionné
Remplacer tout:	Supprime tous les favoris

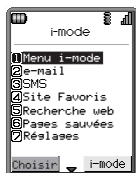

Option du menu Navigateur	No.
Ajouter favori	1
Sauver image	2
Sauver page	3
Enregistrer no. tél	4
Recherche web	5
Actualiser	6



Lorsque vous pouvez utiliser les touches ▲▼◀▶, la ou les touche(s) appropriées seront affichées dans la zone d'aide de la touche logicielle, sur l'écran de votre téléphone.



Lorsqu'un **M** est affiché au centre de la zone d'aide de la touche logicielle sur l'écran de votre téléphone, vous pouvez appuyer sur la touche **(MENU)** pour accéder aux autres options.



Lorsque vous acceptez d'envoyer des informations privées (numéro série, numéro de votre carte SIM etc.) à l'opérateur sur Internet, ces informations peuvent être accédées par des tiers.



Lorsque vous appuyez sur la touche **C** ou sur la touche **(T)** vous ne reviezrez pas nécessairement à l'écran précédent. Le fonctionnement des écrans dépend du contenu actuel de l'écran.



Les options disponibles dépendent du type de page reçue.

Options favoris	No.
Ouvrir	1
Copier adresse	2
Modifier titre	3
Remplacer	4
Remplacer tout	5

Recherche web

Cette option vous permet d'entrer une adresse (URL) spécifique ou d'en sélectionner une dans la liste historique, pour visiter une page web particulière.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner l'option voulue puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Entrer adresse

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de saisie de texte s'affiche.
- En utilisant les procédures données à la page 28, entrez l'URL voulue puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de saisie de l'adresse s'affichera à nouveau.
- Appuyez sur la touche ▼ de manière à surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La page de l'adresse sélectionnée s'affichera.

Historique

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner l'adresse voulue puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de saisie de l'adresse s'affiche.
- Appuyez sur la touche ▼ de manière à surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. La page de l'adresse sélectionnée s'affiche.

Retour

Cette option vous ramène au menu i-mode.

Pages sauveées

Cette option vous permet d'afficher une liste de pages sauveées et de réaliser les fonctions suivantes :

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner la page sauveée voulue puis appuyez sur **(MENU)**. Les options suivantes seront disponibles :

Ouvrir: Ouvre la page sauveée

Modifier titre: Vous permet de modifier le titre de la page sauveée

Protection Oui/Non: Lorsque le mémo affiché à l'écran n'est pas protégé, cette touche activera la protection. S'il est protégé, elle désactivera la protection

Supprimer un: Supprime la page sauveée sélectionnée

Supprimer tout: Supprime toutes les pages sauveées

- Lorsqu'une page sauveée est surlignée, appuyez sur la **Touche logicielle 1** puis sur **(MENU)**. Les options suivantes seront disponibles:

Sauver image: Enregistre une image sur la page sauveée

Modifier titre: Vous permet de modifier le titre de la page sauveée

Info page: Affiche l'adresse de la page sauveée

Protection Oui/Non: Lorsque le mémo affiché à l'écran n'est pas protégé, cette touche activera la protection. S'il est protégé, elle désactivera la protection

Supprimer: Supprime l'image sauveée affichée

Réglages

Cette option permet d'afficher le menu des réglages i-mode (voir page 58).

- Appuyez sur la touche Ⓜ pour revenir à l'écran de veille.



Seules les pages web compatibles avec i-mode seront affichées.

Les pages sauveées sont mises en mémoire sur votre téléphone. Vous pouvez ainsi les afficher sans vous connecter au service i-mode.

Vous ne pouvez pas supprimer les pages protégées.

Vous ne pouvez pas supprimer les pages protégées.

Menu messagerie i-mode

Ce menu vous permet d'utiliser la fonctionnalité messagerie i-mode comme suit :

À partir de l'écran de veille, appuyez sur la **Touche logicielle 1**, ou sur la **Touche logicielle 2** puis sur **2**. Le menu messagerie i-mode s'affichera.

Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau de droite).

Écrire un e-mail

Cette option vous permet de composer, d'envoyer et d'enregistrer des messages i-mode, comme suit :

Lorsque l'écran de composition des messages est affiché, et avec le champ de l'objet surligné, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour entrer un objet. L'écran objet s'affichera.

En utilisant les procédures de saisie de texte décrites à la page 28, entrez l'objet du message (30 caractères maximum) puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de composition du message s'affiche, avec le titre déjà entré.

Appuyez sur la touche ▼ pour surligner le champ destinataire puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran d'entrée du destinataire s'affichera.

Entrez l'adresse requise et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de composition du message s'affiche à nouveau, avec l'adresse déjà entrée.

Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que le champ message soit surligné puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran des messages s'affichera.

Entrez le message voulu (1000 caractères maximum) puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de composition de message s'affichera à nouveau, avec le texte du message entré.

Pour accéder au menu de modification de la composition, appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de modification de la composition s'affichera. Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option voulue (voir le tableau de droite).


Envoyer:	Envoie le message
Enregistrer:	Enregistre le message modifié dans le menu à envoyer (voir page 57)
Ajouter sonnerie:	Ajoute une sonnerie au message modifié
Supprimer sonnerie:	La sonnerie ajoutée sera supprimée, si elle existe
Ouvrir répertoire:	Insère une adresse enregistrée dans le répertoire
Ajouter adresse:	Ajoute l'adresse du destinataire
Supprimer adresse:	Supprime l'adresse sélectionnée, si plus d'une adresse est utilisée
Ajouter en-tête:	Ajoute une première phrase enregistrée au début du texte
Ajouter signature:	Ajoute une signature enregistrée à la fin du texte
Effacer message:	Efface le message en cours de modification
Supprimer e-mails:	Efface tous les messages reçus

Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que **Envoyer** ou **Enregistrer** soit surligné.

Si vous appuyez sur la **Touche logicielle 1** alors que **Envoyer** est surligné, votre message sera envoyé et le menu messagerie s'affichera à nouveau.

Si vous appuyez sur la **Touche logicielle 1** alors que **Enregistrer** est surligné, votre message sera enregistré sous forme de brouillon (voir page 57) et le menu messagerie sera affiché à nouveau.

Appuyez sur la touche **C** pour revenir au menu messagerie ou sur la touche **⌂** pour revenir à l'écran de veille.

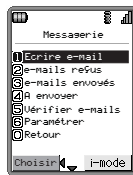

Option du menu messagerie	No.
Ecrire e-mail	1
E-mails reçus	2
E-mails envoyés	3
A envoyer	4
Vérifier e-mails	5
Paramétrer	6
Retour	0

✎ Lorsque une erreur se produit pendant l'envoi d'un message, ce dernier est enregistré avec les messages non envoyés.

✎ Vous pouvez envoyer le même message à cinq adresses différentes

👉 Les options disponibles pourront changer selon le type de message reçu.

✎ Lorsque vous ajoutez une sonnerie, le nombre de caractères que vous pouvez entrer dans le message diminuera.

✎ Si vous désirez envoyer un message enregistré, reportez-vous à la section A envoyer (page 57).





✎ Si la sonnerie à ajouter est protégée par un copyright, un message d'erreur s'affichera et la sonnerie ne sera pas ajoutée.

✎ Lorsque votre boîte de réception est saturée, les nouveaux messages remplaceront les anciens messages lus.



E-mails reçus

Cette option vous permet de lire et de gérer vos messages entrants comme suit :

Lire les e-mails

-  Lorsque la liste de messages du e-mails reçus est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le message requis puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour le lire.
-  Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le message.
-  Utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher le message précédent ou le message suivant, respectivement.
-  Quand vous avez fini la lecture de vos messages, appuyez sur **C** pour revenir à la liste des messages du e-mails reçus ou appuyez sur ☰ pour revenir à l'écran de veille.

Gérer les e-mails

-  Lorsque la liste de messages du e-mails reçus est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le message requis puis appuyez sur **(MENU)**. Le menu du filtre/suppression du e-mails reçus s'affiche.
-  Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau de droite).

Afficher tous: Affiche tous les messages reçus
Afficher non lus: Affiche uniquement les messages non lus
Afficher lus: Affiche uniquement les messages lus
Afficher protégés: Affiche uniquement les messages protégés
Effacer: Supprime le message sélectionné
Effacer tout: Supprime tous les messages


-  Lorsqu'un message est affiché, vous pouvez appuyer sur la touche **(MENU)** pour accéder au menu du détail de la boîte de réception:

Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau de droite).

Répondre: Répond au message reçu
Ajouter texte reçu: Répond au message reçu cité
Transférer: Transmet le message reçu
Protéger Oui/Non: Protège ou supprime la protection des messages reçus
Copier message: Passe à l'écran de copie du message, pour copier le texte requis
Copier l'objet: Passe à l'écran de copie du sujet, pour copier le texte requis
Copier adresse: Passe à l'écran de copie de l'adresse pour copier le texte requis
Enregistrer adresse: Enregistre l'adresse de l'expéditeur dans le répertoire
Enregistrer Tél/Adr: Enregistre dans le répertoire le numéro de téléphone de l'expéditeur et l'adresse e-mail se trouvant dans le texte du message reçu

Enregistrer sonnerie: Enregistre la sonnerie ajoutée au message reçu

Effacer: Efface le message reçu affiché

-  Quand vous avez terminé la gestion de vos messages, appuyez de manière répétée sur la touche **C** pour revenir sur vos pas à travers les menus précédents jusqu'à ce que vous reveniez au menu i-mode, ou bien appuyez simplement sur la touche ☰ pour revenir à l'écran de veille.

Options du menu du e-mails reçus	No.
Afficher tous	1
Afficher non lus	2
Afficher lus	3
Afficher protégés	4
Effacer	5
Effacer tout	6



Même si vous sélectionnez Effacer tout, les messages protégés et non lus seront pas supprimés.

Options des messages reçus	No.
Répondre	1
Ajouter texte reçu	2
Transférer	3
Protéger Oui/Non	4
Copier message	5
Copier l'objet	6
Copier adresse	7
Enregistrer adresse	8
Enregistrer Tél/Adr	9
Enregistrer sonnerie	0
Effacer	#



Les touches disponibles dépendent du type de message reçu.

E-mails envoyés

Cette option vous permet de lire et de gérer les messages i-mode que vous avez envoyés et enregistrés.

Lire les e-mails envoyés

- Lorsque la liste des messages envoyés est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le message requis puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour le lire.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le message.
- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher le message précédent ou suivant, respectivement.
- Lorsque vous avez terminé la lecture de vos messages, appuyez sur **C** pour revenir à la liste des messages envoyés, ou appuyez sur ☎ pour revenir à l'écran de veille.

Gérer les e-mails envoyés

- Lorsque la liste des messages envoyés est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le message requis puis appuyez sur **(MENU)**. Le menu de suppression de la boîte de réception s'affiche.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau de droite).
- **Effacer:** Supprime le message sélectionné
- **Effacer tout:** Supprime tous les messages
- Lorsqu'un message est affiché, vous pouvez appuyer sur la touche **(MENU)** pour accéder au menu du détail des messages envoyés:
 - **Modifier:** Vous permet de modifier les messages envoyés
 - **Protéger oui/non:** Protège ou supprime la protection des messages envoyés
 - **Copier message:** Affiche l'écran de copie de message, pour vous permettre de copier le texte du message
 - **Copier l'objet:** Affiche l'écran de copie de l'objet pour vous permettre de copier le texte du sujet
 - **Enregistrer adresse:** Enregistre l'adresse du destinataire dans le répertoire
 - **Enregistrer Tél/Adr:** Enregistre dans le répertoire le numéro de téléphone du destinataire et l'adresse e-mail se trouvant dans le texte du message reçu
 - **Effacer:** Efface le message envoyé qui est affiché
- Quand vous avez terminé la gestion de vos messages envoyés, appuyez plusieurs fois sur la touche **C** pour revenir sur vos pas à travers les menus précédents jusqu'à ce que vous reveniez au menu i-mode, ou bien appuyez simplement sur la touche ☎ pour revenir à l'écran de veille.

A envoyer

Cette option vous permet de supprimer ou de gérer les messages que vous avez créés et enregistrés mais que vous n'avez pas envoyés.

- Lorsque la liste des messages à envoyer est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le message voulu puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour modifier (voir la section Composition d'un message à la page 55) ou appuyez sur la touche **(MENU)** pour afficher le menu de suppression.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option voulue (voir le tableau de droite).
- **Effacer:** Supprime le message sélectionné
- **Effacer tout:** Supprime tous les messages
- Quand vous avez terminé la gestion de vos brouillons, appuyez plusieurs fois sur la touche **C** pour revenir sur vos pas à travers les menus précédents jusqu'à ce que vous reveniez au menu i-mode, ou bien appuyez simplement sur la touche ☎ pour revenir à l'écran de veille.

Options de la liste des messages envoyés	No.
Effacer	1
Effacer tout	2



Même si vous sélectionnez Effacer tout, les messages protégés et non lus ne seront pas supprimés.

Options des messages envoyés	No.
Modifier	1
Protéger Oui/Non	2
Copier message	3
Copier l'objet	4
Enregistrer adresse	5
Enregistrer Tél/Adr	6
Effacer	7

Options de la liste des e-mails à envoyer	No.
Effacer	1
Effacer tout	2

Relever les e-mails

Cette option vous permet d'accéder à vos messages entrants reçus non lus.

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour afficher vos nouveaux messages. Les nouveaux messages seront enregistrés depuis le serveur de votre opérateur i-mode ou bien se trouveront dans votre Boîte de réception (voir note ci-contre).
- Quand vous avez terminé la consultation de vos nouveaux messages, appuyez sur **C** pour revenir au menu de la messagerie, ou appuyez sur **Ⓜ** pour revenir à l'écran de veille.

Réglages de messagerie

Cette option vous permet d'accéder au menu de paramétrage de la Messagerie (voir page 59).

Retour

Cette option vous ramène au menu i-mode (voir page 53).

Réglages i-mode

Ce menu vous permet de configurer l'utilisation et l'affichage des pages i-mode sur votre téléphone comme suit :

- A partir de l'écran de veille, appuyez sur la **Touche logicielle 2** puis sur **7**. Le menu des réglages i-mode s'affiche.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option voulue (voir tableau de droite).

Temporisation

Cette option vous permet de régler l'intervalle de temps après lequel la connexion sera interrompue en l'absence d'activité (les valeurs sont : 60 secondes/90 secondes/désactivé)

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le cercle qui se trouve à côté de la valeur voulue, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour la sélectionner.
- Utilisez la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu des Réglages s'affichera à nouveau.

Priorité cache

Cette option vous permet de décider si les pages Internet sont affichées d'abord à partir de la cache (Cache) ou à partir du serveur (Non-cache)

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le cercle qui se trouve à côté de la valeur requise puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour la sélectionner.
- Utilisez la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu des Réglages s'affichera à nouveau.

Afficher les tableaux

Cette option vous permet de décider si votre téléphone affiche ou non les tableaux qui se trouvent sur les pages i-mode.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le cercle qui se trouve à côté de la valeur requise puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour la sélectionner.
- Utilisez la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu des Réglages s'affichera à nouveau.



Si la Réception automatique est activée (voir page 60), l'option Consulter les nouveaux messages affichera votre Boîte de réception (voir page 56). Si la Réception automatique est désactivée, cette option téléchargera les nouveaux messages depuis le serveur de votre opérateur i-mode. Lorsque votre Boîte de réception est saturée, les nouveaux messages remplaceront les anciens messages déjà lus.

Options des réglages	No.
Temporisation	1
Priorité cache	2
Afficher tableaux	3
Afficher images	4
Boucler texte	5
Vérifier réglages	6
Retour	0



La cache est une mémoire du téléphone où les données des pages Internet que vous avez affichées sont temporairement enregistrées.

Afficher les images

Cette option vous permet de décider si votre téléphone doit ou non charger les images des pages i-mode.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le cercle qui se trouve à côté du réglage voulu puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour le sélectionner.
- Utilisez la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu Réglages s'affichera à nouveau.

Boucler le texte

Cette option vous permet de décider si votre téléphone doit afficher le texte tel qu'il apparaît sur la page i-mode ou bien le boucler pour correspondre à l'écran de votre téléphone.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le cercle qui se trouve à côté du réglage voulu puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour le sélectionner.
- Utilisez la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu Réglages s'affichera à nouveau.

Vérifier les réglages

Cette option permet d'afficher toutes les options de ce menu, accompagnées de leur réglage actuel. Appuyez sur **C** pour revenir au menu des réglages i-mode.

Retour

Cette option vous ramène au menu i-mode (voir page 53).

Paramètres des e-mails

Ce menu vous permet de définir l'utilisation et l'affichage des pages i-modes sur votre téléphone comme suit :

- A partir de l'écran de veille, appuyez sur la **Touche logicielle 1** puis sur **6**. Le menu des réglages de messagerie i-mode s'affichera.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau de droite).

Modifier en-tête

Cette option vous permet de modifier le texte que vous pouvez ajouter au début d'un message. Vous pouvez aussi décider d'ajouter ce texte automatiquement au début de tous les messages.

- Lorsque l'écran de modification de l'en-tête est affiché, utilisez la **Touche logicielle 1** pour activer/désactiver l'insertion automatique selon les besoins (une croix dans la case signifie que l'insertion automatique est activée).
- Appuyez sur la touche ▼ pour surligner la boîte de texte d'en-tête puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour passer en mode de modification du texte d'en-tête.
- En utilisant les procédures données à la page 28, entrez le texte d'en-tête nécessaire puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- Appuyez sur la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le texte de l'en-tête sera enregistré et le menu des réglages de messagerie s'affichera.
- Appuyez sur **C** pour revenir au menu de messagerie ou sur  pour revenir à l'écran de veille.

Options de réglage de la messagerie	No.
Modifier en-tête	1
Modifier signature	2
Marqueur réponse	3
Jouer mélodie	4
Réception automatique	5
Etat paramètres	6
Retour	0

Modifier signature

Cette option vous permet de modifier le texte que vous pouvez ajouter à la fin des messages. Vous pouvez également insérer ce texte automatiquement à fin de tous les messages.

- 👉 Lorsque l'écran de modification de la signature est affiché, utilisez la **Touche logicielle 1** pour activer/désactiver l'insertion automatique selon les besoins (une croix dans la case signifie que l'insertion automatique est activée).
- 👉 Appuyez sur la touche ▼ pour surligner la boîte de texte de la signature puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour passer en mode de modification de la signature.
- 👉 En utilisant les procédures données à la page 28, entrez le texte de signature voulu puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- 👉 Appuyez sur la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le texte de signature sera enregistré et le menu des réglages de messagerie s'affichera.
- 👉 Appuyez sur **C** pour revenir au menu de messagerie ou sur ⌂ pour revenir à l'écran de veille.

Marqueur réponse

Cette option vous permet de modifier le symbole qui indique le texte de réponse.

- 👉 Alors que l'écran de marqueur de réponse est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour passer en mode de modification du marqueur de réponse.
- 👉 En utilisant les procédures données à la page 28, entrez le symbole de marqueur de réponse voulu puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- 👉 Appuyez sur la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le marqueur de réponse sera enregistré et le menu des réglages de messagerie s'affichera.
- 👉 Appuyez sur **C** pour revenir au menu de messagerie ou sur ⌂ pour revenir à l'écran de veille.

Jouer mélodie

Cette option vous permet de décider si une mélodie retentit quand vous ouvrez un message pour la première fois.

- 👉 Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le cercle qui se trouve à côté du réglage voulu puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour le sélectionner.
- 👉 Utilisez la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu des Réglages s'affichera à nouveau.

Réception automatique

Cette option vous permet de décider si vous recevez vos e-mails automatiquement.

- 👉 Utilisez les touches ▲ et ▼ pour surligner le cercle à côté du réglage requis puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour le sélectionner.
- 👉 Utilisez la touche ▼ pour surligner **OK** puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le menu des Réglages s'affichera à nouveau.

Etat paramètres

Cette option permet d'afficher toutes les options de ce menu, en indiquant leur réglage actuel. Appuyez sur **C** pour revenir au menu des réglages de messagerie.

Retour

Cette option vous ramène au menu de messagerie (voir page 55).



Lorsque la Réception automatique est activée, votre téléphone reçoit automatiquement les e-mails. Si cette fonction est désactivée, vous devez télécharger vos messages manuellement depuis le serveur de votre opérateur i-mode (voir Consulter les nouveaux messages à la page 58).

Message d'erreur	Explication
Page vide (204)	La demande du terminal a été acceptée normalement mais la page est vide.
Réinitialisation effectuée (205)	Les données entrées par l'utilisateur ont été envoyées au serveur et acceptées normalement, mais le serveur demande la réinitialisation du contenu.
Changement d'adresse (301)	L'URL demandée a définitivement changé d'adresse.
Type d'authentification non pris en charge (401)	Le serveur demande une authentification.
Authentification annulée (401)	Lorsque [Cancel] est sélectionné dans le dialogue d'authentification de base ou dans le dialogue de vérification de la ré-authentification.
La connexion a échoué (403)	Le serveur a compris la demande mais refuse de l'exécuter.
Page introuvable (404)	Le site ou la page d'accueil spécifié est introuvable sur Internet.
Pas de réponse (408)	Les données HTTP n'ont pas pu être reçues dans les délais impartis.
La transmission a échoué. Vérifiez l'adresse (451)	Le message envoyé par le terminal n'a pas été reçu suite à une erreur d'adresse du message.
Ligne occupée (504)	Une connexion n'est pas établie à une passerelle ou à un serveur tiers dans les délais spécifiés, ou bien il n'y a pas de réponse dans les délais spécifiés.
La transmission a échoué (552)	La demande d'envoi de message du terminal n'a pas été reçue normalement.
Enregistrement sur service (554)	La demande d'envoi de message du terminal n'a pas été reçue normalement parce que la demande de service n'a pas été enregistrée sur le serveur.

NEC

Declaration of Conformity


We, NEC Technologies (UK) Ltd
Level 3
The Imperium
Imperial Way
Reading
Berkshire
RG2 0TD
United Kingdom,

declare under our sole responsibility that the product(s)
listed below, and in combination with our accessories,
conform with the essential requirements of

**European Union Directive 1999/5/EC
Radio and Telecommunications
Terminal Equipment Directive**

Product(s):
GSM900 Class 4, GSM1800 Class 1, Dualband Digital Portable
Cellular Telephone

- Model Number: MP6J1E1-1B
- Trade name : N21i

Signature: 

Date: 18th December 2001

Name: S J Marshall

Title: Product Support and Compliance Manager

Reg No 4072718 Reg Office: level 3 , Imperium, Imperial Way, Reading RG2 0TD, UK

INDEX

A								
Accepter un appel	5	D	Décrochage automatique	12	Messages diffusés	33, 37	Réponse par n'importe quelle touche	17
Accès direct au répondeur	38		Définir le répertoire principal	20	Messages locaux (messages diffusés)	33	Réseau, connexion au	4
Accessoires	39		Définition des devises	18	Messages SMS	33	Réseau, sélection	10
Accueil	16		Démarrer	3	Mettre le téléphone hors tension	3	Rétro-éclairage	12
ADN	19	E			Mettre le téléphone sous tension	3	S	
Affichage horloge	15		Ecran de fond	16	Mettre un appel en attente	5	Saisie de texte	28
Agenda	40		Effectuer un appel	4	Mode, réglage	12	SDN	19
Ajouter des numéros de téléphone	23		Enlever une carte SIM	2	Modes	11	Sécurité	31
Alarmes	15		Enregistrement de numéros et de noms (ADN & FDN)	20	Modification des numéros	30	Sélection & réglage des modes	11
ALS, réglage	14		Enregistrement et recherche des numéros	19	N		Sélection des fonctions	9
Animation	16		Enregistrements d'appels/mémos vocaux	18	Numéro du répondeur	36	Sélection des menus	9
AoC, définir devise	18		Événements programmés	46	Numéros mémorisés	5	Sélection rapide	9
AoC, limite d'appels	18				Numérotation automatique	6, 17	Service, sonnerie	12
AoC, sans limite d'appels	18	F			O		Services, menu	14
Appels courants	4		FDN	19	Options de lecture des SMS	34	SIM, carte	2
Appels d'urgence	6		FDN, réglage	31	P		SMS	33
Appels en attente	14		Fond d'écran	16	Passer vos appels	4	SMS, création	35
Appels en conférence	14		Format de l'heure	15	PIN 2, code	32	SMS, généralités	33
Appels infructueux	5		Format de la date	15	PIN, code (détails)	31	Son des touches	12
Autonomie en communication	7	G			PIN, code (généralités)	3	Sonnerie de réception de message et de SMS	12
Autonomie en mode veille	7		Groupes	23	Préparation du téléphone	2	Sonneries	12
Avant d'utiliser votre téléphone	1	I			Principales fonctions	1	Structure du système de téléphone cellulaire	v
B			icônes LCD	3	Propre numéro, affichage	6	Styles de couleurs	16
Batteries	7		Identification des numéros	13	Propre numéro, saisie	29	T	
Batteries, charger	8		Image de l'écran de veille	16	R		T9™, saisie de texte	30
Batteries, remplacer	8		Image de répertoire	25	Rappel des numéros enregistrés	21	Terminer un appel	4
Batteries, vérifier	7		i-mode, fonctionnalités	49	Reconnaissance vocale	13, 24	Tonalité de message et SMS	11
Batteries, alarme faible niveau	8		Indicatifs internationaux	10	Refuser un appel	5	Types de menus	9
Bloc-notes, numéro du	27		Indication de coût d'appel (AoC)	18	Réglage de l'heure	15	U	
C			Informations de l'affichage	3	Réglage de la date	15	Utilisation avancée	10
Carte SIM	2		Interdiction des appels	32	Réglage de l'alarme	15	Utiliser votre mobile à l'étranger	10
Carte SIM, enlever	2	J			Réglage de l'heure, de la date et de l'alarme	15	V	
Carte SIM, insérer	2		Jeux	45	Réglages des messages	36	Vibreur	12
Centre SMS, numéro	36	L			Réinitialisation des réglages	17	Visualiser les appels (AoC)	18
Charger la batterie	1		Langues	3	Relevés de communication	18	Visualiser les appels (compteur d'appels)	18
Codes de sécurité	31		Langues, définition	17	Relevés de communication et indication de coût d'appel	18	Volume	16
Configuration du téléphone	15		Lecture des SMS	34	Renvoi d'appel	13	Volume de l'écouteur	6
Contraste	16		Liste des tâches	42	Répertoire liste de A à Z	21	Volume de la sonnerie	12
Conventions	v		Liste noire/Numéros brûlés	18	Répertoire principal, définition	19	Voyant lumineux 7 couleurs	3
Conventions du manuel	v	M	Listes d'appels	19	Répertoires	20	Z	
Convertisseur de devises	39		Menu Options de l'agenda	41	Répondre	38	Zone d'affichage graphique	3
Corriger les erreurs	4							

NEC

www.nec europe.com

Copyright © 2001 NEC Corporation Ltd.

All rights reserved.

NEC is a registered trademark of
NEC Corporation, Japan.



Compact NetFront Plus