

Empowered by Innovation

NEC

N341i



Services d'urgence et Mesures de sécurité

Services d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence dans n'importe quel pays

Composez le 112

Demandez le service que vous recherchez à l'opérateur : police, ambulance, pompiers, garde-côtes ou sauveteurs en montagne. Indiquez le lieu où vous vous trouvez et, dans la mesure du possible, ne bougez pas trop pour maintenir le contact téléphonique.

Le numéro d'urgence 112 est disponible à partir de tous les réseaux numériques. Le numéro 999 est un autre numéro d'urgence réservé au Royaume-Uni et peut uniquement être composé lorsqu'une carte SIM valide est insérée dans le téléphone.

En raison de la nature du système cellulaire, les communications aux appels d'urgence risquent d'être interrompues.

Consignes générales d'utilisation

Un téléphone cellulaire est composé de circuits électroniques délicats, d'aimants et de batteries. Par conséquent, vous devez utiliser votre téléphone avec soin et être particulièrement attentif aux points suivants.

- N'exposez jamais le téléphone ou ses accessoires à des liquides ou à l'humidité.
- N'insérez rien dans le téléphone lorsqu'il est refermé.
- N'exposez pas votre téléphone à des variations de températures extrêmes.
- N'exposez pas votre téléphone à des flammes nues, cigares ou cigarettes.
- N'appliquez pas de peinture sur votre téléphone.
- Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne le soumettez pas à des chocs.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de disquettes, de cartes de crédit, de cartes de transport et autres supports magnétiques. Les informations des disquettes ou des cartes pourraient être altérées par le téléphone.
- Ne laissez pas le téléphone ou la batterie dans des endroits où la température pourrait dépasser 60°C (sur le tableau de bord d'une voiture, sur le rebord d'une fenêtre, derrière une vitre exposée à la lumière du soleil par exemple).
- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque celui-ci est allumé.
- Aucun objet métallique, tel que des pièces de monnaie ou des porte-clés, ne doit toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Les batteries Li-Ion de votre téléphone peuvent être jetées en toute sécurité dans les centres de recyclage Li-Ion. Pour obtenir des informations supplémentaires concernant la batterie et l'alimentation électrique, voir page 3.
- Ne mettez pas la batterie du téléphone dans votre bouche car l'électrolyte de la batterie peut être toxique si elle est avalée.
- N'essayez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires.
- Cet appareil est équipé d'une batterie interne qui ne peut être remplacée que par des techniciens compétents. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Mettez la batterie usagée au rebut selon les instructions du fabricant.
- L'utilisation d'une batterie, d'un adaptateur CA, d'un adaptateur pour allume-cigare (option) ou d'un adaptateur de bureau (option) non agréés par le fabricant pour ce téléphone peut être dangereuse.

- L'écouteur risque de s'échauffer pendant l'utilisation normale et le combiné risque de devenir chaud pendant la charge.
- Nettoyez le téléphone à l'aide d'un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez PAS de chiffon sec ou portant une charge électrostatique. N'utilisez pas de produits chimiques ou de produits de nettoyage abrasifs car ils risqueraient d'endommager le boîtier.
- N'oubliez pas de recycler : le carton d'emballage du téléphone car ce matériau est complètement recyclable.

Consignes de sécurité à bord d'un avion

- Éteignez votre téléphone et retirez la batterie lorsque vous êtes à proximité ou à l'intérieur d'un avion. L'utilisation de téléphones cellulaires à bord d'un avion est illégale, car elle peut compromettre le fonctionnement de l'avion et risque de perturber le réseau cellulaire. En cas de non-respect de ces instructions, les services cellulaires peuvent être interrompus ou vous être refusés et/ou vous pouvez être poursuivi en justice.
- N'utilisez pas votre téléphone au sol sans la permission du personnel non navigant.

Consignes de sécurité générales

- Respectez les consignes des panneaux vous demandant d'éteindre les radios bidirectionnelles. Ces panneaux se trouvent en général près d'entrepôts de stockage de carburant, de produits chimiques ou d'explosifs.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, le chargeur ou les batteries.
- Votre téléphone contient de petits composants. Tenez-les à l'écart des enfants en bas âge pour éviter qu'ils ne s'étouffent avec.
- Le téléphone risque d'avoir des incidences sur le fonctionnement de certains appareils électroniques médicaux, tels que les appareils de correction auditive et les stimulateurs cardiaques, lorsqu'il est utilisé à proximité de ces appareils. Suivez tous les panneaux d'avertissement et les recommandations du fabricant.
- Si vous souffrez de troubles cardiaques, vous devez redoubler de précaution lors du réglage de certaines fonctions, telles le volume de la sonnerie et le vibreur, pour les appels entrants.
- Si le vibreur est activé de quelque manière que se soit, évitez de laisser le téléphone à proximité d'une source de chaleur (comme un chauffage) et veillez à ce qu'il ne tombe pas d'un bureau sous l'effet des vibrations.
- L'utilisateur reconnaît par la présente qu'il sera entièrement et exclusivement responsable des résultats obtenus à la suite de l'utilisation du protocole SSL. Ni DoCoMo ni le certificateur indiqués ici ne s'engagent en rien ou ne font aucune garantie quant à la sécurité d'utilisation de SSL. Dans l'éventualité de dommages ou de pertes subis par l'utilisateur suite à l'utilisation de SSL, ni DoCoMo ni le certificateur ne seront tenus responsables desdits dommages ou pertes.

Consignes de sécurité routière

- Vous DEVEZ rester maître de votre véhicule à tout moment. Portez toute votre attention à la conduite.
- Respectez toutes les consignes du code de la route.
- Quittez la route et garez-vous avant d'effectuer ou de répondre à un appel, en fonction des conditions de circulation.
- Ne vous arrêtez JAMAIS sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour répondre ou effectuer un appel, sauf en cas d'urgence.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une station service, même si vous ne faites pas le plein.
- Ne conservez pas et ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même endroit qu'un émetteur radio tel qu'un téléphone cellulaire.

- Les circuits électroniques de voiture, tels que le système de freinage antiblocage, le régulateur de vitesse automatique et l'injection ne sont pas affectés par les transmissions radioélectriques. Consultez le fabricant de ces équipements pour savoir s'ils sont protégés de façon adéquate contre les transmissions radioélectriques. Si vous pensez que les transmissions radioélectriques sont la cause de certains problèmes sur votre véhicule, consultez votre concessionnaire et n'allumez pas votre téléphone tant qu'il n'a pas été vérifié par des techniciens agréés.

Véhicules équipés d'airbags

Les airbags se déploient très rapidement et avec force. Ne placez pas d'objets tels que des appareils sans fil

(installés ou mobiles) dans la zone d'emplacement ou de déploiement des airbags. Si l'appareil sans fil du véhicule n'est pas installé correctement lorsqu'un airbag se déploie, cela peut entraîner des blessures graves.

Utilisation de l'équipement d'un tiers

L'utilisation d'équipements, de câbles ou d'accessoires d'une tierce personne qui ne sont pas agréés par NEC, risque d'annuler la garantie de votre téléphone et de causer des dégâts irréparables à votre téléphone. Par exemple, utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur NEC fourni avec le chargeur.

Maintenance

Le téléphone cellulaire, les batteries et le chargeur ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Nous vous recommandons de confier tout travail de maintenance ou de réparation à un centre de maintenance NEC agréé. Veuillez contacter votre Opérateur réseau ou NEC pour obtenir de l'aide.

Rayonnements non-ionisants

L'équipement radio doit être relié à l'antenne par l'intermédiaire d'un câble non-rayonnant (par ex. câble coaxial).

L'antenne doit être montée de façon qu'aucune partie du corps humain ne puisse reposer sur une partie de l'antenne, sauf en présence d'un écran métallique, tel qu'un toit en métal.

Utilisez uniquement une antenne qui a été spécialement conçue pour votre téléphone. Si vous utilisez des antennes ou des accessoires non agréés, ou encore si vous modifiez l'antenne, vous risquez d'endommager le téléphone et d'enfreindre les réglementations en la matière, entraînant une baisse des performances et des fréquences radio (RF) supérieures aux limites recommandées.

Utilisation optimale

Pour utiliser votre téléphone de façon efficace, en limitant la consommation d'énergie, veuillez tenir compte des points suivants :

- Votre téléphone doit être doté d'une antenne interne. Ne couvrez aucune partie de l'antenne interne avec vos mains, car cela risquerait de perturber la qualité de l'appel, d'augmenter la consommation d'énergie du téléphone et donc de réduire le temps de communication et de veille.

Energie radioélectrique

Votre téléphone est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est sous tension, il reçoit et transmet de façon intermittente de l'énergie (onde radioélectrique) radioélectrique (RF). Le système qui prend l'appel contrôle le niveau d'émission du téléphone.

Exposition à l'énergie radioélectrique

Votre téléphone est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie RF fixées par les instances nationales et les organismes de santé internationaux. * Ces limites rentrent dans le cadre de directives complètes et établissent les niveaux d'exposition aux ondes radioélectriques permis pour le public général. Ces directives ont été établies par des organisations scientifiques indépendantes telles que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non

ionisants (ICNIRP) en étudiant périodiquement des données scientifiques. Ces limites tiennent compte d'une marge de sécurité importante pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leurs âges et leurs états de santé, et pour inclure toute variation dans les mesures.

- * Exemples de normes et directives relatives à l'exposition aux fréquences radioélectriques auxquelles votre téléphone est conforme :
 - ICNIRP, « Directives de limitation d'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques alternatifs (jusqu'à 300 GHz) » - Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants (ICNIRP).
 - Health Physics, vol.74, pp. 494-522, avril 1998.
 - 99/519/EC, Recommandations du Conseil de l'Union Européenne sur les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques 0 Hz-300 GHz, JOCE, 12 juillet 1999
 - ANSI/ IEEE C95. 1-1992. « Niveaux de sécurité relatifs à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques RF, 3 kHz à 300 GHz ». The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
 - Rapport et directive FCC, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Commission des Communications Fédérales (FCC), août 1996.
 - Norme sur les radiocommunications 1999 (Exposition humaine aux radiations électromagnétiques), Australian Communications Authority (ACA), mai 1999.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/EC. Vous trouverez un dépliant de la « Déclaration de conformité » à l'intérieur de l'emballage de votre téléphone.

Licences

- La saisie de texte T9[®] et le logi T9 sont des marques déposées de Tegic Communication.
 - « La saisie de texte T9 est déposée sous les licences suivantes :
 - N° de brevet aux Etats-Unis 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 et 6,307,548 ; N° de brevet en Australie 727539 ; N° de brevet au Canada 1,331,057 ; N° de brevet au Royaume-Uni 2238414B ; N° de brevet standard à Hong Kong HK0940329 ; N° de brevet en République de Singapour 51383 ; N° de brevet européen 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; N° de brevet en République de Corée KR201211B1 et KR226206B1. Des brevets supplémentaires sont en instance à travers le monde ».
 - Ce produit inclut le logiciel de navigation Internet NetFront™ Plus de ACCESS Co., Ltd. Copyright © 1998-2003 ACCESS Co., LTD. Compact NetFront™ est une marque commerciale ou une marque déposée de ACCESS CO., LTD. au Japon et dans divers pays.
 - Ce produit inclut le logiciel de machine virtuelle JV-Lite2™ Java de ACCESS Co., Ltd. Copyright © 2000-2003 ACCESS Co., LTD. JV-Lite2™ est une marque commerciale ou une marque déposée de ACCESS CO., LTD. au Japon et dans divers pays.
 - © 2002 Music Airport Inc., <http://www.music-airport.com/>
 - "Tout, tout pour ma chérie" Ecrit par Michel Polnareff © 1969 Assigned Ma Music 1966
 - Les logos i-mode et i-mode sont des marques commerciales ou des marques déposées de NTT DoCoMo.
 - Java et tous logos et marques commerciales relatifs à Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans divers pays.
- Aux fins d'amélioration, les spécifications de ce produit et de ses accessoires font l'objet de modifications totales ou partielles sans préavis.

Avant d'utiliser le téléphone

Structure du système de téléphone cellulaire


Il est utile de se rappeler que chaque fois que vous utilisez votre téléphone, trois ou quatre acteurs différents entrent en jeu :

NEC



Le fabricant de votre téléphone

L'opérateur



Le fournisseur de votre carte SIM et de votre abonnement

Le réseau



La société qui transmet vos appels

L'opérateur i-mode



Le prestataire des services i-mode

Toutes les fonctions décrites dans ce manuel d'utilisation sont prises en charge par votre téléphone. Cependant, pour que toutes ces fonctions soient opérantes, vous devez posséder une carte SIM (disponible auprès de votre opérateur) qui prend en charge ces fonctions. Même si votre carte SIM possède toutes les caractéristiques nécessaires, certaines fonctions risquent de ne pas être prises en charge par le réseau transmettant votre appel, et ne seront donc pas disponibles. Ce dernier point est particulièrement important lorsque vous souhaitez vous connecter à des réseaux étrangers (voir page 10).

Conventions de ce guide d'utilisation

Lorsqu'un ou plusieurs des symboles ▲ ▼ ◀ ▶ sont illustrés, cela signifie que vous devez appuyer sur une des quatre touches de direction (voir illustration de droite).

Le téléphone est doté de deux touches dont la fonction varie selon l'utilisation du téléphone. Il s'agit de la **Touche logicielle 1** et de la **Touche logicielle 2** (voir illustration de droite).

Lorsque **M** apparaît au centre de la zone des touches logicielles de l'écran principal, appuyez sur **(MENU)** pour passer aux écrans des menus d'options. Pour sélectionner ou exécuter une fonction, appuyez sur **O**.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation pour attirer votre attention :




Ce type de paragraphe vous indique où vous pouvez trouver des informations sur le sujet abordé.



Ce type de paragraphe contient des informations utiles.



Ce type de paragraphe contient des informations importantes.

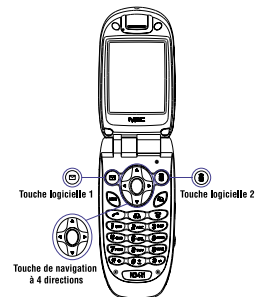




Principales caractéristiques

Votre téléphone est doté des caractéristiques suivantes :

- Ecran principal Voir page vi
- 2ème écran Voir page vii
- Voyant lumineux 7 couleurs Voir page 2
- 2 touches logicielles
- Touches de hausse/baisse du volume Voir page 12
- Interface IrDA
- Appareil photo Voir page 41
- Bi- bande (GSM900 et PCN1800)
- Saisie de texte T9® Voir page 27
- Compatibilité double ligne (ALS) Voir page 16
- Appel en conférence Voir page 6
- SMS Voir page 32
- Compatibilité i-mode Voir page 44

- Répondeur Voir page 39
- Recherche vocale de données personnelles dans le répertoire Voir page 6
- 20 messages dictés (20 secondes d'enregistrement par message) Voir page 68
- Styles de sonnerie Voir page 14
- Téléchargement d'animations graphiques et de sonneries Voir page 44
- Paramètres de mode utilisateur (Normal, réunion, poche et voiture) Voir page 12
- Répertoire téléphone (permet de mémoriser jusqu'à 500 entrées) Voir page 20
- Répertoire SIM (permet de mémoriser jusqu'à 255 entrées, selon la capacité de la carte SIM) Voir page 20
- Fonctions de date, d'heure et d'alarme Voir page 16
- Calculatrice Voir page 58
- Convertisseur de devises Voir page 64
- Agenda Voir page 59
- Silence rapide Voir page 15

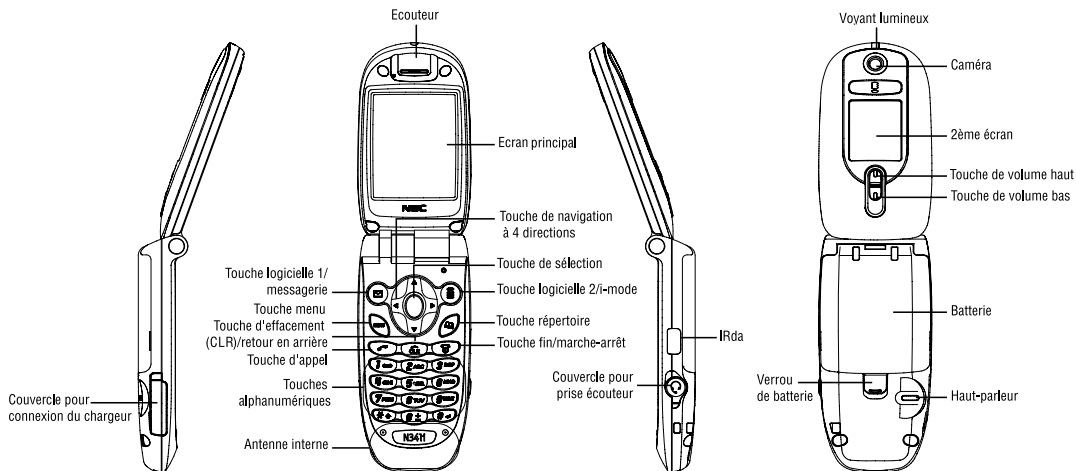

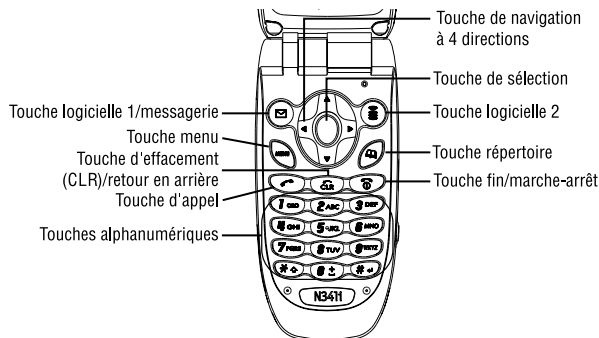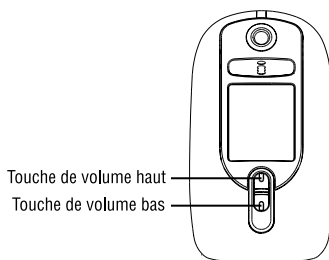

Fonction des touches


Les touches peuvent être utilisées individuellement à partir de l'écran de veille de la façon suivante :

- Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder à l'écran du menu principal (voir page 11).
- Appuyez sur la **touche logicielle 1** pour accéder à l'écran du menu e-mail (voir page 49).
- Appuyez sur la **touche logicielle 2** pour accéder à l'écran du menu i-mode (voir page 47).
- Appuyez sur la touche **☞** pour accéder au répertoire (voir page 20).
- Appuyez sur la touche **▲** pour accéder à l'écran du menu du mode téléphone (voir page 12).
- Appuyez sur la touche **▼** pour accéder à l'écran du menu Espace perso (voir page 64).
- Appuyez sur la touche **◀** pour accéder à la liste des appels reçus (voir page 7).
- Appuyez sur la touche **▶** pour accéder à la liste des appels manqués (voir page 7).
- Appuyez sur la touche **☎** pour accéder à la liste des appels émis (voir page 7).
- Appuyez sur la touche **○** pour accéder à l'écran du Viseur de l'appareil photo (voir page 41).
- Appuyez sur les touches de Volume pour régler le volume sonore quand le téléphone est ouvert (voir page 12).
- Appuyez sur la touche de Volume pour activer la fonction Silence rapide lorsque vous recevez un appel et lorsque votre téléphone sonne (voir page 15).
- Appuyez sur les touches **1 - 0** pour composer des numéros de téléphone (voir page 5).
- Appuyez sur la touche **CLR** pour supprimer un caractère ou revenir à l'écran précédent.
- Appuyez sur la touche **⏹** pour mettre fin à un appel ou annuler diverses opérations.

Opérations disponibles en appuyant de façon continue sur les touches

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes à partir de l'écran de veille :

- Appuyez de façon continue sur la touche **MENU** pour activer le verrouillage de la touche de Volume.
- Appuyez de façon continue sur la **touche logicielle 1** pour accéder à l'écran de la Boîte de réception e-mail.
- Appuyez de façon continue sur la **touche logicielle 2** pour accéder à l'écran du menu Applets Java™.
- Appuyez de façon continue sur la touche **☞** pour accéder à l'écran du menu Messages.
- Appuyez de façon continue sur la touche **▼** pour accéder à l'écran de Reconnaissance vocale.
- Appuyez de façon continue sur la touche **⏹** pour éteindre le téléphone.
- Appuyez de façon continue sur la touche **CLR** pour supprimer tous les caractères pendant la saisie de texte.
- Appuyez de façon continue sur la touche **1** pour appeler le centre du répondeur.
- Appuyez de façon continue sur les touches **2 - 9** pour aller au répertoire correspondant (numérotation à une touche).
- Appuyez de façon continue sur la touche **0** pour entrer + devant un numéro de téléphone international.
- Appuyez de façon continue sur la touche ***** pour changer la ligne sélectionnée (réseau).
- Appuyez de façon continue sur la touche **#** pour insérer une pause.

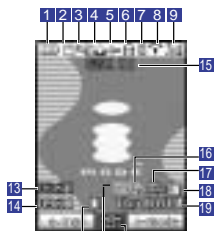

- 1** Indique le niveau de charge de la batterie.
- Apparaît pendant la charge.
- 2** Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages dans votre téléphone.
- Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages sur le réseau.
- Indique que la mémoire SIM est pleine.
- 3** Indique que la boîte de réception est pleine.
- (beige)
Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages i-mode dans votre téléphone. L'icône beige se met à clignoter lorsqu'un ou plusieurs e-mails ou e-mails animés sont téléchargés.
- Indique que la mémoire du téléphone pour les e-mails est pleine.
- (vert)
Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux e-mails sur le serveur.
- (bleu)
Indique qu'il y a un nouveau e-mail animé (SMIL) sur le serveur.
- (rose)

- Indique qu'il y a un ou plusieurs e-mails et e-mails animés sur le serveur.
- 4** (rose) (vert) (vert/rose)
Indique que plusieurs nouveaux messages vocaux se trouvent sur le réseau (Pas ALS/ALS Ligne 1, ALS Ligne 2, ALS Ligne 1&2).
- 5** Indique une communication sécurisée sur SSL ou l'activation du téléchargement Appis Java™ par SSL.
- Indique la qualité de l'appareil photo (Super fine, Fine ou Normale)
- 6** Indique que quelque chose est verrouillé sur le dispositif, tel verrouillage PIM, verrouillage du téléphone, etc.
- Indique le retardateur en mode Appareil photo.
- 7** (gris)
Indique que le réseau GSM est actif et que GPRS est connecté.
- (jaune)
Indique que le GPRS est connecté et que i-mode est activé.
- Indique que la communication i-mode est en cours.
- Indique que le verrouillage i-mode est activé.
- Indique que le Contexte PDP est activé.
- Indique le niveau de luminosité au mode Appareil photo. Plus la valeur est élevée, plus grande est la luminosité.
- 8** Indique l'état de la ligne (ALS Ligne 1/Pas ALS).
- Indique l'état de la ligne (ALS Ligne 2).
- (s'affiche en rouge)
Indique l'état de la ligne (ALS Ligne 1 Non chiffrée/Pas ALS).
- (s'affiche en rouge)
Indique l'état de la ligne (ALS Ligne 2 non chiffrée).
- 9**

- Indique l'intensité de réception du signal.
- Apparaît lorsque vous êtes hors de la zone de service.
- 10** Apparaît lorsque l'alarme est activée.
- 11** Indique une erreur d'activation de Java™ Appli.
- 12** Indique que vous pouvez passer à l'écran Viseur de l'appareil photo en appuyant sur **O**.
- 13** 2ème horloge ou un jour de la semaine lorsque l'écran affiche uniquement l'Horloge locale.
- 14** Horloge locale
- 15** Nom de réseau
- 16** Indique que le renvoi d'appel est activé.
- 17** Indique que le mode Réunion est activé.
- Indique que le mode Poche est activé.
- Indique que le mode Voiture est activé. Lorsqu'il n'y a aucune icône affichée à l'écran, le téléphone est réglé sur le mode Normal.
- 18** Indique que le Vibreur est activé.
- Indique que le Vibreur et le mode Silence sont activés.
- Indique que le volume est réglé au plus bas (silence).
- 19** Date

* Lorsque l'Horloge locale n'est pas affichée, **11 16 17** et **18** apparaissent avec la Date.



Indique l'intensité de réception du signal.

Apparaît lorsque vous êtes hors de la zone de service.



Indique le niveau de charge de la batterie.



Apparaît pendant la charge.



Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages dans votre téléphone.



Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages sur le réseau.



Indique que la mémoire SIM est pleine.



Indique que la boîte de réception est pleine.



Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages i-mode dans votre téléphone.



Indique que la mémoire du téléphone pour les e-mails est pleine.



Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux e-mails sur le serveur.



(bleu)
Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages e-mails animés sur le serveur.



(rose)
Indique qu'il y a un ou plusieurs e-mails et e-mails animés sur le serveur.



Indique que de nouveaux messages vocaux se trouvent sur le réseau.



Indique que le mode Réunion est activé.



Indique que le mode Poche est activé.



Indique que le mode Voiture est activé.

*Lorsqu'il n'y a aucune icône affichée à l'écran, le téléphone est réglé sur le mode Normal.



Indique que la fonction Silence rapide est activée.

<Lorsque la fonction Appareil photo est activée>



Indique la qualité de l'appareil photo (Super fine, Fine ou Normale).




Indique que GPRS est connecté.



Indique le niveau de luminosité du mode Appareil photo.

Vue générale des fonctions des menus

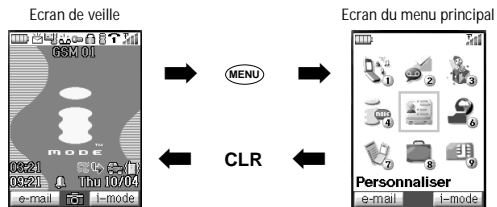

Touche	Menu principal	Deuxième niveau de menu	Page
1	Personnaliser	Téléphone	12
		Ecran	17
		Appels	8
		Sécurité	29
		Réseau	10
		Horloge	16
		Réglages usine	19
2	SMS	Boîte de réception	33
		Brouillons	33
		Envoyé	33
		Corbeille	33
		Utilisateur 1	33
		Utilisateur 2	33
		Messages locaux	33
	Répondeur	33	

Touche	Menu principal	Deuxième niveau de menu	Page
3	Java	Applis Java	69
		Rétroéclairage	69
4	i-mode	Réglage	46
		i-mode	45
5	Répertoire	Liste	20
		Information	
6	Espace perso	Images	64
		Sonneries	67
		Dictaphone	68
		Appareil photo	41

Touche	Menu principal	Deuxième niveau de menu	Page
7	Journal d'appels	Dernier appel	7
		Appels manqués	7
		Appels reçus	7
		Appels émis	7
		Total appels	7
		Info coût appel	7
		Numéros brûlés	8
8	Accessoires	Calculatrice	58
		Agenda	59
		Liste à faire	61
		Bloc Note	63
		Convertisseur	64
	Réception IR	64	
9	Bouygtel		

<i>Avant d'utiliser votre téléphone</i>	1
<i>Entretien des batteries</i>	3
<i>Appels simples et utilisation du téléphone</i>	5
<i>Configuration du téléphone</i>	12
<i>Répertoire</i>	20
<i>Saisie de texte</i>	27
<i>Sécurité</i>	29
<i>SMS</i>	32
<i>Echange par Infrarouge (IR)</i>	40
<i>Fonction appareil photo</i>	41
<i>Fonctionnalités i-mode</i>	44
<i>Accessoires</i>	58
<i>Espace perso</i>	64
<i>Java™</i>	69
<i>Index</i>	72

Avant d'utiliser le téléphone iii

Structure du système de téléphone cellulaire	iii
Conventions de ce guide d'utilisation	iii
Principales caractéristiques	iv
Raccourcis au clavier	v
Fonction des touches	v
Opérations disponibles en appuyant de façon continue sur les touches	v
Ecran et icônes affichées	vi
2ème écran et icônes affichées	vii
Vue générale des fonctions des menus	viii

Avant d'utiliser votre téléphone 1

Préparation de votre téléphone	1
Carte SIM	1
Installer une carte SIM	1
Retirer une carte SIM	1
Charger la batterie	1
Démarrer	2
Mettre le téléphone sous tension	2
Mettre le téléphone hors tension	2
Code PIN	2
Affichage des informations	2
Ecran principal	2
Zone des icônes d'état	2
Zone d'aide et touches logicielles	2
Voyant lumineux 7 couleurs	2
Deuxième écran	2
Icônes du menu principal, Menus d'options, Cases à cocher/ Boutons radio2	
Sélectionner la langue de votre choix	3

Entretien des batteries 3

Autonomie en veille et en communication	3
Vérifier la batterie	3
Alarme de batterie faible	3
Remplacer la batterie	4
Charger la batterie	4

Appels simples et utilisation du téléphone 5

Pour effectuer de simples appels	5
Pour émettre un appel	5
Pour corriger des erreurs	5
Pour terminer un appel	5
Pour recevoir un appel	5
Pour accepter un appel	5
Pour refuser un appel	5
Pour mettre un appel en attente	5
Appel infructueux	6
Appels d'urgence	6
Recomposition du dernier numéro appelé	6
Numérotation rapide	6
Pour afficher votre propre numéro de téléphone	6
Appels en Conférence	6
Reconnaissance vocale	6
Mode secret	7
Journal d'appels	7
Dernier appel	7
Appels manqués	7
Appels reçus	7
Appels émis	7
Total appels	7
Info coût appel (information de taxation)	7
Numéros brûlés	8
Réglages des appels	8
Renvoi d'appel	8
Double appel et mise en attente	9
Rappel automatique	9
Identification des numéros (Ligne ID)	9
Indicatifs internationaux	10
Entrée des indicatifs internationaux	10
Utiliser votre mobile à l'étranger	10
Configuration de la sélection automatique ou manuelle du réseau	10
Nouvelle recherche	10
Affichage/modification de la liste des réseaux	10

Sélection des fonctions	11	Economie d'énergie	19
Menu principal	11	Affiche événement	19
Sélection d'un menu	11	N° d'affichage	19
Sélection rapide	11	Réglages usine	19
Exemple de sélection rapide	11		
Configuration du téléphone	12	Répertoire	20
Réglage du volume de l'écouteur	12	Répertoires	20
Méthode 1 (à partir de l'écran de veille)	12	Répertoire personnel (ADN)	20
Méthode 2 (à partir de l'écran de veille)	12	Répertoire restreint (FDN)	20
Méthode 3 (pendant un appel)	12	Répertoire de Services (SDN)	21
Mode du téléphone	12	Ajouter un nouveau contact	21
Sélection du mode	12	Recherche des numéros mémorisés	22
Paramètres du mode par défaut	13	Recherche de liste de répertoire dans l'ordre alphabétique	22
Modification des paramètres des différents modes	14	Recherche de liste par ordre numérique des emplacements	22
Tout décroché	15	Recherche rapide des numéros d'emplacements	22
Activation de la fonction Muet rapide	15	Recherche par groupe	22
Activation Touche Volume	15	Appeler le numéro de téléphone dans les données personnelles recherchées	22
Réglage ALS	16	Modification du répertoire	23
Heure, date et alarme	16	Modification du répertoire existant	23
Afficher horloge	16	Suppression de données personnelles	25
Réglage de l'Heure locale et de la 2e horloge	16	Suppression de tous les contacts dans le répertoire du téléphone	25
Réglage de la date	16	Déplacement/copie d'un contact dans les emplacements et/ ou les répertoires	26
Réglage de l'alarme	16	Numéro du bloc- notes	26
Réglage du format	17	Relever et appeler un numéro du bloc-notes	26
Réglage du fuseau horaire (zone heure)	17	Enregistrement d'un numéro du bloc-notes	26
Réglages de l'écran principal	17	Envoi des contacts du répertoire par infrarouge IR	26
Accueil de mise sous tension	17		
Fond d'écran	17	Saisie de texte	27
Style de couleur	17	Changement de mode	27
Contraste	18	T9® Saisie de texte français	27
Réglages du deuxième écran	18	Saisie de texte normal	28
Affichage	18	Saisie numérique (123)	28
Fond d'écran	18	Attribution des touches	28
Taille d'horloge	18		
Fond d'écran	18		
Direction affichage	18		
Contraste	19		

Sécurité 29

Changer les PIN	29
Code PIN	29
Code PIN2	29
Code de sécurité	29
Verrouillages	30
Verrouillage du SIM PIN	30
Verrouillage du téléphone	30
Verrouillage du PIM	30
Interdiction d'appel	31
Activation du répertoire restreint (FDN)	31

SMS 32

Généralités sur les SMS	32
Messages courts ou SMS	32
Icônes des SMS	32
Menu des SMS	33
Lire des SMS	33
Menus des options	33
Options des messages	33
Options de la liste des messages	34
Options de visualisation des messages	35
Créer un SMS	36
Menu des options d'écriture des messages	36
Menu des options en mode de surbrillance	37
Réglage des SMS	38
Affichage automatique	38
Demande d'accusé de réception	38
Liaison maximum	38
Période de validité	38
Messages locaux	38
Lire des messages locaux	38
Affichage automatique	38
Filtre	39
Langues	39
Répondeur	39
Réglage du numéro de votre répondeur	39
Transfert d'appel vers le répondeur	39

Consulter votre répondeur 39

Echange par Infrarouge (IR) 40

Envoi de données par IR	40
Données du répertoire	40
Données de l'agenda	40
Liste à faire	40
Réception de données par IR	40

Fonction appareil photo 41

Remarques concernant l'utilisation de l'appareil photo	41
Manipulation de l'appareil photo	41
Précautions à suivre pour prendre des photos	41
Informations sur le copyright	41
Activation et désactivation de la fonction Appareil photo	41
Prendre une photo	42
Prendre une photo	42
Pour vous prendre en photo avec le 2ème écran	42
Zoom	42
Contrôle de la luminosité	42
Envois d'e-mails	42
Options de l'appareil photo	43
Qualité de l'image	43
Cadre de l'image	43
Filtre	43
Retardateur	43
Images	43
Scintillement	43

Fonctionnalités i-mode 44

Qu'est-ce qu'i-mode ?	44
Sites i-mode	44
Messagerie i-mode	44
Connexion à l'internet	44
Que puis-je télécharger ?	44
Qu'entend-on par sonneries ?	44
Qu'entend-on par fonds d'écran ?	44

Qu'entend-on par animations ?	44
icônes i-mode	44
i-mode – Guide rapide	45
Accéder à un nouveau site i-mode	45
Accéder à une adresse enregistrée	45
Ajouter un site aux favoris	45
Accéder à un site favori	45
Sauver une page Web	45
Afficher une page sauvee	45
Télécharger une sonnerie	45
Télécharger des images	45
Réglages accès i-mode	46
Durée de sonnerie	46
Profil connexion	46
Verrouillage i-mode	46
Menu i-mode	47
i-menu	47
e-mail	47
SMS	47
Sites favoris	47
Recherche web	48
Pages sauvees	48
Réglages	48
Menu e-mail	49
Ecrire e-mail	49
Ecrire e-mail animé (SMIL)	50
e-mails reçus	52
e-mails envoyés	53
A envoyer	54
Réglage de la consultation	54
Vérifier e-mails	54
Paramétrer	54
Retour	54
Réglages paramètres i-mode	55
Délai connexion	55
Afficher les tableaux	55
Afficher les images	55
Mots entiers	55
Certificat	55
Info mobile	56
Etat paramètres	56

Retour	56
Paramètres des e-mails	56
Modifier en-tête	56
Modifier la signature	56
Marqueur réponse	56
Automatique	57
Réception automatique	57
Réception pièce jointe	57
Données attachées	57
Etat paramètres	57
Retour	57

Accessoires

58

Calculatrice	58
Affectation des touches de la calculatrice	58
Activation et désactivation de la calculatrice	58
Pour calculer	58
Agenda	59
Entrer un événement dans l'agenda	59
Visualiser les événements programmés	60
Menu des options de l'agenda	60
Liste à faire	61
Créer une tâche	61
Visualiser le détail des tâches	62
Menu Options des tâches	62
Menu des options de détails des tâches	63
Bloc Note	63
Créer un nouveau fichier texte	63
Menu des options du bloc-note	63
Convertisseur de devises	64
Utilisation du convertisseur	64
Pour effectuer une conversion	64
Réinitialisation du convertisseur de devises	64
Réception Infrarouge (IR)	64

Espace perso

64

Images	64
Affichage de la liste des images	65

Affichage de l'écran de visualisation des images	65
Utilisation des options	65
Sonneries	67
Affichage de la liste des sonneries.....	67
Sélection et écoute d'un sonnerie	67
Utilisation des options	67
Dictaphone	68
Utilisation du Dictaphone.....	68
Menu des options dictaphone.....	68
Appareil photo	69
JavaTM	69
Applis Java	69
Rétroéclairage	69
Abréviations	70
Index	72

Avant d'utiliser votre téléphone

Préparation de votre téléphone

Avant toute utilisation de votre téléphone, veuillez vérifier les points suivants :

- Carte SIM valide insérée (voir ci- dessous)
- Batterie chargée (voir page 1)
- Code PIN entré (si nécessaire - voir page 2)

Carte SIM


Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez souscrire un abonnement auprès de l'un des opérateurs de votre réseau. Outre vos coordonnées d'abonné, il vous sera remis une carte SIM (Subscriber Identity Module) personnelle que vous devrez insérer dans votre téléphone.

Une fois la carte SIM retirée du téléphone, celui-ci devient inutilisable jusqu'à l'insertion d'une carte SIM valide. Il est possible de transférer votre carte SIM sur un autre téléphone compatible et de reprendre votre abonnement au réseau. Les cartes SIM peuvent être du type micro puce ou format carte de crédit. Ce téléphone utilise une carte de type micro puce. L'écran de votre téléphone affichera des messages appropriés si aucune carte SIM n'est installée.

Installer une carte SIM

(1) Vérifiez que le téléphone est hors tension puis retirez la batterie, suivant 1 & 2, pour accéder au logement de la carte SIM.

(2) Glissez la carte SIM dans le support en prenant soin que les contacts dorés soient orientés vers le bas et que l'encoche de la carte est alignée comme indiqué. Assurez-vous que la carte SIM est **complètement** insérée puis poussez le support de carte en place avec précaution. Réinstallez ensuite la batterie.

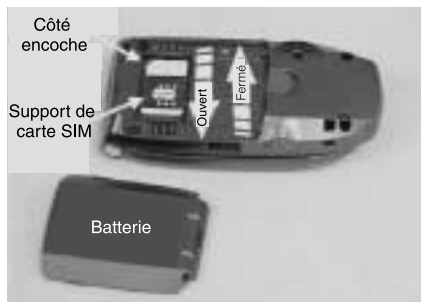


Retirer une carte SIM


- Après avoir retiré la batterie (voir page 1), ouvrez le support de la carte et faites glisser la carte SIM hors de son support.


Charger la batterie


Avant toute utilisation de votre téléphone, insérez la batterie, branchez le chargeur de batterie NEC (adaptateur AC) fourni avec votre téléphone sur une prise secteur adaptée, puis branchez la sortie du chargeur au connecteur de charge du téléphone. Pour de plus amples informations sur la charge de la batterie et l'entretien de la batterie, voir page 3.


 **NE branchez PAS le chargeur ou toute autre source externe d'alimentation en courant continu si la batterie du téléphone n'est pas insérée.**


 **En cas de perte ou de vol de votre téléphone ou de votre carte SIM, veuillez contacter immédiatement votre opérateur pour bloquer son utilisation.**

 **Ce téléphone prend en charge plusieurs langues et les symboles du clavier ont été choisis en vue d'une utilisation internationale.**

 **La technologie numérique de votre téléphone GSM NEC contribue à sécuriser vos conversations.**


 **Votre carte SIM contient des données personnelles telles que votre répertoire électronique, vos messages (voir page 32) et les détails de votre abonnement. Ce téléphone ne fonctionnera pas (sauf pour les appels d'urgence sur certains réseaux) s'il n'est pas équipé d'une carte SIM valide.**

 **La carte SIM pourra être endommagée si elle n'est pas correctement installée lorsque la batterie est réinsérée.**

 **Si la carte SIM est déjà en place, reportez-vous à la section "Demarrer" page 2.**

Démarrer

Mettre le téléphone sous tension



- Appuyez sur la touche  pendant une seconde environ pour allumer le téléphone. L'écran reste vide ou affiche une animation ou un texte d'accueil (voir page 17 pour modifier le texte). Le téléphone se met ensuite en mode de veille.

Mettre le téléphone hors tension

- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche le message de mise hors tension.

Code PIN

La carte SIM fournie par votre opérateur comporte une fonction de sécurité appelée code PIN. Ce code PIN (Numéro d'identification personnel) se présente sous la forme d'un numéro de 4 à 8 chiffres fourni par votre opérateur. Certaines cartes SIM peuvent inviter l'utilisateur à entrer son code PIN lors de la mise sous tension du téléphone. Si tel est le cas, utilisez le clavier du téléphone pour entrer votre code. En cas d'insertion d'une carte SIM qui n'est pas la votre, certaines informations telles que les relevés de communications pourront être perdues.

-  Il pourra être nécessaire de recharger la batterie avant d'utiliser votre téléphone. Si le téléphone ne s'allume pas lorsqu'il est mis sous tension, reportez-vous à la section consacrée aux batteries page 3.
-  Ne retirez pas la batterie pour mettre votre téléphone hors tension car certaines informations mémorisées pourraient être perdues.

Affichage des informations

Ecran principal

Cette zone contient le graphique d'accueil qui s'affiche lorsque vous allumez le téléphone, ainsi que les graphiques d'état et les informations relatives aux réseaux ou aux appels. En mode veille, cette zone affiche le nom du réseau actuel ainsi que n'importe quel texte entré via le clavier.

Zone des icônes d'état

Cette zone contient des icônes qui indiquent l'état de charge de la batterie, les nouveaux messages SMS, les nouveaux e-mails i-mode, les nouveaux messages vocaux, l'état de sécurité, l'état de verrouillage, la qualité de l'appareil photo, l'état de la ligne, l'intensité du signal du réseau, l'état du vibreur, le mode, l'heure et la date, le renvoi d'appel, et Java™.

Zone d'aide et touches logicielles

Cette zone peut contenir des informations d'aide (par ex. nombre de caractères restants lors de la composition d'un message) et une description contextuelle des fonctions des touches logicielles.

Voyant lumineux 7 couleurs



Lorsque le téléphone est en cours de charge, le voyant lumineux est rouge. Elle s'allume aussi à la réception d'un appel et quand des messages SMS ou des e-mails ont été reçus.


Deuxième écran

Cet écran affiche les informations (horloge, icônes d'état ou message) qui sont affichées à l'écran principal lorsque votre téléphone est fermé. Il tient aussi lieu d'écran de viseur pour la fonction appareil photo, pour vous permettre de vous prendre facilement en photo. Vous pouvez changer le sens de l'affichage de l'horloge ou des messages sur le 2ème écran (pour plus d'informations sur le 2ème écran, voir page 18).

Icônes du menu principal, Menus d'options, Cases à cocher/ Boutons radio

En sélectionnant les icônes du menu principal, les menus d'options et les cases à cocher/boutons radios, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions de votre téléphone et à leurs paramètres. Les différents termes sont définis ci-dessous :

- Icônes du menu principal**
Une image graphique qui porte un nom et qui renvoie vers une catégorie de fonctions ou vers une fonction particulière qu'elle représente. Pour sélectionner une icône, mettez-la en surbrillance et appuyez sur , ou appuyez sur la touche numérique de raccourci qui figure près de l'icône concernée.
- Menus des options**
Un menu provenant de divers écrans. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur , ou appuyez sur la touche numérique de raccourci qui figure sur la même ligne du menu.

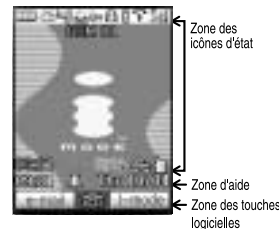

- Case à cocher/bouton radio

Une case à cocher permet d'activer ou de désactiver une option parmi plusieurs. Vous pouvez sélectionner plusieurs cases à cocher à la fois. Par contre, la sélection d'un bouton radio annule la sélection précédente. Il n'est donc possible de sélectionner qu'un seul bouton radio à la fois. Les options cases à cocher / bouton radio peuvent être sélectionnées / annulées en étant mis en surbrillance et en appuyant sur **O**.

Sélectionner la langue de votre choix

Si l'écran s'affiche dans une langue étrangère, procédez comme suit pour sélectionner la langue de votre choix :

- ➔ Appuyez sur **MENU** 1, 1 et 8.
- ➔ Appuyez sur la touche correspondant à la langue voulue.

Langue	Touche
Anglais	1
Français	2
Allemand	3
Néerlandais	4
Italien	5
Espagnol	6

Pd Lorsque vous avez changé la langue à utiliser, veuillez attendre que le nouveau paramètre soit activé.

Pd Sur l'écran affiché, les options (langues) sont indiquées dans leur langue respective.

Entretien des batteries

Autonomie en veille et en communication

Votre téléphone travaille en coopération étroite avec votre réseau pour vous fournir les services dont vous avez besoin. L'autonomie en veille et en communication de ce téléphone dépendra de son utilisation et des choix effectués par l'opérateur réseau.

Notamment des facteurs tels que votre emplacement dans le réseau, la fréquence de mise à jour de cet emplacement, le type de carte SIM utilisé, la réception de messages locaux, l'utilisation du son numérique affecteront l'autonomie en veille et en communication de votre téléphone.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA CHARGE DE LA BATTERIE

Recharger une batterie faible

*La batterie continue à se décharger après que le message d'avertissement **Charger la batterie** s'affiche. Si la batterie n'est pas rechargée pendant une période prolongée après ce message d'avertissement, une charge lente sera nécessaire pour la recharger lentement jusqu'à un niveau permettant une recharge rapide. L'icône de charge restera affichée, mais vous ne pourrez pas recevoir ou effectuer d'appels ni allumer le téléphone. Le téléphone retournera en mode de fonctionnement normal une fois la recharge rapide lancée. La charge lente pourra prendre plusieurs heures avant que la recharge rapide ne démarre si la batterie n'est pas rechargée pendant plusieurs jours après affichage du message d'avertissement **Charger la batterie**.*

Wd NE branchez PAS le chargeur ou toute autre source externe d'alimentation en courant continu si la batterie du téléphone n'est pas insérée.

Vérifier la batterie

- ➔ Vérifiez l'icône en haut de l'écran

Les barres affichées indiquent l'état de charge de votre batterie.



Alarme de batterie faible

Lorsque la tension fournie par la batterie devient insuffisante, le message **Charger la batterie** s'affiche sur l'écran, accompagné d'une icône de batterie épuisée.

Le téléphone se coupera automatiquement après quelques instants.

Pd Rechargez la batterie aussi longtemps que possible lorsque l'état de charge est très bas.

Remplacer la batterie

Vérifiez que le téléphone est hors tension. Certains réglages pourront être perdus si la batterie est retirée alors que le téléphone est sous tension.

- Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie vers la base du téléphone ① et dégagez la batterie en la soulevant ②.
- Introduisez la nouvelle batterie, puis abaissez-la en position ③.



Charger la batterie

Le chargeur commence à recharger la batterie lorsqu'il est connecté au téléphone.

- Branchez la fiche du chargeur dans le connecteur situé sur le côté gauche du téléphone. Vérifiez que le voyant lumineux est rouge.

Lorsque la charge est terminée, le voyant lumineux s'éteint. L'icône de charge s'affiche comme indiqué même si le téléphone est éteint pendant la charge (Fig. 1).

Il est recommandé d'éteindre le téléphone pendant la charge.

Si vous devez recevoir des appels, vous pouvez mettre le téléphone sous tension et le laisser en veille pendant la charge, mais la durée de charge totale sera alors plus longue.

Ce téléphone est conçu pour être chargé à l'aide des accessoires NEC indiqués dans les spécifications de votre téléphone.



Connecteur de charge

ⓘ Si le téléphone ne s'allume pas lors de la mise sous tension initiale du chargeur, veuillez attendre quelques minutes. La charge devrait alors commencer.

ⓘ **Ne tentez pas de recharger la batterie si la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C**

ⓘ Si vous utilisez le téléphone pendant la charge, manipulez-le avec soin car le cordon ou l'adaptateur est branché.

ⓘ Vous pouvez aussi charger le téléphone à l'aide d'un chargeur de bureau (option).




Icône de charge



ⓘ L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur AC, d'un adaptateur pour allume-cigare (option) ou d'un adaptateur de bureau (option) non agréés par NEC pour ce téléphone peut être dangereuse et risque d'invalider la garantie et l'agrément dont bénéficie ce téléphone. Ne branchez pas plus d'un chargeur à la fois. Ne laissez pas le chargeur branché sur la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Appels simples et utilisation du téléphone

Pour effectuer de simples appels



Vous pouvez effectuer un appel simple comme si vous utilisiez un téléphone normal. Il vous faudra néanmoins appuyer sur la touche  après avoir entré le numéro de téléphone avec l'indicatif régional. Pour effectuer des appels internationaux, vous devez d'abord entrer l'indicatif international (voir page 10).

Pour émettre un appel


- ☛ Composez le numéro de téléphone sur le clavier. Vérifiez que le numéro qui s'affiche est correct.
- ☛ Appuyez sur  pour envoyer l'appel.
- ☛ Pour annuler l'appel à tout moment, appuyez brièvement sur .

Lorsque l'appel est envoyé, l'écran affiche le numéro appelé ou le nom mémorisé dans le répertoire (si un nom a été mis en mémoire avec le numéro correspondant, voir page 21) et une image de connexion ou une image de répertoire qui a été attribuée au numéro appelé (voir page 25).

Pour corriger des erreurs

Pour déplacer le curseur à l'intérieur du numéro, appuyez sur les touches  ou , puis appuyez sur CLR pour supprimer les chiffres individuellement ou maintenez la pression sur la touche CLR pour supprimer l'intégralité du numéro de téléphone.

Pour terminer un appel

- ☛ Appuyez sur  brièvement ou fermez votre téléphone. Le téléphone se remet en veille.

Pour recevoir un appel

Lorsqu'une personne appelle votre numéro, la sonnerie du téléphone retentit (si elle est configurée, voir page 14), le voyant lumineux clignote et le numéro de téléphone de la personne qui appelle s'affichera peut-être si la fonction d'identification de l'appelant est disponible et si l'appelant a activé cette fonction. Si le numéro de téléphone de l'appelant a été mémorisé dans le répertoire avec son nom et une image de répertoire (voir page 25), ce nom et cette image seront affichés. Si l'appelant a caché son identité, l'écran affiche un message indiquant que le numéro d'appel entrant a été caché.

Pour accepter un appel

- ☛ Appuyez sur .

Pour refuser un appel

- ☛ Appuyez sur  brièvement ou fermez votre téléphone.


Vous avez également la possibilité de mettre les appels en attente ou de les renvoyer. La disponibilité de ces options dépend de votre réseau et de votre contrat d'abonnement.


Si vous n'avez pas répondu à un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone (ou le nom s'il est mémorisé) de l'appelant (s'il est disponible). Ces informations sont enregistrées dans la liste des appels manqués. Cette liste peut contenir jusqu'à 20 appels manqués. Les 20 derniers appels reçus sont placés dans la liste des appels reçus.

Lorsque votre téléphone a reçu un ou plusieurs appels manqués, le voyant lumineux continue de clignoter jusqu'à ce que vous ouvriez le téléphone (s'il était fermé) ou que vous appuyiez sur une touche quelconque.



Pour mettre un appel en attente



Vous pouvez mettre un appel reçu ou émis en attente en appuyant sur la **Touche logicielle 2**. Pour récupérer l'appel, appuyez de nouveau sur la **Touche logicielle 2**.


 *Composez l'indicatif régional même si vous vous trouvez dans la même région. Si les numéros sont trop longs et ne rentrent pas sur une ligne, les numéros excédentaires ne sont pas affichés et « ... » est ajouté à la fin.*

 *L'écran principal indique l'intensité du signal radio qui relie votre téléphone au réseau.*

Un signal d'intensité maximale est représenté par 4 barres pleines et un signal d'intensité minimale par 1 seule barre.

 *Si la touche  est maintenue appuyée, votre téléphone s'éteindra.*

 *Vous pouvez programmer votre téléphone pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, voir "Tout décroché" page 15. Si vous effectuez un appel et si vous n'avez pas encore appuyé sur la touche , le téléphone donnera la priorité à l'appel reçu.*

 *Voir aussi : "Renvoi d'appel" page 8 et "Double appel et mise en attente" page 9.*

 *Voir aussi : "Journal d'appels" page 7.*

Appel infructueux

Un message d'information s'affichera et l'écran de veille sera rétabli.

Si la fonction de rappel automatique a été programmée sur votre téléphone, le numéro sera ajouté à la Liste noire de rappel (voir page 8) et sera rappelé automatiquement après un bref délai (voir page 9).


Appels d'urgence

Le numéro d'urgence standard 112 peut être utilisé.


- ☞ Composez le 1 1 2.
- ☞ Appuyez sur  pour vous connecter aux services d'urgence locaux.

Recomposition du dernier numéro appelé

Pour recomposer le dernier numéro que vous avez appelé :

- ☞ Vérifiez que l'écran de veille est affiché et qu'aucun numéro de téléphone n'apparaît à l'écran.
- ☞ Appuyez deux fois sur . Le dernier numéro que vous avez appelé sera composé.

Numérotation rapide

La numérotation rapide est activée dans les Numérotations à composition abrégée en entrant un numéro de 1 à 255 (selon la carte SIM) et en appuyant sur # et .

La numérotation rapide est aussi activée dans le téléphone en entrant un chiffre de 1 à 500 et en appuyant sur * et .

Pour afficher votre propre numéro de téléphone


- ☞ Appuyez sur  1, 1 et 7.


Appels en Conférence

Si votre carte SIM prend en charge les appels en conférence, vous pouvez effectuer une communication avec plus d'une personne. Vous pouvez également "sortir" de la communication alors que les autres personnes continuent l'appel.


Reconnaissance vocale

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 enregistrements vocaux qui seront attribués à une entrée du répertoire de la mémoire de votre téléphone. Pour enregistrer une enregistrement de reconnaissance vocale, voir page 24. Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, procédez comme suit :

- ☞ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez et **maintenez** la pression sur la touche .
- ☞ Dans les 2 secondes qui suivent, prononcez le(s) mot(s) que vous avez enregistré(s) pour identifier l'entrée que vous voulez retrouver. Si le(s) mot(s) est(sont) reconnu(s), la liste du répertoire s'affiche à l'écran.
- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour afficher les données personnelles en surbrillance.

 Sur certains réseaux, les appels d'urgence peuvent être effectués en composant le 112 sans qu'une carte SIM soit insérée.

 Voir aussi : "Journal d'appels" page 7.

 Les fonctions d'appel en conférence dépendent de la carte SIM et du réseau.

Mode secret

Pour couper le son du microphone :

- Appuyez de façon continue sur la touche ✖ pour couper le son pendant une communication.
- Appuyez à nouveau de manière continue sur la touche ✖ pour rétablir le son.

Journal d'appels

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** et 7 pour afficher l'écran Journal d'appels avant d'exécuter les procédures suivantes.

Dernier appel

- Appuyez sur 1 pour afficher la durée du dernier appel émis depuis votre téléphone.

Appels manqués

- Appuyez sur 2 pour afficher la liste des appels manqués.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le numéro de téléphone voulu dans la liste et appuyez sur **(MENU)**.
- Appuyez sur 1 pour appeler le numéro, sur 2 pour enregistrer le numéro dans votre répertoire, sur 3 et sur 1 pour supprimer le numéro en surbrillance, sur 3 et 2 pour supprimer tous les numéros de la liste et sur 4 pour afficher les informations.

Appels reçus

- Appuyez sur 3 pour afficher la liste des appels reçus.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner un numéro de téléphone dans la liste et appuyez sur **(MENU)**.
- Appuyez sur 1 pour appeler le numéro, sur 2 pour enregistrer le numéro dans votre répertoire, sur 3 et sur 1 pour supprimer le numéro en surbrillance, sur 3 et 2 pour supprimer tous les numéros de la liste et sur 4 pour afficher les informations.

Appels émis

- Appuyez sur 4 pour afficher la liste des appels émis.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner un numéro de téléphone dans la liste et appuyez sur **(MENU)**.
- Appuyez sur 1 pour appeler le numéro, sur 2 pour enregistrer le numéro dans votre répertoire, sur 3 et sur 1 pour supprimer le numéro en surbrillance, sur 3 et 2 pour supprimer tous les numéros de la liste et sur 4 pour afficher les informations.

Total appels

- Appuyez sur 5 pour afficher la durée de tous les appels émis depuis votre téléphone.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour effacer le temps d'appel total.

Info coût appel (information de taxation)

Coûts des appels


- Appuyez sur 6 et 1. Le coût total des appels s'affichera. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour revenir à l'écran Info coût d'appel ou sur la **Touche logicielle 2** pour remettre l'affichage à zéro.


Coûts maximum


- Appuyez sur 6 et 2. Entrez le nombre maximum d'unités autorisées et appuyez sur **0**.
- Entrez votre code PIN2 et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.


Prix unitaire

- Appuyez sur 6 et 3. L'écran du prix unitaire s'affichera.

 La fonction secret est automatiquement désactivée après l'appel.

 La fonction d'effacement de toutes les entrées du téléphone ne s'applique pas au répertoire (SIM).

 Les fonctions Info coût d'appel dépendent de la carte SIM et du réseau.

 Lors de la remise à zéro de l'affichage, vous pourrez être invité à entrer votre code PIN2.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Prix unitaire par appel et entrez la valeur voulue.
- Utilisez la touche ▼ pour mettre en surbrillance le champ Devise. Appuyez sur ○ puis entrez la devise voulue.
- Appuyez sur ○ et sur la **Touche logicielle 1**. Si vous êtes invité à le faire, entrez votre code PIN2 et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran Info coût d'appel réapparaît.

Numéros brûlés

Si un appel émis n'aboutit pas (par exemple si le numéro est occupé), l'écran vous invitera à sélectionner la fonction de rappel automatique (voir page 9). Si vous optez pour un rappel automatique et que l'appel n'aboutit toujours pas, le numéro composé sera ajouté à la liste des numéros brûlés.

- Appuyez sur 7 pour accéder à la liste des numéros brûlés.

Réglages des appels

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 1 et 3** pour afficher l'écran Appels avant d'exécuter les procédures suivantes.

Renvoi d'appel

Cette fonctionnalité vous permet de transférer les appels reçus dans les conditions suivantes :

- Toujours
- Non répondu
- Occupé
- Non atteignable**

Réglage du renvoi d'appel

- Appuyez deux fois sur 1 et sur la **Touche logicielle 1**. L'écran Ajouter profil s'affiche.
- Appuyez sur ○. Entrez ensuite le nom du nouveau profil et appuyez sur ○.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le numéro de téléphone que vous souhaitez renvoyer et appuyez sur ○. L'écran Faire suivre appels vocaux s'affiche.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance l'une des options et appuyez sur la touche ○. Les options sélectionnées seront activées.
 - Jamais
 - Toujours
 - Conditionnel
- Entrez le ou les numéros de destination du transfert d'appel appropriés.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour revenir à l'écran Ajouter profil. Pour régler le Renvoi d'appel pour d'autres profils, utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le profil requis puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Répétez ensuite la procédure ci-dessus.
- Lorsque l'écran Ajouter profil est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour régler le transfert d'appel.

Renvoi d'appel manuel

- Appuyez deux fois sur 1 et sur la **Touche logicielle 2** pour afficher l'écran Faire suivre manuellement. Tous les types d'appel disponibles seront affichés ainsi que les données récupérées sur le réseau ou les valeurs par défaut.
- Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le champ de type d'appel voulu et appuyez sur la touche ○.
- Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'une des options et appuyez sur la touche ○. L'option sélectionnée sera alors activée.
 - Jamais
 - Toujours
 - Conditionnel
- Entrez le ou les numéros de destination du transfert d'appel appropriés.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour changer les paramètres du transfert d'appel et revenir à l'écran Faire suivre manuellement.



- Si vous sélectionnez JAMAIS, vous n'avez pas besoin d'entrer le numéro de téléphone pour transférer l'appel.*
- Si vous sélectionnez Conditionnel, vous devez également régler la durée à partir de laquelle l'appel sera considéré comme resté sans réponse.*
- Il faut laisser un peu de temps au réseau pour qu'il envoie le signal de renvoi d'appel de votre téléphone. Vous risquez d'être facturé pour ce service, en fonction de votre réseau.*
- Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles en fonction de votre réseau.*

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour changer les paramètres ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler.

Désactivation du Renvoi d'appel manuel

- Appuyez deux fois sur **1** et sur la **Touche logicielle 2** pour afficher l'écran Faire suivre manuellement. Tous les types d'appel disponibles s'affichent.
- Pour chaque type d'appel, sélectionnez le champ correspondant et appuyez sur la touche **O** pour afficher l'écran Faire suivre appels.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour mettre Jamais en surbrillance puis appuyez sur **O** pour changer les paramètres et appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour revenir à l'écran Faire suivre manuellement.
- Lorsque tous les types d'appel sont réglés sur Jamais, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour appliquer les changements. Un écran de décision s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour appliquer les modifications. L'écran de progression de l'état des paramètres s'affiche. Lorsque vous avez terminé, le transfert des appels est désactivé.

Pour contrôler l'état du renvoi des appels

- Appuyez sur **1** et **2** pour obtenir l'état actuel du renvoi d'appels. Lorsque la procédure de récupération est terminée, l'écran Statut actuel est affiché.
- Appuyez sur la **touche logicielle 1** pour quitter l'écran d'état.

Double appel et mise en attente

Cette fonction vous informe lorsqu'un appel vous est destiné alors que vous êtes déjà en communication.

Configuration de la fonction double appel

- Appuyez sur **2** et **1** pour afficher l'écran de configuration Double appel.
- Appuyez sur **1** pour activer le signal d'appel ou sur **2** pour le désactiver.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour valider. L'écran Double appel réapparaît.

Contrôle de l'état du signal d'appel


- Appuyez deux fois sur **2** pour obtenir l'état actuel de la fonction double appel. L'un de trois messages s'affichera pour indiquer que le signal d'appel est activé, que le signal d'appel est désactivé ou que le réseau n'est pas disponible (pour offrir l'état du signal d'appel).
- Appuyez sur la **touche logicielle 1** pour quitter l'écran d'état.

Rappel automatique

Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre téléphone fera jusqu'à 10 tentatives d'appel d'un numéro si la première tentative échoue. Vous entendrez une tonalité à chaque tentative d'appel. Votre téléphone ne peut établir la communication si la ligne est occupée ou s'il y a des problèmes de réseau. Si vous appuyez sur la **Touche logicielle 2** pendant une tentative de rappel, vous l'annulez. Pour activer ou désactiver la fonction de rappel automatique, procédez comme suit :

- Appuyez sur **3**. Appuyez ensuite sur **1** pour activer la fonction de rappel automatique ou sur **2** pour la désactiver.


Identification des numéros (Ligne ID)

 **La fonction Identification des numéros dépend de votre réseau.**

L'identification des numéros vous permet de choisir de divulguer ou non votre propre numéro de téléphone lorsque vous passez un appel et de choisir si vous voulez que le numéro de la personne qui vous appelle s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Pour configurer la fonction d'identification des numéros, procédez comme suit :

- Appuyez sur **(MENU)** **1**, **3** et **4**. L'écran Ligne ID s'affiche. La ligne active est accompagnée du symbole **✓** alors que la ligne non active est accompagnée du symbole **x**.

Type de ligne	Paramètre
Sortante	Envoyer votre N°
	Montrer # connect
Entrante	Montrer # entrant
	Retourner votre #

- Pour définir l'état de chaque ligne (voir le tableau de droite), utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une ligne (la ligne rougira lorsqu'elle est sélectionnée).
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour passer de l'état « active » à l'état « non active ».
- Appuyez sur  pour enregistrer vos choix.

Indicatifs internationaux

Lorsque vous effectuez un appel international à partir de n'importe quel pays, vous devez d'abord composer un code d'accès international spécifique. Votre téléphone ajoute un symbole « + » devant les numéros, ce qui vous évite de saisir le code d'accès du pays à partir duquel vous appelez.

Entrée des indicatifs internationaux

- Lorsque l'écran de veille est affiché, maintenez la touche 0 enfoncée. Le caractère « 0 » affiché change et devient « + ».

Vous pouvez ensuite saisir l'indicatif du pays, de la région et le numéro de téléphone que vous voulez appeler. L'indicatif pour la France est toujours le 33, quel que soit le pays où vous vous trouvez lorsque vous effectuez l'appel. Par exemple, un numéro français type tel que 01 46 12 34 56 doit être saisi de la façon suivante :

Accès international	indicatif pays	indicatif régional	numéro de téléphone
+	33	146	123456

Utiliser votre mobile à l'étranger

La fonction d'appel de l'étranger vous permet d'utiliser votre téléphone dans de nombreux pays du monde et d'être facturé par votre opérateur normal. En général, votre opérateur a signé des accords avec des réseaux étrangers qui vous permettent d'utiliser votre téléphone dans les pays désignés. Le téléphone vous permettra aussi de définir vos préférences de réseau.


Lorsque vous composerez le numéro, vous devrez ajouter les indicatifs internationaux. Il est donc utile d'enregistrer tous les numéros de téléphone avec ces indicatifs (tels que +33 pour la France) (voir page 10).

Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** 1 et 5 pour afficher l'écran Réseau avant d'effectuer les procédures suivantes.


Configuration de la sélection automatique ou manuelle du réseau

- Appuyez sur 1. L'écran Type recherche s'affiche et le numéro de l'option sélectionnée s'affiche en vert.
- Appuyez sur 1 pour sélectionner le mode Automatique ou sur 2 pour sélectionner le mode Manuel.


Nouvelle recherche

- Appuyez sur 2 pour rechercher les réseaux disponibles. La liste des réseaux existants s'affiche.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le réseau voulu. Appuyez ensuite sur  vous y connecter.


Affichage/modification de la liste des réseaux


 Avant de modifier votre liste de réseaux, veuillez contacter votre opérateur.


- Appuyez sur 3 pour lire la liste des réseaux dans la mémoire SIM.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre le réseau voulu en surbrillance puis appuyez sur **(MENU)**.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'action requise (voir le tableau à droite).
 - Pour déplacer le réseau sélectionné, appuyez sur 1 et sur la **Touche logicielle 1** deux fois.
 - Pour ajouter un réseau, appuyez sur 2. Entrez le code d'emplacement et le code de réseau puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** deux fois.
 - Pour supprimer le réseau sélectionné, appuyez sur 3 ou sélectionnez l'option Enlever et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

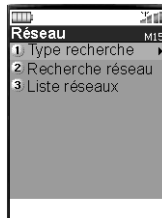

Action	N°
Déplacer	1
Ajouter	2
Enlever	3

 Avant de quitter votre pays, vous devez sélectionner certaines préférences telles que l'interdiction d'appel ou le renvoi d'appel.

 Les appels qui vous seront transmis alors que vous êtes connecté à un réseau étranger seront facturés.

 Avant que vous sélectionniez un réseau manuellement, vérifiez qu'il est couvert par le contrat d'abonnement passé avec votre opérateur.

Sélection des fonctions

Menu principal

Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** pour afficher l'écran du menu principal.

Le menu principal comporte une série d'icônes pour chaque option de niveau supérieur (le niveau supérieur est illustré ci-contre) qui peuvent être sélectionnées à l'aide de la touche de navigation à 4 directions et de **(O)** (sélection du menu) ou tout simplement à l'aide du clavier (sélection rapide).

Les numéros des icônes du menu principal correspondent aux options suivantes :

1	Personnaliser	2	SMS	3	Java
4	i-mode	5	Répertoire	6	Espace perso
7	Journal appels	8	Accessoires	9	Bouygtel



Sélection d'un menu

Lorsque vous sélectionnez une fonction à l'aide d'une icône, utilisez les touches **◀ ▶ ▲ ▼** pour mettre en surbrillance l'icône requise puis confirmez votre choix en appuyant sur **(O)**.

Lorsque la liste d'options est proposée, utilisez les touches **▲ ▼** pour mettre en surbrillance l'option voulue puis appuyez sur **(O)**.

Sélection rapide

Vous pouvez également sélectionner une option à l'aide de la sélection rapide. Vous pouvez ainsi passer directement à un menu ou à une fonction sans avoir à sélectionner une icône et faire défiler les options de menu intermédiaires. Vous pouvez effectuer les sélections en appuyant sur les touches numériques du clavier qui correspondent aux options du menu affiché.

Exemple de sélection rapide

Lorsque vous utilisez la méthode de sélection rapide, vous pouvez activer ou désactiver la fonction Réponse toute touche de la façon suivante :

➡ Appuyez sur **(MENU)** 1, 1 et 3. Appuyez ensuite sur 1 pour activer la fonction Réponse toute touche ou sur 2 pour la désactiver.

- P** Lorsqu'une icône du menu principal est en surbrillance, l'icône s'anime.
- P** Le numéro du menu actuel s'affiche dans l'angle supérieur droit de n'importe quel écran de titre.
- P** Si vous appuyez rapidement sur **(O)**, vous retournez à l'écran de veille (sauf si vous êtes dans le menu Service).
- P** L'icône Bouygtel ne s'affiche que si votre carte SIM prend en charge cette fonction.

- P** Les instructions de ce guide d'utilisation font généralement référence à la méthode de sélection rapide.
- P** Les options s'afficheront dans la zone d'aide appropriée.

Configuration du téléphone

Réglage du volume de l'écouteur

Pour changer le volume de l'écouteur, procédez de la façon suivante :

Méthode 1 (à partir de l'écran de veille)

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **MENU** 1, 1 et 1.
- Le curseur de réglage du volume s'affiche sur l'écran du téléphone.
- Utilisez la touche ▲ ou la touche de Volume haut et la touche ▼ ou la touche de Volume Bas pour effectuer les réglages nécessaires puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer votre réglage.

Méthode 2 (à partir de l'écran de veille)

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur les touches de Volume haut/bas.
- Le curseur de réglage du volume s'affiche sur l'écran du téléphone.
- Utilisez la touche ▲ ou la touche de Volume haut et la touche ▼ ou la touche de Volume bas pour effectuer le réglage nécessaire.

Méthode 3 (pendant un appel)

- Appuyez sur les touches de Volume haut/bas pour régler le volume au niveau voulu.



Mode du téléphone

Votre téléphone dispose de quatre modes de fonctionnement accessibles à partir de l'écran du menu Mode.

- Normal
- Réunion
- Poche
- Voiture

Sélection du mode

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la touche ▲ ou sur **MENU** 1, 1 et 2 pour afficher l'écran du menu Mode.
- Appuyez sur la touche correspondant au mode requis et indiqué dans l'écran du menu Mode.

✎ Si vous changez ces paramètres lorsque le téléphone est dans un mode particulier, ils seront mémorisés et mis en application lorsque vous sélectionnez à nouveau ce mode.

✎ Le mode qui est sélectionné lorsque vous éteignez votre téléphone restera sélectionné lorsque vous rallumerez votre téléphone.

Paramètres du mode par défaut

Lorsqu'un mode est sélectionné, certains paramètres de votre téléphone sont automatiquement changés pour qu'ils s'adaptent au mode sélectionné.


Les fonctions du téléphone qui changent selon le mode sont les suivantes :


- Sonnerie
- Volume sonnerie
- Tonalité message
- Volume bip msg
- Tonalité touches (activé/désactivé)
- Tonalité Service (activé/désactivé)
- Vibreur (activé/désactivé)
- Rétroéclairage
- Réponse Auto. (activé/désactivé au mode Voiture seulement)




Le tableau suivant décrit les paramètres par défaut pour chaque mode.

	Normale	Réunion	Poche	Voiture
Sonnerie	Sonnerie par défaut	Sonnerie par défaut	Sonnerie par défaut	Sonnerie par défaut
Volume sonnerie	Moyen	Faible	Elevé	Moyen
Tonalité message	Sonnerie par défaut	Sonnerie par défaut	Sonnerie par défaut	Sonnerie par défaut
Volume bip msg	Moyen	Faible	Elevé	Moyen
Tonalité touches	Activé	Désactivé	Activé	Activé
Tonalité Service	Activé	Désactivé	Activé	Activé
Vibreur	Activé	Activé	Activé	Désactivé
Rétroéclairage	Moyen (Temporisé)	Moyen (Temporisé)	Moyen (Temporisé)	Toujours sur moyen
Réponse auto.	Toujours désactivé	Toujours désactivé	Toujours désactivé	Activé


 Avec le **rétroéclairage activé en permanence**, l'autonomie de la batterie diminue.

 Si vous avez choisi le mode Voiture, le rétroéclairage est activé en permanence. Ceci réduira l'autonomie de la batterie.


Modification des paramètres des différents modes

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la touche ▲ ou appuyez sur  1, 1, 2. Utilisez ensuite les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le mode voulu et appuyez sur la **Touche logicielle 1** avant d'effectuer les procédures suivantes (voir le tableau de droite).


Sonnerie

- Appuyez sur 1 pour afficher l'écran Sonnerie. Le symbole ✓ s'affiche à côté de la sonnerie sélectionnée.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la sonnerie voulue.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour écouter la sonnerie et appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour l'arrêter.
- Appuyez sur  pour enregistrer la sonnerie sélectionnée.


Volume sonnerie

- Appuyez sur 2 pour afficher l'écran Volume sonnerie et son curseur.
- Utilisez la touche ▲ pour monter ou la touche ▼ pour baisser le volume de la sonnerie au niveau requis (le curseur se déplace dans la direction correspondant à la touche utilisée). Vous pouvez régler le niveau du volume à l'aide des touches numérotées (0-Bas à 9-Fort).
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** ou sur  pour enregistrer le volume de sonnerie choisi.

Tonalité message

- Appuyez sur 3 pour afficher l'écran Tonalité message. Le symbole ✓ s'affiche au-dessus de la Tonalité message sélectionnée.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la Tonalité message voulue.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour écouter la Tonalité message et appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour l'arrêter.
- Appuyez sur  pour enregistrer la Tonalité message sélectionnée.

Volume bip msg

- Appuyez sur 4 pour afficher l'écran Volume bip msg et son curseur.
- Utilisez la touche ▲ pour monter ou la touche ▼ pour baisser le volume de la sonnerie au niveau requis (le curseur se déplace dans la direction correspondant à la touche utilisée). Vous pouvez régler le niveau du volume à l'aide des touches numérotées (0-Bas à 9-Fort).
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** ou sur  pour enregistrer le Volume bip msg choisi.

Tonalité touches

- Appuyez sur 5 pour afficher l'écran Tonalité touches.
- Appuyez sur 1 pour activer ou sur 2 pour désactiver la tonalité des touches.




Tonalité Service

- Appuyez sur 6 pour afficher l'écran Tonalité Service.
- Appuyez sur 1 pour activer ou sur 2 pour désactiver la Tonalité Service.

Vibreur


- Appuyez sur 7 pour afficher l'écran Vibreur.
- Appuyez sur 1 pour activer ou sur 2 pour désactiver le Vibreur.

Mode	Touche
Normal	1
Réunion	2
Poche	3
Voiture	4

-  Dans les fonctions activables/désactivables (par ex. Vibreur), lorsqu'un paramètre est activé dans le menu de configuration des modes du téléphone, le numéro de l'option qui est réglée devient vert.
-  Lorsque vous recevez un appel, le volume de la sonnerie peut aussi être réglé à l'aide des touches de Volume.
-  Le volume de la sonnerie d'alarme et le volume de la sonnerie de rappel pour l'Agenda correspond au volume de la sonnerie (voir page 16 et voir page 60)

Rétroéclairage

Le menu Rétroéclairage vous permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'affichage à Elevée, Moyenne, Faible et Eco d'énergie. Aux réglages Elevée, Moyenne et Faible, le téléphone réduit la luminosité au niveau économie d'énergie après 15 secondes d'inactivité. Vous pouvez aussi régler la durée d'attente avant l'extinction du rétroéclairage en remplissant le champ Eteindre après.



- Appuyez sur **8** pour afficher l'écran Rétroéclairage.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la luminosité voulue (**Elevée, Moyenne, Faible** ou **Eco d'énergie**).
- Appuyez sur  pour sélectionner le bouton radio en surbrillance.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Eteindre après et entrez une valeur entre 0 (pas d'attente) et 99 secondes pour définir après combien de temps le rétroéclairage sera désactivé.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.


Réponse automatique

La fonction Réponse automatique permet de vous connecter automatiquement à un appel reçu lorsque vous utilisez votre téléphone en mode Voiture ou avec le kit mains libres.

- Lorsque que le mode Voiture s'affiche, appuyez sur **9** pour sélectionner l'écran Réponse auto.
- Appuyez sur **1** pour activer ou sur **2** pour désactiver la fonction de réponse automatique.


Tout décroché

Si cette fonctionnalité est activée, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf , la **Touche logicielle 2**, les touches de volume). Si cette fonctionnalité est désactivée, vous ne pouvez répondre à un appel qu'en appuyant sur la touche  ou sur la **Touche logicielle 1**. Pour configurer votre méthode de réponse à un appel, procédez comme suit :

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur  **1, 1** et **3**.
- Appuyez sur **1** pour activer ou sur **2** pour désactiver la fonction Tout décroché.

Activation de la fonction Muet rapide


Lorsque votre téléphone est fermé, si la fonctionnalité Muet rapide est activée, vous pouvez arrêter la sonnerie pendant la réception d'un appel ou d'un message en appuyant sur les touches de volume.


- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur  **1, 1** et **4**.
- Appuyez sur **1** pour activer ou sur **2** pour désactiver la fonction Muet rapide.


Activation Touche Volume


Pour régler l'activation/la désactivation des touches de volume de votre téléphone fermé.


- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur  **1, 1** et **5**.
- Appuyez sur **1** pour activer ou sur **2** pour désactiver les touches de volume quand votre téléphone est fermé.

 Si vous avez sélectionné le mode Voiture, le rétroéclairage est toujours activé et ne comporte pas l'option Eteindre après. Le rétroéclairage dispose des options de luminosité suivantes : élevée, moyenne et faible.

 L'option Eco d'énergie n'est pas disponible en mode Voiture.

 L'option Réponse auto est seulement disponible en mode Voiture.

 Le décrochage automatique ne marche que si votre téléphone est équipé d'un kit mains libres piéton.

 Lorsque votre téléphone est fermé, si les touches Volume sont désactivées, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Muet rapide en appuyant sur les touches de volume.

 Voir aussi : "Mode secret" page 7

 Voir aussi : "Mode secret" page 7

Réglage ALS

Si votre carte SIM prend en charge le service de choix de ligne (ALS), vous pouvez définir quelle ligne vous voulez utiliser, lui donner un nom et régler la sélection automatique.

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** 1, 1 et 6. Utilisez ensuite les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option voulue, l'option répondeur voulue et **O**.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements et pour retourner au menu de paramétrage des modes.

Heure, date et alarme

Votre téléphone peut mémoriser l'heure et la date de deux fuseaux horaires : heure locale ou internationale. Cette information s'affiche sur l'écran de veille (au format de 12 ou 24 heures, voir ci-dessous) et peut être utilisée pour déclencher une alarme.

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** 1 et 6 avant d'exécuter les procédures suivantes.

Afficher horloge

Cette option vous permet de sélectionner l'heure que vous préférez afficher sur l'écran de veille.

- Appuyez sur 2 pour afficher l'écran Afficher horloge. Le numéro de l'option actuellement sélectionnée est affiché en vert.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option voulue.

Réglage de l'Heure locale et de la 2e horloge

- Appuyez sur 2 pour afficher l'écran Régler l'heure.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Heure locale.
- Entrez l'heure locale pour le réglage de l'heure.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ 2e horloge.
- Entrez l'heure à distance pour le réglage de l'heure.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Réglage de la date

- Appuyez sur 3 pour afficher l'écran Régler la date.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Jour et entrez les 2 chiffres correspondant au jour du mois.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Mois et entrez les 2 chiffres correspondant au mois.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Année et entrez les 4 chiffres correspondant à l'année.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Réglage de l'alarme

- Appuyez sur 4 pour afficher l'écran Régler l'alarme.
- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner Oui (activée) et appuyez sur **O**.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Régler l'heure et entrez l'heure de déclenchement de l'alarme.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Tonalité réveil et appuyez sur **O** pour afficher la liste des sonneries d'alarme.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la sonnerie d'alarme voulue.



☞ Si vous sélectionnez le format de 12 heures, vous devez également sélectionner am/pm.

☞ Lorsque l'alarme est activée, elle sonne tous les jours à la même heure.

☞ Si vous sélectionnez le format de 12 heures, vous devez également sélectionner am/pm.

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour écouter la sonnerie sélectionnée et appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour l'arrêter.
- Appuyez sur **0** pour sélectionner la sonnerie en surbrillance et retourner à l'écran Régler l'alarme. La sonnerie sélectionnée sera affichée dans le champ Tonalité réveil.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le champ Entrer texte réveil et appuyez sur **0**. Entrez la description de l'alarme et appuyez sur **0**.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer l'alarme.

Réglage du format

- Appuyez sur **5** pour afficher l'écran Régler format.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le format préféré de la date et appuyez sur **0**.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le format préféré de l'heure et appuyez sur **0**.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Réglage du fuseau horaire (zone heure)

- Appuyez sur **6** pour afficher l'écran Régler zone heure. Le symbole **✓** est placé près du fuseau horaire sélectionné.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le fuseau horaire préféré.
 - Si l'heure d'été peut être sélectionnée sur la zone heure en surbrillance, elle s'affichera en bas de l'écran. Appuyez sur **0** pour activer ou désactiver le paramètre (un symbole **✓** dans la boîte indique que l'heure d'été est activée).
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Réglages de l'écran principal

Le menu de l'écran principal vous permet de changer les paramètres suivants.

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** **1, 2** et **1**. L'écran 1er LCD s'affiche.

Accueil de mise sous tension

Les différents types d'écran d'accueil peuvent être sélectionnés comme suit :

- Appuyez sur **1** pour afficher l'écran Animations.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le type préféré et appuyez sur **0**.
- Si vous sélectionnez Texte, entrez votre texte d'accueil et appuyez sur **0**.

Fond d'écran

Vous pouvez choisir l'une des images à afficher en fond de l'écran de veille.

- Appuyez sur **2** pour afficher l'écran Fond d'écran.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance l'image que vous voulez sélectionner comme fond d'écran et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'image que vous avez sélectionnée s'affiche (aperçu). Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour quitter l'aperçu.
- Appuyez sur **0** pour accepter le Fond d'écran choisi.

Style de couleur

Vous pouvez sélectionner 4 styles de couleurs différents pour l'affichage de votre téléphone.

- Appuyez sur **3** pour afficher l'écran Style de couleur.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner un style de couleur. Les couleurs de l'écran changent en fonction du style mis en surbrillance. Appuyez sur **0** quand le style de couleur voulu est en surbrillance.



Contraste

Vous pouvez modifier le réglage du contraste de l'écran de votre téléphone.

- Appuyez sur **4** pour afficher l'écran Contraste.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler le contraste au niveau voulu. Le contraste de l'écran change au fur et à mesure que vous effectuez le réglage.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer votre réglage.

Réglages du deuxième écran

Le menu de réglage du 2ème écran vous permet de changer les paramètres suivants.

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur (MENU) **1, 2 et 2**. L'écran 2è LCD s'affiche.

Affichage

- Appuyez sur **1** pour afficher l'écran Afficher. Le numéro de l'option actuellement sélectionnée est affiché en vert.
- Appuyez sur **1** pour activer le 2ème écran ou sur **2** pour le désactiver. Le paramètre est enregistré.

Fond d'écran

- Appuyez sur **2** pour afficher l'écran Fond d'écran. Le numéro de l'option actuellement sélectionnée est affiché en vert.
 - Appuyez sur **1** pour afficher l'image préprogrammée. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour accepter l'image.
 - Appuyez sur **2** pour afficher l'écran Images. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une image dans la liste. Appuyez sur **0** pour afficher l'image sélectionnée. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour accepter l'image et retourner à l'écran Fond d'écran.
 - Appuyez sur **3** si vous ne voulez pas afficher le fond d'écran.

Taille d'horloge

- Appuyez sur **3** pour afficher l'écran Taille horloge. Le numéro de l'option actuellement sélectionnée est affiché en vert.
- Appuyez sur **1** pour sélectionner la Grande horloge ou sur **2** pour sélectionner la Petite horloge. Le paramètre est enregistré.

Fond d'écran

- Appuyez sur **4** pour afficher l'écran Fond d'écran.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le numéro voulu (1 à 8) et appuyez sur **0**.
 - Appuyez sur **1** pour afficher l'image préprogrammée. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour accepter l'image.
 - Appuyez sur **2** pour afficher l'écran Images. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'image dans la liste et appuyez sur **0** pour afficher l'image choisie. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour accepter l'image.
 - Appuyez sur **3** pour choisir de n'afficher aucune image.

Direction affichage

- Appuyez sur **5** pour afficher l'écran Direction affichage. Le numéro de l'option actuellement sélectionnée est affiché en vert.
- Appuyez sur **1** pour sélectionner Direction 1 ou sur **2** pour sélectionner Direction 2. Le paramètre est enregistré.



Vous pouvez sélectionner le 2ème écran à partir de l'écran suivant :

• Fond d'écran

* Vous ne pouvez pas sélectionner de fond d'écran si aucun écran n'est en mémoire.

Lorsque votre téléphone est fermé, appuyez sur la touche Volume bas pour changer le 2ème écran (écran horloge et écran image).

Vous pouvez fixer l'affichage ou l'annuler pour le 2è écran en appuyant de façon continue sur la touche de Volume haut (en mode actif) jusqu'à ce que le message change.

Contraste

- Appuyez sur **6** pour afficher l'écran Contraste.
- Utilisez la touche ▲ ou Volume haut pour augmenter le contraste d'un niveau ou sur la touche ▼ ou Volume bas pour le réduire d'un niveau jusqu'à obtention du contraste voulu.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** ou sur **O** pour enregistrer les changements du contraste.

Economie d'énergie

- Appuyez sur **7** pour afficher l'écran Eco d'énergie.
- Appuyez sur **1** pour afficher l'écran Réglage de l'économie d'énergie. Appuyez sur **1** pour activer le réglage économie d'énergie ou sur **2** pour le désactiver. Le paramètre est enregistré.
- Appuyez sur **2** pour changer le temps d'attente de l'économie d'énergie et entrez la durée voulue. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Affiche événement

Si la fonction d'affichage des événements est activée, l'événement programmé est affiché sur le 2ème écran le jour dit.

- Appuyez sur **8** pour afficher l'écran Voir événement. Le numéro de l'option actuellement sélectionnée est affiché en vert.
- Appuyez sur **1** pour activer la fonction Affiche événement ou sur **2** pour la désactiver. Le paramètre est enregistré.

N° d'affichage

L'option N° affichage vous permet d'afficher le numéro de téléphone de l'appelant sur le 2ème écran.

- Appuyez sur **9** pour afficher l'écran N° affichage. Le numéro de l'option actuellement sélectionnée est affiché en vert.
- Appuyez sur **1** pour activer la fonction d'affichage des numéros ou sur **2** pour la désactiver. Le paramètre est enregistré.

Réglages usine

Cette fonction permet de rétablir les paramètres d'usine de votre téléphone.

 Vos répertoires resteront inchangés.

- Appuyez sur **(MENU) 1** et sur **7** sur l'écran de veille.
- Entrez le code de sécurité et appuyez sur la **Touche logicielle 1**, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer votre choix.




Lorsque vous rétablissez les réglages d'usine, toutes les modifications que vous avez apportées à votre téléphone seront perdues.

Répertoires

Votre téléphone peut contenir un maximum de 5 répertoires sur votre carte SIM et un seul répertoire dans la mémoire de votre téléphone :

- Répertoires personnels (ADN) sur la carte SIM
- Répertoires personnels (ADN) dans la mémoire du téléphone
- Répertoire restreint (FDN)
- Répertoire de Services (SDN)
- Complété (une liste de tous les numéros enregistrés dans les autres répertoires, à l'exception des numéros SDN)

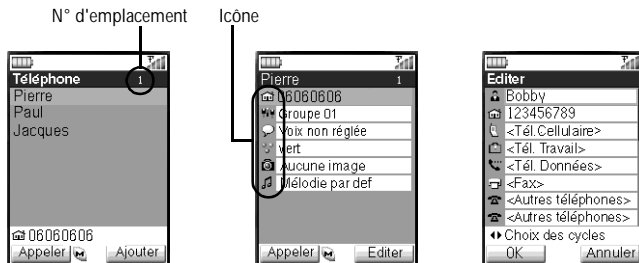

Ecran de liste des répertoires

Ecran des données personnelles

Ecran d'édition

Répertoire personnel (ADN)

Ces numéros sont également appelés « numéros à composition abrégée ». Il y a deux type d'ADN, l'un est le répertoire enregistré dans la mémoire du téléphone (le répertoire du téléphone) et l'autre est le répertoire enregistré sur la carte SIM (le répertoire SIM).

Répertoire (SIM)

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 255 données personnelles sur la carte SIM.
- Chaque contact ne contient qu'un seul numéro de téléphone et un seul nom.

Répertoire téléphone

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 données personnelles dans la mémoire de votre téléphone.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 numéros de téléphone (Maison, Cellulaire, Travail, Données, Fax, Autre téléphone x 2).
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 adresses e-mail à chaque contact.
- 2 champs d'information descriptifs sont attribués à chaque contact.
- Chaque contact peut être attribué à un groupe.
- Un enregistrement de reconnaissance vocale peut être attribué à un maximum de 10 numéros de téléphone.
- Une sonnerie, une couleur du voyant lumineux et une image de répertoire peuvent être attribués à chaque contact.

Répertoire restreint (FDN)

Avec les numéros à composition fixe, vous pouvez limiter le nombre de numéros qui peuvent être appelés à partir de votre téléphone. Lorsque la fonction FDN est activée (voir page 31), seuls les numéros que vous avez enregistrés dans ce répertoire, ainsi que les numéros d'urgence, peuvent être appelés à partir de votre téléphone.

- ☞ Lorsque vous affichez un des répertoires, vous pouvez passer aux autres répertoires (si votre carte SIM prend en charge les autres répertoires) en appuyant sur \leftarrow .
- ☞ Le nombre maximal de numéros qui peuvent être enregistrés sur une carte SIM est réparti entre les répertoires ADN, FDN et SDN.

- ☞ Le nombre maximal de numéros qui peuvent être enregistrés sur une carte SIM dépend de la capacité de la carte SIM.

- ☞ Bien que le service du répertoire restreint (FDN) soit pris en charge par votre téléphone, il doit l'être également par votre carte SIM. Consultez votre opérateur pour plus de détails.


Répertoire de Services (SDN)





Les numéros enregistrés dans le répertoire SDN sont installés à l'avance par votre opérateur. Ces numéros vous donnent accès aux services convenus avec votre opérateur (service clientèle, informations sur la facturation, lignes météo et info sportives, par exemple) et vous ne pouvez pas les modifier. Vous ne voyez pas le numéro que vous appelez, seulement le titre du service.

Ajouter un nouveau contact




Pour ajouter un nouveau contact à votre répertoire, procédez comme suit :

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** 5, 1 et sur la **Touche logicielle 2**. L'écran Ajouter s'affiche.
- Appuyez sur **○** pour afficher l'écran de saisie Nom.
- Entrez le nom et appuyez sur **○**. L'écran Ajouter s'affiche à nouveau.
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner le champ Numéro téléphone et appuyez sur **○**. L'écran de saisie Numéro de téléphone s'affiche.
- Entrez le numéro et appuyez sur **○**. L'écran Ajouter s'affiche à nouveau.
- Pour confirmer le nom et le numéro entrés, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran d'entrée de l'emplacement s'affiche.
 - Pour sélectionner le numéro d'emplacement affiché, appuyez sur **○**. L'écran Type de numéro s'affichera.
 - Si vous voulez changer le numéro d'emplacement, appuyez sur **CLR** pour supprimer le numéro actuel et entrez le numéro voulu puis appuyez sur **○**. L'écran Type de numéro s'affichera.
- Appuyez sur la touche correspondant au Type de numéro voulu. L'écran Editer s'affiche.
 - Pour entrer d'autres informations dans les données personnelles, utilisez les touches **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance le champ voulu et appuyez sur **○**. Entrez ensuite l'information requise avec la méthode appropriée.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les nouvelles données personnelles dans votre répertoire. La liste des répertoires s'affiche.

 **Bien que le service SDN soit pris en charge par votre téléphone, il doit l'être également par votre carte SIM. Consultez votre opérateur pour plus de détails.**

-  Vous pouvez aussi accéder à l'écran de la liste des répertoires en appuyant sur **↵** à partir de l'écran de veille.
-  Pour sélectionner un autre répertoire, appuyez sur **↵** jusqu'à ce que la liste requise soit affichée.
-  Il est recommandé d'enregistrer les numéros selon le format de numérotation internationale (voir page 10).
-  Pour sélectionner un autre répertoire, appuyez sur **↵** jusqu'à ce que la liste requise soit affichée.

Type de numéro de téléphone	N°
Maison	1
Cellulaire	2
Travail	3
Données	4
FAX	5
Libre 1	6
Libre 2	7



-  Si vous avez sélectionné le répertoire SIM ou le répertoire restreint FDN à l'étape précédente, les écrans Type de numéro et Editer ne seront pas affichés.
-  Si vous avez entré le nom et le numéro dans le répertoire téléphone, vous avez la possibilité de personnaliser cette entrée en lui attribuant un style de sonnerie, une couleur du voyant lumineux ou une image de répertoire spécifiques et en la plaçant dans un groupe particulier, etc.. Voir aussi : "Modification du répertoire" page 23.
-  Si vous avez sélectionné le répertoire restreint (FDN) à l'étape précédente, vous êtes invité à entrer le code PIN2.

Recherche des numéros mémorisés


Les numéros de téléphone de votre répertoire personnel peuvent être localisés, puis appelés ou modifiés en suivant une des méthodes ci-dessous. Avant tout, sélectionnez une des méthodes de tri pour classer les entrées de votre répertoire.

- Lorsque l'écran de veille est affiché, commencez les procédures suivantes.

Recherche de liste de répertoire dans l'ordre alphabétique

- Appuyez sur **(MENU)** 5 et 1 ou appuyez sur  pour afficher la liste du dernier répertoire visualisé dans l'ordre alphabétique. Pour changer de répertoire, appuyez sur . Un autre liste de répertoire s'affiche.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler la liste du répertoire ou maintenez les touches enfoncées pour passer d'une page à l'autre. Pour passer directement à des noms commençant par un caractère précis, appuyez sur la touche numérique appropriée (par exemple, appuyez sur 5 une fois pour obtenir les noms commençant par la lettre J ou deux fois pour obtenir les noms commençant par la lettre K). Pour passer à un nom commençant par des caractères précis, appuyez sur les touches correspondant aux premières lettres du nom voulu.


Recherche de liste par ordre numérique des emplacements

- Appuyez sur **(MENU)** 5 et 1 ou appuyez sur  pour afficher l'écran de liste du répertoire.
- Appuyez sur **(MENU)** pour afficher l'écran Menu des options du répertoire.
- Appuyez sur 7. L'écran Aller à l'index s'affiche.
- Entrez le numéro d'emplacement du contact enregistré et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran de la liste du répertoire du téléphone s'affiche et le contact sélectionné est en surbrillance.

Recherche rapide des numéros d'emplacements



- Entrez le numéro de l'emplacement du contact dans la mémoire et appuyez sur * (ou appuyez sur # pour le répertoire SIM). L'écran de la liste du répertoire s'affiche et le contact sélectionné est en surbrillance.


Recherche par groupe



- Appuyez sur  jusqu'à ce que le répertoire du téléphone ou le répertoire Complété soit affiché.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le contact voulu et appuyez sur **(MENU)** pour afficher le menu des options du répertoire. Appuyez ensuite sur 5 et 3 pour afficher l'écran Liste groupes.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler la liste des noms de groupes ou maintenez les touches enfoncées pour passer d'une page à l'autre. Lorsque le nom de groupe voulu est en surbrillance, appuyez sur 0 ou sur la **Touche logicielle 2** pour afficher les noms des entrées dans ce groupe.


Appeler le numéro de téléphone dans les données personnelles recherchées


- Pour appeler le numéro de téléphone dans les données personnelles affichées dans la zone Aide, appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

 Pour passer d'un répertoire à l'autre (par ex. pour passer du répertoire du téléphone à celui de la carte SIM), appuyez sur . Les entrées de l'autre répertoire s'afficheront.

 Le téléphone mettra un peu de temps à passer en revue le répertoire.

 Pour appeler les numéros du répertoire de services, appuyez sur  jusqu'à ce que la liste des Services s'affiche puis localiser et appeler le numéro à l'aide de la méthode de défilement ou de recherche.

 Lorsque vous consultez le répertoire d'un groupe, utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher les autres types de numéros en mémoire (maison, cellulaire, travail, etc.) au sein d'une même entrée.

 Si l'adresse e-mail est affichée dans la zone d'aide, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour créer un nouveau message.

Modification du répertoire

☛ Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran de la liste du répertoire, appuyez sur **(MENU)** pour afficher l'écran du menu des options du répertoire.

☛ Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option voulue.

Ajouter : Pour ajouter un contact dans le répertoire.

Editer : Pour modifier les contacts.

Copier : Pour copier les contacts.

- Appuyez sur **1** et **1** pour copier le premier numéro du répertoire du téléphone, ou sur **1** et **2** pour copier tous les numéros du répertoire du téléphone.

- Appuyez sur **2** pour copier un numéro du répertoire de la carte SIM.

- Appuyez sur **3** pour copier un numéro du répertoire FDN.

Supprimer : Pour supprimer les contacts.

- Appuyez sur **1** pour supprimer les données en surbrillance.

- Appuyez sur **2** pour supprimer toutes les données.

Groupes : Pour ajouter des contacts à un groupe, etc.

- Appuyez sur **1** pour ajouter ou déplacer les données en surbrillance dans un groupe.

- Appuyez sur **2** pour supprimer les données en surbrillance dans un groupe.

- Appuyez sur **3** pour afficher la liste de tous les groupes.

Trier : Pour trier les données des répertoires.

- Appuyez sur **1** pour trier les données par ordre alphanumérique (avec un nom).

- Appuyez sur **2** pour trier les données par numéro d'emplacement.

Alter à l'index : Pour passer directement à un numéro d'emplacement sélectionné.

Infos : Pour afficher les informations des répertoires.

- Appuyez sur **1** pour afficher un sommaire du répertoire.

- Appuyez sur **2** pour afficher une liste des étiquettes vocales.

Envoi par IR : Pour envoyer les données en surbrillance par le port IR.

Options	N°
Ajouter	1
Editer	2
Copier	3
Supprimer	4
Groupes	5
Trier	6
Aller à l'index	7
Infos	8
Envoi par IR	9

Modification du répertoire existant

Ajout de numéros de téléphone, d'adresses e-mail et d'informations personnelles

☛ Lorsque les données personnelles sont en surbrillance dans l'écran de la liste des répertoires, appuyez sur **○** et la **Touche logicielle 2**.

☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le champ auquel vous voulez ajouter des informations et appuyez sur **○**. Le contenu du champ s'affiche.

☛ Ajoutez le numéro ou les informations requis dans le champ sélectionné et appuyez sur **○**. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les informations supplémentaires ou sur la touche **▼** pour passer au champ situé en dessous et ajouter d'autres informations le cas échéant, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Nommer un groupe

Vous pouvez affecter un numéro de téléphone à l'un des 35 groupes différents (dont "Sans groupe"). Les groupes dont vous pouvez modifier le nom sont les groupes 1 à 34 (au moment de la livraison du téléphone). Pour donner un nom à ces groupes de façon qu'ils représentent une catégorie de numéros de téléphone, procédez comme suit :

☛ Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur **(MENU)** 5 et 3.

ℹ La fonction *Editer* ne s'applique qu'aux entrées enregistrées dans le répertoire du téléphone.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le nom du groupe que vous voulez changer et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran Nommé s'affiche.

Entrez le nom souhaité et appuyez sur ○.

Ajouter un contact à un groupe

Pour faciliter la recherche de numéros, il est possible de renommer un groupe, tel que Professionnel, Golf, Famille, etc. puis de lui attribuer des numéros.

Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur ○ et sur la **Touche logicielle 2**.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Groupe et appuyez sur ○. L'écran Liste groupes s'affiche.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le nom du groupe auquel vous voulez ajouter les informations et appuyez sur ○. L'écran Editer s'affiche à nouveau indiquant le nom de groupe sélectionné dans le champ.

Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Retirer un numéro de téléphone d'un groupe

Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur ○ et sur la **Touche logicielle 2**.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ du groupe et appuyez sur ○. L'écran Liste groupes s'affiche.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner "Sans groupe" et appuyez sur ○. L'écran Editer s'affiche à nouveau indiquant le nom de groupe "Sans groupe" sélectionné dans le champ.

Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Ajouter un enregistrement de reconnaissance vocale

Vous pouvez attribuer un enregistrement de recherche vocale à 10 numéros du répertoire de la mémoire du téléphone. Cela vous permet d'afficher l'entrée en prononçant le mot enregistré dans le microphone de votre téléphone.

Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur ○ et sur la **Touche logicielle 2**.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Voix et appuyez sur ○. L'écran Etiquette vocale s'affichera.

Appuyez sur 1. L'écran d'enregistrement s'affiche et un message vous invite à prononcer le ou les mots à utiliser pour la reconnaissance.

Parlez dans le microphone du téléphone comme vous le faites lorsque vous êtes en communication. L'enregistrement sera répété au travers de l'écouteur et un message vous demandera de répéter ce(s) mot(s). Si vous ne prononcez pas les mots correctement à la deuxième tentative, un message vous redemandera de prononcer le(s) mot(s).

Lorsque vous avez répété le(s) mot(s) correctement, l'écran Editer s'affiche à nouveau en indiquant que le champ Voix est activé.

Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Ecoute d'un enregistrement de reconnaissance vocale

Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur ○ et sur la **Touche logicielle 2**.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Voix et appuyez sur ○. L'écran Etiquette vocale s'affichera.

Appuyez sur 2. Vous entendez alors l'enregistrement de reconnaissance vocale pour l'entrée sélectionnée dans l'écouteur du téléphone.

Suppression d'un enregistrement de reconnaissance vocale

Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur ○ et sur la **Touche logicielle 2**.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Voix et appuyez sur ○. L'écran Etiquette vocale s'affichera.

Appuyez sur 3. Un écran vous demandant de confirmer la suppression s'affiche.

Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour supprimer l'enregistrement. Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour annuler la suppression.

☞ Pour l'utilisation de la fonction de reconnaissance vocale, voir page 6.

☞ Si vous enregistrez votre voix dans le répertoire, vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale.

☞ Vous ne pouvez pas enregistrer le même mot pour deux contacts différents.

☞ Lorsque l'écran de liste du répertoire est affiché, appuyez sur **(MENU) 8 et 2** pour afficher l'écran Liste des étiquettes vocales. Dans cet écran, vous pouvez confirmer la liste des enregistrements de reconnaissances vocales en mémoire et les étiquettes vocales programmées.

Attribution d'une couleur du voyant lumineux

Cette option vous permet de choisir la couleur de clignotement du voyant lorsqu'un certain numéro appelle votre téléphone.

- ☛ Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur **O** et sur la **Touche logicielle 2**.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le champ voyant lumineux et appuyez sur **O**. La liste des couleurs du voyant lumineux s'affiche.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance la couleur de le voyant lumineux requise (lorsqu'une couleur est mise en surbrillance, elle est également allumée sur le voyant lumineux) puis appuyez sur **O** pour faire votre choix. L'écran Editer s'affichera de nouveau pour indiquer quelle couleur a été attribuée.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer la couleur sélectionnée.

Attribution d'une image du répertoire (CLI)

Cette option affiche une des images enregistrées dans votre téléphone quand un numéro de téléphone donné vous appelle.

- ☛ Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur **O** et sur la **Touche logicielle 2**.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le champ Image et appuyez sur **O**. L'écran Image s'affiche.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner l'image voulue et appuyez sur **O**. L'écran Editer s'affiche à nouveau en indiquant le titre de l'image dans le champ Image.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer l'image sélectionnée.

Attribution d'une sonnerie

Cette option fait retentir une sonnerie particulière lorsqu'un numéro de téléphone donné appelle votre téléphone.

- ☛ Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur **O** et sur la **Touche logicielle 2**.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le champ Sonnerie et appuyez sur **O**. L'écran Mélodie s'affiche.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance la sonnerie requise (au fur et à mesure que vous mettez les sonneries en surbrillance, elles retentiront) et appuyez sur **O**. L'écran Editer s'affiche à nouveau en indiquant le titre de la sonnerie dans le champ Sonnerie.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour activer la sonnerie sélectionnée.

Suppression de données personnelles

- ☛ Lorsque le contact requis est en surbrillance dans l'écran du répertoire, appuyez sur **(MENU)** et **4** pour afficher l'écran Supprimer.
- ☛ Appuyez sur **1** pour supprimer le répertoire actuel.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour supprimer le contact actuel ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler.

Suppression de tous les contacts dans le répertoire du téléphone

- ☛ Lorsque l'écran du répertoire du téléphone est affiché, appuyez sur **(MENU)** et **4** pour afficher l'écran Supprimer.
- ☛ Appuyez sur **2** pour supprimer tous les contacts dans le répertoire du téléphone.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour supprimer les contacts ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler.

☞ Vous pouvez également programmer la couleur du voyant lumineux à l'aide des touches **◀** et **▶**.

Déplacement/copie d'un contact dans les emplacements et/ ou les répertoires

Pour déplacer ou copier un contact d'un emplacement à un autre à l'intérieur d'un même répertoire ou encore du répertoire du téléphone au répertoire SIM, procédez comme suit :

- Lorsque l'écran du répertoire complet s'affiche, appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du menu des options du répertoire.
- Appuyez sur **3** pour la copie. L'écran Copier s'affiche.
- Appuyez sur **1** pour sélectionner le répertoire téléphone.
 - Appuyez sur **1** pour copier le premier numéro ou sur **2** pour copier tous les numéros.
 - Appuyez sur **0** pour confirmer la destination de la copie.
 - Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer le numéro à copier ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler.
- Appuyez sur **2** pour sélectionner le répertoire de la SIM.
 - Appuyez sur **0** pour confirmer la destination de la copie.
 - Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer le numéro à copier ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler.
- Appuyez sur **3** pour sélectionner le répertoire FDN.
 - Appuyez sur **0** pour confirmer la destination de la copie.
 - Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer le numéro à copier ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler.

Numéro du bloc- notes

Votre téléphone est doté d'un bloc-notes qui vous permet de noter un numéro de téléphone pendant un appel. Une fois la communication terminée, vous pourrez appeler le numéro noté. Le numéro du bloc-notes peut être mis en mémoire en vue d'une utilisation ultérieure.

Relever et appeler un numéro du bloc-notes

- Pendant un appel, tapez le numéro à placer dans le bloc-notes. Le numéro s'affiche à l'écran du téléphone.
- Appuyez sur la touche **⏏** lorsque l'appel est terminé. Le numéro reste à l'écran. Appuyez sur **☎**. Le numéro affiché sera appelé.

Enregistrement d'un numéro du bloc-notes

- Alors que le bloc-notes est encore affiché, appuyez sur **+** pour afficher l'écran Ajouter.
- Entrez le nom et appuyez sur **0**. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer le nom saisi. L'écran d'emplacement s'affiche.
- Pour enregistrer le numéro à un emplacement disponible, appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Pour enregistrer le numéro à un emplacement spécifique, tapez le numéro d'emplacement requis, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Envoi des contacts du répertoire par infrarouge IR

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **+** ou sur **MENU** **5** et **1**.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner les contacts voulus dans l'écran de la liste du répertoire.
- Appuyez sur **MENU** et **9** pour envoyer les contacts sélectionnés par le port IR.

Vous pouvez aussi procéder comme suit :

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **+** ou sur **MENU** **5** et **1**.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner les contacts voulus dans l'écran de la liste du répertoire et appuyez sur **0**.
- Appuyez sur **MENU** et **7** pour envoyer les contacts sélectionnés par le port IR.

Saisie de texte

Cette section vous explique comment entrer un texte. La même méthode de saisie peut être utilisée lorsque vous modifiez les entrées des répertoires.

Changement de mode

Dans l'écran de saisie de texte, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour changer le mode de saisie de texte.

Mode français : T9® Texte français, texte normal (ABC), entrée numérique

T9® Saisie de texte français

Votre téléphone intègre une fonction de saisie de texte T9® qui permet une saisie rapide, simple et intuitive. Pour chaque lettre que vous voulez saisir, il vous suffit d'appuyer une fois sur la touche numérique correspondante. L'écran affichera le mot que vous voulez peut-être écrire en se basant sur le dictionnaire français interne du téléphone.

☛ Lorsque l'écran de saisie de texte est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** jusqu'à ce que le mode de saisie affiché soit T9® en français.

i) Par exemple, pour entrer « beau », appuyez sur les touches **2 3 2 8**, puis sur la touche **0** pour terminer le mot.

ii) Pour entrer « Il fait beau » :

☛ Appuyez sur ***** pour passer en mode majuscule (pour une lettre), une flèche verte s'affiche dans la zone d'aide.

☛ Appuyez sur les touches **4 5** pour afficher « Il », puis appuyez sur **0** pour confirmer.

☛ Appuyez sur les touches **3 2 4 8** pour afficher « fait », puis appuyez sur **0** pour confirmer.

Touche	Fonction
0	Pour terminer un mot et insérer un espace.
Touche logicielle 1, Touche logicielle 2 ou #	Pour afficher d'autres mots correspondants (tels béat, ceau, etc.).
◀ ou ▶	Pour placer le curseur.
CLR	Pour supprimer une lettre donnée.
*	Pour alterner entre les minuscules, les majuscules (majuscule pour une lettre) et le verrouillage majuscule (majuscules pour toutes les lettres).
#	Pour activer le mode symbole alors qu'aucun mot n'est en surbrillance.

☛ Appuyez sur les touches **2 3 2 8** pour afficher « beau », puis appuyez sur **0** pour confirmer. La phrase est terminée.

Saisie de texte normal

- Lorsque l'écran de saisie de texte est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** jusqu'à ce que le mode de saisie affiché soit texte normal (ABC).
- Utilisez les touches numériques pour entrer les lettres. Par exemple, pour entrer « e », appuyez deux fois sur 3, pour entrer « f » appuyez trois fois sur 3. Pour les autres fonctions, consultez le tableau ci-dessous.

Touche	Fonction
✳	Pour alterner entre les minuscules, les majuscules (majuscule pour une lettre) et le verrouillage majuscule (majuscules pour toutes les lettres).
0	Pour insérer un espace.
CLR	Pour supprimer une lettre donnée.
◀ ou ▶	Pour placer le curseur.
#	Pour activer le mode symbole

Saisie numérique (123)

- Lorsque l'écran de saisie de texte est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** jusqu'à ce que le mode de saisie affiché soit numérique (123).

Attribution des touches

Lorsque vous souhaitez saisir un texte (SMS, mémorisation de noms aux côtés des numéros, etc.), vous pouvez afficher différents caractères en appuyant plusieurs fois sur une touche numérique donnée. Appuyez sur la touche ✳ pour alterner entre les minuscules, les majuscules (majuscule pour une lettre) et le verrouillage majuscule (majuscules pour toutes les lettres). Lorsqu'un écran de saisie de texte est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour sélectionner la saisie de texte normal (ABC), T9[®] (T9) ou Numérique (123).

- Saisie de texte normal (ABC)
- Saisie de texte T9[®]
- Saisie numérique
- Mode symbole

Lorsque vous êtes en mode symbole, chaque touche affichera un symbole correspondant à la page voulue. En appuyant sur # dans le mode saisie de texte, le mode symbole est activé. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les pages voulues, puis appuyez sur le numéro approprié au symbole voulu.

🔗 En cas d'erreur, utilisez les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour positionner le curseur à droite du caractère incorrect, puis appuyez sur la touche CLR.

🔗 Lors de la saisie de texte normal (ABC) et une fois le caractère voulu affiché, appuyez sur la touche ▶ pour passer au caractère suivant (si vous attendez pendant plus d'une seconde, le curseur se déplacera automatiquement d'un caractère vers la droite).


Sécurité

Les fonctionnalités décrites dans cette section ont pour objet de prévenir toute utilisation incorrecte ou illicite de votre téléphone.

Vous pourrez être invité à entrer l'un des cinq codes de sécurité suivants. Lorsque vous êtes invité à entrer l'un de ces codes, saisissez le numéro approprié.

- Code PIN (fourni par votre réseau pour protéger votre carte SIM en cas de vol)
- Code PIN2 (fourni par votre réseau à des fins d'information de coût et de protection des services FDN)
- Code PUK (clé de déverrouillage personnelle si vous oubliez votre code PIN)
- Code PUK2 (clé de déverrouillage personnelle si vous oubliez votre code PIN2)
- Code de sécurité

☞ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** 1 et 4 pour afficher l'écran du menu Sécurité.

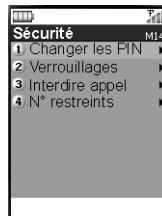

☞ En cas d'oubli de l'un de ces codes (sauf le code de sécurité), contactez **TOUJOURS** votre opérateur car celui-ci est le **SEUL** à pouvoir vous fournir vos codes.

Changer les PIN

Code PIN

Votre téléphone peut être configuré de manière à ce qu'il soit nécessaire d'entrer votre code PIN lors de sa mise sous tension avant qu'il ne puisse être utilisé. Vous ne pourrez pas non plus recevoir d'appels tant que le code PIN ne sera pas entré. Si vous entrez votre code PIN de manière erronée à trois reprises (mais pas nécessairement durant la même session), celui-ci cessera d'être valide. Vous devez alors contacter votre opérateur pour obtenir le code PUK qui vous permettra de déverrouiller votre carte SIM.

Pour changer votre code PIN

- ☞ Lorsque l'écran du menu Sécurité est affiché, appuyez sur 1 à deux reprises pour afficher l'écran de changement PIN.
- ☞ Entrez votre code actuel. L'écran vous invite à entrer votre nouveau code, puis à le confirmer. Un écran de confirmation s'affichera momentanément, suivi de l'écran PIN.

☞ Certaines cartes SIM sont configurées de façon que la saisie du code PIN ne puisse être désactivée

☞ Lorsque le verrouillage de la SIM PIN est activé, vous pouvez changer le code PIN.

Code PIN2

Votre téléphone prend en charge des fonctionnalités évoluées qui peuvent exiger la saisie d'un code PIN2 pour pouvoir y accéder ou les modifier. Si vous entrez votre code PIN2 de manière erronée à trois reprises (mais pas nécessairement durant la même session), celui-ci cessera d'être valide. Vous devez alors contacter votre opérateur pour obtenir un code PUK2.

Pour changer votre code PIN2

- ☞ Lorsque l'écran du menu Sécurité est affiché, appuyez sur 1 et 2 pour afficher l'écran de changement PIN2.
- ☞ Entrez le code actuel et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran vous invite à entrer votre nouveau code, puis à le confirmer.

☞ Le code PIN2 dépend de votre carte SIM et est uniquement disponible auprès de votre opérateur.

Code de sécurité

Pour changer votre code de sécurité

Le code de sécurité est utilisé pour déverrouiller les fonctions PIM.

- ☞ Lorsque l'écran du menu Sécurité est affiché, appuyez sur 1 et 3 pour afficher l'écran Code de sécurité.
- ☞ Entrez le code de sécurité actuel et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran vous invite à entrer votre nouveau code, puis à le confirmer.

☞ Le code de sécurité par défaut est « 0000 ».

Verrouillages

Le menu Verrouillages vous offre les fonctions de verrouillage suivantes : Verrouillage de SIM PIN, Verrouillage du téléphone et verrouillage de PIM.

- ☞ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 1, 4 et 2** pour afficher l'écran Verrouillages.

Verrouillage du SIM PIN

Si la fonction Verrouillage du SIM PIN est activée, vous ne pourrez accéder aux données de la carte SIM que si vous entrez le code PIN correct. Pour activer/désactiver le verrouillage du SIM PIN, procédez comme suit :

- ☞ Appuyez sur **1** pour afficher l'écran de verrouillage SIM PIN.
- ☞ Appuyez sur **1** pour activer la fonction de verrouillage ou sur **2** pour la désactiver.
- ☞ Entrez votre code PIN et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Verrouillage du téléphone


Si la fonction de verrouillage du téléphone est activée, vous ne pourrez effectuer que des appels d'urgence et entrer le code de sécurité. Si le verrouillage du téléphone est activé, vous ne pouvez le désactiver qu'en entrant le code de sécurité correct. Pour activer/désactiver le verrouillage du téléphone, procédez comme suit :


- ☞ Appuyez sur **2** pour afficher l'écran de verrouillage Téléphone. Vous êtes alors invité à entrer votre code de sécurité.
- ☞ Entrez le code et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Un message indiquant que le téléphone est verrouillé s'affiche.
- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effectuer un appel d'urgence ou sur la **Touche logicielle 2** pour déverrouiller la fonction.
- ☞ Pour déverrouiller la fonction, vous devez entrer de nouveau votre code de sécurité puis appuyer sur la **Touche 1**.

Verrouillage du PIM

Si la fonction de verrouillage du PIM est activée, toute application essayant d'accéder aux données PIM ne pourra le faire qu'après saisie du code de sécurité. Pour activer/désactiver le verrouillage du PIM, procédez comme suit :

- ☞ Appuyez sur **3** pour afficher l'écran de verrouillage PIM.
- ☞ Appuyez sur **1** pour activer la fonction de verrouillage ou sur **2** pour la désactiver. Vous êtes alors invité à entrer votre code de sécurité.
- ☞ Entrez le code et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

 Vous êtes invité à entrer votre code PIN après l'écran de mise sous tension. Lorsque le code PIN correct est entré, l'écran de veille s'affiche et toutes les fonctionnalités sont activées.

 A la mise sous tension, vous êtes invité à entrer le code de sécurité si le verrouillage du téléphone était activé lors de la mise hors tension.

Interdiction d'appel

Cette fonctionnalité vous permet d'interdire les types d'appels suivants depuis votre téléphone.

- Tous les appels émis
 - Les appels internationaux émis
 - Les appels internationaux émis sauf vers la France
 - Tous les appels reçus
 - Les appels reçus pendant que vous êtes à l'étranger
- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 1, 4 et 3**. L'écran Interdire appel s'affiche.
- ☛ Appuyez sur **1** pour afficher l'écran Changer les réglages puis, à l'aide des touches ◀ ▶ ▲ et ▼, sélectionnez le type de restriction (voir ci-dessus) et le type d'appel (Voix, Données, FAX ou SMS), puis appuyez sur **0**.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer vos changements. L'écran Changer les réglages s'affiche et vous invite à entrer le mot de passe d'interdiction d'appel.
- ☛ Saisissez votre mot de passe d'interdiction d'appel pour vérifier l'identification d'utilisateur sur le réseau.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer et enregistrer les changements sur le réseau.



☞ L'icône des paramètres sélectionnés est barrée d'un trait rouge.

☞ Les fonctionnalités d'interdiction d'appel sont des services fournis par le réseau qui peuvent exiger l'utilisation d'un mot de passe.

Activation du répertoire restreint (FDN)

Cette fonction vous permet de limiter l'utilisation des numéros composés aux numéros du répertoire restreint (FDN) exclusivement.

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 1, 4 et 4** pour afficher l'écran N° restreints.
- ☛ Appuyez sur **1** pour activer ou sur **2** pour désactiver la fonction FDN. L'écran N° restreints s'affiche et vous invite à entrer le code PIN2.
- ☛ Saisissez le code PIN2 pour vérifier l'identification d'utilisateur sur le réseau.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer et enregistrer les changements sur le réseau et pour retourner à l'écran du menu Sécurité.

📌 Voir aussi : Mémorisation FDN voir page 20.

☞ La fonction FDN dépend de votre réseau.

Généralités sur les SMS





Messages courts ou SMS

Votre téléphone est conçu pour envoyer et recevoir des SMS. Pendant l'envoi d'un message, un nom, un numéro et une image de répertoire seront affichés (si un nom et une image de répertoire ont été enregistrés en même temps que le numéro dans le répertoire du téléphone). Si ce n'est pas le cas, l'écran affichera le numéro et un graphique jusqu'à ce que le message ait été envoyé et qu'un message de confirmation s'affiche. Les messages reçus sont enregistrés dans la carte SIM ou dans la mémoire de votre téléphone. Lors de la réception d'un message, votre téléphone sonne, l'icône de message apparaît et le voyant lumineux clignote. Quand vous avez lu tous les messages qui se trouvent dans la boîte de réception, l'icône de message disparaît et le voyant lumineux s'éteint.

Votre téléphone adresse automatiquement un message au centre de service lorsque la mémoire de votre carte SIM pour les SMS est saturée. Une fois le centre de service informé, l'icône de mémoire SIM saturée s'affichera (voir ci-dessous) et s'accompagnera d'un message d'erreur. Le centre de service n'enverra plus de nouveaux messages jusqu'à ce que vous ayez libéré suffisamment d'espace sur la carte SIM. Votre téléphone avertira alors automatiquement le centre de service que votre carte SIM dispose de suffisamment d'espace et la réception des messages pourra reprendre. Vous pouvez joindre une demande d'accusé de réception à vos messages. Le centre de service confirmera alors si votre message original a été ou non correctement transmis.

Icônes des SMS

Les icônes suivantes s'afficheront à l'écran de votre téléphone pour vous indiquer l'état du message actuel :

Nouveau message sur votre téléphone	
Nouveau message sur le serveur	
Mémoire SIM saturée	
La boîte de réception est saturée	



Le service SMS (Service d'envoi de messages courts) dépend de votre opérateur réseau.



Veillez supprimer régulièrement les messages inutiles de la boîte de réception et la boîte d'envoi. Le téléphone ne peut recevoir aucun SMS lorsque la boîte de réception SMS est saturée.

Menu des SMS

☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **MENU** et 2. L'écran du menu Message s'affiche.

☛ Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option voulue.

Boîte de réception :	Contient les messages reçus
Brouillons :	Contient les messages en cours de modification et les messages envoyés sans succès.
Envoyé :	Contient les messages envoyés.
Corbeille :	Contient les messages effacés.
Utilisateur 1 et Utilisateur 2 :	Contiennent les messages que vous avez déplacés avec la fonction Déplacer message (voir "Options de la liste des messages" page 34). Vous pouvez changer le nom des fichiers : Chaque nom de fichier peut contenir entre 1 et 15 caractères maximum. Si vous n'entrez pas de caractère dans le nouveau nom de fichier, le réglage revient automatiquement à Utilisateur 1 et Utilisateur 2 . Si le nom de fichier est trop long pour apparaître dans son intégralité, les caractères qui dépassent sont remplacés par « ... ». Le nombre de messages non lus est affiché à droite du nom du dossier.

Messages locaux : Pour modifier les paramètres de messages locaux. Consultez la page "Messages locaux" page 38 pour plus d'informations.

Répondeur : Pour afficher et modifier le numéro de la boîte vocale dans le centre du répondeur. Voir "Répondeur" page 39 pour plus d'informations sur la fonction du répondeur.

Lire des SMS

☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **MENU** et 2 pour afficher l'écran Message.

☛ Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner la boîte voulue. La liste des messages de la boîte sélectionnée sera affichée.

☛ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler la liste des messages et appuyez sur ○ pour afficher le message requis (écran de visualisation de message).

☛ Si le message est trop long pour être affiché sur une seule page, utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le message.

Menus des options



Options des messages



☛ Lorsque l'écran Message est affiché, appuyez sur **MENU**. Le menu Options suivant s'affichera.

Renommer le fichier :	Pour renommer les boîtes Utilisateur 1 et Utilisateur 2.
Visionner tout :	Pour afficher tous les messages de toutes les boîtes sur la même liste.
Statut des messages :	Pour afficher le nombre de messages enregistrés dans votre téléphone et sur votre carte SIM, ainsi que le volume total de données.
Réglages SMS :	Pour modifier les paramètres des messages. Reportez-vous à "Réglage des SMS" page 38 pour plus d'informations.
N° du répondeur :	Pour afficher et modifier le numéro d'appel du répondeur. Voir "Répondeur" page 39 pour plus d'informations sur la fonction du répondeur.
SMS des objets :	Pour sélectionner et modifier les objets à joindre.

Options	N°
Boîte de réception	1
Brouillons	2
Envoyé	3
Corbeille	4
Utilisateur 1	5
Utilisateur 2	6
Messages locaux	7
Répondeur	8

☞ *S'il n'y a pas de message dans la liste des messages, la rubrique apparaît en pale et il n'est pas possible de la sélectionner.*

☞ *Lorsque vous sélectionnez Boîte de réception, Brouillons ou Envoyé dans l'écran du menu Message, les icônes  et  s'affichent en bas de l'écran.*

L'icône  indique le nombre de messages ouverts. L'icône  indique le nombre de messages non lus.

☞ *Le message non lu s'affiche en gras.*

Options des messages	N°
Renommer le fichier	1
Visionner tout	2
Statut des messages	3
Réglages SMS	4
N° de répondeur	5
SMS des objets	6

Options de la liste des messages

↳ Lorsque l'écran de la liste des messages est affiché, appuyez sur **(MENU)**. Le menu Options suivant s'affichera. Le menu disponible varie selon que la liste des messages est celle de la boîte de Réception, Brouillons ou Envoyé.

- Déplacer message :** Pour déplacer le message sélectionné vers une autre boîte ou sur la carte SIM.
Réponse : Pour répondre à l'expéditeur du message sélectionné.
Renvoyer : Pour renvoyer le texte du message sélectionné.
Visionner les détails : Pour afficher des informations détaillées sur le message sélectionné.
Supprimer message : Pour supprimer le message sélectionné et le déplacer dans la boîte Corbeille.
Supprimer tout : Pour supprimer tous les messages de la boîte ouverte et les déplacer dans la boîte Corbeille.
Trier message: Pour trier les messages dans l'ordre croissant/ décroissant par Date et Nom, Lu/ non lu et Grandeur.
Message par page : Pour changer le nombre de messages affichés par page. Choisissez entre 4 ou 8 messages.

Options de la liste des messages	N°
Déplacer message	1
Réponse	2
Renvoyer	3
Visionner les détails	4
Supprimer message	5
Supprimer tout	6
Trier message	7
Message par page	8

Options de visualisation des messages

☛ Lorsque l'écran de visualisation Message est affiché, appuyez sur **(MENU)**. Le menu Options suivant s'affichera.

- Déplacer message :** Pour déplacer le message sélectionné vers une autre boîte ou sur la carte SIM.
Réponse : Pour répondre à l'expéditeur du message sélectionné.
Renvoyer : Pour renvoyer le texte du message sélectionné.
Visionner les détails : Pour afficher des informations détaillées sur le message sélectionné. Les informations détaillées comprennent l'expéditeur, la date, le type et l'emplacement du message.
Supprimer message : Pour supprimer le message sélectionné et le déplacer dans la boîte Corbeille.
Mode de surbrillance Pour activer le mode de surbrillance
Sauvegarder objets : Pour sauvegarder des objets

Options de visualisation des messages	N°
Déplacer message	1
Réponse	2
Renvoyer	3
Visionner les détails	4
Supprimer message	5
Mode de surbrillance	6
Sauvegarder objets	7

☞ La fonction de réponse sera grisée si le message affiché est sauvegardé dans la boîte Brouillons ou Envoyé.

☞ La fonction de réponse se sert du numéro de téléphone de la personne qui a envoyé le message.

☞ La fonction Renvoyer sera grisée si le message affiché est dans la boîte Brouillons

☞ La fonction Sauvegarder sera affichée si un objet est en surbrillance.

☞ Vous pouvez utiliser la fonction Sauvegarder objets si le message contient des objets.

Sauvegarder objets :

☞ Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour mettre en surbrillance le numéro de téléphone ou l'email dans le message. Appuyez ensuite sur **(MENU)** pour sélectionner la fonction comme suit :


Numéro de téléphone :

1. Ajouter au répertoire
2. Composer le numéro de téléphone
3. Créer SMS

email :

1. Ajouter au répertoire
2. Créer e-mail

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 2**, la **touche logicielle 2**. L'écran Nouveau SMS s'affiche.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le champ A et appuyez sur **○**.
- Appuyez sur **○**. L'écran Nouveau SMS s'affiche à nouveau.
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner le champ Message et appuyez sur **○**. L'écran d'écriture de message s'affiche.
- Saisissez votre message et appuyez sur **○**. Si vous appuyez sur **(MENU)** pendant la création du message, le menu des options d'écriture des messages sera affiché.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option voulue.

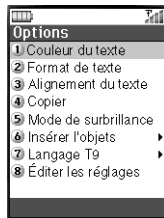

Menu des options d'écriture des messages

- Couleur du texte :** Pour sélectionner la couleur du texte et du fond.
- Lorsque l'écran du menu Options est affiché, appuyez sur **1**.
 - Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la couleur puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. Le symbole **✓** s'affichera sur la couleur sélectionnée.
- Format de texte :** Pour sélectionner la taille (Normal, Grand ou petit) et le style (Gras, Italique, Souligné ou Bifé) de la police.
- Lorsque l'écran du menu Options est affiché, appuyez sur **2**.
 - Utilisez les touches **◀** et **▶** pour sélectionner la taille de la police. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le style de police requis et appuyez sur **○**. Puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- Alignement du texte :** Pour régler l'alignement du texte (Gauche, Centré ou Droite).
- Lorsque l'écran du menu Options est affiché, appuyez sur **3**.
 - A l'aide des touches **▲** et **▼** mettez en surbrillance l'alignement de texte voulu (Gauche, Centré ou Droite) et appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
- Copier :** Pour coller le texte qui a été copié sur le presse-papiers dans le mode Surbrillance.
- Lorsque l'écran du menu Options est affiché, appuyez sur **4**. Le texte présent dans le presse-papiers sera collé.
- Mode de surbrillance :** Pour activer le mode de surbrillance.
- Lorsque l'écran du menu Options est affiché, appuyez sur **5**.
 - Placez le curseur au début ou à la fin du texte et utilisez les touches **◀** et **▶** pour mettre le texte en surbrillance, puis appuyez sur **○**.
 - Appuyez sur **(MENU)** pour afficher le Menu des options du mode Surbrillance et appuyez sur la touche correspondant à l'option voulue (voir "Menu des options en mode de surbrillance" page 37).

Pd En mode ABC (texte normal), tout mot entré qui ne figure pas dans le dictionnaire T9 sera automatiquement ajouté.

Pd Une fois le message créé, appuyez sur **○**. Le mode de saisie de texte change dans l'ordre T9, texte normal (ABC) et numérique (123).

Pd Si vous affichez un autre écran ou si vous recevez un appel alors que vous modifiez un message de plus de 1 caractère, le message sera automatiquement enregistré comme brouillon (voir page 33).

Pd Cette fonction est active lorsque le texte à coller a été sélectionné en mode de surbrillance. Elle n'est pas disponible si elle est grisée.

Pd Appuyez sur la **Touche logicielle 1** en mode de surbrillance pour activer et désactiver la fonction. Appuyez sur la touche **CLR** pour revenir au mode normal.

- Insérer objets :** Pour insérer le(s) objet(s) requis dans le texte du message.
- ☛ Lorsque l'écran de saisie de texte est affiché, placez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer un objet.
 - ☛ Appuyez sur **(MENU)** et sur **6**. Appuyez sur la touche numérotée correspondant au type d'objet voulu.
 - ☛ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'objet voulu et appuyez sur **0**.
- Langage T9 :** Pour activer le mode de saisie de texte T9.
- ☛ Lorsque l'écran du menu Options est affiché, appuyez sur **7**.
 - ☛ Appuyez sur la touche numérotée correspondant à la langue voulue.
- Editer les réglages :** Pour régler le mode d'écriture (Insérer ou Remplacer) et le mode d'effacement (Retour arrière ou Supprimer).
- ☛ Lorsque l'écran du menu Options est affiché, appuyez sur **8**.
 - ☛ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner Insérer ou Remplacer pour le mode d'écriture puis appuyez sur **0**.
 - ☛ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner Retour arrière ou Supprimer pour le mode Supprimer puis appuyez sur **0**.
 - ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Menu des options en mode de surbrillance

- ☛ Lorsque l'écran du menu Options d'écriture des messages est affiché, appuyez sur **5**. L'écran Mode de surbrillance s'affiche.
 - ☛ Dans le mode de surbrillance, appuyez sur **(MENU)** pour afficher le menu Options.
- Copier :** Pour copier la partie en surbrillance du texte dans le presse-papier.
- ☛ Lorsque l'écran du menu Options du mode de surbrillance est affiché, appuyez sur **3**. La partie du texte en surbrillance sera copiée dans le presse-papier.
- Couper :** Pour couper la partie du texte en surbrillance.
- ☛ Lorsque l'écran du menu Options du mode de surbrillance est affiché, appuyez sur **4**. La partie du texte en surbrillance sera copiée dans le presse-papiers et disparaîtra du document.
- Supprimer :** Pour supprimer la partie du texte en surbrillance.
- ☛ Lorsque l'écran du menu Options du mode de surbrillance est affiché, appuyez sur **5**. La partie du texte en surbrillance sera effacée.
- Sélectionner mot :** Pour sélectionner (mettre en surbrillance) le mot voulu.
- ☛ Lorsque l'écran du menu Options du mode de surbrillance est affiché, appuyez sur **6**. Le mot le plus proche du curseur sera mis en surbrillance.
- Sélectionner paragra :** Pour sélectionner (mettre en surbrillance) le paragraphe voulu.
- ☛ Lorsque l'écran du menu Options du mode de surbrillance est affiché, appuyez sur **7**. La totalité du paragraphe dans lequel se trouve le curseur sera mise en surbrillance.
- Sélectionner tout :** Pour sélectionner (mettre en surbrillance) le texte voulu.
- ☛ Lorsque l'écran du menu Options du mode de surbrillance est affiché, appuyez sur **8**. La totalité du texte sera mise en surbrillance.

Options de l'écran Insérer objets	Touche
Texte standard	1
Sons	2
Images	3
Animations	4
Emoticons	5
Pictographes	6

☞ L'option « Insérer objets » ne s'affiche que dans l'écran de saisie de message. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction en grisé.

☞ Les deux premières options (Couleur du texte et Format de texte) s'utilisent de manière similaire à celles des Options d'écriture des messages, mais seulement pour le texte en surbrillance.

Réglage des SMS

- ☞ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 2 (MENU)** et 4. L'écran Réglage SMS s'affiche.
- ☞ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le champ du numéro du centre SMS et saisir le numéro. Ce numéro sera sauvegardé sur la carte SIM.

Affichage automatique

Lorsque cette fonction est activée, le(s) message(s) reçu(s) s'afficheront automatiquement.

- ☞ Appuyez sur **O** pour activer ou désactiver la fonction Affichage auto.

Demande d'accusé de réception

Cette fonction vous permet de demander un accusé de réception pour les SMS envoyés.

- ☞ Appuyez sur **O** pour activer ou désactiver la fonction Demande d'accusé de réception.

Liaison maximum

Lorsque cette fonction est activée, les messages dépassant le nombre maximal de caractères seront divisés en plusieurs messages.

- ☞ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le champ du numéro du centre SMS et saisir un chiffre entre 1 et 32.

Période de validité

Cette fonction vous permet de sélectionner la durée de sauvegarde d'un SMS sur le centre SMS pendant sa transmission.

- ☞ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance 12 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois ou Temps maximum, et appuyez sur **O**.

Messages locaux

Ces messages (par ex. bulletins météo, flash d'information) sont envoyés par le réseau à tous les téléphones situés dans une zone donnée. Ce service dépend de votre réseau. Consultez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

- ☞ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 2 et 7** pour afficher l'écran Messages locaux avant d'exécuter les procédures suivantes.

Lire des messages locaux

- ☞ Appuyez sur **1** pour afficher le message.
- ☞ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le message.
- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** après avoir lu le message. Le menu Messages locaux s'affiche à nouveau.

Affichage automatique

Pour activer ou désactiver la fonction d'affichage automatique. Cette fonction affiche automatiquement le message local reçu.

- ☞ Appuyez sur **2** pour afficher l'écran Affichage auto.
- ☞ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner Non ou Oui, appuyez sur **O** pour activer le bouton radio puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer votre choix.

Rd Lorsque cette fonction est activée, le message s'affichera automatiquement après que la sonnerie de réception de SMS a retenti.

Rd Lorsque cette fonction est activée, le réseau devra envoyer un message d'état des SMS envoyés.

Rd Cette option détermine la durée de sauvegarde des messages sur le réseau.

Rd Le réglage par défaut est Tout.

Filtre

Vous pouvez sélectionner le réglage du filtre des messages locaux.

- Appuyez sur **3** pour afficher l'écran Filtre.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner Tout, Aucun ou Liste, appuyez sur **○** pour activer le bouton radio puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer votre choix.

Si vous sélectionnez Tout, tous les messages locaux sont reçus.

Si vous sélectionnez Aucun, aucun message local n'est reçu.

Si vous sélectionnez Liste, vous pouvez spécifier une liste ou un CBMI (Identificateur de message local) dont vous souhaitez recevoir les messages.

Langues

- Appuyez sur **4** pour afficher l'écran Langue.
- A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez la langue voulue, appuyez sur **○** pour placer/supprimer le symbole ✓ dans la case à cocher puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer votre choix.

Répondeur

La fonction du répondeur vous permet de transférer les appels reçus vers le répondeur. L'appelant peut laisser un message vocal sur votre répondeur. Une icône sur l'écran de veille vous signale si l'appelant a laissé un message vocal.

Réglage du numéro de votre répondeur

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 2 et 8**.
L'écran Répondeur s'affiche.
- Appuyez sur la touche appropriée pour atteindre la ligne voulue et saisissez le numéro de votre répondeur.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer la saisie.

Transfert d'appel vers le répondeur

- Vérifiez que des numéros de répondeur corrects ont été définis.
- Lors de la réception d'un appel, appuyez sur **Ⓣ** ou sur la **Touche logicielle 2** si vous souhaitez le transférer vers le répondeur.

Consulter votre répondeur

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 2 et 8**.
L'écran Répondeur s'affiche.
- Appuyez sur **1** pour appeler le Répondeur 1 ou sur **2** pour appeler le Répondeur 2.

P La fonction du répondeur dépend de votre carte SIM.

P Le service du répondeur dépend de votre réseau. Contactez votre opérateur pour de plus amples détails sur votre numéro de répondeur.

P Cette fonction est disponible lorsque le numéro de la boîte de message vocal n'est pas installé.

P Cette fonction exige que le Transfert d'appel soit configuré. (voir page 8)

P Cette fonction est disponible quand le numéro de répondeur a été défini.

Echange par Infrarouge (IR)



Vous pouvez envoyer/recevoir des données pour le répertoire, l'agenda et les tâches vers/de un autre dispositif avec la fonction d'échange de données IR (infrarouge).

Si le dispositif à l'autre bout n'est pas un N341i, les données d'échange pourront ne pas être lues correctement.

Envoi de données par IR

Lorsque l'écran de veille est affiché, exécutez les procédures suivantes après avoir rapproché les ports de votre téléphone et du dispositif de réception de données face à face, sans aucune obstruction.

Données du répertoire

- Appuyez sur  ou sur **(MENU)** 5 et 1 pour afficher l'écran de liste du répertoire des numéros de téléphone ou l'écran de liste du répertoire complet.
 - Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner les données personnelles voulues dans l'écran du répertoire. Appuyez sur **(MENU)** et sur 9.
- Vous pouvez aussi procéder comme suit :
- Appuyez sur  ou sur **(MENU)** 5 et 1 pour afficher l'écran de liste du répertoire des numéros de téléphone ou l'écran de liste du répertoire complet.
 - Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner les données personnelles voulues dans le répertoire et appuyez sur **○**. Appuyez sur **(MENU)** et sur 7.

Données de l'agenda


- Appuyez sur **(MENU)** 8 et 2 pour afficher l'Agenda.
- Utilisez les touches **◀▶▲▼** pour sélectionner le jour requis et appuyez sur **○**.
- A l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez l'entrée de l'agenda que vous souhaitez envoyer et appuyez sur **○**. Appuyez sur **(MENU)** et sur 8.


Liste à faire


- Appuyez sur **(MENU)** 8 et 3 pour afficher la Liste à faire.
 - Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la Liste à faire voulue (Public, Privés) et appuyez sur **○**.
 - A l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez la tâche que vous voulez envoyer et appuyez sur **(MENU)** et 7.
- Ou effectuez la procédure suivante :
- Appuyez sur **(MENU)** 8 et 3 pour afficher l'écran Liste à faire.
 - Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la Liste à faire voulue (Public, Privés) et appuyez sur **○**.
 - A l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez la tâche que vous voulez envoyer et appuyez sur **○**. Appuyez sur **(MENU)** et sur 5.


Réception de données par IR

- Rapprochez les ports de votre téléphone et du dispositif d'envoi de données face à face, sans aucune obstruction entre eux.
- Appuyez sur **(MENU)** 8 et 6 pour recevoir des données par le port IR. Votre téléphone détecte automatiquement le type de données à leur réception.
- Appuyez sur la Touche **logicielle 1** pour enregistrer les données.

 Placez le téléphone récepteur à 20 cm ou moins du téléphone expéditeur. Vérifiez que les ports de données infrarouges des deux appareils se font face.

 Placez le téléphone sur une surface stable, comme une table, pour que les ports de données infrarouges soient au même niveau ± 15 degrés.

 Vérifiez que les ports de données infrarouges des deux téléphones se font face et ne déplacez pas les appareils avant la fin de l'échange de données.

 La communication entre les téléphones peut échouer s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, à un éclairage fluorescent ou placés à proximité d'autres équipements à infrarouge.

Fonction appareil photo

La fonction appareil photo vous permet de prendre des photos et de les enregistrer dans un fichier JPEG. Vous pouvez profiter des fichiers de photos de multiples façons : envoyez-les en pièce jointe à un e-mail animé (SMIL), choisissez-les en fond d'écran de votre combiné, etc.

Remarques concernant l'utilisation de l'appareil photo

Manipulation de l'appareil photo

- L'appareil photo de votre téléphone emploie une technologie de haute précision, mais certaines lignes ou points peuvent sembler systématiquement sombres ou lumineux. Il faut également noter que les incurtions dans l'image (traits blancs, etc.) peuvent augmenter considérablement lorsque vous prenez des photos dans des lieux mal éclairés.
- Les traces de doigts ou de graisse sur l'objectif peuvent engendrer des problèmes de mise au point ou créer des images sombres. Essayez l'objectif avec un chiffon doux avant de prendre des photos.
- N'appuyez pas trop fort sur l'objectif lorsque vous fermez votre téléphone. Vous risqueriez d'endommager l'objectif.
- La qualité de l'image peut être altérée si le téléphone reste longtemps dans un endroit chaud.
- L'exposition prolongée de l'appareil photo à la lumière directe du soleil risque de décolorer le filtre coloré interne et de produire des images décolorées.
- Le mode appareil photo est automatiquement annulé si aucune touche du téléphone n'est actionnée pendant 3 minutes ou plus.




Précautions à suivre pour prendre des photos

- Vous ne pouvez pas désactiver le son de l'obturateur de l'appareil photo. L'obturateur produit un cliquetis même lorsque le téléphone est en mode Réunion.
- Évitez de faire trembler l'appareil photo. Si vous déplacez le téléphone lorsque vous prenez une photo, l'image sera floue. Tenez fermement l'appareil photo pour l'empêcher de bouger lorsque vous prenez une photo ou utilisez la minuterie automatique pour prendre la photo.
- Il y a lieu de noter que si vous dirigez l'appareil directement vers une puissante source lumineuse (soleil, autre éclairage brillant, etc.) l'image risque d'être sombre ou surexposée.

Informations sur le copyright

- L'utilisation des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone de manière contraire à la loi sur le copyright est strictement interdite sans le consentement du détenteur dudit copyright, sauf si elles sont destinées à votre usage personnel. Certaines restrictions s'appliquent à la photographie de spectacles, divertissements et expositions, même à titre strictement personnel.
- Les utilisateurs sont aussi avisés que le transfert d'images protégées par les lois sur le copyright n'est autorisé que dans les limites imposées par lesdites lois.

Activation et désactivation de la fonction Appareil photo



- ☛ Appuyez sur  ou  6 et 4 pour afficher l'écran du viseur de l'appareil photo sur l'écran principal.
- ☛ Appuyez sur  pour faire passer le viseur au deuxième écran.
- ☛ Appuyez sur CLR pour revenir à l'affichage écran précédent ou à l'écran Espace perso.



Respectez la vie privée d'autrui lorsque vous prenez des photos et lorsque vous les envoyez à des tierces personnes.

Prendre une photo


Prendre une photo

- Activer la fonction Appareil photo.
- Regardez dans le viseur et déplacez l'appareil photo de façon que la cible apparaisse sur l'écran.
- Immobilisez l'appareil photo et appuyez sur  ou sur la **Touche logicielle 1**, ou encore appuyez sur la touche de Volume haut.
- Contrôlez la photo. Si elle est réussie, appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
Le nom du fichier par défaut de l'image est le jour, le mois, l'année, l'heure, la minute et la seconde correspondant à la date et l'heure de votre téléphone.
- Modifiez le nom au besoin puis appuyez sur . L'image est sauvegardée sous forme d'un fichier JPEG dans la liste des images. (voir page 65)

Pour vous prendre en photo avec le 2ème écran.

Si vous utilisez le 2ème écran comme viseur, vous pouvez vous prendre en photo.

Pour prendre une photo en utilisant le 2ème écran comme viseur, procédez comme suit :

- Activez la fonction Appareil photo et appuyez sur ✖ pour sélectionner le 2ème écran comme viseur. (Si vous fermez votre téléphone, le viseur passera aussi au 2ème écran).
- Regardez dans le viseur et ajustez la position de l'appareil photo pour que votre visage apparaisse sur l'écran.
- Immobilisez l'appareil photo et appuyez sur la touche de Volume haut.
- Passez à l'écran principal et vérifiez la photo. Si elle est réussie, appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
Le nom du fichier par défaut de l'image est le jour, le mois, l'année, l'heure, la minute et la seconde correspondant à la date et l'heure de votre téléphone.
- Modifiez le nom au besoin puis appuyez sur . L'image est sauvegardée sous forme d'un fichier JPEG dans la liste des images. (voir page 65)



Zoom


- Lorsque l'écran du viseur est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour activer ou désactiver le mode Zoom.

Contrôle de la luminosité

- Lorsque l'écran du viseur de l'appareil photo est affiché, utilisez les touches ▲ et ▼ pour contrôler le niveau de luminosité de l'image. Le niveau de luminosité est indiqué en haut de l'écran par l'icône d'un soleil avec un chiffre compris entre 1 et 5.

Envois d'e-mails

- Lorsque l'écran du viseur est affiché, appuyez sur  ou sur la **Touche logicielle 1**, ou encore sur la touche de Volume haut pour prendre une photo.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 2**. L'écran Envoyer image sera affiché.
- Appuyez sur **1** pour joindre une image à un e-mail, ou appuyez sur **2** pour joindre une image à un e-mail animé (SMIL).
- Créez un nouvel e-mail i-mode. Utilisez ensuite la touche ▼ jusqu'à ce que le champ Envoyer ou Enregistrer soit en surbrillance puis appuyez sur .

 Si vous ouvrez votre téléphone en utilisant le 2ème écran comme état du viseur, l'écran du viseur passe automatiquement à l'affichage principal.

 icône du soleil



Options de l'appareil photo

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **O** et **(MENU)**, ou appuyez sur **(MENU)** 6, 4 et **(MENU)** pour afficher l'écran des Options de l'appareil photo avant d'exécuter les procédures suivantes.

Qualité de l'image

- ☛ Appuyez sur **1** et sur la touche appropriée pour obtenir la qualité d'image voulue.

Les paramètres de qualité de l'image suivants sont disponibles :

- Super fine
- Fine
- Normal

Cadre de l'image

- ☛ Appuyez sur **2** et faites défiler les différents cadres à l'aide de la **Touche logicielle 1** et de la **Touche logicielle 2**.
- ☛ Lorsque le cadre qui vous convient est affiché, appuyez sur **O**.
- ☛ Prenez une photo. Elle sera prise avec le cadre sélectionné.

Filtre

- ☛ Appuyez sur **3** puis sur la touche correspondant au filtre approprié. L'écran du viseur affiche l'image avec la condition de filtre sélectionnée.
- ☛ Prenez une photo normalement et la photo sauvegardée sera filtrée. Les paramètres de filtres disponibles sont les suivants :
 - Aucun
 - Monochrome
 - Sepia

Retardateur

- ☛ Pour passer au mode en mode Retardateur, appuyez sur **4**.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour démarrer le compte à rebours. La photo sera prise après 10 secondes.

Images


- ☛ Appuyez sur **5** pour afficher la liste des images sauvegardées.

Scintillement

Lorsque vous prenez des photos sous un éclairage fluorescent, un scintillement peut se produire.

Pour éviter les scintillements, procédez comme suit :

- ☛ Appuyez sur **6** puis sur la touche correspondant au filtre approprié. Les paramètres de contrôle du scintillement suivants sont disponibles :
 - 50 Hz
 - 60 Hz

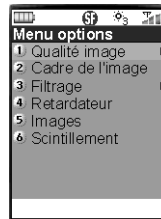

Fonctionnalités i-mode

Votre téléphone vous permet d'accéder aux sites et services i-mode ainsi qu'à la messagerie i-mode. Cette section vous montre comment configurer et utiliser votre téléphone pour accéder à ces fonctionnalités i-mode.

Qu'est-ce qu'i-mode ?

Votre téléphone est compatible avec i-mode. Cela signifie que vous pouvez utiliser les services i-mode en ligne tels que la connexion aux sites, la messagerie et la connexion à l'Internet.

Sites i-mode

L'utilisation de simples touches vous permet de vous connecter à divers sites proposés par des IP (fournisseurs d'informations).

Messagerie i-mode

Ce service vous permet d'envoyer/recevoir des e-mails de/vers des téléphones portables i-mode mais aussi via Internet.

Connexion à l'Internet

Ce service vous permet de vous connecter à l'Internet avec votre téléphone i-mode et d'accéder aux pages d'accueil compatibles avec i-mode.

Que puis-je télécharger ?

Votre téléphone vous permet de télécharger trois types de contenus différents :

- Sonneries
- Fonds d'écran
- Animations (accueil)

Qu'entend-on par sonneries ?

Les sonneries sont les mélodies qui retentissent lorsque votre téléphone reçoit un appel ou des messages SMS/i-mode.

Qu'entend-on par fonds d'écran ?

Les fonds d'écran sont des images qui s'affichent à l'arrière-plan de votre écran de veille. Ces images comportent 65536 couleurs et peuvent être téléchargées sur votre téléphone.

Qu'entend-on par animations ?

Les animations apparaissent lorsque vous allumez votre téléphone. Ces animations comportent 65536 couleurs et peuvent être téléchargées sur votre téléphone.

icônes i-mode

Les icônes i-mode suivantes s'affichent à deux endroits sur l'écran de votre téléphone (voir le diagramme au début de ce manuel) :

- icône d'état i-mode - zone de services i-mode (gris) i-mode connecté (jaune) connexion i-mode en cours i-mode verrouillé
- icône messagerie - e-mail non lu (beige) mémoire des e-mails non lu saturée nouvel e-mail sur le serveur (vert)
- e-mail animé (SMIL) sur le serveur (bleu) e-mail et e-mail animé (SMIL) ensemble sur le serveur

(rose)

Compact NetFront Plus

Compact NetFront™ est une marque commerciale ou une marque déposée de ACCESS CO., LTD. au Japon et dans divers pays.

R *Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant une période prolongée alors que la batterie est déchargée, le contenu de la mémoire ne pourra pas être conservé et les données i-mode enregistrées (*) risquent d'être perdues. (*) Données i-mode enregistrées :*

- Réglages i-mode
- données de messagerie
- signets, etc.

i-mode – Guide rapide

Les procédures ci-dessous vous aideront à vous familiariser immédiatement avec les fonctions i-mode de votre téléphone. Pour avoir des procédures et des informations détaillées, veuillez lire le reste de cette section.

Accéder à un nouveau site i-mode

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 2, 5** et sur **1**, puis appuyez sur **○**.
- ☛ Entrez l'adresse du site et appuyez sur **○**. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **○**. Le téléphone se connectera au site demandé.

Accéder à une adresse enregistrée

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 2, sur 5 et 2**. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner l'adresse voulue et appuyez sur **○**.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **○**. Le téléphone se connectera au site demandé.

Ajouter un site aux favoris

- ☛ Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur **(MENU)**. Le menu du navigateur s'affiche.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner **Ajouter favori**, puis appuyez sur **○**. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **○**. La page sera ajoutée à la liste des sites favoris (voir ci-dessous).

Accéder à un site favori

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 2** et sur **4**.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le site favori voulu et appuyez sur **○**. Le téléphone se connectera à la page sur la liste des sites favoris.

Sauver une page Web

- ☛ Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur **(MENU)**. Le menu du navigateur s'affiche.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner **Sauver page**, puis appuyez sur **○**. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **○**. La page sera mise en mémoire.

Afficher une page sauvee


- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 2** et sur **6**.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la page sauvee voulue et appuyez sur **○**. La page s'affiche.



Télécharger une sonnerie

- ☛ Allez à la page où se trouve la sonnerie voulue et suivre les instructions du site.

Télécharger des images

- ☛ Allez à la page où se trouve l'image que vous voulez télécharger et suivre les instructions du site.

 Les options du menu **Navigateur** seront différentes selon le type de page que vous affichez.

 Les images peuvent être des animations ou des fonds d'écran.
 Les options du menu **Navigateur** seront différentes selon le type de page que vous affichez.

Réglages accès i-mode

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** 4 et 1 pour afficher l'écran du menu Réglage d'i-mode.

Durée de sonnerie

Cette option vous permet de sélectionner la durée de la sonnerie lorsque vous recevez un e-mail.

- Appuyez sur 1 pour afficher l'écran de réglage Durée de sonnerie.
- Utilisez la touche CLR pour supprimer la durée existante et saisissez une durée entre 3 et 10 secondes. Appuyez ensuite sur **O** pour enregistrer les changements.

Profil connexion


Cette option vous permet de sélectionner le profil que vous désirez utiliser pour vous connecter au service i-mode (Réglage d'usine 1 = e-plus, Réglage d'usine 2 = KPN, Réglage utilisateur 1).


- Appuyez sur 2. L'écran Profil connexion s'affiche et le numéro de l'option sélectionnée s'affiche en vert.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner l'option requise et appuyez sur **O**.
- Entrez le code de sécurité et appuyez sur la **Touche logicielle** 1. Le numéro du réglage sélectionné est affiché en vert.




Si vous sélectionnez Régl utilisateur, le téléphone vous proposera les options indiquées dans le tableau de droite. Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise et saisissez les informations voulues.

Verrouillage i-mode

Si vous choisissez d'activer le verrouillage i-mode, vous ne pourrez pas vous connecter aux services i-mode ni envoyer ou recevoir des messages i-mode, e-mail animé (SMIL) ou Java™.

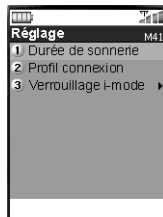- Appuyez sur 3 pour afficher l'écran Verrouillage i-mode puis appuyez sur 1 pour activer ou sur 2 pour désactiver le verrouillage i-mode.
- Lorsque le verrouillage i-mode est activé, l'icône de verrouillage i-mode  s'affiche en haut de l'écran de veille de votre téléphone.



-  La connexion avec le numéro affiché en vert est le profil de connexion qui sera utilisé pour vous connecter à i-mode.
-  Les deux réglages d'usine sont fixes et vous permettent de vous connecter à des opérateurs spécifiques. Le réglage utilisateur peut être modifié.
-  Vous êtes invité à entrer le code de Sécurité pour activer/désactiver le verrouillage i-mode.

Options Réglage utilisateur		N°
APN (nom du point d'accès)		1
Adresse IP (adresse de la passerelle)		2
Serveur portail (serveur i-menu)		3
e-mail		4
1	Serveur e-mail	
2	2e serveur mail	
3	Confirmation site	
Données utilisateur		5
1	Nom utilisateur	
2	Mot de passe	
N° de port		6
1	N° de port HTTP	
2	N° de port SSL	

Menu i-mode

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la **Touche logique 2** ou sur **(MENU) 4 et 2**. L'écran du menu i-mode s'affiche.

i-menu

- Lorsque l'écran i-mode est affiché, appuyez sur **1** pour afficher le menu Navigateur (i-menu).
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau à droite).

- Ajouter favori :** Pour ajouter la page actuelle aux favoris.
Pour afficher la liste des sites favoris. Cette option n'est disponible que si un ou plusieurs favoris sont enregistrés.
- Sauver image :** Pour enregistrer une image sur la page actuelle.
- Sauver page :** Pour enregistrer la page actuelle.
- Enreg. N° tél :** Pour enregistrer le numéro de téléphone affiché sur la page dans le répertoire.
- Info certificat :** Pour afficher le certificat du serveur sur la page actuelle. Cette option n'est disponible que si la page actuelle est la page SSL.
- Aller à page web :** Pour entrer une adresse URL ou en sélectionner une dans la liste (voir page 48).
- Actualiser :** Pour mettre à jour les données sur la page affichée actuellement.
- Adresse page :** Pour afficher l'adresse URL de la page actuelle.
- Ecrire e-mail :** Vous permet de passer à l'écran Ecrire e-mail. L'URL de la page actuelle est insérée dans le texte de l'e-mail.

e-mail

- Lorsque l'écran du menu i-mode est affiché, appuyez sur **2** pour afficher le menu e-mail (voir page 49).

SMS

- Lorsque l'écran du menu i-mode est affiché, appuyez sur **3** pour afficher l'écran du menu SMS (voir page 33). Si vous appuyez sur **CLR** pour quitter ce menu, l'écran du menu i-mode est de nouveau affiché.

Sites favoris

Cette option permet d'afficher une liste de vos pages web favorites. Vous pouvez ensuite les copier, les modifier, les supprimer ou les utiliser pour ouvrir la page web d'origine comme suit :

- Lorsque l'écran du menu i-mode est affiché, appuyez sur **4** pour afficher l'écran Sites favoris.
 - Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner un site favori et appuyez sur **(MENU)**. Le menu Options des sites favoris s'affiche.
 - Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau à droite).
- Ouvrir :** Pour afficher la page favorite sélectionnée.
- Copier adresse :** Pour copier l'adresse du signet sélectionné pour pouvoir le modifier.
- Modifier titre :** Modifier le titre du signet sélectionné.
- Ecrire e-mail :** Vous permet de passer à l'écran Ecrire e-mail. L'URL du site favori sélectionné est insérée dans le texte de l'e-mail.
- Supprimer un :** Pour supprimer le signet sélectionné.
- Supprimer tout :** Pour supprimer tous les signets.



Options du menu Navigateur	N°
Ajouter favori	1
favoris	2
Sauver image	3
Sauver page	4
Enreg. N° tél	5
Info certificat	6
Aller à page web	7
Actualiser	8
Adresse page	9
Ecrire e-mail	0

P Chaque fois que vous pouvez utiliser les touches **▲ ▼ ◀ ▶** et **▶**, la ou les touche(s) appropriée(s) seront affichées dans la zone de la touche logique sur l'écran de votre téléphone.

P Chaque fois que **M** est affiché au centre de la zone d'aide de la touche logique sur l'écran de votre téléphone, vous pouvez appuyer sur la touche **(MENU)** pour accéder à d'autres options.

H Lorsque vous acceptez d'envoyer des informations privées (numéro de série, numéro de votre carte SIM, etc.) aux IP par l'internet, ces informations peuvent être obtenues par des tiers.

P Lorsque vous appuyez sur la touche **CLR** ou **⏏** vous ne reviendrez pas nécessairement à l'écran précédent. Le fonctionnement des écrans dépend du contenu actuel de l'écran.

H Les options disponibles seront différentes selon le type de page que vous recevez.

Options du menu Sites favoris	N°
Ouvrir	1
Copier adresse	2
Modifier titre	3
Ecrire e-mail	4
Supprimer un	5
Supprimer tout	6

Recherche web

Cette option vous permet d'entrer une adresse de page web (URL) spécifique ou d'en sélectionner une dans la liste historique, pour visiter une page particulière.

- ☞ Lorsque l'écran du menu i-mode est affiché, appuyez sur **5** pour afficher l'écran Recherche web.

Entrer adresse

- ☞ Appuyez sur **1**. L'écran Entrer adresse s'affiche.
- ☞ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le champ Adresse et appuyez sur **○**. L'écran Entrer adresse s'affiche.
- ☞ Entrez l'adresse URL requise et appuyez sur **○**.
- ☞ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **○**. La page de l'adresse URL sélectionnée s'affiche.

Historique

- ☞ Appuyez sur **2** pour afficher l'écran Historique.
- ☞ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner l'adresse URL voulue et appuyez sur **○**. L'écran Entrer adresse s'affiche.
- ☞ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **○**. La page de l'adresse URL sélectionnée s'affiche.

Retour

- ☞ Appuyez sur **0** pour afficher l'écran du menu i-mode.

Pages sauveées

- ☞ Lorsque l'écran du menu i-mode est affiché, appuyez sur **6**. L'écran Pages sauveées s'affiche.
- ☞ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la page sauvegardée voulue et appuyez sur **(MENU)**. Les options suivantes seront disponibles :


Ouvrir :	Pour ouvrir la page sauveée.
Modifier titre :	Pour modifier le titre de la page sauveée.
Protection Oui/Non :	Si le mémo affiché à l'écran n'est pas protégé, cette touche activera la protection. S'il est protégé, elle désactivera la protection.
Supprimer un :	Pour supprimer la page sauveée sélectionnée.
Supprimer tout :	Pour supprimer toutes les pages sauveées.


- ☞ Lorsqu'une page sauveée est affichée, appuyez sur la **Touche logicielle 1** et **(MENU)**. Les options suivantes seront disponibles :


Sauver image :	Pour enregistrer une image sur la page sauveée.
Modifier titre :	Pour modifier le titre de la page sauveée.
Info certificat :	Pour afficher le certificat du serveur sur la page actuelle. Cette option n'est disponible que si la page actuelle est la page SSL.
Info page :	Pour afficher l'adresse URL de la page sauveée.
Protection Oui/Non :	Lorsque le mémo affiché à l'écran n'est pas protégé, cette touche activera la protection. S'il est protégé, elle désactivera la protection.
Supprimer :	Pour supprimer l'image sauveée affichée.


Réglages

- ☞ Lorsque l'écran du menu i-mode est affiché, appuyez sur **7**. L'écran du menu Réglages i-mode s'affiche (voir page 55).

 *Seules les pages web compatibles avec i-mode seront affichées.*

 *Les pages sauveées sont mises en mémoire sur votre téléphone. Vous pouvez ainsi les afficher sans vous connecter au service i-mode.*

 *Vous ne pouvez pas supprimer les pages protégées.*

 *Vous ne pouvez pas supprimer les pages protégées.*

Menu e-mail

Ce menu vous permet d'utiliser la fonctionnalité e-mail.

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** ou sur la **Touche logicielle 2 et 2**. L'écran du menu e-mail s'affiche.

Écrire e-mail

Cette option vous permet de composer, d'envoyer et d'enregistrer des messages.


- ☛ Appuyez sur **1** pour afficher l'écran Écrire e-mail.
- ☛ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Objet et appuyez sur ○. L'écran Objet s'affiche.
- ☛ Saisissez l'objet du message (30 caractères maximum) et appuyez sur ○. L'écran Écrire e-mail s'affiche à nouveau avec le titre que vous venez d'entrer.
- ☛ Utilisez la touche ▼ pour sélectionner le champ du destinataire (to1) et appuyez sur ○. L'écran Envoyer à s'affiche.
- ☛ Saisissez l'adresse requise et appuyez sur ○. L'écran Écrire e-mail s'affiche à nouveau avec l'adresse que vous venez d'entrer.
- ☛ Utilisez la touche ▼ pour sélectionner le champ Message et appuyez sur ○. L'écran Message s'affiche.
- ☛ Saisissez le message voulu (4000 caractères maximum) et appuyez sur ○. L'écran Écrire e-mail s'affiche à nouveau avec le texte du message que vous venez d'entrer.
- ☛ Utilisez la touche ▼ jusqu'à ce que le champ Pièces jointes soit sélectionné et appuyez sur ○.
- ☛ Appuyez sur ○ pour afficher l'écran Pièces jointes.
- ☛ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance les données que vous souhaitez envoyer en pièces jointes et appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran d'aperçu s'affiche.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour joindre les données. Une fois que le fichier est joint, son titre s'affiche dans le champ Pièces jointes.
- ☛ Appuyez sur CLR pour finir de joindre les pièces. Utilisez la touche ▼ jusqu'à ce que le champ Envoyer ou Enregistrer soit en surbrillance puis appuyez sur ○.

Votre message sera envoyé ou enregistré sous forme de brouillon.

Modification d'un e-mail écrit

- ☛ Lorsque l'écran Écrire e-mail ou Modifier e-mail est affiché, appuyez sur la touche (MENU). Le menu de modification du texte s'affiche.
- ☛ Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise.

Envoyer :	Pour envoyer le message.
Enregistrer :	Pour enregistrer le message modifié en mode A envoyer (voir page 54).
Suppr. pièce jointe :	Pour supprimer le/les fichier(s) joints.
Afficher image :	Pour afficher un fichier d'image jointes.
Jouer mélodie :	Pour jouer un fichier de mélodie jointe.
Joindre une image :	Pour joindre l'image au message.
Joindre une mélodie :	Pour joindre la mélodie au message.
Ouvrir répertoires :	Pour ajouter l'adresse d'un destinataire directement dans le répertoire.
Ajouter destinataire :	Pour ajouter l'adresse du destinataire.
Ajouter Cc :	Pour l'adresse ajouter l'adresse Cc.
Ajouter Bcc :	Pour ajouter l'adresse Bcc.

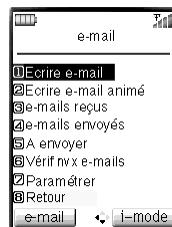



Options du menu e-mail	N°
Ecrire e-mail	1
Ecrire e-mail animé	2
e-mails reçus	3
e-mails envoyés	4
A envoyer	5
Vérifier nouveaux e-mails	6
Paramétrer	7
Retour	0

- ☛ Les options disponibles pourront changer selon les opérateurs.
- ☛ Lorsqu'une erreur se produit pendant l'envoi d'un e-mail, ce dernier est enregistré avec les messages à envoyer.
- ☛ Vous pouvez envoyer le même message à cinq adresses différentes.
- ☛ Si vous souhaitez envoyer un message enregistré, reportez-vous à la section A envoyer (page 54).
- ☛ Si la sonnerie à ajouter est protégée par un copyright, un message d'erreur s'affichera et la mélodie ne sera pas ajoutée.
- ☛ La taille du fichier joint peut faire jusqu'à 100 Ko.
- ☛ Le contenu du menu pourra varier selon ce qui est en surbrillance.

- Changer vers Destinataire:** Pour changer Cc ou Bcc pour Destinataire.
- Changer vers Cc:** Pour changer Destinataire ou Bcc pour Cc.
- Changer vers Bcc:** Pour changer Destinataire ou Cc pour Bcc.
- Suppr. adresse:** Pour supprimer une adresse.
- Ajout. en-tête :** Pour ajouter une première phrase enregistrée au début du texte.
- Aj. signature :** Pour ajouter une signature enregistrée à la fin du texte.
- Eff. texte :** Pour supprimer le message en cours de modification.
- Suppr. e-mail:** Pour supprimer le nouveau message en cours de composition.

☞ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner Envoyer ou Enregistrer.


Si vous appuyez sur  lorsque l'option Envoyer est sélectionnée, votre message sera envoyé et le menu e-mail s'affichera de nouveau.


Si vous appuyez sur  lorsque l'option Enregistrer est sélectionnée, votre message sera enregistré au mode A envoyer (voir page 54) et le menu e-mail s'affichera de nouveau.

Écrire e-mail animé (SMIL)


Cette option vous permet de composer, d'envoyer et d'enregistrer des e-mails animés (SMIL).

☞ Appuyez sur 2 pour afficher l'écran Écrire e-mail animé.


☞ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le champ Objet et appuyez sur . L'écran Objet s'affiche.

☞ Saisissez l'objet du message et appuyez sur . L'écran Écrire e-mail animé s'affiche à nouveau avec le titre que vous venez d'entrer.

☞ Utilisez la touche ▼ pour sélectionner le champ du destinataire (to1) et appuyez sur . L'écran Envoyer à s'affiche.

☞ Saisissez l'adresse ou le numéro de téléphone requis et appuyez sur . L'écran Écrire e-mail animé s'affiche à nouveau avec l'adresse que vous venez d'entrer.

Créer un nouvel e-mail animé (SMIL)

☞ Utilisez la touche ▼ pour sélectionner E-mail animé et appuyez sur . L'écran Écrire e-mail animé s'affiche.

☞ Appuyez sur  pour afficher l'écran du menu Écrire e-mail animé (initial).

☞ Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau à droite).

- Ajouter texte :** Pour ajouter un nouveau texte à l'e-mail animé.
- Ajouter image :** Pour ajouter une image à l'e-mail animé.
- Ajouter son :** Pour ajouter un son à l'e-mail animé.
- Aperçu :** Pour afficher l'e-mail animé que vous venez de créer.
- Couleur de fond :** Pour changer la couleur de fond de l'e-mail animé.
- Options :** Pour régler la durée de la présentation

Options du menu Écrire (initial)	N°
Ajouter texte	1
Ajouter image	2
Ajouter son	3
Aperçu	4
Couleur de fond	5
Options	6

Options du menu Ecrire e-mail animé (SMIL)

Vous pouvez accéder aux options du menu Ecrire e-mail animé en appuyant sur **MENU** à partir de l'écran e-mail animé. Les options disponibles pourront changer selon la condition de création de l'e-mail animé.

Options du menu Ecrire (TOUT)	Description
Ajouter texte	Le texte que vous entrez dans l'écran de saisie de texte sera placé dans le champ texte sur la diapositive.
Supprimer texte	Le texte placé dans la diapositive et le champ de texte de cette dernière sera supprimé.
Ajouter image	L'image que vous sélectionnez sera placée dans le champ image de la diapositive.
Supprimer image	L'image placée dans la diapositive et le champ image de cette dernière sera supprimé.
Ajouter son	Le son que vous sélectionnez sera joint à la diapositive. Le symbole audio (notes) sera affiché à gauche du numéro de la diapositive.
Supprimer son	Le son joint à la diapositive et le symbole audio seront supprimés.
Aperçu	Les diapositives seront présentées en aperçu dans l'ordre depuis le début à l'heure de présentation programmée pour chacune.
Ajouter diapositive	La nouvelle diapositive sera ajoutée à la suite de celle qui est affichée.
Insérer diapositive	La nouvelle diapositive sera insérée immédiatement avant celle qui est affichée.
Supprimer diapositive	La diapositive actuellement affichée sera supprimée.
Couleur du texte	Cette option vous permet de sélectionner la couleur du texte parmi 16 couleurs différentes.
Couleur de fond	Cette option vous permet de sélectionner la couleur du fond parmi 16 couleurs différentes.
Régler Mode Forme	Cette option vous permet de sélectionner la taille de l'image affichée (voir tableau à droite).
Options	Le sous-menu s'affiche. Cette option vous permet de régler la durée de la présentation et de l'affichage de textes, etc.
Changer la taille de la région	Cette option vous permet de changer la taille de la région en utilisant les touches ▲ et ▼.
Echanger image/texte	Cette option vous permet d'intervertir l'emplacement du champ image et du champ texte sur la diapositive.
Diapositive précédente	La diapositive précédente s'affichera.
Diapositive suivante	La diapositive suivante s'affichera.


Modification d'un e-mail animé (SMIL) écrit

➤ Lorsque l'écran Ecrire e-mail animé est affiché, appuyez sur **MENU**. L'écran du menu d'édition s'affiche.

➤ Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau à droite).


Envoyer :	Pour envoyer l'e-mail animé.
Enregistrer :	Pour enregistrer le message modifié en mode A envoyer (voir page 54).
Ouvrir répertoires :	Pour ajouter l'adresse d'un destinataire directement dans le répertoire.
Ajouter Destinataire :	Pour ajouter l'adresse du destinataire.
Ajouter Cc :	Pour l'adresse ajouter l'adresse Cc.
Ajouter Bcc :	Pour ajouter l'adresse Bcc.
Changer vers Destinataire:	Pour changer Cc ou Bcc pour Destinataire.
Changer vers Cc:	Pour changer Destinataire ou Bcc pour Cc.
Changer vers Bcc:	Pour changer Destinataire ou Cc pour Bcc.


Réglage du mode forme	
Cherché	L'image est affichée dans sa taille réelle.
Rempli	L'image est mise à la taille du champ d'affichage de l'image.
Rencontré (Défaut)	L'image est réglée de telle manière que le côté le plus long de la hauteur ou de la largeur est aligné avec le côté correspondant au champ d'affichage de l'image.
Coupé	L'image est réglée de telle manière que le côté le plus court de la hauteur ou de la largeur est aligné avec le côté correspondant au champ d'affichage de l'image.

 Le contenu du menu pourra varier selon ce qui est en surbrillance.

Suppr. adresse : Pour supprimer une adresse.
Eff. message : Pour supprimer l'e-mail animé en cours de modification.

Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner Envoyer ou Enregistrer.

Si vous appuyez sur  lorsque l'option Envoyer est sélectionnée, votre e-mail animé sera enregistré au mode A envoyer (voir page 54) et l'écran du menu e-mail s'affichera.

Si vous appuyez sur  lorsque l'option Enregistrer est sélectionnée, votre e-mail animé sera enregistré au mode A envoyer (voir page 54) et l'écran du menu e-mail s'affichera.

e-mails reçus

Cette option vous permet de lire et de gérer vos messages entrants comme suit :


Lire les e-mails reçus

Appuyez sur 3 pour afficher l'écran E-mails reçus.

Lorsque la liste des e-mails reçus est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le message requis, puis appuyez sur la Touche **logicielle 1** pour le lire.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le message.

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher le message précédent ou le message suivant respectivement.

Lorsque vous avez fini de lire vos messages, appuyez sur CLR pour revenir à la liste des e-mails reçus ou appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

Gérer les e-mails reçus

Lorsque la liste des e-mails reçus est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le message requis puis appuyez sur . Le menu du filtre/suppression des e-mails reçus s'affiche.


Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir tableau à droite).

Afficher tous : Pour afficher tous les e-mails reçus.
Afficher non lus : Pour afficher uniquement les messages non lus.
Afficher lus : Pour afficher uniquement les messages lus.
Afficher protégés : Pour afficher uniquement les messages protégés.
Tri par titre : Pour classer les messages reçus selon leur titre.
Tri par adresse : Pour classer les messages reçus selon leur adresse.
Tri par date : Pour classer les messages reçus selon leur date.
Supprimer un : Pour supprimer le message actuellement sélectionné.
Supprimer messages lus : Pour supprimer tous les messages lus à l'exception des messages protégés.
Supprimer tous : Pour supprimer tous les messages.


Lorsqu'un message est affiché, vous pouvez appuyer sur la touche  pour accéder au menu des options des e-mails reçus :

Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise.

Répondre : Pour répondre au message reçu.
Ajouter texte reçu :** Pour répondre au message reçu cité.
Répondre tous :** Pour répondre à tous les messages reçus.
Ajouter tout texte reçu :** Pour répondre à tous les messages reçus cités.
Transférer :** Pour transmettre le message reçu.
Protection Oui/Non :** Pour protéger ou supprimer la protection du message reçu.
Copier message : Pour passer à l'écran de copie du message pour copier le texte requis.

 Lorsque votre boîte aux lettres est saturée, les nouveaux messages/e-mails animés remplaceront les anciens messages/e-mails animés lus.

Options du menu des e-mails reçus	N°
Afficher tous	1
Afficher non lus	2
Afficher lus	3
Afficher protégés	4
Trier par titre	5
Trier par adresse	6
Trier par date	7
Supprimer un	8
Supprimer lus	9
Supprimer tous	0

 Les touches disponibles seront différentes selon le type de message reçu.

- Copier objet :** Pour passer à l'écran de copie de l'objet pour copier le texte requis.
Copier adresse : Pour passer à l'écran de copie de l'adresse pour copier le texte requis.
Enregistrer adresse : Pour enregistrer l'adresse de l'expéditeur dans le répertoire.
Enregistrer tél/Adr :** Pour enregistrer dans le répertoire le numéro de téléphone et l'adresse e-mail se trouvant dans le texte du message reçu.
Enregistrer sonnerie :** Pour enregistrer la sonnerie ajoutée au message reçu.
Enregistrer pièce jointe : Pour enregistrer le fichier joint de la mélodie/Image.
Supprimer :** Pour supprimer le message reçu affiché.

e-mails envoyés

Cette option vous permet de lire et de gérer les messages que vous avez envoyés et enregistrés.

Lire les e-mails envoyés

- ☛ Appuyez sur 4 pour afficher l'écran E-mails envoyés.
- ☛ Lorsque la liste des e-mails envoyés est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le message/e-mail animé (SMIL) requis puis appuyez sur O pour les lire.
- ☛ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le message/e-mail animé.
- ☛ Utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher le message/e-mail animé précédent ou le message/e-mail animé suivant respectivement.

Gérer les e-mails/e-mails animés envoyés

- ☛ Lorsque la liste des e-mails envoyés est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le message/e-mail animé (SMIL) requis puis appuyez sur (MENU). Le menu du filtre/suppression des e-mails envoyés s'affiche.
 - ☛ Appuyez sur la touche appropriée pour l'option requise (voir le tableau en haut à droite).
- Trier par titre :** Pour classer les messages/e-mails animés envoyés selon leur titre.
Trier par adresse : Pour classer les messages/e-mails animés envoyés selon leur adresse.
Trier par date : Pour classer les messages/e-mails animés envoyés selon leur date.
Supprimer un : Pour supprimer le message/e-mail animé sélectionné.
Supprimer tous : Pour supprimer tous les messages/e-mails animés.

- ☛ Lorsqu'un message/e-mail animé est affiché, vous pouvez appuyer sur la touche (MENU) pour accéder au menu des options des e-mails envoyés :

- Re-éditer :** Vous permet de modifier à nouveau un message/e-mail animé (SMIL) envoyé.
Protection Oui/Non : Pour protéger ou supprimer la protection du message/e-mail animé envoyé.
Copier message : Pour afficher l'écran de copie du message pour copier le texte du message.
Copier objet : Pour afficher l'écran de copie d'objet pour copier le texte de l'objet.
Enregistrer adresse : Pour enregistrer l'adresse de l'expéditeur dans le répertoire.
Enregistrer tél/Adr : Pour enregistrer dans le répertoire le numéro de téléphone et l'adresse e-mail se trouvant dans le texte du message reçu.
Supprimer : Pour supprimer le message envoyé affiché.

Options de la liste des e-mails envoyés	N°
Trier par titre	1
Trier par adresse	2
Trier par date	3
Supprimer un	4
Supprimer tous	5

☛ *Même si vous sélectionnez Supprimer tous, les messages protégés et non lus ne seront pas supprimés.*

Options des détails des e-mails envoyés	N°
Re-éditer	1
Protection Oui/Non	2
Copier message	3
Copier objet	4
Enregistrer adresse	5
Enregistrer N° tél	6
Supprimer	7

A envoyer

Cette option vous permet de supprimer ou de gérer les messages/e-mails animés que vous avez créés et enregistrés mais que vous n'avez pas envoyés.

Modification d'un e-mail/e-mail animé (SMIL) à envoyer

- Appuyez sur **5** pour afficher l'écran A envoyer.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le message/e-mail animé (SMIL) requis puis appuyez sur **○** pour les modifier (voir "Ecrire e-mail" page 49) ou appuyez sur **(MENU)** pour afficher le menu de suppression.

Suppression d'un e-mail/e-mail animé (SMIL) à envoyer

- Lorsque la liste des e-mails à envoyer est affichée, utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le message/e-mail animé requis puis appuyez sur **(MENU)** pour afficher le menu de suppression.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option requise (voir le tableau à droite).

Supprimer Pour supprimer le message/e-mail animé sélectionné.
Supprimer tous : Pour supprimer tous les messages/e-mails animés.

Réglage de la consultation

Cette option permet d'afficher les e-mails reçus sur le serveur en utilisant un navigateur, et vous permet d'accepter ou de supprimer ces e-mails/e-mails animés.

- Appuyez sur **6** pour afficher l'écran Consultation sélective.

Vérifier e-mails

Cette option vous permet d'accéder à vos e-mails/e-mails animés reçus non-lus enregistrés sur le serveur.

- Appuyez sur **7** pour afficher l'écran des nouveaux messages.
- Appuyez sur la touche appropriée pour l'option requise (voir le tableau à droite). Le nouveau message/e-mail animé (SMIL) de l'option sélectionnée sera vérifié et le résultat s'affichera.


Paramétrer

Cette option vous permet d'accéder au menu de paramétrage de la messagerie (voir page 56).


Retour

Cette option vous ramène au menu i-mode (voir page 47).

Options de la liste des e-mails à envoyer	N°
Supprimer	1
Supprimer tous	2

 Le format de l'écran Consultation sélective dépend de l'opérateur.

Options des nouveaux e-mails reçus	N°
tous**	1
i-mail	2
e-mail animé	3

 Si la Réception automatique est activée (voir page 57), l'option Vérifier e-mails affichera la boîte e-mails reçus (voir page 52). Si la Réception automatique est désactivée, cette option téléchargera les nouveaux messages depuis le serveur de votre opérateur i-mode. Si la boîte e-mails reçus est saturée, les nouveaux messages remplaceront les anciens messages lus.

Réglages paramètres i-mode


Ce menu vous permet de configurer l'utilisation et l'affichage des pages web sur votre téléphone.

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 2** puis sur **7**. L'écran du menu Réglages i-mode s'affiche.

Délai connexion

Cette option vous permet de régler l'intervalle de temps après lequel la connexion sera interrompue en l'absence d'activité (60 secondes/90 secondes/désactivé).

- ☛ Appuyez sur **1** pour afficher l'écran Délai connexion.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le cercle situé à côté de la valeur voulue puis appuyez sur **○** pour la sélectionner.
- ☛ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **○**.

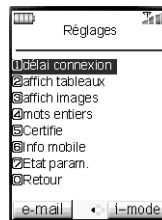

Afficher les tableaux

Cette option vous permet de décider si votre téléphone affiche ou non les grilles qui se trouvent sur les pages web.

- ☛ Appuyez sur **2** pour afficher l'écran Afficher tableaux.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le cercle situé à côté de la valeur voulue puis appuyez sur **○** pour la sélectionner.
- ☛ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **○**.

Afficher les images

Cette option vous permet de décider si votre téléphone doit ou non charger les images des pages web.

- ☛ Appuyez sur **3** pour afficher l'écran Afficher images.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le cercle situé à côté de la valeur voulue puis appuyez sur **○** pour la sélectionner.
- ☛ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **○**.

Mots entiers

Cette option vous permet de décider si votre téléphone doit afficher le texte tel qu'il apparaît sur la page web ou utiliser la fonction de retour à la ligne du texte pour qu'il rentre dans les limites de votre écran.

- ☛ Appuyez sur **4** pour afficher l'écran Mots entiers.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le cercle situé à côté de la valeur voulue puis appuyez sur **○** pour la sélectionner.
- ☛ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **○**.

Certificat

- ☛ Appuyez sur **5** et utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le certificat requis, puis appuyez sur **(MENU)**.

Affichage des informations relatives aux certificats

- ☛ Appuyez sur **1**. Les informations relatives au certificat sélectionné s'affichent.

Réglage du certificat

- ☛ Appuyez sur **2** pour rendre le certificat sélectionné valide ou invalide.

Options des réglages utilisateur	N°
Délai connexion	1
Affich tableaux	2
Affich images	3
Mots entiers	4
Certifie	5
Info mobile	6
Etat param.	7
Retour	0

Info mobile

- Appuyez sur **6** pour afficher l'écran Information mobile.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le cercle situé à côté de la valeur voulue puis appuyez sur **0** pour la sélectionner.
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **0**.

Etat paramètres

Cette option permet d'afficher toutes les options de ce menu, en indiquant leurs réglages actuels.

- Appuyez sur **7** pour afficher l'écran Etat paramètres.

Retour

Cette option vous ramène au menu i-mode (voir page 47).

- Appuyez sur **0** pour retourner à l'écran de menu i-mode.


Paramètres des e-mails

- Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** puis sur **8**. L'écran du menu Paramétrer de la messagerie s'affiche.

Modifier en-tête

Cette option vous permet de modifier le texte que vous pouvez ajouter au début d'un message. Vous pouvez aussi décider d'ajouter ce texte automatiquement au début de tous les messages.

- Appuyez sur **1** pour afficher l'écran En-tête.
- Appuyez sur **0** pour activer/désactiver l'insertion automatique selon les besoins (une **✓** dans la case signifie que l'insertion automatique est activée).
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner la case Attache Auto puis appuyez sur **0** pour afficher l'écran En-tête.
- Saisissez le texte d'en-tête requis et appuyez sur **0**.
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **0**. Le texte de l'en-tête sera enregistré.

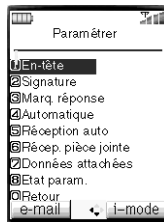

Modifier la signature

Cette option vous permet de modifier le texte que vous pouvez ajouter à la fin d'un message. Vous pouvez aussi décider d'ajouter ce texte automatiquement à la fin de tous les messages.

- Appuyez sur **2** pour afficher l'écran Signature.
- Appuyez sur **0** pour activer/désactiver l'insertion automatique selon les besoins (une **✓** dans la case signifie que l'insertion automatique est activée).
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner la case Attache Auto puis appuyez sur **0** pour afficher l'écran Signature.
- Saisissez le texte de signature requis et appuyez sur **0**.
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **0**. Le texte de signature sera enregistré.

Marqueur réponse

Cette option vous permet de modifier le symbole qui indique le texte de réponse.

- Appuyez sur **3** pour afficher l'écran Marq. réponse.

Options des réglages de la messagerie	N°
Modifier en-tête	1
Modifier la signature	2
Marq. réponse	3
Automatique	4
Réception auto	5
Récep. pièce jointe	6
Données attachées	7
Etat param.	8
Retour	0

- Appuyez sur **O** pour afficher l'écran de saisie Marq. réponse.
- Saisissez le symbole de marqueur de réponse voulu et appuyez sur **O**.
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **O**. Le marqueur de réponse sera enregistré.

Automatique

Cette option vous permet de lire automatiquement des pièces jointes Mail et des e-mails animés.

- Appuyez sur **4** pour afficher l'écran Automatique.
- A l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez le paramètre voulu et appuyez sur **O** (une **✓** dans la case signifie que la lecture automatique est activée).
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **O**. Les paramètres seront enregistrés.

Réception automatique

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la réception automatique des e-mails.

- Appuyez sur **5** pour afficher l'écran Réception auto.
- A l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez le paramètre voulu et appuyez sur **O** (une **✓** dans la case signifie que la réception automatique est activée).
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **O**. Les paramètres seront enregistrés.

Réception pièce jointe

Cette option vous permet de recevoir des fichiers images et MIDI.

- Appuyez sur **6** pour afficher l'écran Récep. pièces jointes.
- A l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez le paramètre voulu et appuyez sur **O** (une **✓** dans la case signifie que la réception de pièces jointes est activée).
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **O**. Les paramètres seront enregistrés.

Données attachées

Cette option vous permet de recevoir des fichiers MFI.

- Appuyez sur **7** pour afficher l'écran Données attachées.
- A l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez le cercle situé à côté du paramètre voulu et appuyez sur **O**.
- Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez sur **O**. Les paramètres seront enregistrés.

Etat paramètres


Cette option permet d'afficher toutes les options de ce menu, en indiquant leurs réglages actuels.

- Appuyez sur **8** pour afficher l'écran Etat param.

Retour

Cette option vous ramène au menu e-mail (voir page 49).

- Appuyez sur **0** pour afficher l'écran du menu de la messagerie.

 Lorsque la réception automatique est activée, votre téléphone reçoit automatiquement les e-mails. Si cette fonction est désactivée, vous devez télécharger vos messages manuellement depuis le serveur de votre opérateur i-mode (voir Vérifier e-mails page 54).

Calculatrice

La calculatrice vous permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Elle est également dotée d'une fonction de mémorisation. La calculatrice peut afficher jusqu'à 10 chiffres, avec un maximum de 8 chiffres après la virgule.

Si un calcul produit un résultat supérieur à cette limite maximale, un message d'erreur s'affiche dans le champ de calcul.

Affectation des touches de la calculatrice

Des fonctions différentes sont affectées aux touches pour la fonction calculatrice. Les fonctions affectées sont illustrées ci-dessous :

Touche ▶ :	Addition (+)
Touche ◀ :	Soustraction (-)
Touche ▲ :	Multiplication (X)
Touche ▼ :	Division (÷)
Touche (MENU) :	Point décimal (.)
Touche (C) :	Effacement
Touche (=) :	Egal (=)
Touche logicielle 1 :	Mise en mémoire
Touche logicielle 2 :	Rappel mémoire

Activation et désactivation de la calculatrice

- ☞ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** 8 et 1. La calculatrice s'affiche.
- ☞ Appuyez sur **(C)** pour revenir à l'écran de veille.

Pour calculer

Pour calculer simplement

Pour effectuer des opérations à l'aide de la calculatrice, par exemple $52+37$:

- ☞ Entrez 52 sur l'écran Calculatrice.
- ☞ Appuyez sur la touche **▶**.
- ☞ Entrez 37.
- ☞ Appuyez sur **(=)**.


Le résultat **89** s'affichera dans le champ de calcul.

Pour calculer en se servant de la mémoire temporaire

Pour calculer à l'aide de la mémoire temporaire, par exemple $5 \times (25 - 5)$:

- ☞ Entrez 25 sur l'écran Calculatrice.
- ☞ Appuyez sur **◀**.
- ☞ Entrez 5.
- ☞ Appuyez sur **(=)**.

Le résultat **20** s'affichera dans le champ de calcul.

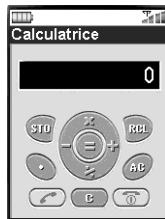

Touche	Fonction calculatrice
▶	Addition (+)
◀	Soustraction (-)
▲	Multiplication (×)
▼	Division (÷)
(MENU)	Point décimal (.)
(C)	Effacement
(=)	Egal (=)
Touche logicielle 1	Mise en mémoire
Touche logicielle 2	Rappel mémoire

☞ La calculatrice peut afficher jusqu'à 10 chiffres, avec un maximum de 8 chiffres après la virgule. Si le résultat du calcul est supérieur à cette limite maximale, un message d'erreur s'affichera.

☞ **(C)** n'exécute aucune fonction.

- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1**.
Un **M** apparaîtra à gauche du champ de calcul.
 - ☛ Entrez 5.
 - ☛ Appuyez sur ▲.
 - ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 2**.
20 s'affichera dans le champ de calcul.
 - ☛ Appuyez sur ○.
- Le résultat **100** s'affichera dans le champ de calcul.

Supprimer un chiffre

- ☛ Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche **CLR**.

Supprimer tous les chiffres

- ☛ Pour supprimer tous les chiffres, appuyez de façon continue sur la touche **CLR**.

Supprimer une mémoire

- ☛ Pour supprimer la mémoire, appuyez sur .

Agenda

L'agenda vous permet d'entrer des rappels et de noter vos rendez-vous pour des dates et des heures précises.

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU) 8 et 2** avant d'effectuer les procédures suivantes.
L'agenda s'affiche en format hebdomadaire ou mensuel (selon l'option utilisée pour la dernière fois) et la date actuelle est mise en surbrillance.

Entrer un événement dans l'agenda

- ☛ Appuyez sur ○ pour afficher l'écran de la liste du programme de la journée (le cas échéant).
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour afficher l'écran Ajouter.

Réglage de la date et de l'heure

- ☛ Appuyez sur ○ pour régler la date de l'événement programmé.
 - Entrez le jour (au besoin) et appuyez sur la touche ▼.
 - Entrez le mois (au besoin) et appuyez sur la touche ▼.
 - Entrez l'année (au besoin) et appuyez sur la touche ▼.
- ☛ Entrez l'heure de l'événement programmé, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran Ajouter s'affiche à nouveau.

Description

- ☛ Utilisez la touche ▼ pour sélectionner le champ Description et appuyez sur ○. L'écran de saisie Description s'affiche de nouveau.
- ☛ Entrez une description de l'événement programmé et appuyez sur ○. L'écran Ajouter s'affiche.

Réglage de la répétition

- ☛ Utilisez la touche ▼ pour sélectionner le champ Répétition.
- ☛ Utilisez les touches ◀ et ▶ pour faire défiler et changer l'option Répétition. Vous pouvez aussi appuyer sur ○ et entrer le chiffre approprié pour l'option requise. L'écran Ajouter s'affiche à nouveau.

Réglages du rappel

- Utilisez la touche ▼ pour sélectionner le champ Rappel. Appuyez ensuite sur ○ pour activer/désactiver le Rappel (le symbole ✓ dans la case signifie que le rappel est activé).
 - Si vous activez le rappel, utilisez la touche ▼ pour mettre en surbrillance le champ Tonalité de rappel. Appuyez sur ○ pour afficher la liste des tonalités de rappel. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la tonalité voulue et appuyez sur ○.

Réglage de la visualisation (privé/public)

- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner Privé. Appuyez ensuite sur ○ pour régler la visualisation sur Privé ou Public (le symbole ✓ dans la case signifie que l'état de l'événement est réglé à Privé).
- Appuyez sur la Touche **logicielle 1** pour enregistrer les réglages.

Visualiser les événements programmés

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher la semaine ou le mois précédent/ suivant (si nécessaire) et les touches ◀ et ▶ pour afficher le jour précédent/ suivant jusqu'à ce que la date voulue soit mise en surbrillance.
- Appuyez sur ○ pour afficher l'écran de la liste du programme de la journée (le cas échéant). Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'événement programmé voulu et appuyez sur ○. L'événement programmé sélectionné sera affiché.
Pour modifier l'événement programmé affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1**.

Menu des options de l'agenda

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher la semaine ou le mois précédent/ suivant (si nécessaire) et les touches ◀ et ▶ pour afficher le jour précédent/ suivant jusqu'à ce que la date voulue soit mise en surbrillance.
- Appuyez sur ○ pour afficher l'écran de la liste du programme de la journée (le cas échéant). Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'événement programmé voulu et appuyez sur (MENU). Le menu des options de l'agenda s'affiche.
- Appuyez sur la touche numérotée correspondant à l'option voulue (voir le tableau de droite).

- Ajouter :** Pour ajouter une nouvelle entrée.
Editer : Pour modifier l'événement sélectionné.
Copier : Pour copier l'événement sélectionné.
Supprimer : Pour supprimer un ou des événement(s).
 - Appuyez sur **1** pour supprimer l'événement en surbrillance.
 - Appuyez sur **2** et **1** pour supprimer les événements publics de la journée. Appuyez sur **2** et **2** pour supprimer tous les anciens événements publics, ou sur **2** et **3** pour supprimer tous les événements publics.
 - Appuyez sur **3** et **1** pour supprimer les événements privés de la journée. Appuyez sur **3** et **2** pour supprimer tous les anciens événements privés, ou sur **3** et **3** pour supprimer tous les événements privés.
 - Appuyez sur **4** pour supprimer tous les événements.**Aller à la date :** Pour afficher en format hebdomadaire ou mensuel avec la date voulue en surbrillance.
Voir événements : Pour afficher les événements pour chaque type de visualisation.
 - Appuyez sur **1** pour afficher l'écran événements publics seulement.
 - Appuyez sur **2** et entrez votre code de sécurité pour afficher uniquement les événements privés.
 - Appuyez sur **3** et entrez votre code de sécurité pour afficher tous les événements.**Etat :** Pour afficher le résumé de tous les événements.
Envoi IR : Pour envoyer les données de l'agenda par le port Infrarouge.

Seul le format 24 heures peut être utilisé pour programmer un événement.

Options de l'agenda	N°
Ajouter	1
Editer	2
Copier	3
Supprimer	4
Aller à la date	5
Voir événements	6
Etat	7
Envoi IR	8

Vous pouvez visualiser les événements privés en appuyant sur **2** ou **3**.

Liste à faire

Cette fonction vous permet d'entrer jusqu'à 100 tâches devant être accomplies à une certaine date. Vous pouvez soit afficher toutes les tâches, soit afficher uniquement les tâches accomplies ou non accomplies. Chaque tâche est identifiée par une description (jusqu'à 32 caractères) et par la date de début/ d'échéance.

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** et **8** pour afficher l'écran du menu Applications avant d'exécuter les procédures suivantes.

Créer une tâche

- ☛ Appuyez sur **3** pour afficher l'écran Liste à faire.
- ☛ Si la liste ne contient aucune tâche, utilisez les touches **◀** et **▶** pour sélectionner Public/Privé ou Tout et appuyez sur **○**. Appuyez sur la **Touche logicielle 1**. L'écran Ajouter s'affiche avec les champs Date de départ, Date due, Description, Catégorie, Priorité, d'état (case à cocher Complétés) et case à cocher Privés.

Réglage de la date de départ

- ☛ Lorsque l'écran Ajouter est affiché, utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le champ Date de départ et appuyez sur **○**. Lorsque l'écran Date de départ est affiché, saisissez la date, le mois et l'année requis. Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les changements.

Réglage de la date d'échéance

- ☛ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner le champ Date due et appuyez sur **○**.
- ☛ Appuyez sur la touche correspondant à l'option voulue.
 - Si vous avez choisi Même jour (1) ou Jour suivant (2) ou encore Dans une semaine (3), l'écran Ajouter s'affichera de nouveau avec la date sélectionnée indiquée dans le champ Date due.
 - Si vous avez sélectionné Choisir la date (4), l'écran de saisie Date due s'affichera. Entrez l'année, le mois et la date requis, puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour revenir à l'écran Ajouter.

Description

- ☛ A l'aide de la touche **▼**, sélectionner le champ Description puis appuyez sur **○** pour afficher l'écran de saisie Description de l'option Liste à faire.
- ☛ Saisissez une description de la tâche à accomplir. Appuyez sur la touche **○** pour enregistrer les changements.

Réglage de la catégorie

- ☛ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner le champ Catégorie.
- ☛ Faites défiler les options à l'aide des touches **◀** et **▶** ou appuyez sur **○** et sélectionnez l'option requise avec les touches **▲** et **▼** puis appuyez sur **○**.

Déterminer la priorité

- ☛ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner le champ Priorité.
- ☛ Faites défiler les options à l'aide des touches **◀** et **▶** ou appuyez sur **○** et sélectionnez l'option requise avec les touches **▲** et **▼** puis appuyez sur **○**.

Déterminer l'état (complétés/incomplés)

- ☛ Utilisez la touche **▼** pour sélectionner le champ Complétés.
- ☛ Appuyez ensuite sur **○** pour régler l'état à Complétés ou incomplés (le symbole **✓** sur la gauche signifie que l'état de l'événement est réglé à Complétés).

☞ Si aucune tâche n'est mémorisée, vous serez invité à en créer une.

☞ Si aucune tâche n'est répertoriée, appuyez sur **(MENU)** **1** pour effectuer des modifications.

☞ Si une date invalide est entrée, un écran d'erreur s'affichera et l'écran de saisie de la date antérieure s'affichera à nouveau.

Réglage de la visualisation (privé/public)

- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner le champ Privés.
- Appuyez ensuite sur ○ pour régler la visualisation sur Privé ou Public (le symbole ✓ sur la gauche signifie que l'état de l'événement est réglé à Privé).
- Appuyez sur la Touche logicielle 1 pour enregistrer les changements.

Visualiser le détail des tâches

Visualiser le détail des tâches

- Appuyez sur 3 pour afficher l'écran Liste à faire.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner Public et appuyez sur ○. La liste des tâches publiques s'affiche.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance la tâche voulue et appuyez sur ○ pour afficher l'écran Détails. La Date de départ, la Date due, la Description, la Catégorie, la Priorité, l'Etat et la Visualisation s'affichent.
Si la liste ne contient aucune tâche, appuyez sur la Touche logicielle 1 pour afficher l'écran Ajouter

Visualiser le détail des tâches privées/ de toutes les tâches

- Appuyez sur 3 pour afficher l'écran Liste à faire.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner Privés/Tout et appuyez sur ○.
- Entrez le code de sécurité et appuyez de nouveau sur la Touche logicielle 1. La liste des tâches de l'écran Privés/Tout s'affiche.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance la tâche voulue et appuyez sur ○ pour afficher l'écran Détails. La Date de départ, la Date due, la Description, la Catégorie, la Priorité, l'Etat et la Visualisation s'affichent.

Menu Options des tâches

- Appuyez sur 3 pour afficher l'écran Liste à faire.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la tâche voulue et appuyez sur ○. Appuyez sur (MENU). Le menu Options des tâches s'affichera.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'option voulue (voir le tableau de droite).

Ajouter :	Pour ajouter une nouvelle entrée.
Editer :	Pour modifier le contenu de la tâche sélectionnée.
Supprimer :	Pour supprimer une ou plusieurs tâche(s). <ul style="list-style-type: none">Appuyez sur 1 pour supprimer la tâche en surbrillance.Appuyez sur 2 et 1 pour supprimer toutes les tâches publiques ou sur 2 et 2 pour supprimer les tâches publiques complétées.Appuyez sur 3 et 1 pour supprimer toutes les tâches privées ou sur 3 et 2 pour supprimer les tâches privées complétées.Appuyez sur 4 pour supprimer toutes les tâches.
Afficher filtre :	Pour filtrer la liste des tâches. <ul style="list-style-type: none">Appuyez sur 1 pour afficher toutes les tâches.Appuyez sur 2 pour afficher uniquement les tâches incomplètes.Appuyez sur 3 pour afficher uniquement les tâches complétées.
Trier la liste :	Pour trier les tâches. <ul style="list-style-type: none">Appuyez sur 1 pour trier les tâches selon la Date due.Appuyez sur 2 pour trier les tâches selon la Catégorie.Appuyez sur 3 pour trier les tâches selon la Priorité.Appuyez sur 4 pour trier les tâches selon l'Etat.

Options de la liste des tâches	N°
Ajouter	1
Editer	2
Supprimer	3
Afficher filtre	4
Trier la liste	5
Visionner sommaire	6
Envoi IR	7

Visionner sommaire : Pour afficher le résumé de toutes les tâches.
Envoi IR : Pour envoyer les données de la tâche en surbrillance par le port Infrarouge.

Menu des options de détails des tâches

- Appuyez sur **3** pour afficher l'écran Liste à faire.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner Public/Privé/Tout et appuyez sur **○**.
- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance la tâche voulue et appuyez sur **○** pour afficher l'écran Détails.
- Appuyez sur **(MENU)**. Le menu des options de la tâche s'affichera.
- Appuyez sur la touche numérotée appropriée pour sélectionner l'option voulue (voir le tableau de droite) ou utilisez les touches **▲** et **▼** pour mettre l'option voulue en surbrillance. Appuyez ensuite sur **○**.

Etat : Pour modifier l'état actuel de la tâche sélectionnée.

- Appuyez sur **1** pour régler l'état à Complétés.
- Appuyez sur **2** pour régler l'état à Non fini.

Editer : Pour modifier le contenu de la tâche sélectionnée.

Supprimer actuel : Pour supprimer la tâche sélectionnée.

Ajouter : Pour ajouter une nouvelle entrée.

Envoi IR : Pour envoyer les données de la tâche en surbrillance par le port IR.

Options de détails des tâches	N°
Etat	1
Editer	2
Supprimer actuel	3
Ajouter	4
Envoi IR	5

Bloc Note

Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** **8** et **4** pour afficher l'écran Bloc-note avant d'exécuter les procédures suivantes.

Créer un nouveau fichier texte

- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour afficher l'écran de saisie. A l'aide des procédures de saisie de texte (voir page 27), entrez le texte voulu et appuyez sur **○**.

Le fichier entré sera enregistré comme fichier. Les premiers mots s'affichent sur la liste des fichiers texte pour les identifier.

Menu des options du bloc-note

- Appuyez sur **(MENU)** pour afficher l'écran Menu des options du bloc-note.
- Ajouter :** Pour créer un nouveau fichier texte.
Editer : Pour modifier le contenu du fichier texte sélectionné.
Supprimer : Pour supprimer un ou plusieurs fichier(s) texte.
 - Appuyez sur **1** pour supprimer le fichier texte en surbrillance.
 - Appuyez sur **2** pour supprimer tous les fichiers texte.
- Envoyer comme SMS :** Pour créer un nouveau message (SMS) avec le contenu du fichier texte sélectionné dans le champs Message.

Convertisseur de devises

Cette fonctionnalité vous permet de convertir la somme de votre choix en plusieurs devises. Au total, 25 devises de différents pays et régions sont disponibles dans le convertisseur de devises de votre téléphone.

Utilisation du convertisseur

- ☞ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **8** et **5**. L'écran du convertisseur de devises s'affiche

Pour effectuer une conversion

Vous pouvez convertir la somme de votre choix dans une autre devise.

- ☞ Utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le champ De et faites défiler les options avec les touches ◀ et ▶. Vous pouvez aussi appuyer sur ○ pour afficher l'écran Liste des devises qui contient toutes les devises, puis appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la devise voulue, puis appuyez sur ○.
- ☞ Utilisez la touche ▼ pour mettre en surbrillance le champ A et faites défiler les options avec les touches ◀ et ▶. Vous pouvez aussi appuyer sur ○ pour afficher l'écran Liste des devises qui contient toutes les devises, puis appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la devise voulue, puis appuyez sur ○.
- ☞ Utilisez la touche ▼ pour sélectionner le champ Taux de change et appuyez sur ○. Le champ Entrer le taux s'affiche.
- ☞ Saisissez le taux de change et appuyez sur la touche ○ (pour entrer un point décimal, appuyez sur la **Touche logicielle 1**).
- ☞ Utilisez la touche ▼ pour sélectionner le champ Montant et appuyez sur ○. Le champ Entrer le montant s'affiche.
- ☞ Saisissez le montant et appuyez sur la touche ○ (pour entrer un point décimal, appuyez sur la **Touche logicielle 1**). Le résultat sera affiché sur la ligne Egale.

Réinitialisation du convertisseur de devises

- ☞ Pour réinitialiser l'écran du convertisseur de devises, appuyez sur la **Touche logicielle 2** et la **Touche logicielle 1**.

Réception Infrarouge (IR)

Avec la fonction Réception IR, vous pouvez recevoir des données du répertoire, de l'agenda et de la liste à faire par le port IR. Consultez Echange par Infrarouge (IR) page 40 pour plus d'informations sur la fonction de réception IR.

Espace perso

La fonctionnalité de l'Espace Perso vous permet d'écouter des sons ou d'afficher des images téléchargées de l'internet ou capturées grâce à la fonction appareil photo de votre téléphone.

Images

La section suivante décrit la fonction Image. Cette fonction vous permet d'afficher et de modifier des images et des animations obtenues avec la fonction appareil photo de votre téléphone ou téléchargées de l'internet. Elle vous permet également de joindre des images et des animations à des messages i-mode. La fonction Image est activée en sélectionnant l'option Image dans l'écran Espace Perso ou en sélectionnant Images dans l'écran du menu des options de la fonction appareil photo.

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** et **6** pour afficher l'écran Espace Perso avant d'exécuter les procédures suivantes.

Affichage de la liste des images

- ☛ Lorsque l'écran Espace Perso est affiché, appuyez sur **1** pour afficher la liste Images.

Affichage de l'écran de visualisation des images

- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le fichier image que vous voulez afficher puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** ou sur **○**. L'image du fichier sélectionné s'affiche.
- ☛ Appuyez sur la touche **▲** pour afficher l'image précédente ou sur la touche **▼** pour afficher l'image suivante.

Utilisation des options

- ☛ Lorsque l'écran de la liste des images ou de visualisation des images est affiché, appuyez sur **(MENU)** pour afficher l'écran Menu options.
- ☛ Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner l'option voulue et appuyez sur **○**.

Visualisation des détails

L'option Propriété vous permet d'afficher les détails d'un fichier image sélectionné. L'écran Propriété indique le nom, la taille et le format du fichier sélectionné.

- ☛ Lorsque la liste Images ou l'écran Menu options est affiché, appuyez sur **1**. L'écran Détails aperçu s'affiche.

Editer le nom d'un fichier

- ☛ Lorsque l'écran Menu options est affiché, appuyez sur **2**. L'écran Editer nom s'affiche.
- ☛ Saisissez le nom du fichier et appuyez sur **○** pour enregistrer le fichier ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler l'édition.

Suppression du fichier actuel

- ☛ Lorsque l'écran Menu options des images est affiché, appuyez sur **3** pour supprimer le fichier actuellement sélectionné. Le message de confirmation s'affiche.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effectuer la suppression ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler la suppression.

Tout supprimer

- ☛ Lorsque l'écran Menu options des images est affiché, appuyez sur **4** pour supprimer tous les fichiers à l'exception des fichiers pré-enregistrés. Le message de confirmation s'affiche.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effectuer la suppression ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler la suppression.

Envoi de messages/e-mails animés (SMIL)

- ☛ Lorsque l'écran Menu options des images est affiché, appuyez sur **5**. L'écran de saisie d'e-mail/e-mail animé s'affiche avec le fichier image joint.
- ☛ Créez un nouvel e-mail/e-mail animé. Utilisez ensuite la touche **▼** jusqu'à ce que le champ Envoyer ou Enregistrer soit en surbrillance puis appuyez sur **○**.

Modification de l'image

- ☛ Lorsque l'écran Menu options est affiché, appuyez sur **6**. L'écran Editer s'affiche.






Couper une image : Vous pouvez sélectionner la taille de la coupe entre Taille libre, Taille écran principal et Taille 2è écran.

- ☛ Appuyez sur **1**. L'écran Couper s'affiche.

1 « Taille libre » : Pour couper l'image à votre convenance.

ℹ Vous pouvez aussi accéder à Espace Perso en appuyant sur la touche **▼** à partir de l'écran de veille.

ℹ Vous ne pouvez pas modifier une animation.

Icône	Objet
	Fichier image (format exclusif)
	Fichier image (format universel)
	Fichier animation (format exclusif)
	Fichier animation (format universel)
	Fichier verrouillé pour transfert (surimposé sur chaque icône)

ℹ Le type de message disponible dépend de l'opérateur.

ℹ Lorsqu'un message et un e-mail animé (SMIL) peuvent être sélectionnés, le numéro **5** et ses numéros suivants sont : **5** pour envoyer un e-mail, **6** pour envoyer un e-mail animé, **7** pour modifier, **8** pour régler le Fonds d'écran.

- Appuyez sur **1** pour afficher une croix.
- A l'aide des touches **▲ ▼ ◀ ▶**, déplacez la croix en haut à gauche de l'image que vous souhaitez couper.
- Appuyez sur **○**. « Hauteur :0 Largeur :0 » s'affiche.
- Utilisez les touches **▲ ▼ ◀ ▶** pour déterminer la taille de découpage. La zone sélectionnée est entourée d'un trait noir et la hauteur et la largeur sélectionnées sont indiquées à l'écran.
- Appuyez sur **○** pour couper et sur la **Touche 1** pour confirmer.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les données affichées. L'écran du menu Enregistrer qualité s'affiche.
- Appuyez sur la touche correspondant à la qualité d'enregistrement voulue. L'écran du menu Enregistrer s'affiche.
- Appuyez sur **1** pour remplacer l'image d'origine ou sur **2** pour enregistrer un nouveau fichier, puis appuyez sur **○**.

2 « Taille écran principal » L'image est coupée aux dimensions de l'écran principal.

- Appuyer sur **2**. L'image est entourée d'un trait noir.
- Appuyez sur **○** pour couper et sur la **Touche 1** pour confirmer.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les données affichées et appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer. L'écran du menu Enregistrer qualité s'affiche.
- Appuyez sur la touche correspondant à la qualité d'enregistrement voulue. L'écran du menu Enregistrer s'affiche.
- Appuyez sur **1** pour remplacer l'image d'origine ou sur **2** pour enregistrer un nouveau fichier, puis appuyez sur **○**.

3 « Taille 2è écran » L'image est coupée aux dimensions du 2ème écran.

- Appuyer sur **3**. L'image est entourée d'un trait noir.
- Utilisez les touches **▲ ▼ ◀ ▶** pour choisir l'emplacement de la coupe et appuyez sur **○** pour couper.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les données affichées et appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer. L'écran du menu Enregistrer qualité s'affiche.
- Appuyez sur la touche correspondant à la qualité d'enregistrement voulue. L'écran du menu Enregistrer s'affiche.
- Appuyez sur **1** pour remplacer l'image d'origine ou sur **2** pour enregistrer un nouveau fichier, puis appuyez sur **○**.

Réduire une image : Vous pouvez sélectionner une taille réduite entre 75%, 50% et Taille 2è écran.

- Appuyez sur **2**. L'écran Réduire s'affiche.
- Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner la taille voulue. Puis appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer. L'image réduite s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer les données affichées et appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour confirmer. L'écran du menu Enregistrer qualité s'affiche.
- Appuyez sur la touche correspondant à la qualité d'enregistrement voulue. L'écran du menu Enregistrer s'affiche.
- Appuyez sur **1** pour remplacer l'image d'origine ou sur **2** pour enregistrer un nouveau fichier, puis appuyez sur **○**.

Effectuer une rotation de l'image :Vous pouvez faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- Appuyez sur **3**. L'écran de rotation s'affiche.
- Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour faire pivoter l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou sur la **Touche logicielle 2** pour la faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque pression de la touche fait tourner l'image de 90 degrés.
- Appuyez sur **○** pour confirmer.

Options d'enregistrement de qualité	N°
Super fine	1
Fine	2
Normal	3
Economique	4
Très économique	5

Appuyez ensuite sur la **Touche logicielle 2** pour vérifier la capacité d'enregistrement des données avec la qualité sélectionnée. Appuyez sur **CLR** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez ensuite sur la **Touche logicielle 2** pour vérifier la capacité d'enregistrement des données avec la qualité sélectionnée. Appuyez sur **CLR** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez ensuite sur la **Touche logicielle 2** pour vérifier la capacité d'enregistrement des données avec la qualité sélectionnée. Appuyez sur **CLR** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez ensuite sur la **Touche logicielle 2** pour vérifier la capacité d'enregistrement des données avec la qualité sélectionnée. Appuyez sur **CLR** pour revenir à l'écran précédent.


Appuyez ensuite sur la **Touche logicielle 2** pour vérifier la capacité d'enregistrement des données avec la qualité sélectionnée. Appuyez sur **CLR** pour revenir à l'écran précédent.

- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour enregistrer l'image tournée. L'écran Enregistrer qualité s'affiche.
- ☞ Appuyez sur la touche correspondant à la qualité d'enregistrement voulue. L'écran Enregistrer s'affiche.
- ☞ Appuyez sur **1** pour remplacer l'image d'origine par l'image tournée ou sur **2** pour enregistrer un nouveau fichier, puis appuyez sur **0**.

Personnaliser le fond d'écran

Cette option vous permet de sélectionner une image à afficher en fond de l'écran de veille.

- ☞ Lorsque l'écran Menu options des images est affiché, appuyez sur **7**.

 Voir "Fond d'écran" page 17

Sonneries

La section suivante décrit la fonction Sonnerie. Cette fonction vous permet d'écouter et supprimer les différentes sonneries enregistrées.

Affichage de la liste des sonneries

- ☞ Lorsque l'écran Espace perso est affiché, appuyez sur **2** pour afficher la liste des Sonneries.

Sélection et écoute d'un sonnerie

- ☞ Lorsque la liste des sonneries est affichée, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la sonnerie que vous souhaitez écouter. Appuyez ensuite sur la **Touche logicielle 1** ou sur **0** pour écouter la sonnerie sélectionnée.

La sonnerie sélectionnée commence à jouer.

Démarrer et arrêter

- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour que la sonnerie sélectionnée s'arrête de jouer. Si vous voulez l'entendre à nouveau, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour qu'elle recommence.

Pause

- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour mettre en pause la sonnerie sélectionnée.

Réglage du volume de diffusion

- ☞ Utilisez les touches de Volume haut/bas pour régler le volume.

Utilisation des options

- ☞ Lorsque la liste des sonneries est affichée, appuyez sur **(MENU)** pour accéder à l'écran Menu des options.

Visualisation des détails

- ☞ Lorsque l'écran Menu options des images est affiché, appuyez sur **1** pour des informations détaillées.

Editer le nom d'un fichier

- ☞ Lorsque l'écran Menu options des sonneries est affiché, appuyez sur **2**. L'écran Editer nom s'affiche.
- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 2** pour annuler l'édition.

Suppression du fichier actuel

- ☞ Lorsque l'écran Menu options des sonneries est affiché, appuyez sur **3** pour supprimer la sonnerie actuelle.
- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effectuer la suppression ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler la suppression.

Supprimer tout

- ☞ Lorsque l'écran Menu options des sonneries est affiché, appuyez sur **4** pour supprimer toutes les sonneries de la liste des Sonneries à l'exception des fichiers pré-enregistrés.
- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour effectuer la suppression.
- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour accepter la suppression ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler la suppression.

Envoi de messages/e-mails animés

- ☞ Lorsque l'écran Menu options des sonneries est affiché, appuyez sur **5**. L'écran de saisie d'e-mail/e-mail animé s'affiche avec le fichier sonnerie joint.
- ☞ Créez un nouvel e-mail/e-mail animé. Utilisez ensuite la touche ▼ jusqu'à ce que le champ Envoyer ou Enregistrer soit en surbrillance puis appuyez sur **O**.

Personnaliser la Sonnerie

Cette option vous permet de choisir une mélodie pour votre sonnerie.

- ☞ Lorsque l'écran Menu options des sonneries est affiché, appuyez sur **6**.

Personnaliser la Tonalité message

Cette option vous permet de choisir une mélodie pour votre Tonalité message.

- ☞ Lorsque l'écran Menu options des sonneries est affiché, appuyez sur **7**.

Dictaphone

La fonction Dictaphone vous permet d'effectuer un enregistrement d'un son ou d'une voix de 20 secondes maximum à l'aide du micro de votre téléphone.

Un maximum de 20 messages dictés peut être enregistré.

Utilisation du Dictaphone

- ☞ Lorsque l'écran Espace perso est affiché, appuyez sur **3**. L'écran Dictaphone s'affiche.

Menu des options dictaphone

- ☞ Lorsque l'écran Dictaphone est affiché, appuyez sur **(MENU)** pour afficher l'écran Menu des options du Dictaphone.

Ajouter :	Pour enregistrer un nouveau message dicté.
Jouer :	Pour écouter le message dicté sélectionné.
Régler l'étiquette :	Pour modifier le message dicté sélectionné.
Supprimer actuel :	Pour supprimer le message dicté sélectionné.
Supprimer tous :	Pour supprimer tous les messages dictés.

Enregistrement d'un message dicté

- ☞ Lorsque l'écran Dictaphone est affiché, appuyez sur **(MENU)** et **1** ou sur la **Touche logicielle 1**. L'écran Ajouter s'affiche.
- ☞ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour commencer l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est terminé, l'écran Dictaphone s'affiche de nouveau.

☞ Le type de message disponible dépend de l'opérateur.

☞ Lorsqu'un message et un e-mail animé (SMIL) peuvent être sélectionnés, le numéro 5 et ses numéros suivants sont : 5 pour envoyer un e-mail, 6 pour envoyer un e-mail animé, 7 pour régler comme Sonnerie, 8 pour régler comme Tonalité message.

☞ Voir "Sonnerie" page 14.

☞ Voir "Tonalité message" on page 14.

Options du dictaphone	N°
Ajouter	1
Jouer	2
Régler l'étiquette	3
Supprimer actuel	4
Supprimer tous	5

☞ Pour supprimer l'enregistrement et sauvegarder les données sous forme d'un fichier avant la fin de l'enregistrement en appuyant sur la **Touche logicielle 2**.

Jouer un message dicté

- ☛ Lorsque l'écran Dictaphone est affiché, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le message voulu. Appuyez sur **(MENU)** et 2 ou appuyez sur la **Touche logicielle 2**.

Changer le nom d'un message dicté

- ☛ Lorsque l'écran Dictaphone est affiché, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'étiquette que vous souhaitez changer et appuyez sur **(MENU)** et 3.
- ☛ Entrez l'étiquette voulue et appuyez sur **O**.

Supprimer un message dicté

- ☛ Lorsque l'écran Dictaphone est affiché, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner un message et appuyez sur **(MENU)** et 4.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour supprimer le message actuel, ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler l'opération.

Supprimer tous les messages dictés

- ☛ Lorsque l'écran Dictaphone est affiché, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner un message et appuyez sur **(MENU)** et 5.
- ☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour supprimer tous les messages, ou sur la **Touche logicielle 2** pour annuler l'opération.

Appareil photo

- ☛ Lorsque l'écran Espace perso est affiché, appuyez sur **4** pour afficher l'écran du viseur de l'appareil photo (voir page 41).

Java™

- ☛ Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur **(MENU)** et sur **3** pour sélectionner l'écran Java™ avant d'effectuer les procédures suivantes :

Applis Java



Un ou plusieurs jeu(x) pré-installé(s) et téléchargé(s) sont disponibles avec Applis Java™.


- ☛ Lorsque l'écran Java™ est affiché, appuyez sur **1** pour sélectionner l'écran de la liste des Accessoires.
- ☛ Appuyez sur le numéro du jeu qui vous intéresse. L'écran du jeu s'affiche.


Rétroéclairage


Cette fonction vous permet d'alterner le réglage du rétroéclairage pendant l'exploitation Applis Java entre le rétroéclairage de votre téléphone et le rétroéclairage Java™.

- ☛ Lorsque l'écran Java™ est affiché, appuyez sur **2** pour sélectionner l'écran rétroéclairage Java™.
- ☛ Appuyez sur **1** pour activer le rétroéclairage de votre téléphone ou sur **2** pour activer le rétroéclairage Java™.

 L'icône  est affichée sur l'écran en bas au milieu lorsque Java™ est activée.

 **Ne retirez pas la batterie lorsque l'application Java™ est activée car les données actuelles ne pourront pas être sauvegardées.**

 Si vous appuyez sur **1**, le rétroéclairage défini pour le mode actuellement sélectionné est activé (voir page 12).

 Lorsque l'application Java™ n'est pas activée, l'opération rétroéclairage dépend du paramètre de rétroéclairage de votre téléphone.

Abréviations

ADN	Abbreviated Dialling Numbers
ALS	Alternate Line Service
AoC	Advice of charge
CLI	Calling Line Identification
FDN	Fixed Dialling Numbers
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile communications
JPEG	Joint Photographic Expert Group
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
MFI	Melody File for i-mode
PIN	Personal Identification Number
PIM	Personal Information Manager
PUK	Personal Unlocking Key
SDN	Service Dialling Numbers
SIM	Subscriber Identity Module
SMIL	Synchronized Multimedia Integration Language
SMS	Short Message Service



A

Accessoires	58
Affichage de votre numéro	6
Affichage des événements	19
Affichage des informations	2
Affichage des numéros	19
Agenda	59
Alarme	16
Alarme de batterie faible	3
Appareil photo	41
Appel infructueux	6
Appels d'urgence	6
Appels émis	7
Appels en Conférence	6
Appels internationaux	10
Appels manqués	7
Appels reçus	7
Appels simples	5
Attribution des touches	28
Autonomie	3

B

Batterie	4
Bloc Note	63
Boîte de réception	33
Boutons radio	2

C

Calculatrice	58
Carte SIM	1
Cases à cocher	2
Changer les PIN	29
Charger la batterie	4
Code de sécurité	29
Code PIN	29
Code PIN2	29
Configuration de la langue	3, 39
Configuration du téléphone	12

Consignes générales d'utilisation	i
Contraste	18
Conventions de ce guide	iii
Convertisseur de devises	64

D

Démarrer	2
Dernier appel	7
Deuxième écran	vii, 2, 18
Dictaphone	68
Double appel et mise en attente	9

E

Echange par infrarouge (IR)	40
Economie d'énergie	19
Ecran	vi
Ecran de veille	viii
Ecran principal	vi, 2, 17
E-mail animé	50
Espace perso	viii, 64

F

Fonction des touches	v
Fonction Muet rapide	15
Fonctionnalités i-mode	44
Fonctions des menus	viii
Fond d'écran	17

G

Groupes	23
---------	----

H

Horloge	16
---------	----

I

Icône de la batterie	3
icônes	vi, vii, 2
Icônes d'état	2
Identification des numéros	9
Image du répertoire	25

Images	64
Indicateur du niveau de charge	vi
Indicatifs internationaux	10
Information sur le coût des appels	7
Installer une carte SIM	1
Interdiction d'appel	31

J

Java™	69
Journal d'appels	7

L

Lire des SMS	33
Liste à faire	61
Liste de répertoire	22
Listes d'appels	7

M

Menu e-mail	49
Menu i-mode	47
Menu principal	11
Messages locaux	38
Mesures de sécurité	i
Méthodes de tri	22
Mettre le téléphone hors tension	2
Mettre le téléphone sous tension	2
Mode du téléphone	12
Mode secret	7
Modification du répertoire	23

N

Numéro du bloc-notes	26
Numéros brûlés	8
Numéros mémorisés	22

P

Paramètres du mode	13
Pour accepter un appel	5
Pour corriger des erreurs	5
Pour effectuer de simples appels	5

Pour émettre un appel	5
Pour mettre un appel en attente	5
Pour refuser un appel	5
Pour terminer un appel	5
Préparation de votre téléphone	1
Principales caractéristiques	iv

R

Raccourcis au clavier	v
Rappel automatique	9
Recherche des numéros mémorisés	22
Recomposition du dernier numéro	6
Reconnaissance vocale	24
Réglage ALS	16
Réglage de l'heure	16
Réglage de la date	16
Réglage des messages	38
Réglage du volume de l'écouteur	12
Réinitialisation des réglages	19
Remplacer la batterie	4
Renvoi d'appel	8
Répertoire de services (SDN)	21
Répertoire personnel (ADN)	20
Répertoire restreint (FDN)	20
Répertoires	20
Répondre	39
Réponse automatique	15
Retrait de la carte SIM	1
Rétroéclairage	15

S

Saisie de texte	27
Saisie de texte français T9	27
Saisie de texte normal (ABC)	28
Saisie numérique (123)	28
Sécurité	29
Sélection d'un menu	11
Sélection du mode	12
Sélection du réseau	10

Sélection rapide	11
Site favori	47
SMS	32
Sonnerie	14, 67
Suppression du répertoire	25

T

Télécharger	44
Tonalité message	14
Tonalité Service	14
Tonalité touches	14
Total appels	7
Touche CLR (Effacement)	v
Tout décroché	15

U

Utiliser votre mobile à l'étranger	10
------------------------------------	----

V

Verrouillages	30
Vibreur	14
Volume bip msg	14
Volume de l'écouteur	12
Volume sonnerie	14
Voyant lumineux	2

Z

Zone d'affichage graphique	2
Zone d'aide et touches logicielles	2

NEC

www.nec-europe.com

Copyright © 2003 NEC Corporation Ltd.
All rights reserved.
NEC is a registered trademark of
NEC Corporation, Japan.



Compaq NetFront Plus