





NEC

Manuel d'utilisation du
e228



- Windows® XP et Windows® 2000 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ce produit inclut le logiciel de navigation Internet NetFront3 de ACCESS Co., Ltd. 
- NetFront3 est une marque commerciale ou une marque déposée de ACCESS Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.
- Une partie de ce logiciel intègre des modules développés par le groupe indépendant JPEG.
Il est interdit de modifier, de reproduire ou de supprimer de ce produit le logiciel de navigateur Internet qu'il contient.
- L'utilisation du module décodeur GIF contenu dans ce produit est seulement autorisée en tant que partie du logiciel de navigation, sous licence de Unisys Corporation. Vous devrez vous procurer une licence séparée auprès de Unisys Corporation pour toute autre utilisation.
- L'achat et/ou l'utilisation du logiciel de navigation contenu dans ce produit ne vous autorise pas à utiliser tout autre produit ni à exécuter aucune autre méthode ou activité mettant en jeu l'utilisation des brevets LZW ou de la technologie GIF, à moins d'en avoir reçu l'autorisation écrite de Unisys Corporation.
- Java et toutes les marques basées sur Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- La saisie de texte T9® et une marque déposée de Tegic Communications Inc.
- La saisie de texte T9 est sous licence suivante : N° de brevet aux Etats-Unis 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 et 6,307,548 ; N° de brevet en Australie 727539 ; N° de brevet au Canada 1,331,057 ; N° de brevet au Royaume-Uni 2238414B ; N° de brevet standard à Hong Kong HK0940329 ; N° de brevet en République de Singapour 51383 ; N° de brevet européen 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; N° de brevet en République de Corée KR201211B1 et KR226206B1. Des brevets supplémentaires sont en instance à travers le monde.
- Sous licence de QUALCOMM Incorporated pour les brevets suivants aux Etats-Unis et/ou leurs équivalents dans d'autres pays : 4,901,307, 5,490,165, 5,056,109, 5,504,773, 5,101,501, 5,506,865, 5,109,390, 5,511,073, 5,228,054, 5,535,239, 5,267,261, 5,544,196, 5,267,262, 5,568,483, 5,337,338, 5,600,754, 5,414,796, 5,657,420, 5,416,797, 5,659,569, 5,710,784, et 5,778,338.
- WOW, Dialog Clarity, SRS et le symbole  sont des marques déposées de SRS Labs, Inc.  
- Les technologies WOW et Dialog Clarity sont incorporées dans la licence de SRS Labs, Inc.
- « The James Bond Theme » par Monty Norman© EMI Unart Catalog Inc.(BMI) Tous droits réservés. Protégé par Copyright international. Utilisé par autorisation.
- Les spécifications et informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
- Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer à votre téléphone selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services.


Informations importantes relatives à la sécurité


Services d'urgence


Pour effectuer un appel d'urgence dans n'importe quel pays

- 1 Vérifiez que votre téléphone e228 est allumé et reçoit le service.
- 2 Appuyez sur la touche **Démarrer** pour retourner à l'écran d'accueil au besoin.
- 3 Appuyez sur **112** (ou **999** au Royaume-Uni ou **000** en Australie) puis sur la touche **Démarrer**. (Lorsque la carte USIM n'est pas insérée ou si la fonction de verrouillage du clavier est activée, appuyez sur la **touche logicielle (SOS)**.) Lorsque la fonction de verrouillage du cadran est activée, appuyez sur **112** et **SK1 (Oui)**. Consultez la section **Verrouiller votre e228** à la page 30 pour de plus amples détails sur les appels d'urgence lorsque la fonction de verrouillage des touches est activée.

Suivez les instructions et ne mettez pas fin à l'appel avant d'être invité à le faire.

 Dites à l'opérateur le type de service qu'il vous faut : police, ambulance, pompier, garde-côte ou sauveteur en montagne. Indiquez le lieu où vous vous trouvez et, dans la mesure du possible, ne changez pas de place pour maintenir le contact.

 Le numéro d'urgence 112 est disponible à partir de tous les réseaux numériques. Vous pouvez aussi utiliser 999 au Royaume-Uni ou 000 en Australie. Notez que ces numéros ne sont disponibles qu'avec une carte USIM valide.

 En raison de la nature du système cellulaire, les communications aux appels d'urgence risquent d'être interrompues.

Consignes générales d'utilisation

Un téléphone est composé de circuits électroniques délicats, d'aimants et de batteries. Par conséquent, vous devez utiliser votre téléphone avec soin et être attentif aux points suivants :

- Ce téléphone est équipé d'une batterie interne qui ne peut être remplacée que par des techniciens compétents. Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Mettez la batterie usagée au rebut selon les instructions du fabricant.
- N'exposez jamais le téléphone, la batterie ou les accessoires à des liquides ou à de l'humidité. N'immergez pas le téléphone dans un quelconque liquide.
- N'appliquez pas de la peinture sur le téléphone.
- Ne laissez pas tomber, ne jetez pas votre téléphone et ne le soumettez pas à des chocs.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de disquettes, de cartes de crédit, de cartes de transport et autres supports magnétiques. Les informations des disquettes ou des cartes pourraient être altérées par le téléphone.
- Ne laissez pas le téléphone ou la batterie dans des endroits où la température pourrait dépasser 60 °C (sur le tableau de bord d'une voiture, sur le rebord d'une fenêtre, derrière une vitre exposée à la lumière du soleil par exemple).
- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque celui-ci est allumé.

- Aucun objet métallique, tel que des pièces de monnaie ou des porte-clés, ne doit toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie.
- Ne jetez pas les batteries au feu. Mettez les batteries Li-ION usagées dans un centre de recyclage Li-ION. Pour obtenir des informations supplémentaires concernant la batterie et l'alimentation électrique, consultez les pages 7 et 8.
- Ne mettez pas le téléphone dans votre bouche car l'électrolyte de la batterie peut être toxique si elle est avalée.
- N'essayez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires.
- Ne placez pas la batterie dans un four micro-ondes, dans un séchoir ou dans une chambre haute pression.
- Ne branchez pas la batterie directement sur une prise électrique ou un chargeur allume-cigarette. Utilisez uniquement des chargeurs homologués.
- Ne percez pas la batterie avec un objet pointu tel une aiguille.
- Lorsque la batterie est jetée, assurez-vous qu'elle soit non-conductrice en posant du ruban adhésif sur les bornes (+) et (-).
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie.
- Ne soudez pas directement une batterie.
- Arrêtez d'utiliser la batterie si vous remarquez des anomalies telles que : odeur, décoloration ou chaleur pendant l'utilisation, la charge ou le stockage.
- N'utilisez pas le téléphone si la batterie est endommagée ou déformée.
- Dans le cas peu probable d'une fuite de la batterie, veillez à éloigner la fuite de vos yeux et de votre peau. Si, malgré tout, du liquide de batterie coule sur votre peau ou rejaillit dans vos yeux, rincez abondamment à l'eau propre et consultez un médecin.
- Retirez immédiatement les batteries usées.
- L'écouteur risque de chauffer pendant l'utilisation normale. De même, le téléphone risque de devenir chaud pendant la charge de la batterie.
- Si votre téléphone e228 est réglé au mode Vibreur, la vibration peut éventuellement le déplacer. Veillez à ne pas placer le téléphone près de sources de chaleur (par ex. un chauffage) ni trop près du bord d'une table.
- Nettoyez le téléphone à l'aide d'un chiffon antistatique. N'utilisez pas juste un chiffon sec ou portant une charge électrostatique. N'utilisez pas de produits chimiques ou de produits de nettoyage abrasifs car ils risqueraient d'endommager le boîtier.
- Pensez toujours à recycler le carton d'emballage du téléphone.
- N'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes vos données importantes qui se trouvent sur le téléphone.
- Ne laissez pas la batterie épuisée ni débranchée pendant une période prolongée, sinon certaines données risquent d'être initialisées.

- Ne mettez pas votre téléphone dans votre poche arrière pour éviter de vous asseoir dessus. Ne rangez pas non plus le téléphone au fond d'un sac où il risque d'être écrasé par le contenu. L'objectif de la caméra et l'écran à cristaux liquides pourraient être endommagés et ne plus fonctionner correctement.
- Eloignez le téléphone de votre oreille pour
 - Regarder une vidéo/écouter de la musique sur le lecteur multimédia
 - Écouter la sonnerie d'appel par le haut-parleur.Cela pourrait causer des lésions ou des irritations auditives.

Sécurité

L'utilisation des téléphones portables est interdite dans les lieux sensibles aux rayonnements, tels que hôpitaux, centres de recherche et avions. Vérifiez que votre téléphone est éteint lorsque vous vous trouvez dans ces endroits. Dans le doute, retirez la batterie.

Consignes de sécurité à bord d'un avion

- Éteignez votre téléphone et retirez la batterie lorsque vous êtes à proximité ou à l'intérieur d'un avion. L'utilisation de téléphones à bord d'un avion est illégale, car elle peut compromettre le fonctionnement de l'avion et risque de perturber le réseau mobile. En cas de non-respect de ces instructions, les services des réseaux mobiles peuvent être interrompus ou vous être refusés et/ou vous pouvez être poursuivi en justice.
- N'utilisez pas le téléphone au sol sans la permission du personnel non navigant.

Consignes de sécurité dans les hôpitaux

- Éteignez votre téléphone et retirez la batterie dans les zones où l'utilisation du téléphone est interdite. Suivez les consignes des divers centres médicaux concernant l'utilisation de téléphones portables dans leurs locaux.

Consignes de sécurité générales

- Respectez les panneaux « Éteignez votre portable » placés près des stations-services, des produits chimiques et des explosifs, et obtenez-les.
- Si vous souffrez de problèmes cardiaques, faites attention aux réglages du vibreur ou de la sonnerie.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, le chargeur ou les batteries.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité de travaux de décapage.
- Le téléphone risque d'avoir des incidences sur le fonctionnement de certains appareils électroniques médicaux, tels que les appareils de correction auditive et les stimulateurs cardiaques, lorsqu'il est utilisé à proximité de ces appareils. Suivez tous les panneaux d'avertissement et les recommandations du fabricant.
- Votre téléphone contient du métal susceptible de causer des irritations cutanées, des éruptions ou de l'eczéma.

Consignes de sécurité routière

- Vous **DEVEZ** rester maître de votre véhicule à tout moment. Portez toute votre attention à la conduite.
- Respectez la réglementation locale relative à l'utilisation des téléphones portables au volant.
- Quittez la route et garez-vous avant d'effectuer ou de répondre à un appel.
- Ne vous arrêtez **JAMAIS** sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour répondre ou effectuer un appel, sauf en cas d'urgence.
- Eteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une station service, même si vous ne faites pas le plein.
- Ne conservez pas et ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même endroit qu'un émetteur radio.
- Les circuits électroniques de voiture, tels que le système de freinage antiblocage, le régulateur de vitesse automatique et l'injection ne sont pas normalement affectés par les transmissions radioélectriques. Consultez le fabricant de ces équipements pour savoir s'ils sont protégés de façon adéquate contre les transmissions radioélectriques. Si vous pensez que les transmissions radioélectriques sont la cause de certains problèmes sur votre véhicule, consultez votre concessionnaire et n'allumez pas votre téléphone tant qu'il n'a pas été vérifié par des techniciens agréés.
- Vérifiez si la réglementation locale limite l'utilisation de téléphones pendant la conduite.

Véhicules équipés de coussins de sécurité gonflables

Les airbags se déploient très rapidement et avec force. Ne placez pas d'objets tels que des appareils sans fils (installés ou mobiles) dans la zone d'emplacement ou de déploiement du coussin de sécurité gonflable. Si l'appareil sans fil du véhicule n'est pas installé correctement lorsque le coussin se déploie, cela peut entraîner de sérieuses blessures.

Utilisation d'équipement tiers

L'utilisation d'équipements, batteries, câbles ou accessoires tiers qui ne sont pas agréés par NEC, risque d'annuler la garantie de votre téléphone et de causer des dégâts irréparables à votre téléphone.

Maintenance

Le téléphone, les batteries et le chargeur ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Nous vous recommandons de confier tout travail de maintenance ou de réparation à un centre de maintenance NEC agréé. Veuillez contacter **3** ou NEC pour obtenir de l'aide.

Utilisation optimale

Le téléphone est doté d'une antenne interne. Pour des performances optimales ne consommant que peu d'énergie, ne couvrez pas la zone d'antenne interne avec votre main. Cela risquerait de perturber la qualité de l'appel, d'augmenter la consommation d'énergie du téléphone et donc de réduire le temps de communication et de veille.

Energie radioélectrique

Votre téléphone est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet de façon intermittente de l'énergie (onde radioélectrique) radioélectrique (RF). Le système qui prend l'appel contrôle le niveau d'émission du téléphone.

Exposition à l'énergie radioélectrique

Le téléphone est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie radioélectrique fixées par les autorités nationales et les organismes de santé internationaux. * Ces limites font partie de consignes complètes et établissent les niveaux autorisés de l'exposition aux ondes radioélectriques pour le public. Ces directives ont été établies par des organisations scientifiques indépendantes telles que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) en étudiant périodiquement des données scientifiques. Ces limites tiennent compte d'une marge de sécurité importante pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leurs âges et leurs états de santé, et pour inclure toute variation dans les mesures.

*Le téléphone est conforme aux normes et directives relatives à l'exposition aux fréquences radioélectriques suivantes :

- ICNRP, Directives de limitation d'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques alternatifs (jusqu'à 300 GHz) - Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Health Physics, vol.74. pp, 494-522, avril 1998.
- 99/ 519/ EC, Recommandations du Conseil de l'Union Européenne sur les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques 0 Hz-300 GHz, Journal Officiel de la Communauté Européenne, 12 juillet 1999.
- ANSI/ IEEE C95. 1-1992. « Niveaux de sécurité relatifs à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques RF, 3 kHz à 300 GHz ». The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- Rapport et directive FCC, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Commission des Communications Fédérales (FCC), août 1996.
- Normes sur les radiocommunications 1999 (Exposition humaine aux radiations électromagnétiques), Australian Communications Authority (ACA), mai 1999.

Déclaration de conformité

We declare under our sole responsibility that the product(s) detailed in this manual, and in combination with our accessories, conform to the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive requirements 3.1(a), 3.1(b), 3.2.

Con la presente NEC dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto descritto in questo manuale (e in combinazione con i propri accessori), è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva radio 1999/5/CE e ai requisiti 3.1(a), 3.1(b), 3.2 stabiliti dalle direttive per i terminali di telecomunicazioni.

Nous déclarons sous notre unique responsabilité que le(s) produit(s) présentés dans ce manuel et leurs accessoires sont conformes aux conditions de la Directive de l'Union Européenne 1999/5/EC sur les équipements de terminaison radioélectriques et de télécommunications, 3.1(a), 3.1(b), 3.2.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Produkte allein und in Verbindung mit den von uns hergestellten Zubehörerzeugnissen den grundlegenden Vorschriften und Bestimmungen der EG-Richtlinie 1999/5/EC, Funkund Telekommunikationsendgeräte, Abschnitte 3.1(a), 3.1(b) und 3.2 entsprechen.

Vi tar ansvar för att produkten/produkterna som beskrivs i manualen, också i kombination med våra tillbehör, överensstämmer med de väsentliga krav som beskrivs i 3.1(a), 3.1(b), 3.2 i Rådets direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).

La « Déclaration de conformité » est reproduite sur www.necurope.com.

Carte mémoire

- Utilisez uniquement la carte « Memory Stick Duo » (jusqu'à 128 Mo) dans l'e228.
- Vous ne devez insérer/retirer la carte mémoire que lorsque le téléphone est éteint. La carte mémoire risque d'être endommagée si vous la retirez de l'appareil alors qu'une application la sollicite.
- Assurez-vous que la carte est insérée dans le bon sens, ou le téléphone pourra être endommagé.
- Pour vérifier l'état d'une carte mémoire, utilisez la fonction disque de contrôle. Pour plus d'informations concernant le contrôle de la carte mémoire, consultez la section **Contrôle de la carte mémoire** à la page 94.
- Si la fonction disque de contrôle ne suffit pas à réparer le problème, formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire ne peut pas servir à l'enregistrement de données protégées par un copyright.
- Même si cette carte mémoire est utilisée avec des produits compatibles « Memory Stick PRO™ », la vitesse de lecture/écriture de données de ce support ne sera pas modifiée.
- Insérez toujours la carte mémoire avec le commutateur d'interdiction d'effacement déverrouillé.
- Si le commutateur d'interdiction d'effacement est placé sur « LOCK » (verrouillage), aucune donnée ne peut être enregistrée, éditée ou effacée. Utilisez cette fonction de verrouillage quand la carte est utilisée avec d'autres équipements, un PC par exemple.
- Utilisez un objet pointu, comme un stylo, pour déplacer le commutateur d'interdiction d'effacement.
- Les données peuvent être altérées dans les cas suivants :
 - si vous retirez la carte mémoire ou éteignez votre téléphone pendant la lecture ou l'écriture de données.
 - si vous utilisez la carte mémoire dans un endroit affecté par l'électricité statique ou les parasites électriques.
- Nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde des données importantes enregistrées sur votre carte mémoire. Pour ce faire, copiez les données sur le disque dur d'un ordinateur, etc.
- N'appuyez pas trop fort sur la carte quand vous écrivez dessus.
- Rangez et transportez toujours la carte mémoire dans sa boîte.
- Ne touchez pas le connecteur de la carte pour éviter de l'endommager ou de le contaminer.
- Protégez l'adaptateur contre la poussière, les saletés et/ou les corps étrangers.
- Ne pliez pas, ne cognez pas et ne laissez pas tomber la carte mémoire.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la carte mémoire.

- N'exposez pas la carte mémoire à l'humidité.
- Ne rangez pas la carte mémoire dans un endroit :
 - extrêmement chaud, dans un véhicule garé en plein soleil par exemple.
 - directement exposé à la lumière du soleil.
 - très humide ou exposé à des substances corrosives.
- La vitesse de lecture/écriture des données peut varier selon la combinaison de la carte mémoire et du produit compatible « Memory Stick Duo » que vous utilisez.
- N'insérez pas directement la carte mémoire dans des produits compatibles « Memory Stick » standard.
- Insérez complètement la carte mémoire dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position, ou elle ne fonctionnera pas correctement.

Avis de copyright

Les enregistrements vidéo/audio que vous réalisez/téléchargez sont protégés par la loi sur le copyright. Ils sont exclusivement réservés à votre usage personnel et ne doivent pas être utilisés de tout autre façon sans l'autorisation du propriétaire du copyright.

Table des matières

Informations importantes relatives à la sécurité	PL-1
Table des matières	CL-1
Présentation de votre e228	1
Vue d'ensemble du e228	1
Configuration du e228	5
Carte USIM	5
Pour insérer/retirer la carte USIM	5
Batterie	7
Pour insérer la batterie	7
Pour charger la batterie à l'aide du chargeur	7
Insérer la carte mémoire	9
Allumer et éteindre votre e228	11
Pour mettre sous tension	11
Pour mettre hors tension	11
Economie d'énergie	12
Réglage de l'horloge	12
Pour régler l'horloge	12
Introduire votre code PIN	12
Introduire votre code PIN	12
Vérifier votre numéro	12
Comprendre les menus	13
Options des menus	15
Pour choisir une image en tant que Papier peint	15
Menu rapide et raccourci de l'écran d'accueil	16
Barre de tâches	18
Barre de tâches	18
Effectuer et recevoir des appels	19
Effectuer un appel téléphonique	19
Pour effectuer un appel téléphonique	19

Logs d'appel	21
Recevoir un appel téléphonique	22
Pour recevoir un appel	22
Messagerie vocale	24
Pendant un appel téléphonique	24
Pour effectuer un deuxième appel	24
Pour recevoir un deuxième appel	25
Pour passer à un appel en conférence	25
Autres opérations possibles pendant un appel	25
Effectuer et recevoir un appel vidéo	27
Pour effectuer un appel vidéo vers un téléphone doté de la fonction vidéo	27
Pour effectuer un appel vidéo vers un PC doté d'une webcaméra	27
Pour recevoir un appel vidéo	28
Opérations possibles au cours d'un appel vidéo	29
Verrouiller votre e228	30
Réglage du verrouillage des touches	30
Pour activer/désactiver le verrouillage des touches	30
Effectuer des appels d'urgence lorsque le verrouillage des touches est activé	30
Configuration de vos Contacts	31
Entrées de contacts	31
Pour enregistrer une nouvelle entrée dans la liste des contacts Liste	32
Pour ajouter un nouveau groupe de contact	32
Saisie de texte	34
Saisie de texte	35
Saisie de texte à plusieurs frappes (ABC)	36
Saisie de texte T9®	36
Saisie numérique	37
Saisie de symboles	37
Autres possibilités pendant l'édition de texte	38
Pour insérer un espace	38
Pour insérer une nouvelle ligne	38

Pour changer la casse	38
Pour passer au Mode Supprimer/Retour arrière	38
Pour passer au mode Insérer/Remplacer	38
Pour copier/couper et coller le texte	39
Utilisation de la messagerie	40
Présentation générale	40
Menus de la messagerie	41
Ecrire et envoyer un nouveau message	46
Nouveau message textuel	46
Nouveau message vidéo	47
Nouveau message multimédia	48
Nouvel e-mail	48
Pour modifier une présentation	51
Recevoir et lire un message	52
Pour recevoir un message vidéo ou un message multimédia	52
Pour recevoir un message vidéo/multimédia manuellement	53
Pour lire un message	53
Pour contrôler le lecteur de messages multimédia	58
Répondre et transférer le message	58
Pour répondre à un message reçu dans la Boîte de réception	58
Pour transférer un message reçu dans la Boîte de réception	59
Pour répondre à un message reçu	59
Organiser les messages	60
Créer des dossiers	60
3Box	60
Copier ou déplacer des messages	60
Pour copier/déplacer des messages sur la carte mémoire	61
Pour créer un dossier sous Mes dossiers	61
Changer les réglages de votre e228	63
Paramètres du téléphone	64
Profil téléphone	65
Info. durée appel	66

Options appels	66
Envoyer des appels	67
Appels vidéo	68
Réglages caméra	69
Options appels vidéo	69
Réglages écran	70
Config réseau	71
Sécurité	72
Verrous	72
Déf. codes	72
Supplémentaire	73
Date et heure	75
Langue	76
Effacer les réglages	76
Utiliser le navigateur pour accéder à l'Internet	77
Menus du navigateur	77
Pour terminer une session de navigation	81
Pour télécharger un fichier et le sauvegarder dans le Gestionnaire de fichiers de votre e228	81
Pour enregistrer un signet	81
Utiliser les fonctions avancées de votre e228	83
Appareil photo/Caméra	83
Pour prendre et envoyer une photo/vidéo dans un message	83
Sélections multiples	84
Pour effectuer des sélections multiples	84
Appels multiples/Multitâche	84
Pour lancer/changer de tâches pendant l'exécution de multitâches	85
Transfert de données à grande vitesse	85
Messagerie	86
Appel vidéo (disponible avec le réseau 3G uniquement)	87
Utiliser le gestionnaire de fichiers	88
Mémoire du téléphone	88

Carte mémoire	90
Qu'est-ce que Memory Stick Duo™ ?	92
Utilisation	93
Outil carte mémoire	94
Exécution d'applications Java™	95
Applications	95
Pour exécuter des applications téléchargées	95
Régler permissions	96
Réglages	97
Utiliser le Centre multimédia	98
Enregistrer	99
Enregistrement caméra	99
Menu options de la caméra	102
Réglages de la caméra	103
Pour prendre une photo	103
Pour faire une vidéo	104
Pour enregistrer le son	106
Lecteur	107
Pour visualiser un fichier image	108
Pour lire un fichier vidéo	109
Pour lire un fichier audio	111
Connecter votre e228 à un PC	114
USB	114
Pour établir une connexion à distance avec un PC au moyen d'un câble USB	115
Echange de données	115
Pour activer l'échange de données	116
Pour transférer des données entre le téléphone et un PC	116
Synchronisation	116
Pour effectuer la synchronisation USB locale	116
Pour effectuer la synchronisation à distance et en direct	117
Options de synchronisation	117
Pour enregistrer un serveur	118

Réglages de synchronisation	118
Utiliser la Boîte à outils	120
Agenda	121
Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda	122
Pour modifier une entrée de l'agenda	124
Pour synchroniser ou transférer les entrées de l'agenda entre le e228 et un PC	124
Pour supprimer une ou plusieurs entrées de l'agenda	125
Tâches	126
Pour ajouter une nouvelle tâche	126
Pour modifier les tâches	128
Pour supprimer des tâches	128
Heure alarme	130
Pour régler une alarme	130
Pour modifier une alarme	132
Pour changer l'état de l'alarme	132
Pour supprimer des alarmes	132
Bloc-notes	133
Pour créer une nouvelle entrée dans le bloc-notes	133
Pour modifier une entrée du bloc-notes	133
Pour supprimer une entrée du bloc-notes	134
Calculatrice	135
Calculatrice	135
Pour utiliser la calculatrice	135
Calcul des devises	136
Pour convertir une devise dans une autre devise	136
Dictaphone	137
Pour écouter un mémo vocal	137
Pour supprimer un mémo vocal	137
Touches d'accès rapide	138
Index	144


Présentation de votre e228

Le e228 associe un large éventail de fonctions dans un combiné hautement sophistiqué capable de fonctionner sur les réseaux UMTS (Système universel de télécommunication mobile), aussi appelé 3G, GSM (Système mondial de téléphonie mobile) ou 2G et GPRS (Service général de paquets radio) ou 2.5G.


Le réseau 3G offre des vitesses de transfert de données plus rapides que les réseaux 2G/2.5G et vous permet, entre autres, d'effectuer des appels vidéo, d'envoyer des messages multimédia et de regarder des photos et vidéo.

Vue d'ensemble du e228


Avant et côtés

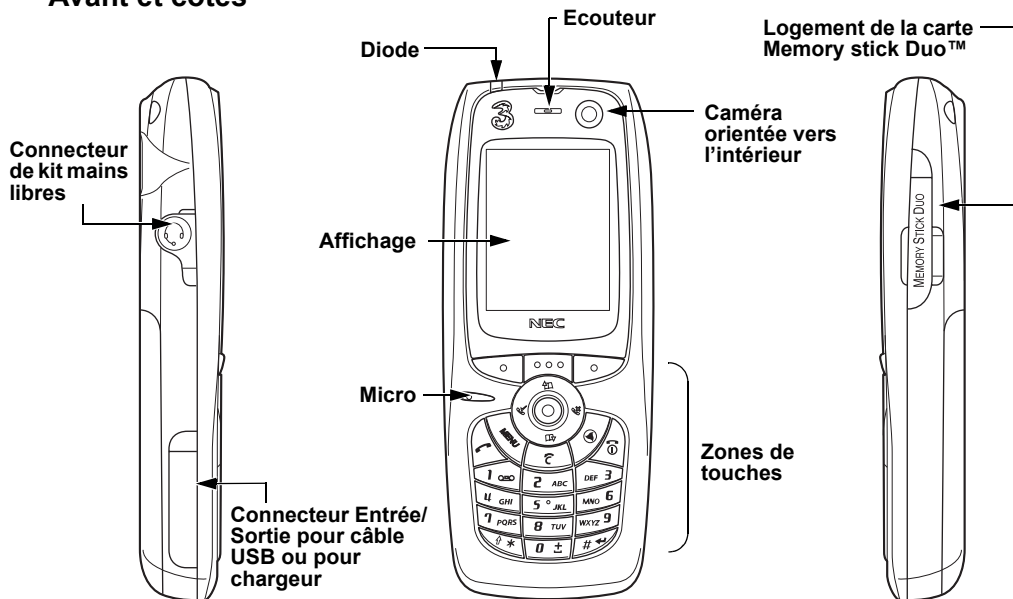

Arrière

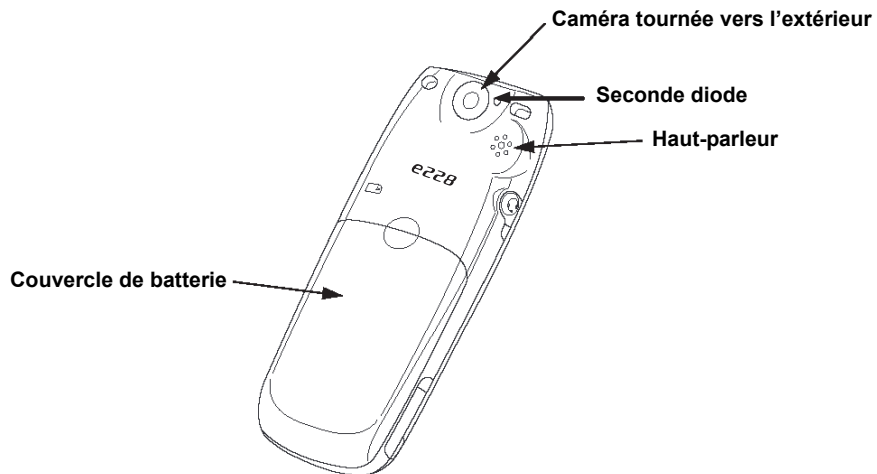

Touches

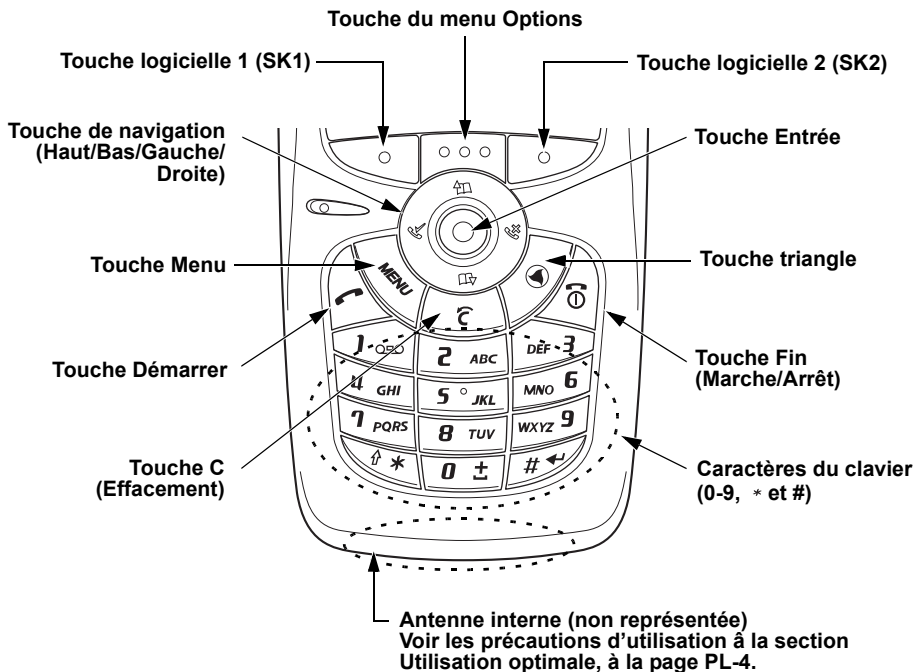

Ecran d'accueil et symboles affichés

Ecran d'accueil

Indicateurs d'état

	Niveau de charge de la batterie (max. - min.)
	Message (non lu/plein)
	Message vocal reçu
	Message vidéo sur le serveur
	Connexion USB
	Communication SSL
	Communication par paquets locale (prête/permanente)
	Communication par paquets directe (prête/permanente)
	Tâches actives (une à trois ou plus)
	Carte mémoire (disponible/protégée/accédée/non formatée)
	Mode de zone (SIM simple) 3G/2.5G/2G
	Mode de zone (SIM double) 3G/2.5G/hors limites/ 3G Manuel/2.5G Manuel
	Niveau champ radioélectrique (fort/faible/hors service)
	Appel vocal reçu
	Appel en attente

Indicateur SK1

Indicateur du menu Options

Indicateur SK2

Raccourcis de l'écran d'accueil

Accédez rapidement à des fonctions spécifiques avec les icônes de sélection rapide de l'écran d'accueil. (Voir page 17.)

- Options d'appel vidéo
- Fichiers musique
- Agenda
- Indicateur d'appels ignorés
- Dossier vidéo
- Lecture de musique
- Mes photos
- Sonneries

Indicateurs de modes

- Profil du téléphone
Standard/Réunion/Extérieur/Voiture
- Ecouteurs
- Verrouillage des touches
- Verrouillage de la numérotation
- Activation/désactivation du rétroéclairage
- Réglage de l'alarme
- Réglage du vibreur
- Message vocal reçu
- Appel transféré

Configuration du e228

Cette section vous montre comment préparer votre téléphone à l'utilisation.

Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez effectuer les opérations suivantes :


- Insérer une carte USIM (Module d'identification universelle de l'abonné) valide
- Charger la batterie
- Insérer la carte mémoire (Memory Stick Duo™) dans le logement latéral (optionnel)
- Régler la date et l'heure

Cette section vous donne des instructions détaillées sur ces opérations.

Carte USIM

3 vous fournit une carte USIM que vous devez insérer dans votre téléphone.

Le support de la carte USIM est situé sous la batterie. Une fois la carte USIM retirée du téléphone, celui-ci devient inutilisable tant que vous n'insérez pas une carte USIM valide.

 **Note** Déconnectez toujours le chargeur et les autres accessoires de votre téléphone avant d'insérer ou de retirer votre carte USIM.



Pour insérer/retirer la carte USIM

Vérifiez que le téléphone est hors tension. Si le téléphone est sous tension, appuyez de manière continue sur la touche **Fin (Marche/Arrêt)** jusqu'à ce que le téléphone soit mis hors tension.


Insérez/retirez la carte USIM comme illustré à la page suivante.

Insérer une carte USIM

- 1 Retirez le couvercle de la batterie (et la batterie). 2 Insérez la carte USIM dans son support.

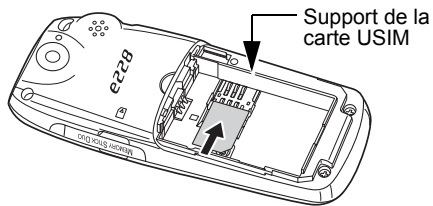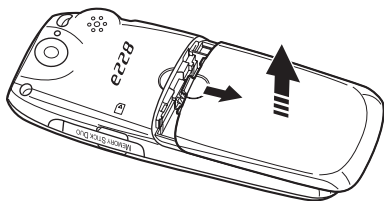

- 3 Insérez la carte USIM en place.

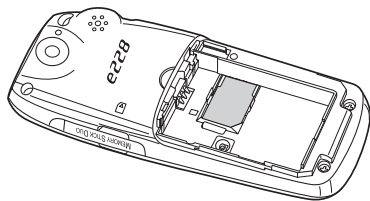



Batterie


Pour insérer la batterie


- 1 Si une batterie est déjà insérée, assurez-vous que votre téléphone est éteint avant de tenter d'insérer la batterie neuve.
- 2 Ouvrez le couvercle de la batterie (voir le schéma page 6).
- 3 Assurez-vous que l'étiquette de la batterie se trouve sur le dessus lors de l'insertion de la batterie. Mettez la partie supérieure de la batterie en place et appuyez sur la partie inférieure pour la mettre en place.
- 4 Fermez le couvercle de la batterie

Vous pouvez charger la batterie à tout moment sans que cela modifie les performances du téléphone.

 Le e228 s'éteint automatiquement lorsque la capacité de la batterie est trop basse.

 Les batteries disposent d'une durée de vie limitée. Si la batterie nécessite des recharges fréquentes, cela indique qu'elle approche la fin de sa durée de vie. N'utilisez que des batteries NEC ou approuvées par NEC. Des batteries non approuvées peuvent affecter les performances de votre téléphone et invalider la garantie.

 Si la batterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez-la de votre e228 et conservez-la dans un endroit frais et sec.


 Une batterie qui n'a pas été utilisée pendant une longue période doit être complètement déchargée puis rechargée deux ou trois fois avant d'atteindre sa capacité maximale.






Charge

Pour charger la batterie à l'aide du chargeur

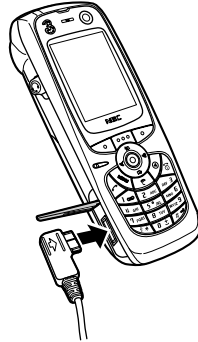- 1 Insérez la batterie dans le téléphone (voir la section ci-dessus **Pour insérer la batterie**).
- 2 Branchez la prise du chargeur dans le connecteur Entrée/Sortie du téléphone (voir le diagramme de la page suivante).
- 3 Branchez le chargeur dans une prise électrique. La diode du téléphone s'allume pendant la charge et s'éteint lorsqu'elle est terminée.
- 4 Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur du connecteur Entrée/Sortie.

Connecter le chargeur au téléphone



-  Lors de l'utilisation du téléphone, la charge de la batterie peut s'affaiblir même si le téléphone reste connecté au chargeur.
-  La batterie doit être chargée à la température ambiante. Vérifiez que votre téléphone est éteint. Si la température du téléphone est élevée, attendez qu'il retrouve sa température normale.
-  Le temps de charge recommandé est d'environ deux heures.
-  Arrêtez la charge de la batterie si elle dépasse cinq heures. Déconnectez le chargeur du téléphone, puis connectez-le à nouveau pour relancer la charge.
-  Il peut s'écouler plusieurs minutes avant que la diode ne s'allume après le début de la charge d'une batterie épuisée.

Alarme de batterie faible

Les icônes suivantes indiquent le niveau de charge de la batterie (4 niveaux) :



Lorsque la batterie est épuisée, l'icône suivante clignote et une alarme peut retentir (si cette fonction est programmée). Le téléphone s'éteint après quelques instants.

Alarme de batterie faible



Pendant un appel, l'icône ci-dessus et un signal d'alarme indiquent que la charge de la batterie est faible. Au bout de 60 secondes environ, la communication est coupée.

Le volume de l'alarme de batterie faible dépend du volume de la sonnerie lorsque le téléphone est en veille et du volume de l'écouteur pendant un appel.

Insérer la carte mémoire

Votre e228 prend en charge une carte « Memory Stick Duo™ » (appelée carte mémoire) jusqu'à 128 Mo. Veuillez lire les consignes importantes concernant la carte mémoire dans la section **Informations importantes relatives à la sécurité** à la page PL-6 ainsi que dans la section **Gestionnaire de fichiers** à la page 88.




Vous ne devez insérer/retirer la carte mémoire que lorsque le téléphone est éteint.



La carte Memory Stick Duo™ est un accessoire disponible dans divers magasins d'équipement électrique.

Le schéma suivant représente la carte mémoire et ses composants.

Vue d'ensemble de la carte mémoire (Memory Stick Duo™)

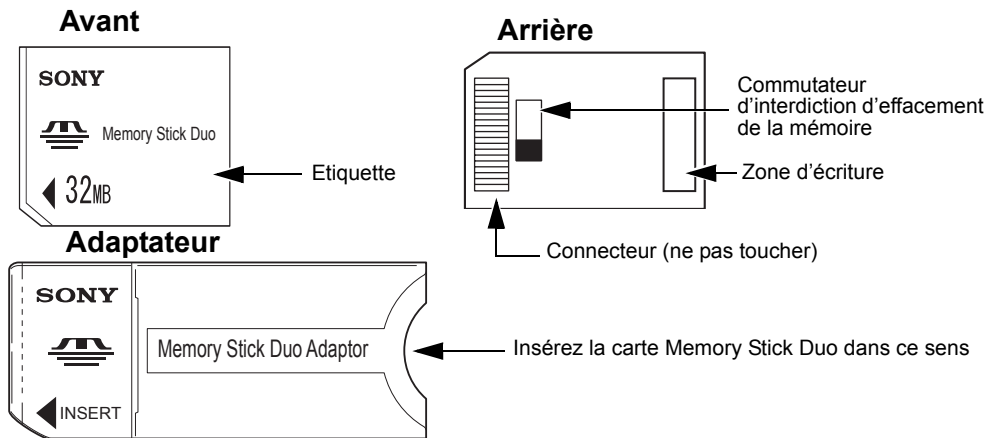

Pour insérer la carte mémoire



Vous ne devez insérer/retirer la carte mémoire que lorsque le téléphone est éteint.

Insérez la carte mémoire au fond de son logement, dos vers vous, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Mise en place/retrait de la carte mémoire

Ouvrez le logement de la carte
Memory Stick Duo™



Insérez la carte mémoire.



Retirez la carte mémoire.



Pour retirer la carte mémoire

- 1 Poussez la carte mémoire pour la débloquer.
- 2 Sortez la carte mémoire de son logement avec précaution.

Allumer et éteindre votre e228

Pour mettre sous tension

Après avoir inséré la carte USIM (voir pages 5 et 6) et la batterie (voir pages 7 et 8), appuyez sur la touche **Fin (Marche/Arrêt)** jusqu'à ce que le téléphone s'allume (environ deux secondes).

Pour mettre hors tension

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez de manière continue sur la touche **Fin (Marche/Arrêt)** jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. La mise hors tension peut prendre un peu de temps. Ne tentez pas de rallumer votre téléphone pendant cette période..

Economie d'énergie

La fonction économie d'énergie éteint l'écran quand le téléphone est inutilisé pendant un certain temps. Vous pouvez rallumer l'écran en appuyant sur une touche quelconque.

Réglage de l'horloge


Lorsque vous utilisez votre e228 pour la première fois, vous êtes invité à entrer la date et l'heure.

Pour régler l'horloge

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez l'icône **Réglages**, sélectionnez **Date et heure**, **Régl date heure** et **Heure locale**.
- 2 Entrez la date du jour et l'heure actuelle. Consultez **Date et heure** à la page 75 pour plus d'informations.


Introduire votre code PIN

Pour protéger les informations enregistrées dans votre téléphone, vous pouvez activer votre code PIN de manière qu'il soit impossible d'utiliser le téléphone si ce code n'est pas entré après l'allumage. (Pour plus de détails sur la méthode d'activation des codes PIN, voir **Securité** à la page 72 dans la section **Réglages**.)

 Les numéros PIN1 et PIN2 sont normalement donnés avec votre carte USIM. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez perdu le numéro, contactez 3.

Introduire votre code PIN

- 1 Vérifiez que votre carte USIM est insérée dans votre e228 et que la batterie est chargée.
- 2 Appuyez de manière continue sur la touche **Fin (Marche/Arrêt)** jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
- 3 Si l'écran **Mot de passe** s'affiche, entrez votre code PIN1. Le code que vous saisissez apparaît sous forme d'astérisques (*).

 Si vous vous trompez pendant la saisie du code PIN, vous pouvez effacer le numéro incorrect en appuyant sur la touche **C**.

- 4 Appuyez sur la touche **SK1 (OK)**.
Lorsque vous vous connectez au réseau, le nom **3** s'affiche. Si vous vous connectez à un autre réseau, le nom d'un autre opérateur s'affiche.

Vérifier votre numéro

Pour vérifier votre numéro, appuyez sur la touche **Menu** puis sur **0** dans l'écran d'accueil.

Comprendre les menus

Cette section vous explique comment utiliser les menus.

Vous pouvez exécuter diverses tâches avec votre e228 à partir des divers menus et sous-menus. En sélectionnant les icônes, les menus, les sous-menus et les options des menus ou encore en créant vos propres raccourcis, vous pouvez accéder aux nombreuses fonctions et à leurs paramètres.

- Liste des icônes
Une icône est une image graphique qui porte un nom et qui renvoie vers une catégorie de fonctions ou vers une fonction particulière qu'elle représente.
- Liste des menus
Vous pouvez accéder aux fonctions de votre e228 par une série de menus. Vous pouvez sélectionner une option de menu en faisant défiler l'affichage vers le haut ou le bas afin de sélectionner l'option voulue puis en appuyant sur la touche **Entrée**. Vous pouvez également appuyer sur le numéro correspondant de l'option. Si un menu comporte plus de neuf options, elles ne seront pas toutes visibles sur le même écran. Vous pouvez faire défiler l'affichage vers le haut ou le bas pour visualiser l'écran suivant. Vous pouvez accéder au menu principal en appuyant sur la touche **MENU**.
- Liste du menu Options (appuyez sur la touche **Menu Options** si elle est disponible.)
Ce menu est du type dynamique, ce qui signifie que les options disponibles dépendent de la fonction utilisée. Lorsqu'un menu Options est disponible, l'indicateur du menu Options est allumé (trois points blancs apparaissent sous l'affichage de l'heure, en bas au centre de l'écran). Appuyez sur la touche **Menu Options** pour accéder au menu. Consultez **Affichage** à la page 4 pour plus d'informations.

Menu principal



Pour afficher le menu principal
Appuyez sur la touche **MENU**.

Pour sélectionner une icône de menu :
Appuyez sur la touche **de navigation à 4 directions**
ou sur le numéro correspondant à l'icône.

Le numéro correspondant à l'icône

Options des menus

Cette section vous explique comment utiliser les menus.

L'exemple suivant montre comment choisir un papier peint.

Pour choisir une image en tant que Papier peint

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Afficher le Menu principal	Appuyez sur la touche MENU . Le Menu principal s'affiche.
2 Sélectionner l'icône Réglages	Appuyez sur la touche de navigation à 4 directions pour mettre en surbrillance (sélectionner) l'icône Réglages . Une icône en surbrillance est encadrée et son nom apparaît en bas de l'écran.
3 Sélectionner l'icône Réglages	Appuyez sur la touche Entrée . Le menu Vos réglages s'affiche.
4 Sélectionner Réglages écran	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner Réglages écran et appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche 3.
5 Sélectionnez Papier peint	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner Papier peint et appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche 2.
6 Sélectionner une image	Appuyez sur la touche Entrée et ouvrez les dossiers. Mettez le fichier image voulu en surbrillance et appuyez sur la touche Entrée . L'image sélectionnée s'affiche dans la fenêtre.
7 Programmer l'image sélectionnée comme papier peint	Appuyez sur la touche SK1 (OK) . L'image est programmée comme papier peint et l'affichage retourne au menu Réglages écran .

Menu rapide et raccourci de l'écran d'accueil

Vous pouvez créer des raccourcis pour sélectionner rapidement une application ou une fonction que vous utilisez fréquemment dans le **Menu rapide** ou sur l'écran d'accueil. A chaque fois que vous pouvez créer un raccourci pour une application/fonction, le menu **Lier** est disponible avec **SK1**. A partir de **SK1**, vous pouvez sélectionner ou ajouter le raccourci, dans la liste **Menu rapide** ou sur l'écran d'accueil.

- **Menu rapide**

Le Menu rapide est votre liste personnalisée de raccourcis vers des applications/fonctions. Appuyez deux fois sur la touche **MENU** lorsque l'écran d'accueil est affiché ou appuyez sur la touche **SK2 (Rapide)** quand le **Menu principal est affiché** pour afficher le **Menu rapide**. Sélectionnez le raccourci requis en appuyant sur les touches **Haut** et **Bas** puis sur la touche **Entrée** pour activer l'application/la fonction.



L'affichage du Menu rapide varie selon la région.

- **Raccourci de l'écran d'accueil**

Vous pouvez également créer des icônes de raccourcis pour les applications/fonctions de l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche Entrée puis sur les touches de **navigation** lorsque l'écran d'accueil est affiché pour mettre les raccourcis en surbrillance. Appuyez sur la touche **Entrée** pour sélectionner le raccourci mis en surbrillance et activer l'application/la fonction.

Menu rapide



Ce que vous pouvez faire à partir de l'écran d'accueil


En plus de créer des raccourcis, vous pouvez aussi activer diverses fonctions et paramètres et personnaliser l'écran d'accueil. Vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur la touche **C** pour retourner à l'écran d'accueil. Pour mettre un raccourci de l'écran d'accueil en surbrillance, appuyez sur la touche **Entrée**. Vous pouvez effectuer les procédures suivantes à partir de l'écran d'accueil.

Tâche	Procédure
Activer un raccourci sur l'écran d'accueil	Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le raccourci puis appuyez sur la touche Entrée .
Changer le profil actif du téléphone	Appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Profil téléphone . Sélectionnez une option de profil.
Accéder au menu rapide	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Menu rapide .
Afficher des relevés de communications	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Logs d'appels .
Régler la fonction de verrouillage du clavier	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Verrou numérot. . Consultez la section Verrouillage du clavier à la page 72.
Supprimer un raccourci sur l'écran d'accueil	Sélectionnez le raccourci sur l'écran d'accueil et appuyez sur la touche SK2 (Effacer) .
Déplacer un raccourci sur l'écran d'accueil	Sélectionnez le raccourci sur l'écran d'accueil et appuyez sur la touche SK1 (Déplacer) . Mettez en surbrillance le nouvel emplacement et appuyez sur la touche SK1 (Placer) .
Coller le numéro de téléphone copié sur l'écran d'accueil (le composeur est activé)	Après avoir copié un numéro de téléphone, retournez à l'écran d'accueil et appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Coller . Le numéro de téléphone copié est collé sur le composeur.
Sauvegarder l'entrée/le numéro de téléphone copié dans la liste de Contacts	Après avoir saisi/copié un numéro de téléphone sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche SK2 (Ajouter) .
Envoyer un SMS à l'entrée/au numéro de téléphone copié	Après avoir saisi/copié un numéro de téléphone, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Envoyer message .
Sélectionner le type d'écran d'accueil	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Type écran veille . Sélectionnez Standard ou Voir agenda (agenda mensuel).
Activer et désactiver le verrouillage des touches	Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez la touche * .

Barre de tâches

Appuyez de manière continue sur la touche **MENU** pour afficher la barre de tâches au bas de l'écran. Lorsque plusieurs tâches sont actives simultanément, elles apparaissent sur la barre de tâches sous forme d'icônes. Mettez une tâche en surbrillance à l'aide des touches **Gauche** et **Droite** puis appuyez sur la touche **Entrée** pour sélectionner cette tâche.

Sur la barre de tâches, vous pouvez mettre fin à la tâche sélectionnée en appuyant sur la touche **Fin** ou sur la touche **SK1 (Terminer tâche)**. Appuyez sur la touche **SK2 (Terminer tout)** pour terminer toutes les tâches. Vous pouvez annuler l'affichage de la barre de tâches en appuyant sur la touche **C**.

 Lorsque vous mettez fin à des tâches en appuyant sur les touches **Fin**, **SK1 (Terminer tâche)** ou **SK2 (Terminer tout)** les tâches sont interrompues et les modifications non sauvegardées ne sont pas prises en compte.

Barre de tâches



Tâches actives (Ecran d'accueil/Messages/
Navigateur)

Appuyez sur la touche SK2 pour terminer toutes
les tâches actives.

Appuyez sur la touche SK1 pour terminer la tâche sélectionnée.

Effectuer et recevoir des appels

Cette section vous explique comment effectuer et recevoir des appels.

Cette section vous donne des instructions détaillées sur les opérations suivantes :

- Effectuer un appel téléphonique
- Recevoir un appel téléphonique
- Autres possibilités pendant un appel téléphonique
- Effectuer et recevoir un appel vidéo (disponible en couverture 3G uniquement)



Lorsque vous utilisez le kit mains libres, vous pouvez démarrer/terminer un appel à l'aide du commutateur situé sur le microphone.

Effectuer un appel téléphonique

Pour effectuer un appel téléphonique

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Entrer le numéro de téléphone	Entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier. Note : Pour corriger les erreurs, appuyez brièvement sur la touche C pour supprimer le dernier chiffre ou appuyez de façon continue sur la touche C pour effacer tous les chiffres.
2 Composer le numéro de téléphone	Appuyez sur la touche Démarrer .
3 Parler	
4 Terminer l'appel	Appuyez sur la touche Fin .

Conseils utiles

Tâche	Procédure
Pour effectuer un appel d'urgence	Composez le numéro d'urgence 999 (Royaume-Uni seulement), 000 (Australie seulement) ou le 112 . Appuyez sur la touche Démarrer pour effectuer un appel d'urgence. Note : Lorsque la fonction de verrouillage des touches est activée, suivez les instructions de la page 30 pour effectuer un appel d'urgence. Indiquez à votre opérateur votre emplacement et quel service d'urgence vous souhaitez appeler : ambulance, police, services de secours, etc. Dans la mesure du possible, restez sur place pour maintenir le contact téléphonique et rester en ligne.

Tâche	Procédure
Pour effectuer un appel international	<p>Appuyez de manière continue sur 0 pour afficher le symbole « + ».</p> <p>Entrez le code d'accès international, puis le numéro de téléphone.</p> <p>Appuyez sur la touche Démarrer pour effectuer un appel international.</p>
Effectuer un appel à l'aide de la liste des contacts	<p>Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Contacts ou appuyez sur la touche Haut ou Bas.</p> <p>Note : Pour faire défiler la liste des contacts dans l'ordre alphabétique, appuyez sur la touche Bas.</p> <p>Note : Sur le clavier, entrez la première lettre du contact que vous souhaitez sélectionner. Par exemple, appuyez deux fois sur la touche 2 pour afficher la liste des contacts commençant par la lettre B.</p>
Pour effectuer un appel à partir de la liste des appels Reçus	<p>Effectuez vos recherches puis sélectionnez le numéro de téléphone du destinataire.</p> <p>Appuyez sur la touche Démarez pour effectuer un appel à l'aide de la liste de contacts.</p> <p>A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Gauche. Sinon, appuyez sur la touche Menu options, Logs d'appels puis Appels reçus.</p> <p>Sélectionnez le numéro de téléphone sur la liste.</p>
Pour effectuer un appel à partir de la liste des Appels émis	<p>Appuyez sur la touche Démarez pour effectuer un appel à l'aide de la liste Appels reçus.</p> <p>A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Démarrer. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Menu options, Logs d'appel puis Appels émis.</p> <p>Sélectionnez le numéro de téléphone sur la liste.</p>
Pour effectuer un appel à partir de la liste appels Manqués	<p>Appuyez sur la touche Démarez pour effectuer un appel à partir de la liste des appels émis.</p> <p>A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Droite. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Menu options, Logs d'appel puis Appels manqués.</p> <p>Sélectionnez le numéro de téléphone sur la liste.</p> <p>Appuyez sur la touche Démarez pour effectuer un appel à partir de la liste Appels manqués.</p>

Tâche	Procédure
Numérotation rapide	<p>Entrez un numéro d'emplacement de mémoire de contact de 2 à 99. Appuyez sur la touche Démarrer pour appeler le numéro de téléphone enregistré sous le numéro d'emplacement de mémoire.</p> <p>Pour la mémoire de contact dont le numéro est compris entre 2 et 9, vous pouvez aussi effectuer un appel en appuyant de façon continue sur la touche attribuée au numéro que vous souhaitez composer.</p> <p>Un numéro d'emplacement de mémoire de 2 à 9 peut être changé à partir de l'écran Num. rapide. Pour accéder à l'écran Num. rapide, appuyez sur la touche MENU, sélectionnez Contacts, puis appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Num. rapide.</p> <p>Note : Si vous appuyez sur la touche 1 et sur la touche Démarrer, ou si vous appuyez de façon continue sur la touche 1, vous appellerez le centre de messagerie vocale.</p> <p>Note : Si plusieurs numéros de téléphone sont enregistrés sous un même numéro d'emplacement de mémoire, le premier numéro est utilisé pour effectuer l'appel.</p>
Insérer une pause dans un numéro	<p>Saisissez le numéro de téléphone puis appuyez de manière continue sur la touche # pour insérer une pause (la lettre « p » s'affichera). Entrez les numéros à composer en insérant les pauses aux emplacements nécessaires. Appuyez sur la touche Démarrer pour composer les numéros entrés. Lorsque l'interlocuteur répond à l'appel, appuyez sur la touche SK1 (Envoyer) pour composer les numéros après la pause. Maintenez la touche SK1 enfoncée jusqu'à ce que tous les numéros requis soient composés.</p>
Entrer la sous-adresse d'un numéro de téléphone	<p>Après avoir entré le numéro de téléphone, appuyez sur la touche * et entrez le numéro de la sous-adresse. Vous pouvez spécifier une sous-adresse (numéro de poste, etc.) pour chaque.</p>

Logs d'appel

Appuyez sur la touche **Menu options** → **Logs d'appel**

Les **Logs d'appel** sont des listes d'appels enregistrés tels que des appels reçus/émis/manqués. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 entrées dans chaque log. Vous pouvez effectuer des appels à partir de ces relevés et effectuer les procédures suivantes à partir des Logs d'appel sur le Menu options.

Rubrique	Description
Appels émis	Vous pouvez aussi afficher les Appels émis en appuyant sur la touche Démarrer quand l'écran d'accueil est affiché.
Appels reçus	Vous pouvez aussi afficher les Appels reçus en appuyant sur la touche Gauche quand l'écran d'accueil est affiché.

Rubrique	Description
Appels manqués	Vous pouvez aussi afficher les Appels manqués en appuyant sur la touche Droite quand l'écran d'accueil est affiché.
Suppr ttes listes	Permet d'effacer toutes les données des listes des appels enregistrés
Suppression auto	Active/désactive la fonction de suppression automatique. Cette fonction efface automatiquement les listes des appels enregistrés quand vous éteignez votre téléphone.
Dupliquer enreg.	Pour choisir si des enregistrements multiples de/vers un même numéro peuvent ou non être effectués sur la liste des appels enregistrés. Sélectionnez Permission ou Interdit .




Si vous avez manqué un appel, cela est signalé par une icône sur l'écran d'accueil. Lorsque vous affichez **Appels manqués** ou lorsque vous éteignez le téléphone, cette icône disparaît.

Recevoir un appel téléphonique

Lorsque quelqu'un appelle votre numéro **3**, la sonnerie, l'éclairage et le vibreur sont activés selon vos réglages. Si la fonction d'identification d'appelant (CLI) a été activée par la personne qui appelle, son numéro de téléphone s'affichera. Si la personne qui appelle décide de cacher son numéro de téléphone, le e228 générera un message indiquant que le numéro de téléphone a été caché.

Tâches communes

Pour recevoir un appel

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Répondre à un appel	Appuyez sur la touche Démarrer ou sur la touche SK1 (Réponse) . Note : Lorsque la fonction Réponse par n'importe quelle touche est activée, vous pouvez répondre à l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf la touche SK2 (Ignorer) , Fin ,  et la touche Menu options . Consultez la section Options d'appels à la page 66 pour plus d'informations. Note : Lorsque le kit mains libres est connecté, vous pouvez aussi répondre à l'appel en appuyant sur le commutateur du kit.
2 Parlez	
3 Terminer l'appel	Appuyez sur la touche Fin . La communication est coupée et la durée de l'appel s'affiche.

Conseils utiles

Des conseils utiles pour recevoir un appel téléphonique sont présentés ci-dessous :

Tâche	Procédure
Désactiver la sonnerie	Vous pouvez couper la sonnerie en réglant le Volume de la sonnerie du profil actif du téléphone sur Silencieuse . Consultez la section Profil du téléphone à la page 65.
Désactiver la sonnerie pendant qu'elle sonne	Pour désactiver la sonnerie pendant qu'elle sonne, appuyez sur la touche C .
Pour refuser un appel	Pendant la réception d'un appel, appuyez sur la touche Fin ou la touche SK2 (Ignorer) . Note : Les appels refusés sont renvoyés vers le numéro enregistré dans Transfert appel, Si occupé . Généralement, le transfert d'appel s'effectue par défaut vers la messagerie, selon l'opérateur de réseau.
Lorsque vous ne répondez pas à un appel	Si vous avez manqué un appel, cela est signalé par une icône sur l'écran d'accueil. L'appel ignoré sera sauvegardé dans la liste Appels manqués . Lorsque vous affichez Appels manqués , l'icône disparaît.
Pour rejeter le deuxième appel	Appuyez sur la touche Menu options, Ignorer appel . Note : Les appels refusés sont renvoyés vers le numéro enregistré dans Transfert appel, Si occupé . Généralement, le transfert d'appel s'effectue par défaut vers la messagerie, selon l'opérateur de réseau.
Pour transférer un appel téléphonique (disponible en couverture 3G uniquement)	Appuyez sur la touche Menu options, Divert call . Le numéro de transfert d'appel enregistré s'affiche. Vérifiez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche SK1 (OK) . L'appel sera renvoyé vers le numéro de téléphone enregistré dans Call forwarding . (Consultez la section Transfert des appels à la page 73 pour plus d'informations.) Si vous voulez renvoyer un appel vers un autre numéro ou si aucun numéro n'est enregistré, entrez ou recherchez le numéro de téléphone.

Messagerie vocale

Lorsque vous transférez un appel au centre de messagerie vocale, l'appelant peut vous laisser un message. Si un message est laissé, votre écran affiche une icône de messagerie vocale ou représentant une enveloppe. Appelez le centre de messagerie vocale pour récupérer le message en suivant la procédure ci-dessous. Pour savoir comment régler la messagerie vocale, consultez la section **Messagerie vocale** sous **Options d'appel** à la page 67.

Pour

Procédez de la manière suivante

Appeler le centre de messagerie vocale

Effectuer une des actions suivantes :

- Appuyez de manière continue sur la touche **1**, ou
- Appuyez sur la touche **1** puis sur la touche **Démarrer**.

Pendant un appel téléphonique



Certaines opérations décrites dans cette section ne sont disponibles que si vous êtes abonné aux services correspondants. Consultez 3 pour obtenir des informations supplémentaires sur l'abonnement à ces services.

Tâches communes

Pour effectuer un deuxième appel

Pour

Procédez de la manière suivante

1 Entrer le deuxième numéro de téléphone

2 Composer le deuxième numéro de téléphone

3 Parler

4 Terminer les appels

Appuyez sur la touche **Démarrer**.

Les numéros que vous saisissez sont composés et le premier appel est automatiquement mis en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre : Appuyez sur la touche **SK1 (Echanger)** ou appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Echanger appel**.

Pour terminer l'appel en cours : Appuyez sur la touche **Fin** ou sur la touche **Menu options**, **End call** et **End active call**.

Pour terminer l'appel en attente : Appuyez sur la touche **Menu options**, **Terminer appel** et **Fin attente**.

Pour terminer les deux appels : Appuyez deux fois sur la touche **Fin**.

Pour recevoir un deuxième appel

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Un autre appel reçu pendant une communication Répondre au deuxième appel, c.-à-d. un autre appel est reçu pendant le premier appel.	Appuyez sur la touche SK1 (Réponse) . Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2 Parlez	Pour passer d'un appel à l'autre : Appuyez sur la touche SK1 (Permuter) . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Menu options et sélectionner Echanger appels .
3 Terminer l'appel	Pour terminer l'appel en cours : Appuyez sur la touche Fin . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Menu options , End call et End active call . Pour terminer l'appel en attente : Appuyez sur la touche Menu options , Terminer appel et Fin attente . Pour terminer les deux appels : Appuyez deux fois sur la touche Fin .

Pour passer à un appel en conférence

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Passer à un appel en conférence	(Lorsqu'il y a deux appels en ligne : l'appel en cours et un appel en attente) Appuyez sur la touche Menu options , Mettre en conf.
2 Parler	Note : Appuyez sur la touche Menu options , Grouptalk . Lorsque vous appuyez sur la touche SK1 (Séparer) l'appelant sélectionné est séparé de l'appel en conférence et une pression sur la touche SK2 (Déconnecter) le déconnecte de l'appel en conférence.
3 Terminer l'appel	Appuyez sur la touche Fin .

Autres opérations possibles pendant un appel

Pour	Procédez de la manière suivante
Utiliser le bloc-notes	Si vous saisissez des caractères à l'aide du clavier pendant un appel, les caractères saisis resteront affichés à l'écran une fois que l'appel est fini.
Régler le volume de l'écouteur	Appuyez sur les touches Haut et Bas pour régler le volume pendant un appel.

Pour	Procédez de la manière suivante
Effectuer une recherche dans la liste des contacts	Appuyez sur la touche SK2 (Contact) pour afficher la liste des contacts.
Mettre un appel en attente	Lorsque que vous êtes en communication, appuyez sur la touche SK1 (Attente) . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Menu Options et sélectionner Garder appel . L'appel sera mis en attente. Pour récupérer l'appel, appuyez de nouveau sur la Touche SK1 (Récupérer) . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Menu options, Reprendre appel .
Permuter les appels connecté et en attente	Lorsque vous avez un appel en cours et un appel en attente, appuyez sur la touche SK1 (Permuter) . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Menu options et sélectionner Echanger appels . L'appel en cours est alors mis en attente et inversement.
Enregistrer un Mémo vocal	<p>Appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Dictaphone pour commencer à enregistrer la conversation.</p> <p>Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche Entrée. Votre voix et celle de votre correspondant seront enregistrées. (20 secondes max.). Vous pouvez enregistrer cinq mémos vocaux sur le téléphone. Un mémo vocal s'affiche avec la date et l'heure de son enregistrement.</p> <p>Pour de plus amples informations sur l'utilisation des mémos vocaux, consultez la section Mémo vocal à la page 137.</p> <p>Note : Vous devez toujours demander l'autorisation d'enregistrer à l'autre personne.</p> <p>Note : Vous ne pouvez pas joindre de mémos vocaux aux messages ni les copier sur la carte mémoire.</p>
Activer les réglages	<p>Appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Réglages pour afficher les réglages suivants :</p> <p>Réponse auto Active/désactive la fonction de réponse automatique. Touche réponse : Sélectionnez Toute touche ou Touche envoi sit comme touche de réponse aux appels.</p> <p>Rappel auto : Active/désactive la fonction de rappel automatique. Envoi ton DTMF Active/désactive la fonction d'envoi de signaux multifréquence à deux tonalités (DTMF).</p> <p>Transféré à : Définit le numéro de téléphone d'envoi de l'appel. Mute : Active/désactive le mode secret.</p>

Pour

Procédez de la manière suivante

Recevoir un troisième appel

Vous ne pouvez recevoir un troisième appel que si vous terminez l'un des appels en cours/en attente.

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez l'option appropriée pour terminer l'appel en cours/en attente.

Effectuer et recevoir un appel vidéo



Disponible en couverture 3G seulement

Pour de plus amples informations sur la modification des paramètres par défaut des appels vidéo, consultez la section **Appels vidéo** à la page 68.

Pour effectuer un appel vidéo vers un téléphone doté de la fonction vidéo

Pour

Procédez de la manière suivante

- 1 Entrer un numéro de téléphone
Entrez le numéro de téléphone de la manière habituelle à l'aide du clavier ou à partir des listes d'appels enregistrés. Pour de plus amples informations sur les **Listes d'appels enregistrés**, reportez-vous à la page 21.
- 2 Commencer l'appel vidéo
Appuyez sur la touche **SK1 (Appel vidéo)**.
- 3 Parler et régler la caméra
Lorsque votre interlocuteur répond, dirigez la caméra vers vous et parlez. Réglez la position de la caméra si nécessaire.
Note : La fonction mains libres est réglée par défaut pour les appels vidéo.
- 4 Terminer l'appel
Appuyez sur la touche **Fin**.

Pour effectuer un appel vidéo vers un PC doté d'une webcaméra



Ce service dépend de votre réseau. Veuillez contacter 3 pour plus de détails.

Pour

Procédez de la manière suivante

- 1 Sélectionner l'adresse e-mail que vous souhaitez contacter
Sélectionnez l'adresse e-mail à partir de la liste des contacts, de la liste des appels reçus/manqués, etc.
- 2 Commencer l'appel vidéo
Appuyez sur la touche **SK1 (Appel vidéo)**.
Note : La connexion de l'appel vidéo risque de prendre du temps. Soyez patient. Le temps de connexion dépend également du temps de réponse de votre interlocuteur.

Pour recevoir un appel vidéo

Pour

- 1 Recevoir un appel vidéo
- 2 Répondre à un appel

Procédez de la manière suivante

Le téléphone indique que vous recevez un appel vidéo.

Appuyez sur la touche **Démarrer** ou **SK1 (Répondre)** pour répondre et envoyer à votre interlocuteur l'image capturée par la caméra active.

Note : Pour répondre à l'appel vidéo sans envoyer d'image, appuyez sur la touche **SK2 (Pas de vidéo)**. La photo de remplacement est envoyée à votre interlocuteur.

Conseils utiles

Tâche

Procédure

Effectuer un appel vidéo à l'aide de la liste des contacts

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Contacts** ou appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas**.
- 2 Recherchez puis sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire.
- 3 Appuyez sur la touche **SK1 (Appel vidéo)** pour composer le numéro de téléphone/l'adresse e-mail.

Effectuer un appel vidéo à partir de la liste Appels manqués

- 1 Appuyez sur la touche **Droite** pour afficher les **Appels manqués**.
- 2 Recherchez puis sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire.
- 3 Appuyez sur la touche **SK1 (Appel vidéo)** pour composer le numéro de téléphone/l'adresse e-mail.

Effectuer un appel vidéo à partir de la liste Appels reçus

- 1 Appuyez sur la touche **Gauche** pour afficher les **Appels reçus**.
- 2 Recherchez puis sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire.
- 3 Appuyez sur la touche **SK1 (Appel vidéo)** pour composer le numéro de téléphone.

Refuser l'appel vidéo entrant

- 1 Appuyez sur la touche **Fin** ou appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Ignorer**.

Réglage d'écran

- 1 L'image reçue et l'image envoyée peuvent être affichées en même temps. Vous pouvez masquer/afficher l'image envoyée (votre image) à partir du **Menu options**.

Opérations possibles au cours d'un appel vidéo

Tâche

Procédure

Régler le mode mains libres

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Handsfree**. Sélectionnez **Handsfree on** ou **Handsfree off**.

Lorsque l'option mains libres est activée, la sensibilité du microphone est augmentée et la voix de votre interlocuteur s'entend par le haut-parleur.

Effectuer un zoom avant et arrière

Appuyez sur la touche **Droite** pour effectuer un zoom avant ou sur la touche **Gauche** pour effectuer un zoom arrière.

Activer/désactiver le microphone (envoyer/ne pas envoyer votre voix à votre interlocuteur)

Pour activer/désactiver le microphone, effectuer une des actions suivantes :

- Appuyez sur la touche (**Mode secret/Annulation du mode secret**) pour désactiver ou activer le microphone.
- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Menu options, Other settings** et **Mute settings**. Sélectionnez **Mute** ou **Unmute**.

Permuter les caméras

(seulement disponible pendant l'envoi de l'image de la caméra)

Appuyez sur la touche **SK2 (Intérieure/Extérieure)** pour sélectionner l'autre caméra.

Activer/désactiver la caméra (envoyer/ne pas envoyer l'image à votre interlocuteur)

Appuyez sur la touche **Menu options**, puis sélectionnez soit **Utiliser vidéo live** soit **Photo au lieu de** (suivant ce qui est affiché).

Changer le mode d'affichage de l'écran

Appuyez sur la touche **Menu options** puis sélectionnez **Mode écran**. Sélectionnez **Mon côté + petit** (pour afficher votre image sur la petite fenêtre), **Mon côté + grand** (pour afficher votre image sur la grande fenêtre), **Autre côté sit** (pour afficher l'image de votre interlocuteur seulement) ou **Mon côté sit** (pour afficher votre image seulement).

Changer la qualité de l'image

Appuyez sur la touche **Menu options, Qualité d'images**. Sélectionnez **Standard, Meilleure image** (la qualité de l'image est prioritaire) ou **Mvt + rapide** (la capture du mouvement est prioritaire).

Changer le mode caméra

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Prendre photo**. Sélectionnez **Mode portrait, Mode paysage** ou **Mode nuit**.

Régler le contraste des couleurs

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Contrast settings**. Sélectionnez **Much brighter, Brighter, Standard, Darker** ou **Much darker**.

Régler le mode de luminosité

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Luminosité**. Sélectionnez **Ensoleillé, Nuageux, Automatique** ou **A l'intérieur**.

Régler les informations de durée d'appel


Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Other settings** et **Show call length**. Sélectionnez **Show call length** ou **Do not show**.

Réglage du volume du haut-parleur

Appuyez sur les touches **Haut** et **Bas**.

Verrouiller votre e228

Cette section explique comment bloquer l'utilisation de votre téléphone sauf pour répondre à des appels téléphoniques/vidéo. Une tâche commencée pourra se poursuivre même une fois que votre téléphone est verrouillé.

 Vous ne pouvez pas éteindre votre téléphone une fois qu'il est verrouillé. N'oubliez pas de le déverrouiller avant de l'éteindre.

Réglage du verrouillage des touches

Vous ne pouvez régler le verrouillage des touches qu'à partir de l'écran d'accueil. Même si des tâches sont ouvertes, vous pouvez retourner à l'écran d'accueil en appuyant sur la touche **Démarrer**.

Pour activer/désactiver le verrouillage des touches

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Activer/désactiver le verrouillage des touches	A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche MENU et sur la touche * .

Effectuer des appels d'urgence lorsque le verrouillage des touches est activé

Lorsque le téléphone est verrouillé, vous pouvez effectuer des appels d'urgence aux numéros autorisés seulement. Suivez la procédure ci-dessous pour effectuer un appel d'urgence quand les touches sont verrouillées.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Entrer le numéro d'urgence désigné	Entrez le numéro d'urgence désigné (consultez la liste des numéros désignés à la section Effectuer un appel d'urgence à la page 19). Le message de confirmation est affiché. Note : L'écran ci-dessous est affiché jusqu'à la saisie correcte du numéro d'urgence voulu.

Instructions de déverrouillage



2 Appeler le numéro	Appuyez sur SK1 (Oui) . Votre e228 est alors momentanément déverrouillé et l'appel d'urgence est effectué.
---------------------	--


Configuration de vos Contacts

Cette section vous explique comment utiliser les contacts.

Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez l'icône **Contacts**

Entrées de contacts

Un maximum de 500 entrées peuvent être enregistrées à partir de la liste des contacts. Un maximum de 254 entrées peuvent être lues à partir de la liste de contacts USIM selon votre carte USIM (renseignez-vous auprès de 3).

 Le nombre maximum de contacts dans le e228 est affecté par le nombre de champs utilisés dans chaque entrée de contact.

Les données que vous pouvez entrer sous un nom dans la liste des Contacts sont présentées ci-dessous :

Données	Liste des contacts du téléphone	Liste des contacts de la carte USIM
Nom	(32 caractères à un octet max.)	(Cet élément peut être enregistré, modifié et effacé.)
Surnom	(32 caractères à un octet max.)	-
Image	Un fichier image	-
Groupe de contact	16 groupes au choix	-
Numéro de téléphone	Jusqu'à quatre numéros de téléphone (36 chiffres max. pour chaque) Chaque numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 37 chiffres avec l'indicatif international « + ».	Un numéro de téléphone (Cet élément peut être enregistré, modifié et effacé.)
E-mail	Jusqu'à 3 adresses e-mail Note : Même si une adresse e-mail peut contenir jusqu'à 90 caractères à un octet lorsque vous enregistrez le contact, elle est limitée à 31 caractères à un octet lorsque vous envoyez des appels vidéo.	-
URL	Une adresse de page d'accueil (256 caractères à un octet max.).	-

Tâches courantes

Pour enregistrer une nouvelle entrée dans la liste des contacts

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la fonction Contacts	Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Contacts . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Haut ou Bas .
2 Ajouter une nouvelle entrée de contact	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Ajouter contact .
3 Saisir les données	Saisissez les données sur l'écran Ajouter Contact et appuyez sur la touche SK1 (OK) . Les données saisies sont sauvegardées comme entrée de contact. Note : Vous pouvez modifier le champ Ajouter Contact pour que seuls le nom, le numéro et la catégorie soient nécessaires. Pour ce faire, appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Réglages et Réglage méthode . Choisissez soit Ajout rapide soit Méthode standard .

Pour ajouter un nouveau groupe de contact

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Accéder à la liste des contacts	Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Contacts . Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Groupes d'appel .
2 Editer le profil du groupe de contact	Sélectionnez un groupe de contact et appuyez sur la touche SK1 (Editer) pour remplir les données du profil. Vous pouvez modifier le nom du groupe, définir une image de groupe et sélectionner des sonneries, des éclairages et des vibrations différents pour les appels téléphoniques et les appels vidéos entrants ou les messages d'un membre du même groupe.
3 Sauvegarder les modifications	Appuyez sur la touche SK1 (OK) .
4 Enregistrer les entrées de contact pour le groupe	Affichez une entrée de contact. Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Editer contact . Sélectionnez le nom de groupe dans la case groupe. Le profil est appliqué à tous les membres de ce groupe.

Conseils utiles


Tâche	Procédure
Affichage rapide des numéros de contacts de 1 à 99	Saisissez le numéro d'emplacement de mémoire et appuyez sur la touche #.
Tri des entrées de contact	Appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Réglages, Trier enregist. . Sélectionnez la méthode de tri voulue. Note : Seulement disponible lorsque vous accédez à Contacts à partir du menu principal.
Modification d'une entrée de la liste des contacts	Recherchez et sélectionnez l'entrée puis appuyez deux fois sur la touche Entrée .
Suppression d'une entrée de contact	Recherchez et sélectionnez l'entrée puis appuyez sur la touche Menu options . Sélectionnez Suppr et Données sélect. Note : Seulement disponible lorsque vous accédez à Contacts à partir du menu principal.
Ecrire un message à partir d'une entrée de contact	Recherchez et sélectionnez l'entrée puis appuyez sur la touche Entrée . Mettez en surbrillance le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail puis appuyez sur la touche SK2 (Msg) . Lorsqu'une adresse e-mail est en surbrillance, vous pouvez aussi ouvrir l'écran Message en appuyant sur la touche Démarrer .
Copier et déplacer	Recherchez et sélectionnez l'entrée, puis appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Copier ou Déplacer . Sélectionnez la destination et appuyez sur la touche Entrée . Note : Seulement disponible lorsque vous accédez à Contacts à partir du menu principal.
Extraction d'informations sur l'entrée de contact	Recherchez et sélectionnez l'entrée puis appuyez sur la touche SK1 (Utiliser) . Les données sélectionnées sont extraites de la dernière application (messagerie, bloc-notes, etc.).
Affichage de l'état de mémoire de contact	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Statut mémoire . Le nombre total d'entrées de contact autorisé pour la mémoire par défaut, la mémoire utilisée et les numéros d'entrées libres s'affichent.


Saisie de texte

Cette section vous explique comment entrer et modifier un texte.

Il existe quatre types de saisie de texte :

- Saisie de texte à plusieurs frappes (ABC) : Vous appuyez sur les touches de manière répétée pour afficher le caractère que vous voulez entrer.
- Saisie de texte T9® : La saisie de texte est intuitive et prédit le mot que vous essayez d'entrer.
- Saisie numérique : Vous saisissez des chiffres.
- Saisie de symboles : Vous saisissez des symboles, des caractères grecs ou des caractères avec accents.


 La saisie de texte T9® est couverte par le brevet No. 2238414B au Royaume-Uni, par le brevet No. 0 842 463 (96927260.8) en Europe et par d'autres brevets en instance.

 Le nombre maximal de caractères que vous pouvez entrer dans une rubrique ou dans un champ est défini en fonction du nombre de caractères à un octet pouvant être saisis. Lorsque des caractères à deux octets tels que les caractères avec accent (è, î, ô, etc.) ou des caractères à trois octets tels que le symbole de l'Euro (€) sont entrés, le nombre maximal de caractères varie en conséquence.

Quelques exemples de méthodes de saisie de texte sont donnés ci-dessous.

Saisie de texte

Champs de saisie de texte

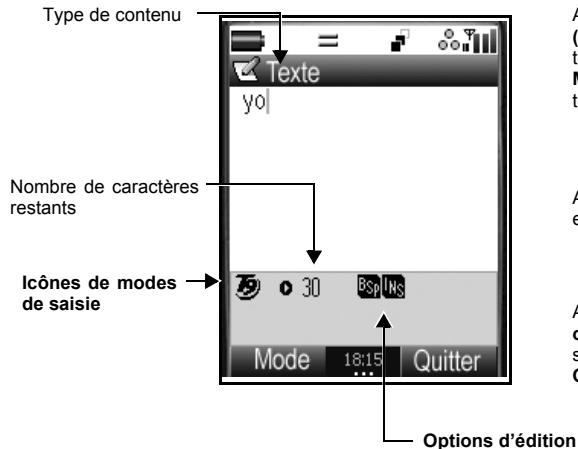

Pour lancer la messagerie :

Appuyez sur la touche **SK2 (Msg)**. Sinon, appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez **Messages** et appuyez sur la touche **SK1 (Nveau)**.

Pour changer le mode de saisie :

Appuyez sur la touche **Entrée** en mode texte et appuyez sur

Pour changer les Options d'édition :


Appuyez sur la touche **Menu options** à partir de l'écran de saisie de texte. Sélectionnez **Options d'édition** ou

<méthode de saisie>	<Mode Effacer>	<Mode Ecrire>
Saisie de texte à plusieurs frappes	Supprimer	Insérer
Saisie T9® (Texte intuitif)	Retour arrière	Remplacer
saisie		

Saisie de texte à plusieurs frappes (ABC)

L'exemple suivant illustre comment saisir le mot **mer** dans un message textuel :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Entrer m	Appuyez une seule fois sur la touche (6MNO) pour afficher la lettre m .
2 Entrer e	Appuyez à deux reprises sur la touche (3DEF) pour afficher la lettre e .
3 Entrer r	Appuyez à trois reprises sur la touche (7PQRS) pour afficher la lettre r . Appuyez sur la touche Droite pour passer au caractère suivant. Appuyez sur la touche 0 pour sélectionner et insérer un espace.

 Appuyez sur la touche * pour alterner entre les minuscules, les majuscules et le verrouillage majuscule.


Saisie de texte T9®


Dans le mode de saisie de texte T9®, vous n'appuyez qu'une seule fois sur une touche, même si le caractère que vous voulez saisir n'est pas le premier caractère sur la touche.

Lorsque vous appuyez sur les touches, plusieurs mots vous sont suggérés. Si le mot que vous voulez écrire n'est pas suggéré, vous pouvez modifier le mot et l'enregistrer dans le dictionnaire pour pouvoir y accéder la prochaine fois.

L'exemple suivant illustre comment saisir le mot **pas** dans un message textuel :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Saisir pas	Appuyez sur les touches (7PQRS) (2ABC) (7PQRS). Le mot « pas » devrait apparaître.
2 Convertir et sélectionner le mot que vous voulez	Appuyez sur la touche SK1 (Suivant) , SK2 (Préc.) ou # pour afficher le mot que vous souhaitez. Appuyez ensuite sur la touche Droite pour saisir le mot affiché ou la touche 0 pour sélectionner et insérer un espace. Continuer ainsi jusqu'à ce que le mot « pas » apparaisse.
3 Si le mot que vous voulez écrire n'est pas suggéré, vous pouvez modifier le mot et l'enregistrer en utilisant le mode de saisie de texte à plusieurs frappes	Entrez le mot pas en utilisant le mode de saisie de texte à plusieurs frappes. Le mot est enregistré dans le dictionnaire. La prochaine fois que vous appuyez sur les touches (7PQRS) (2ABC) (7PQRS), vous pourrez sélectionner le mot pas .


 Pour insérer des symboles, appuyez sur la touche **Menu options** et sur la touche **1** (voir **Saisie de symboles** à la page 37 pour de plus amples détails).

 Appuyez sur la touche * pour alterner entre les minuscules, les majuscules et le verrouillage majuscule.

Saisie numérique

Voici, par exemple, comment saisir **364** dans un message textuel après être passé au mode de saisie numérique.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Entrer 3	Appuyez sur la touche (3DEF) pour afficher le chiffre 3 .
2 Entrer 6	Appuyez sur la touche (6MNO) pour afficher le chiffre 6 .
3 Entrer 4	Appuyez sur la touche (4GHI) pour afficher le chiffre 4 .

 Vous pouvez également entrer les chiffres au moyen des modes de saisie de texte à plusieurs frappes et T9® en appuyant sur les touches de façon continue.

Saisie de symboles

Pour ouvrir le menu de saisie de symboles, appuyez sur la touche **#** au mode de saisie de texte à plusieurs frappes, T9® ou numérique.


Mettez en surbrillance la ligne sur laquelle se trouve le symbole que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez déplacer la ligne en surbrillance à l'aide de la touche **navigation**. Trouvez le caractère du clavier affiché au-dessus du symbole et appuyez sur la touche. Le menu des symboles temporaire disparaît après insertion d'un symbole.

Le menu des symboles s'affiche de la manière suivante :

Menu des symboles



← Appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour passer aux pages précédente/actuelle/suivante.

 Vous pouvez annuler le menu des symboles temporaire en appuyant sur la touche **C**.

Autres possibilités pendant l'édition de texte

Pour insérer un espace

Pour insérer un espace dans le texte en mode de saisie de texte à plusieurs frappes ou en mode de saisie de texte T9®, appuyez sur la touche **0**.

Pour insérer une nouvelle ligne

Pour insérer une nouvelle ligne dans le texte, placez le curseur au point d'insertion de la nouvelle ligne et appuyez de façon continue sur la touche **#**. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Menu options, Nouvelle ligne**.

Pour changer la casse

Appuyez sur la touche ***** pour alterner entre les modes Majuscule (lettre suivante en majuscule), Verrouillage majuscule et Minuscule (voir le schéma de la page 35).

Pour passer au Mode Supprimer/Retour arrière


Pour passer au mode supprimer/retour arrière, appuyez sur la touche **Menu options, Options d'édition**, puis sur **Supprimer** ou **Retour arrière** en **Mode Effacer**.

En mode **Supprimer**, vous pouvez supprimer des caractères après le curseur. En mode **Retour arrière**, vous pouvez supprimer des caractères avant le curseur.

Pour passer au mode Insérer/Remplacer

Pour passer au mode insérer/remplacer, appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Options d'édition**, puis **Insérer** ou **Remplacer** en **Mode Ecrire**.

Pour copier/couper et coller le texte

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Activer copier/couper	Appuyez sur la touche Menu options en mode de saisie de texte puis sélectionnez Copier/couper .
2 Préciser le point de départ de la copie/coupure	Placez le curseur au point de départ à l'aide de la touche de navigation et appuyez sur la touche Entrée . Note : Vous pouvez annuler le point de départ de copie/coupure spécifié en appuyant sur la touche C .
3 Préciser le point de fin de la copie/coupure	Placez le curseur au point de fin à l'aide de la touche de navigation et appuyez sur la touche Entrée . Note : Le presse-papiers peut contenir jusqu'à 1024 octets.
4 Préciser le point de collage	Placez le curseur au point de collage à l'aide de la touche de navigation .
5 Coller le bloc	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Coller .
 Vous pouvez coller le texte copié/coupué dans d'autres applications.	

Utilisation de la messagerie

Appuyez sur la touche **SK2 (Msg)** à partir de l'écran d'accueil ou sur la touche **MENU** → Sélectionnez **Messages** ou appuyez sur la touche **2**.

Cette section vous explique comment utiliser la messagerie :

- Présentation
- Menus destinés à la messagerie
- Ecrire et envoyer un nouveau message
- Recevoir et lire un message
- Répondre et transférer le message
- Organiser les messages

Présentation générale

Types de message

Votre e228 prend en charge les types de messages suivants :

- **Messages textuels**

Pour envoyer un message textuel, le destinataire doit être abonné à un service SMS ou de messagerie textuelle.

- La fonction **Messages vidéo** permet d'envoyer des messages comportant des fichiers multimédia. Les fichiers multimédia comprennent les clips vidéo, les fichiers audio et les fichiers images. Un maximum de 60 fichiers joints par message est autorisé et le message ne doit pas dépasser 100 Ko au total, y compris le texte du message. Lorsque vous recevez un message vidéo, votre centre de messagerie vous envoie un message de notification. Vous pouvez recevoir le contenu d'un message vidéo automatiquement ou manuellement. Les messages vidéo ne sont disponibles qu'avec le réseau 3G.
- La fonction **Messagerie multimédia** vous permet d'envoyer des messages sous forme de diapositives contenant des images, du texte et des fichiers audio. Lorsque vous recevez un message multimédia, votre centre de messagerie vous envoie un message de notification. Vous pouvez recevoir le contenu d'un message vidéo (automatiquement ou manuellement). Refer to Message sections on Les messages vidéo sont disponibles avec les réseaux 3G et 2.5G. Reportez-vous à la sections Message à la page.
- La fonction **E-mail** vous permet d'envoyer des messages comprenant des fichiers joints à des adresses e-mail. Un maximum de 60 fichiers joints par message est autorisé et les données ne doivent pas dépasser 100 Ko au total, y compris le texte du message. Les fichiers que vous pouvez joindre comprennent, entre autres, les sonneries, les fichiers images, les fichiers audio et les fichiers vidéo. Vous pouvez seulement rediriger ces fichiers vers une autre adresse e-mail. Il existe deux types de serveur d'e-mail : POP3 et IMAP4. Avec un serveur POP3, votre e-mail est reçu et sauvegardé dans le téléphone, tandis qu'avec le serveur IMAP4, l'e-mail reçu est enregistré sur le serveur d'e-mail. La liste d'e-mails dans la **3Box** est synchronisée avec la liste d'e-mails enregistrés sur le serveur IMAP4. Le service e-mail **3** est disponible avec les réseaux 2.5G et 3G.

Note 3 ne permet l'accès que par IMAP4


Types de fichiers joints pris en charge

Vous trouverez ci-dessous la liste des types de fichiers joints que le e228 peut lire/utiliser (ces fichiers peuvent être joints à des messages et transférés entre votre téléphone et un PC) :

- Vidéo : MPEG4, WMV, H.263 baseline
- Audio : MIDI, MPEG4-AAC, MP3, WMA, AMR
- Image : JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP, TIFF (les fichiers TIFF peuvent seulement être réexpédiés)
- Texte : Text, vCarte, vAgenda

Menus de la messagerie

Menus de la messagerie

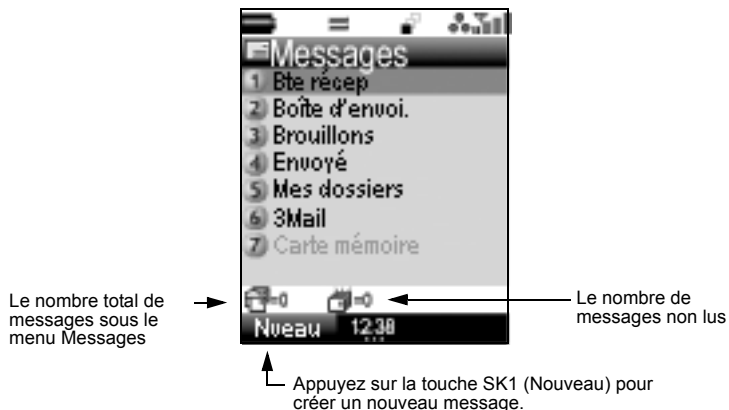

Les options de la liste du menu **Messages** sont décrites ci-dessous :

Rubrique	Description
Bte récep	Affiche les messages reçus.

Rubrique	Description
Boîte d'envoi	Affiche les messages qui attendent d'être envoyés.
Brouillons	Affiche les messages non terminés.
Envoyé	Affiche les messages envoyés sous forme de liste.
Mes dossiers	Affiche une liste de dossiers où enregistrer les messages. Vous pouvez créer jusqu'à 10 dossiers.
3Box	Permet d'accéder au serveur d'e-mail spécifié. Un maximum de 50 dossiers, y compris la Boîte de réception, peuvent exister dans la 3Box . Un maximum de 1000 messages peuvent être sauvegardés dans la 3Box .
Carte mémoire	Permet d'accéder aux messages enregistrés sur la carte mémoire. Note : Si la carte mémoire ne se trouve pas dans le téléphone, ce menu n'est pas disponible.

Le **Menu options** disponible sous la liste du menu **Messages** est décrit ci-dessous :

Rubrique	Description
Nouveau message	Sélectionne le type de message sur l'écran suivant.
Vérif. messages	Vérifie si le serveur d'e-mail de 3 contient de nouveaux e-mails. Le menu est disponible pour le serveur POP3.
Lier	Ajoute un raccourci pour le dossier actuellement sélectionné sur l'écran d'accueil ou la liste Menu rapide.
Suppr ts dossiers	Supprime tous les messages et dossiers définis par l'utilisateur dans la mémoire du téléphone.
Réglages	Permet de changer les paramètres de la messagerie.

La section suivante décrit les paramètres figurant sous **Réglages** :

Rubrique	Description
Général	La section suivante décrit les réglages disponibles sous Général
Déroulement	Sélectionne le nombre de lignes qui défilent quand vous appuyez sur la touche Haut ou Bas . Choisissez entre Déroul. 1 ligne , Déroul. 3 lignes , Déroul. 5 lignes ou Dérouler 1 page .

Rubrique	Description
Afficher	Sélectionne l'affichage du titre dans la liste de messages. Afficher expéditeur : Affiche l'adresse/le numéro de téléphone de l'expéditeur ou le nom de l'entrée de contact si l'expéditeur est enregistré sur la liste de contacts. Montrer le sujet : Affiche l'objet du message.
Texte d'en-tête	Active/désactive la fonction d'insertion automatique d'en-tête et modifie la phrase d'en-tête. Réglages ins. texte : Lorsque Insér. texte auto est sélectionné, la phrase d'en-tête est insérée automatiquement. Cette fonction est désactivée quand Insérer manuel. est sélectionné. Texte d'en-tête : Permet de modifier la phrase d'en-tête avec 128 caractères maximum. Saisissez votre texte et appuyez sur la touche Entrée .
Réglage signature	Active/désactive la fonction d'insertion automatique de signature et modifie la signature. Réglages ins. texte : Lorsque Insér. texte auto est sélectionné, la signature est insérée automatiquement. Cette fonction est désactivée quand Insérer manuel. est sélectionné. Signature texte : Permet de modifier la signature avec 60 caractères maximum. Saisissez votre texte et appuyez sur la touche Entrée .
Indicateur	Permet de modifier le texte de réponse entre guillemets avec 20 caractères maximum.
Msg texte :	La section suivante décrit les réglages disponibles sous Msg texte
Envoyer options	Permet de modifier les paramètres d'envoi de messages textuels. Rapport d'envoi : Pour sélectionner si un rapport d'état doit être joint ou non joint aux messages textuels envoyés. Sélectionnez Rapport demandé et Pas de rapport .
Période de validité	Permet de sélectionner la durée de conservation d'un message textuel sur le serveur pendant sa transmission. Choisissez entre 12 heures , Un jour , Une semaine , Un mois ou Temps maximum . Note : Un mois est égal à 30 jours.
Messagerie texte	Permet de modifier l'adresse du centre de messages textuels. Cette adresse est sauvegardée sur la carte USIM.

Rubrique	Description
Msg multimédia :	La section suivante décrit les réglages disponibles sous Msg multimédia
Param. réception	<p>Permet de modifier les paramètres de réception de messages vidéo.</p> <p>Télécharger minutage : Pour sélectionner si vous voulez recevoir un message vidéo/multimédia manuellement ou automatiquement.</p> <p>Lorsque Manuel est sélectionné, le contenu des messages vidéo/multimédia est conservé au centre de messagerie jusqu'à ce que vous décidiez de le télécharger ou jusqu'à échéance de la date. Vous pouvez utiliser Manuel pour gérer la mémoire disponible : par ex. télécharger les messages quand vous savez que vous avez suffisamment de mémoire.</p> <p>Lorsque Automatique est sélectionné, le e228 télécharge automatiquement le contenu des messages vidéo/multimédia.</p> <p>Taille maximum téléchar : Pour fixer une taille maximale d'un message vidéo/multimédia que le téléphone peut recevoir.</p> <p>Messages anonymes : Pour sélectionner si vous voulez ou non recevoir un message vidéo/multimédia sans l'ID de l'expéditeur (par ex. nom ou numéro de téléphone). Sélectionnez Refuser ou Accepter.</p> <p>Playback msg multiméd : Pour sélectionner comment lire le message multimédia reçu après l'avoir sélectionné et avoir appuyé sur la touche Entrée.</p> <p>Automatique : Le message multimédia est lu immédiatement.</p> <p>Manuel : Les informations du message s'affichent. Appuyez sur la touche Entrée pour commencer la lecture.</p>
Emettre rapport	Pour sélectionner si vous voulez ou non recevoir un rapport d'envoi et le renvoyer ou non sur demande. Sélectionnez Emettre rép ou Aucun rapport .
Période de validité	<p>Pour sélectionner la durée de conservation d'un message vidéo/multimédia sur le serveur pendant sa transmission. Choisissez entre 12 heures, Un jour, Une semaine, Un mois ou Temps maximum.</p> <p>Note : Un mois est égal à 30 jours.</p>
Centre MMS	Pour modifier l'adresse du centre des messages. Cette adresse est sauvegardée sur la carte USIM.
Proxy MMS	Pour modifier l'adresse du serveur proxy
Réglages E-mail pour : Serveur mail 1 ou Serveur mail 2	<p>La section suivante décrit les réglages disponibles sous Email :</p> <p>Note : 3 ne permet l'accès que par IMAP4.</p>
Param. serveur	<p>Nom du serveur : Pour afficher et modifier le nom du serveur d'e-mail.</p> <p>Serveur prioritaire : Pour définir la priorité du serveur (primaire/secondaire).</p>

Rubrique	Description
Type de serveur	<p>POP3 ou IMAP4 : Serveur POP3 ou Serveur IMAP4</p> <p>Utiliser APOP : Pour sélectionner si le serveur APOP est utilisé ou non. Sélectionnez Oui ou Non.</p> <p>Laissé sur serveur : Pour sélectionner si le message téléchargé doit rester sur un serveur d'e-mail POP3 ou pas. Sélectionnez Garder messages ou Suppr. messages.</p>
ID/mot de passe	<p>ID utilisateur : Pour afficher et modifier le nom d'utilisateur pour accéder au serveur d'e-mail.</p> <p>Mot de passe : Pour afficher et modifier le mot de passe pour accéder au serveur d'e-mail.</p>
Adresse Email	<p>Pour afficher et modifier votre adresse e-mail qui apparaîtra dans le champ De lorsque vous envoyez un e-mail et qui sera aussi utilisée comme votre propre adresse dans la Boîte d'envoi ou dans Envoyé (jusqu'à 90 caractères).</p>
Options réception	<p>Taille max reçue : Pour régler la taille maximale d'un e-mail que le téléphone peut recevoir.</p>
Envoyer options	<p>Minutage messa. envoy : Pour sélectionner si un e-mail doit être envoyé immédiatement ou plus tard. Si vous sélectionnez Envoi imméd. l'e-mail est immédiatement envoyé, tandis qu'avec Envoyer + tard le message e-mail est placé dans la Boîte d'envoi pour être envoyé plus tard.</p>
Adresses serveur	<p>Serveur SMTP : Pour afficher et modifier l'adresse du serveur SMTP.</p> <p>Port SMTP : Pour afficher et modifier le port SMTP.</p> <p>Serveur d'entrée : Pour afficher et modifier l'adresse du serveur d'entrée.</p> <p>Port d'entrée : Pour afficher et modifier le port d'entrée.</p>
Authentification	<p>Pour exécuter ou non l'authentification.</p>

Écrire et envoyer un nouveau message

La section suivante décrit les tâches communes et fournit des conseils utiles pour l'écriture et l'envoi d'un nouveau message.

Tâches communes

Nouveau message textuel

Pour

Procédez de la manière suivante

- 1 Programmer le type de message (message textuel)

Appuyez sur la touche **SK2 (Mgs)** ou appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Messages**.

Appuyez sur la touche **SK1 (Nveau)** ou appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Nouveau message**.

Sur l'écran **Type message** affiché, sélectionnez **msg texte** et appuyez sur la touche **Entrée**.

L'écran **Nveau message** s'affiche.

- 2 Etablir le destinataire

Sélectionnez la case Adresse, saisissez le numéro de téléphone du destinataire et appuyez sur la touche **Entrée** (vous pouvez entrer jusqu'à 20 chiffres, sans compter l'indicatif international +).

Note : Pour établir l'adresse à partir de la liste de Contacts, appuyez sur la touche **SK2 (Trouver)**.

- 3 Entrer le texte du message

Sélectionnez la case texte, tapez le message et appuyez sur la touche **Entrée**.

- 4 Envoyer le message

Appuyez sur la touche **SK1 (Envoyer)**.

Le message est envoyé et enregistré dans le dossier **Envoyé**.

Nouveau message vidéo

Un maximum de 60 fichiers joints par message est autorisé et le message ne doit pas dépasser 100 Ko au total, y compris le texte du message.

Vous pouvez envoyer des messages vidéo aux téléphones compatibles ou à des adresses email sous réserve de la disponibilité de couverture.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Afficher le rédacteur du message pour la messagerie vidéo	Lorsque Type message s'affiche, sélectionnez msg vidéo . L'écran Nveau message s'affiche. Note : Vous pouvez activer le rédacteur de message pour un nouveau message vidéo en faisant une vidéo, puis en appuyant sur la touche Menu options , Envoyer tel msg . Consultez la section Centre multimédia à la page 98 pour plus d'informations.
2 Joindre des fichiers	Sélectionnez la case Pièce jointe et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez le type de pièce jointe, c.-à-d. Fichiers vidéo , Fichiers image , Fichiers musique , Fichiers voix et Autres fichiers .
3 Entrer le texte du message	Sélectionnez la case de texte et appuyez sur la touche Entrée , tapez votre message et appuyez sur la touche Entrée .
4 Entrer le sujet	Sélectionnez la case sujet et saisissez le titre (256 caractères maximum).
5 Etablir le destinataire	Sélectionnez la case adresse et appuyez sur la touche Entrée . Entrez l'adresse et appuyez sur la touche Entrée (90 caractères maximum pour un destinataire). Ajoutez d'autres adresses au besoin, en répétant la procédure pour les entrées vides dans la case adresse. Changez l'adresse dans Adresse destinat. à Cc (destinataire visible) ou Bcc (destinataire caché) en appuyant sur la touche Menu options et Adresse CC ou Adresse BCC . Appuyez sur la touche SK1 (OK) pour quitter la liste d'adresses. Note : Vous pouvez programmer un total de 70 adresses sous A , CC et BCC . Note : Pour établir l'adresse à partir de la liste de Contacts, appuyez sur la touche SK2 (Trouver) .
6 Envoyer le message	Appuyez sur la touche SK1 (Envoyer) . Le message est envoyé et enregistré dans le dossier Envoyé .

Nouveau message multimédia

Vous pouvez envoyer des messages multimédia aux numéros de téléphone et adresses e-mail 2.5G, 3G.

 Utilisez cette fonction pour créer une présentation contenant plusieurs fichiers multimédia et texte de message.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Démarrer Compositeur	Sur l'écran Type de message, sélectionnez msg multimédia et appuyez sur la touche Entrée . Tapez le texte du message et appuyez sur la touche Entrée . L'écran Compositeur s'affiche.
2 Composer une présentation	Appuyez sur la touche Menu options pour utiliser les différentes fonctions du compositeur. (Consultez la section Pour modifier une présentation à la page 51 pour plus d'informations.) Lorsque la composition est terminée, appuyez sur la touche SK1 (OK) .
3 Entrer le sujet	Sélectionnez la case sujet et saisissez le titre (256 caractères maximum).
4 Etablir le destinataire	Sélectionnez la case adresse, entrez l'adresse et appuyez sur la touche Entrée (90 caractères maximum pour un destinataire). Ajoutez d'autres adresses au besoin, en répétant la procédure pour les entrées vides dans la case adresse. Appuyez sur la touche SK1 (OK) pour quitter l'édition de la liste d'adresses. Note : Vous pouvez programmer un total de 70 adresses sous A , CC et BCC . Note : Pour établir l'adresse à partir de la liste de Contacts, appuyez sur la touche SK2 (Trouver) .
5 Envoyer le message	Appuyez sur la touche SK1 (Envoyer) . Le message est envoyé et enregistré dans le dossier Envoyé .

Nouvel e-mail

Un maximum de 60 fichiers joints par message est autorisé et les données ne doivent pas dépasser 100 Ko au total, y compris le texte du message.

Les fichiers que vous pouvez joindre comprennent, entre autres, les sonneries, les fichiers images, les fichiers audio et les fichiers vidéo.

Vous pouvez joindre des fichiers du type Word, Excel, PowerPoint mais vous ne pouvez pas les lire/éditer sur ce téléphone. Vous pouvez seulement rediriger ces fichiers vers une autre adresse e-mail. Vous pouvez entrer un total de 70 destinataires dans les champs A, Cc (liste des destinataires visibles) et Bcc (liste des destinataires cachés) d'un e-mail.

Il existe deux types de serveur d'e-mail : POP3 et IMAP4.

Avec un serveur POP3, votre e-mail est reçu et sauvegardé dans le téléphone. Avec un serveur IMAP4, l'e-mail reçu est enregistré sur le serveur d'e-mail, ce qui permet de télécharger le message complet ou seulement le titre.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Configurer le type de message (Email)	Appuyez sur SK2(Msg) sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Messages . Appuyez sur la touche SK1(Nveau) ou appuyez sur la touche de Menu Options et sélectionnez Email . L'écran Nveau message s'affiche.
2 Ajouter une pièce jointe	Sélectionnez la case pièce jointe et sélectionnez le type de fichier. Sélectionnez un fichier dans la liste affichée.
3 Entrer le texte du message	Sélectionnez la case texte, tapez le message et appuyez sur la touche Entrée .
4 Entrer l'objet	Sélectionnez la case sujet et saisissez le titre (256 caractères maximum).
5 Etablir le destinataire	Sélectionnez la case adresse, entrez l'adresse et appuyez sur la touche Entrée (90 caractères maximum pour un destinataire). Ajoutez d'autres adresses au besoin, en répétant la procédure pour une entrée vide dans la case adresse. Changez l'adresse dans Adresse destinat. à Cc (destinataire visible) ou Bcc (destinataire caché) en appuyant sur la touche Menu options et Adresse CC ou Adresse BCC . Appuyez sur la touche SK1 (OK) pour quitter l'édition de la liste d'adresses. Note : Vous pouvez programmer un total de 70 adresses sous A , CC et BCC . Note : Pour établir l'adresse à partir de la liste de Contacts, appuyez sur la touche SK2 (Trouver) .
6 Envoyer l'e-mail	Appuyez sur la touche SK1 (Envoyer) . Votre message sera envoyé conformément au réglage des paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none">• Envoi imméd. pour Minutage messa. envoy Le téléphone e228 se met automatiquement en ligne puis envoie et enregistre le-mail dans le dossier Envoyé.• Envoyer + tard pour Minutage messa. envoy L'e-mail est sauvegardé dans la Boîte d'envoi jusqu'au prochain envoi de messages manuellement. Consultez la section Envoi de messages manuellement à la page 50 pour plus d'informations.

Conseils utiles

La disponibilité de chaque fonction est illustrée au moyen des abréviations suivantes :

T : Message textuel

V : Message vidéo

M : Message multimédia

E : E-mail, **EP** est POP3 seulement et **EI** IMAP4 seulement

Tâche	Procédure	Disponible pour			
Déterminer le destinataire à partir de la liste des contacts	Appuyez sur la touche SK2 (Trouver) puis sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire. Le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail est inséré dans To .	T	V	M	E
Envoyer des messages manuellement	Affichez la Boîte d'envoi , appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Envoyer tout .				E
Afficher un message avant de l'envoyer	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Editer message . Note : Pour les messages multimédia, vous pouvez également appuyer sur la touche SK2 (Aperçu) dans Compositeur pour afficher le message.	T	V	M	E
Changer le type de message	Sélectionnez le champ type de message, appuyez sur la touche Entrée et sélectionnez le type de message.	T	V	M	E
Effacer sujet/adresse/texte/ pièce jointe	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Eff. les champs . Sélectionnez le champ à effacer dans Eff. tt champ , Effacer sujet (n'est pas disponible pour les messages textuels), Eff. adresse , Effacer texte ou Eff. attachemet (n'est pas disponible pour les messages multimédia).	(T)	V	(M)	E
Enregistrer un message non terminé et non envoyé	Appuyez sur la touche SK1 (Sauver) . Le message est enregistré dans Brouillons .	T	V	M	E
Ajouter un en-tête/une signature	Appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Insérer le texte . Sélectionnez Insérer vœux ou Ins. signatures .	T	V		E
Annuler l'édition du message	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Quitter édition .	T	V	M	E
Déterminer la priorité	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Envoyer options . Sélectionnez Priorité msg et choisissez Priorité basse , Priorité standard ou Haute priorité .		V	M	E

Tâche	Procédure	Disponible pour		
Entrer la date et l'heure de livraison	Définissez le temps de livraison dans le champ Temps livraison .	V	M	
Envoyer un message à plusieurs destinataires	Sélectionnez le champ A sur l'écran Nveau message . Appuyez sur la touche Entrée pour afficher la liste d'adresse. Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Ajout adresse . Pour ajouter une adresse à partir de la liste de contacts, appuyez sur la touche SK2 (Trouver) et sélectionnez une adresse à ajouter.	V	M	E
Joindre une vidéo, une image, un fichier audio ou une sonnerie	Pour les messages vidéo et e-mail, sélectionnez le champ pièce jointe sur l'écran Nveau message . Appuyez sur la touche Entrée pour afficher l'écran Mémoire tel. . Sélectionnez un type de dossier à joindre et appuyez sur la touche Entrée .	V	M	E
Supprimer un fichier joint	Sélectionnez le nom du fichier joint à supprimer. Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Supprimer .	V		EP


Pour modifier une présentation


Vous pouvez éditer la présentation dans la messagerie multimédia en appuyant sur la touche **Menu options** à partir de l'écran **Compositeur**.

Tâche	Procédure
Modifier la disposition du texte	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Disposition texte . Sélectionnez Première ligne , 3 première lignes , 5 premières lignes , Ligne du bas , 3 dernières lignes ou 5 dernières lignes et appuyez sur la touche Entrée . La sélection par défaut est Ligne du bas .
Ajouter une diapositive	Sélectionnez une diapositive, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Ajout diapo (ap.) . Une nouvelle diapositive est ajoutée à la suite de la diapositive sélectionnée.
Insérer une diapositive entre deux diapositives	Sélectionnez une diapositive, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Ajout diapo (av.) . Une nouvelle diapositive est insérée avant la diapositive sélectionnée.
Supprimer une diapositive	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Supprimer diapo .
Insérer un fichier image/musique/vidéo/son	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Insérer rubrique . Sélectionnez un type de fichier Image , Musique , Son ou Vidéo .

Tâche	Procédure
Insérer/éditer du texte	Appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Insérer rubrique puis Insér. texte (affiché si aucun texte n'est inséré) ou Modif. texte (affiché si du texte est déjà inséré). Saisir/éditer du texte sur l'écran Editer texte .
Supprimer un fichier texte/image/audio/voix/vidéo	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Enlever rubrique . Sélectionnez un type de fichier Texte, Image, Musique, Son ou Vidéo .
Régler la durée de la présentation	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Compteur diapo . Les diapositives défilent durant la durée fixée (1 à 60 secondes).
Quitter le compositeur	Appuyez sur la touche SK1 (OK) .
Visualiser l'aperçu de la présentation,	Appuyez sur la touche SK2 (Aperçu) .

Recevoir et lire un message

 Quand d'autres applications sont utilisées :
Si des applications autres que l'application de messagerie sont en cours d'utilisation quand un message est reçu, la sonnerie de message n'est pas entendue mais une icône s'affiche dans la partie supérieure de l'écran et indique qu'il y a un nouveau message. De plus, le contenu du message vidéo/multimédia n'est pas téléchargé automatiquement, même si l'option **Télécharger minutage** est réglée sur **Automatique**, quand une autre application fonctionne.

 Recevoir des messages vidéo et multimédia dans une zone 2G
Les messageries vidéo et multimédia sont disponibles dans les zones 2.5G et 3G.

Tâches communes

Pour recevoir un message vidéo ou un message multimédia

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lire le message de notification	Lorsque vous recevez un message vidéo/multimédia, un message de notification s'affiche dans une fenêtre en superposition. L'icône de message non lu s'affiche sur l'écran d'accueil.

Pour

Procédez de la manière suivante

- 2 Télécharger le contenu du message vidéo/multimédia

Lorsque **Télécharger minutage** est réglé sur **Automatique** (réglage par défaut) :

Le contenu du message vidéo/multimédia est téléchargé automatiquement téléchargé du centre de messagerie (lorsque vous êtes en couverture 3G ou 2.5G).

Lorsque **Télécharger minutage** est réglé sur **Manuel** :

Appuyez sur la touche **SK1 (Recevoir)** pour télécharger le contenu du message vidéo/multimédia, ou appuyez sur la touche **SK2 (Annuler)** pour recevoir le contenu plus tard. (Consultez la section **Pour recevoir un message vidéo/multimédia manuellement** à la page 53 pour plus d'informations.) Si l'action est annulée, le message de notification est sauvegardé dans la **Boîte de réception**.

Pour recevoir un message vidéo/multimédia manuellement

Pour

Procédez de la manière suivante

- 1 Lancer la messagerie
- 2 Sélectionner la boîte à lettre
- 3 Sélectionner le message de notification
- 4 Recevoir le contenu du message message vidéo/multimédia

Appuyez sur la touche **SK2 (Msg)**. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **MENU** et sélectionner **Messages**.

Sélectionnez **Bte récep** et sélectionnez le message non lu.

Appuyez sur la touche **Entrée**.

Appuyez sur la touche **SK1 (Recevoir)**.

Le contenu du message est alors téléchargé du centre de messagerie.

Pour lire un message

Pour

Procédez de la manière suivante

- 1 Lancer la messagerie
- 2 Sélectionner la boîte à lettre contenant le message à lire
- 3 Sélectionner le message

Appuyez sur la touche **SK2 (Msg)**. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **MENU** et sélectionner **Messages**.

Sélectionnez **Bte récep** et sélectionnez le message non lu.

Appuyez sur la touche **Entrée** pour lire le message.

Le contenu du message s'affiche.

Note : Pour les messages multimédia, appuyez sur la touche **Entrée** pour lancer la présentation.

Conseils utiles

Pour lire un message

La disponibilité de chaque fonction est illustrée au moyen des abréviations suivantes :

T : Message textuel

V : Message vidéo

M : Message multimédia

E : E-mail, EP est POP3 seulement et EI IMAP4 seulement

Tâche	Procédure	Disponible pour			
Vérifier les nouveaux messages	Appuyez sur la touche SK2 (Vérifier) .				EP
Actualiser l'affichage de la liste de messages en cours	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Actualiser .				EI
Filtrer les messages reçus par condition	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Affichage filtre . Les filtres proposés sont les suivants : Lu ou non lu, Lire messages, Messages non lus, Haute priorité, Message type, Envoyé ou échec, Envoyer + tard, Echec de l'envoi, Video message class, Personnel, Publicités et Information . Pour annuler le filtrage, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Aff ts .	T	V	M	E
Trier les messages	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Trier messages . Les messages peuvent être triés dans les ordres suivants : Par date ↑ : Ordre ascendant de la date Par date ↓ : Ordre descendant de la date Par sujet ↑ : Ordre ascendant du sujet Par sujet ↓ : Ordre descendant du sujet	T	V	M	E
Changer la taille de la police	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Taille de fonds . Sélectionnez Grand, Medium ou Petit . Note : Vous pouvez changer la taille de la police des messages multimédia sur le Afficheur de texte .	T	V	M	E
Changer le type d'affichage de la liste de messages	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Sujet/adresse .	T	V	M	E

Tâche	Procédure	Disponible pour			
Copier ou déplacer un message de la mémoire de la carte USIM à la mémoire du téléphone	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Copier ou déplacer . Sélectionnez la destination de la copie ou du déplacement et appuyez sur la touche SK1 (Copie) ou SK2 (Déplc) .	T			
Afficher la liste d'adresses	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Voir liste adresse .	T	V	M	E
Afficher la liste des fichiers joints	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Voir liste fichiers .	T	V	M	E
Copier ou déplacer un message	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Copier ou déplacer . Sélectionnez la destination de la copie ou du déplacement et appuyez sur la touche SK1 (Copie) ou SK2 (Déplc) .	T	V	M	E
Effacer un message	Sélectionnez le message dans l'écran Boîte réception et appuyez sur la touche SK2 (Effacer) . Appuyez sur la touche SK1 (Oui) pour supprimer le message. Ou sélectionnez le message sur l'écran Boîte réception et appuyez sur la touche Menu options . Sélectionnez Supprimer et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez Supprimer sélect. et appuyez sur la touche Entrée .	T	V	M	E
Supprimer tous les messages	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Supprimer et Supprimer tout .	T	V	M	E
Afficher les informations concernant un message	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Détails messages . Des informations relatives au type de message, ainsi que la date et l'heure de réception sont affichées.	T	V	M	E
Afficher divers rapports	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Aperçu rapport .	T	V	M	
Rappeler l'expéditeur d'un message textuel	Affichez le message textuel, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Répondre .	T			

Tâche	Procédure	Disponible pour			
Appeler le numéro de téléphone affiché dans le texte du message	<p>Sélectionnez le message, appuyez sur la touche Entrée pour afficher le message. Le numéro de téléphone est en surbrillance. (S'il y a plusieurs numéros de téléphone dans le message, déplacez la surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas.) Appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Le numéro de téléphone est affiché. Effectuer un appel vocal ou vidéo</p> <p>Note : S'il s'agit d'un message multimédia, le numéro de téléphone est en surbrillance sur l'afficheur de texte.</p>	T	V	M	E
Afficher un URL dans le texte du message	<p>Sélectionnez le message, appuyez sur la touche Entrée pour afficher le texte du message. L'URL est en surbrillance. Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Open in browser.</p> <p>Le navigateur s'affiche avec l'URL sélectionné.</p> <p>Note : Vous pouvez aussi passer directement à l'URL en appuyant sur la touche Entrée quand l'adresse URL est en surbrillance.</p> <p>Note : S'il s'agit d'un message multimédia, l'URL est en surbrillance sur l'afficheur de texte.</p>	T	V	M	E
Ajouter l'adresse e-mail de l'expéditeur/du destinataire dans la liste des contacts	<p>Sélectionnez le message et appuyez sur la touche Entrée. Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Ajout Répert.. Utilisez Ajouter Contact pour sauvegarder le numéro de téléphone/l'adresse e-mail. (Consultez la section Contacts à la page 31 pour plus d'informations.)</p> <p>Note : Pour arrêter la présentation du fichier joint, appuyez sur la touche SK2 (Arrêter). Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Ajout Répert.</p>	T	V	M	E

Tâche	Procédure	Disponible pour			
Ajouter un numéro de téléphone/ une adresse e-mail se trouvant dans le texte du message à la liste des contacts	<p>Sélectionnez le message et appuyez sur la touche Entrée pour afficher le texte du message. Le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail est en surbrillance. (S'il y a plusieurs numéros de téléphone/adresses e-mail dans le message, déplacez la surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas.)</p> <p>Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Utiliser sélection et Ajout Répert.. Enregistrez le numéro de téléphone/adresse e-mail dans Ajouter à Contacts. (Consultez la section Contacts à la page 31 pour plus d'informations.)</p> <p>Note : S'il s'agit d'un message multimédia, le numéro de téléphone/l'adresse e-mail est en surbrillance sur l'afficheur de texte.</p>	T	V	M	E
Ajouter dans les Signets un URL inclus dans le texte du message	<p>Sélectionnez le message et appuyez sur la touche Entrée pour afficher le texte du message. L'URL est en surbrillance. (S'il y a plusieurs URL dans le message, déplacez la surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas.)</p> <p>Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Utiliser sélection et Add to bookmark.</p> <p>Enregistrez l'URL dans Signet.</p> <p>Note : S'il s'agit d'un message multimédia, l'URL est en surbrillance sur l'afficheur de texte.</p>	T	V	M	E
Sauvegarder un fichier joint	<p>Sélectionnez le message et appuyez sur la touche Entrée pour afficher le texte du message.</p> <p>Sélectionnez le fichier joint que vous voulez sauvegarder.</p> <p>Appuyez sur la touche SK2 (Attach). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Menu options et sélectionner Voir liste fichiers pour afficher la liste des fichiers joints et sélectionner un fichier à joindre. Appuyez ensuite sur la touche SK1 (Sauver) ou sur la touche Menu options et sélectionnez Sauvegarder.</p>		V	M	E
Ouvrir un fichier joint	Sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche Entrée .		V	M	E

Pour contrôler le lecteur de messages multimédia

Tâche	Procédure
Lancer la présentation	Appuyez sur la touche SK1 (Jouer)
Pauser la présentation	Pendant la lecture, appuyez sur la touche SK1 (Pause)
Afficher le message textuel	Appuyez sur la touche Entrée .
Arrêter la présentation	Appuyez sur la touche SK2 (Arrêt)

Répondre et transférer le message

La section suivante décrit les tâches communes et fournit des conseils utiles pour répondre et rediriger les messages.

Tâches communes

Pour répondre à un message reçu dans la Boîte de réception

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la messagerie	Appuyez sur la touche SK2 (Mgs) ou appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Messages .
2 Afficher le message reçu pour y répondre	Sélectionnez Bte récep.
3 Sélectionner le message	Sélectionnez et affichez le message auquel vous voulez répondre.
4 Afficher Répondre	Appuyez sur la touche SK1 (Répons) ou appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Répondre . Répondre s'affiche avec l'adresse de l'expéditeur et avec Re : sujet original du message vidéo, message multimédia et e-mail.
5 Entrer le texte du message	Sélectionnez msg texte , tapez le message et appuyez sur la touche Entrée .
6 Entrer le sujet	Si nécessaire, sélectionnez Sujet et modifiez le titre (256 caractères max.).
7 Envoyer le message	Appuyez sur la touche SK1 (Envoyer) . Le message est envoyé et enregistré dans le dossier Envoyé .

Pour transférer un message reçu dans la Boîte de réception

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la fonction de messagerie	Appuyez sur la touche SK2 (Mgs) ou appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Messages .
2 Afficher le message reçu pour le transférer	Sélectionnez Bte récep.
3 Sélectionner le message	Sélectionnez et affichez le message à transférer.
4 Afficher Transférer	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Transférer . Transférer s'affiche avec le contenu du texte, les fichiers joints et le sujet original des messages multimédia ou des messages vidéo.
5 Etablir le destinataire	Sélectionnez À , tapez l'adresse et appuyez sur la touche Entrée . Note : Pour établir l'adresse à partir de la liste de Contacts, appuyez sur la touche SK2 (Trouver) .
6 Entrer le sujet	Si nécessaire, sélectionnez Sujet et modifiez le titre (256 caractères max.).
7 Entrer le texte du message	Si nécessaire, sélectionnez msg texte , modifiez le texte du message et appuyez sur la touche Entrée .
8 Envoyer le message	Appuyez sur la touche SK1 (Envoyer) . Le message est envoyé et enregistré dans le dossier Envoyé .

Conseils utiles

Voici quelques conseils utiles pour répondre à et transférer des messages :

Pour répondre à un message reçu

Conseils

Inclure le message original dans la réponse	Vous pouvez répondre à un message en incluant le texte du message d'origine. Sélectionnez le message et appuyez sur la touche Entrée pour afficher le texte du message. Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Réponse . Le message d'origine entre guillemets est inséré dans le Message textuel .
--	--

Conseils

Répondre à un message avec de multiples destinataires

Vous pouvez répondre à un message et l'envoyer à plusieurs destinataires.

Sélectionnez le message et appuyez sur la touche **Entrée** pour afficher le texte du message. Appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Répondre** ou **Réponse** puis sélectionnez **Répondre à tous**.

Modifier un message sauvegardé sous Boîte d'envoi ou Brouillons

Select **Boîte d'envoi** ou **Brouillons** sur l'écran **Messages**. Sélectionnez le message et appuyez sur la touche **SK1 (Editer)**.

Organiser les messages

Lorsque la mémoire réservée à la fonction de messagerie est pleine, le e228 ne peut pas recevoir de nouveaux messages à moins que vous ne déplaciez ou supprimiez les anciens messages. Par conséquent, pour éviter que la mémoire prévue pour les messages ne soit pleine, il est recommandé de déplacer ou supprimer les messages inutiles. Vous pouvez également les sauvegarder sur la carte mémoire disponible comme accessoire.

Créer des dossiers

Pour gérer vos messages, créez des dossiers sous **Mes dossiers**, **3Box** ou **Carte mémoire**. Vous pouvez copier/déplacer les messages dans **Bte récep**, **Boîte d'envoi**, **Brouillons**, **Envoyé** ou **3Box** vers un dossier, renommer le dossier pour indiquer la catégorie (ex. Travail, Famille ou Amis). Vous pouvez aussi définir un destinataire pour un dossier de manière à distribuer automatiquement les messages reçus des adresses spécifiées.

3Box

La boîte 3Box se synchronise avec le serveur IMAP4 spécifié pour afficher la liste d'e-mails.

Vous pouvez créer cinq dossiers en cascade sous **3Box**. Vous pouvez créer/supprimer/renommer des dossiers quand le téléphone est dans la zone de couverture 3G et quand la communication avec le serveur IMAP4 est possible. Appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Nveau dossier** et sélectionnez **For messages** ou **For folders**.

La synchronisation avec le serveur commence quand vous sélectionnez **3Box** sous **Messages**.

Copier ou déplacer des messages

Vous pouvez copier/déplacer des messages dans le téléphone, de 3Box au téléphone et dans 3Box. La copie/le déplacement de messages du téléphone à 3Box n'est pas prise en charge.

Lorsqu'un message sans téléchargement du texte est compris dans le dossier de destination de la copie ou du déplacement, un message d'erreur s'affiche et la procédure échoue. Lorsque les pièces jointes ne sont pas téléchargées en premier, un message de confirmation est affiché avant la procédure.

Tâches communes

Pour copier/déplacer des messages sur la carte mémoire

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la messagerie	Appuyez sur la touche SK2 (Mgs) ou appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Messages .
2 Sélectionner le message à copier ou déplacer	Sélectionnez une boîte à lettres et mettez en surbrillance le message à copier ou déplacer. Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Copier ou déplacer .
3 Sélectionner la destination	Sélectionnez la boîte à lettres/dossier de destination de la copie ou du déplacement et appuyez sur la touche SK1 (Copie) ou SK2 (Déplc) . Le message sélectionné est copié ou déplacé vers la destination choisie.

Pour créer un dossier sous Mes dossiers

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la messagerie	Appuyez sur la touche SK2 (Mgs) ou appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Messages .
2 Afficher Mes dossiers	Sélectionnez Mes dossiers
3 Créer un dossier	Appuyez sur la touche SK1 (Nouveau) et saisissez le nom du dossier. Un dossier est créé.

Conseils utiles

Conseils

Supprimer un dossier	Sélectionnez le dossier et appuyez sur la touche SK2 (Effacer) ou appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Classer dossiers, Effacer dossier .
Renommer un dossier	Sélectionnez le dossier, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Classer dossiers, Renomm. dossier .

Conseils

Enregistrer une adresse pour la distribution automatique vers un dossier

Vous permet d'enregistrer une adresse pour un dossier que vous avez créé dans le téléphone.

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Classer dossiers, Règles adresses**.

Appuyez sur la touche **SK2 (Trouver)** pour sélectionner une entrée de contact puis appuyez sur la touche **SK1 (Utiliser)**. Vous pouvez aussi entrer l'adresse et appuyer sur la touche **SK1 (OK)**.

Vous pouvez également modifier la règle d'adresse enregistrée en appuyant sur la touche **Menu options** et en sélectionnant **Règles adresses**.

Supprimer une adresse/toutes les adresses enregistrées pour la distribution automatique

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Règles adresses**. Appuyez ensuite sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Effacer règles/Eff. tous règles**.

Quand vous utilisez une carte mémoire

Si vous utilisez une carte mémoire, vous devez la formater à l'avance. Consultez la section **Formater la carte mémoire** à la page 94 pour plus d'informations.

Supprimer tous les messages dans la liste actuelle

Pour supprimer tout le dossier, appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Classer dossiers, Effacer dossier**. Pour supprimer tous les messages téléphoniques, appuyez sur la touche **Menu options, Messages** et sélectionnez **Suppr ts dossiers**.

Changer les réglages de votre e228

Cette section vous explique comment changer les réglages de votre e228.

Exemple d'écran

Appuyez sur la touche **MENU** → Sélectionnez l'icône **Réglages** ou appuyez sur la touche **8** → menu **Vos réglages** (voir ci-dessous).

Menu Vos réglages




Paramètres du téléphone

(Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez l'icône **Réglages** → sélectionnez **Paramètres tél.** ou appuyez sur la touche 1 dans l'écran **Vos réglages**)


Paramètres tél. vous permet de personnaliser le profil du téléphone pour différentes situations (profil du téléphone) et de changer les paramètres de durée des appels et d'options des appels.

Menu Paramètres tél.

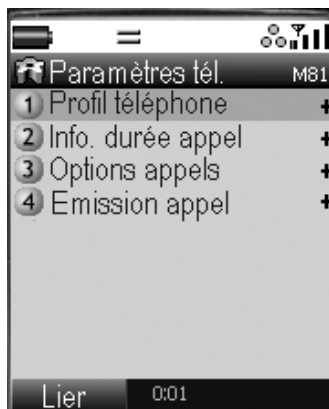

Profil téléphone

Profil téléphone vous permet de modifier le mode de fonctionnement en fonction de différentes situations : **Profil standard**, **Profil réunion** (environnement calme), **Profil extérieur** (lorsque vous transportez le téléphone e228 dans une poche ou dans un sac) et **Profil voiture** (pendant que vous conduisez). Vous pouvez modifier le profil du téléphone actif sous **Sélect profil**. Lorsque vous changez les paramètres suivants, vous pouvez aussi personnaliser chaque profil pour le rendre plus utile.

 Vous pouvez aussi modifier le **Profil du téléphone** actif à partir de l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche **Menu options** dans l'écran d'accueil et sélectionnez une option de profil.

Rubrique

Description

Volume sonnerie

Pour régler le niveau de volume de la sonnerie de **Silence à Niveau evel 6** (forte).

Sonneries

Pour sélectionner des sonneries différentes pour les appels téléphoniques, les appels vidéos et les messages entrants.

Illumination

Pour sélectionner l'illumination du téléphone pour les appels téléphoniques, les appels vidéos et les messages. Sélectionnez un type d'illumination différent parmi trois options.

Modèle vibration

Pour sélectionner le modèle de vibration.

Rétroéclairage

Rétroéclairage : Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le rétroéclairage et régler les paramètres de luminosité.

Temps éclairage : Règle la durée d'activation du rétroéclairage entre 10 et 60 secondes. La durée par défaut est de 15 secondes.

Note : Le rétroéclairage est allumé dans les conditions suivantes : Le rétroéclairage est activé (haut, moyen ou bas), le profil sélectionné est Profil voiture, le phone est en cours de charge.

Autres réglages

Son touches : Pour activer/désactiver le son des touches.

Son couverture : Pour activer/désactiver le son de la couverture. La tonalité de service indique que le téléphone e228 se trouve dans la zone de service.

Décrochage auto : Pour activer/désactiver la fonction de réponse automatique. Lorsque le kit mains libres est branché, cette fonction permet de répondre automatiquement aux appels dans les 5 secondes de leur réception. Cela s'applique à tous les appels entrants.

Info. durée appel

Affiche et permet de régler les informations sur la durée des appels.

Rubrique	Description
Durée appel	Pour changer le réglage de l'affichage de la durée de l'appel. Sélectionnez Appel en cours , Appels émis , Total appels ou Eteint . Les informations de durée des appels sont données sous les options Tous les appels , Appels émis et Appels reçus .
Liste par durée	Pour afficher le résumé des informations pour les appels.
Appels voix	Pour afficher les informations sur les appels téléphoniques.
Appels vidéo	Pour afficher les informations sur les appels vidéos.
RàZ cpteur appel	Pour remettre à zéro le décompte de la durée des appels.

Options appels

Rubrique	Description
Volume réception	Pour régler le volume sonore de réception des appels.
Alarme qualité	Active ou désactive l'alarme de qualité. Cette fonction avertit d'une déconnexion possible si vous passez à une zone où la réception du signal est faible. Sélectionnez Pas d'alarme , Alarme forte et Alarme douce .
Rép. toute touche	Pour activer/désactiver la fonction de réponse par n'importe quelle touche. Vous pouvez ainsi utiliser n'importe quelle touche pour répondre à un appel, à l'exception des touches SK2 (Ignorer) , Fin (Ignorer) , Haut et Bas .
Régl. pause	Pour modifier une suite de caractères au clavier (127 caractères à un octet max.) et insérer une pause pendant la composition. Cette fonction permet de composer des numéros incluant des pauses. Par exemple, après avoir composé un numéro avec le service de tonalité des touches, vous pouvez envoyer les numéros que vous avez entrés précédemment. Cette fonction est utile pour l'envoi de message à un récepteur de radiomessagerie, etc. Vous ne pouvez utiliser que les caractères du clavier (0-9, # et *) et les pauses (appuyez de manière continue sur la touche # : la lettre « p » s'affiche). Il n'est pas possible d'insérer une pause au début. Si une pause est insérée à la fin du numéro, elle sera supprimée au moment de l'enregistrement. Une pause dans un numéro ne peut être utilisée que lorsque vous appelez le numéro. Les numéros comportant des pauses ne sont pas enregistrés dans la liste des Appels émis.

Rubrique	Description
Kit piéton	<p>Sélectionne la sortie de la tonalité de sonnerie du téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro sonne aussi : Pour que la sonnerie s'entende par les écouteurs et le haut-parleur. • Mains libres sit : Pour que la sonnerie ne s'entende que par les écouteurs. <p>Lorsque les écouteurs ne sont pas branchés au téléphone, la sonnerie est émise par le haut-parleur même si le téléphone est réglé sur Handsfree ring.</p>
Afficher portrait	<p>Pour afficher l'identification de l'appelant (CLI) dans la liste des contacts quand vous effectuez et recevez des appels.</p>
Ignorer si caché	<p>Pour activer ou désactiver la fonction de rejet des appels ne présentant pas l'identité de l'appelant. Cela vous permet de rejeter les appels non accompagnés de l'identification de l'appelant.</p>
Répondeur	<p>Vous pouvez régler le type d'autorisation du répondeur en cochant les cases.</p>
Emettre des appels	
Rubrique	Description
Envoyer sonnerie	<p>Pour activer/désactiver le son d'envoi.</p>
Numérotation fixe	<p>Vous permet de composer le numéro programmé uniquement.</p>

Appels vidéo

Sélectionnez **Appels vidéo** ou appuyez sur la touche 2 dans l'écran **Vos réglages**

Appels vidéo vous permet de changer divers paramètres relatifs à la téléphonie vidéo.

Menu Appels vidéo



Réglages caméra

Pour définir les réglages de la caméra pour les appels vidéo.

Rubrique	Description
Mode écran	Vous permet de sélectionner les images affichées (autre côté/mon côté) et la taille de l'écran parmi Mon côté + petit , Autre côté slit , Mon côté + grand et Mon côté slit .
Qualité d'images	La qualité des images capturées par le e228 peut être sélectionnée parmi Standard , Meilleure image (la priorité est donnée à la qualité de l'image) et Mvt + rapide (la priorité est donnée à la capture du mouvement).
Mode photo	Pour sélectionner le mode photo qui sera utilisé lors des appels vidéo parmi Par défaut , Mode paysage et Mode nuit .

Options appels video

Pour régler les fonctions d'un appel vidéo.

Rubrique	Description
Réglages vidéo	Pour sélectionner l'image qui sera envoyée lors d'un appel vidéo parmi Utiliser vidéo live et Photo au lieu de .
Voir compteur	Pour activer/désactiver la durée de l'appel vidéo en cours.
Voix sinon vidéo :	Pour activer/désactiver la fonction de secours automatique qui transforme un appel vidéo impossible à poursuivre en appel téléphonique.

Réglages écran

(Sélectionnez « **Réglages écran** » ou appuyez sur la touche **3** dans l'écran « **Vos réglages** »)


Réglages écran vous permet de sélectionner l'animation de l'écran de réveil et l'image de l'écran d'accueil.

Rubrique	Description
Accueil	Animation allumage : Pour sélectionner l'animation de l'écran lorsque vous allumez votre e228. Vous pouvez utiliser des animations intégrées ou des images capturées ou téléchargées. Sonnerie allumage : Pour sélectionner la sonnerie que vous entendez lorsque vous allumez votre e228. Animation extinction : Pour sélectionner une image à afficher quand vous éteignez votre e228.
Papier peint	Pour sélectionner l'image de l'écran d'accueil. Note : Vous ne pouvez pas utiliser un fichier image de plus de 100 ko comme papier peint.
Economiseur	Pour programmer pendant combien de temps votre téléphone peut rester inutilisé avant de passer en mode économiseur d'énergie.

Config réseau

(Sélectionnez « **Config réseau** » ou appuyez sur la touche **4** dans l'écran « **Vos réglages** »)

La fonction **Config réseau** vous permet de modifier divers paramètres relatifs au réseau de votre téléphone portable :

Rubrique	Description
Sélect réseau	<p>Pour sélectionner l'opérateur de réseau (Réseau mobile terrestre public, « RMTP ») automatiquement/manuellement.</p> <p>Lorsque Automatique est sélectionné, le e228 recherche et choisit automatiquement le RMTP par ordre de priorité.</p> <p>Lorsque Manuel est sélectionné, une liste de RMTP valides s'affiche. Sélectionnez un RMTP à partir de la liste. Votre e228 établit une connexion avec ce RMTP. Si cette connexion n'est pas établie, un message demandant une autre sélection s'affichera.</p>
Réseaux préférés	<p>Affiche la liste des RMTP sauvegardés dans la carte USIM, met à jour la liste RMTP, ajoute et supprime les entrées RMTP, change la technologie d'accès utilisée pour chaque RMTP et change la priorité de recherche et l'ordre d'affichage des entrées. La liste USIM peut contenir jusqu'à 50 entrées RMTP. Ajouter, Trier, Remplacer et Supprimer sont proposés sous le Menu options.</p> <p>Pour changer la priorité de recherche et l'ordre d'affichage des entrées :</p> <p>Appuyez sur la touche SK1 (Dépla.) à Liste RMTP. A Priorité RMTP, sélectionnez le RMTP à déplacer (le RMTP sélectionné apparaîtra en gris), déplacez le curseur sur la destination et appuyez sur la touche Entrée ou SK1.</p>
Mode réseau	<p>Pour sélectionner le mode d'exploitation du e228.</p> <p>Automatique : e228 sélectionne automatiquement le service disponible.</p> <p>3G sit : La zone de service est programmée manuellement pour la couverture 3G seulement.</p> <p>Lorsque vous êtes en mode de couverture 2G/2.5G, vous pouvez passer au mode de couverture 3G en appuyant sur la touche .</p>
APN	<p>Pour sélectionner et modifier le nom de point d'accès (APN) pour la connexion permanente.</p>
Reconnexion auto	<p>Pour pouvoir recomposer automatiquement lorsque le premier appel ne s'est pas connecté.</p>

Securité

Sélectionnez **Securité** ou appuyez sur la touche 5 dans l'écran **Vos réglages**

La fonction **Securité** vous permet d'activer/désactiver le verrouillage du clavier et le verrouillage automatique. Vous pouvez aussi changer les numéros de code : PIN1/ PIN2, le code téléphone et le code PIN privé.

Verrous

Rubrique

Description

Saisir code

Cette fonction annule toute utilisation du clavier, sauf dans les cas suivants : composition de numéros de services d'urgence, réponse à un appel à l'aide de la touche « Démarrer », refus d'un appel à l'aide de la touche « Fin », mise sous/hors tension du e228 à l'aide de la touche « Fin », désactivation de l'alarme à l'aide de n'importe quelle touche et réglage du volume de l'écouteur. Veuillez noter que vous aurez besoin d'un code de téléphone pour activer/désactiver la fonction de verrouillage du clavier. Consultez la section **Nouveau code de téléphone** dans la section **Déf. codes** à la page 72 pour plus d'informations sur le code téléphone.

Vous pouvez aussi activer/désactiver **Verrous** à partir de l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche **Menu options** dans l'écran d'accueil et sélectionnez **Verrou numérot.**

Verrou auto

Active/désactive la fonction de verrouillage automatique. Lorsque la fonction **Verrou auto** est activée, le téléphone est automatiquement protégé par le **verrouillage du clavier** lorsque vous allumez votre téléphone. Après avoir saisi PIN1, le téléphone est verrouillé.

Déf. codes

Pour accéder à des paramètres relatifs aux divers codes.

Rubrique

Description

Activer PIN1

Pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Nouveau PIN1/PIN2

Pour changer le code PIN1/PIN2. Entrez le PIN actuel, le nouveau PIN (4-8 chiffres) puis retapez le nouveau PIN en guise de confirmation.

Débloquer PIN1/PIN2

Pour afficher l'écran d'entrée PIN1/PIN2 lorsque vous allumez votre e228.

Note : Si vous entrez votre code PIN de façon incorrecte à trois fois de suite, la carte USIM se verrouille. Vous pouvez la déverrouiller à l'aide de votre Code de déverrouillage personnel (PUK). Veuillez contacter l'opérateur **3** pour obtenir le code PUK.

Rubrique	Description
Nouveau code tél.	Permet de changer le code requis pour confirmer les actions importantes telles que la suppression de toutes les entrées de la liste de contacts. Cette action nécessite la saisie du code pour éviter toute suppression accidentelle. Pour changer le code téléphone, entrez un nouveau code (4 chiffres) puis retapez ce nouveau code en guise de confirmation. Note : A l'achat, le numéro de code de votre e228 est 0000.
Nouveau PIN privé	Modifie le mot de passe du réseau. Entrez le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe (4 à 8 chiffres) puis retapez le nouveau mot de passe en guise de confirmation. Note : Ce mot de passe est nécessaire pour changer les interdictions d'appel de votre e228.

Supplémentaire

Sélectionnez **Supplémentaire** ou appuyez sur la touche 6 dans l'écran **Vos réglages**

La fonction **Supplémentaire** vous permet de changer les paramètres des services supplémentaires suivants : envoyer mon n°, appel en attente, transfert d'appel, restrictions appel et infos ID appel.

Rubrique	Description
Envoyer mon n°	Définit l'indication de l'ID de l'appelant. Envoyer donne votre numéro à votre interlocuteur et Cacher vous permet d'effectuer des appels sans que votre numéro s'affiche.
Appel en attente	Pour activer/désactiver le service de mis en attente des appels. Indique l'état actuel de la fonction de mise en attente des appels.
Transfert appel	Vous permet de définir un numéro pour le transfert des appels. Cette fonction est disponible pour les Appels voix/vidéo/fax/données . Disponible avec les conditions suivantes : Tous appels/Si sans réponse/Si occupé/Si éteint . Indique l'état actuel de la fonction de transfert des appels. Vérification Auto . Vérifie automatiquement vos transferts d'appels.

Rubrique	Description
Restrictions appel	<p>Active ou désactive le service de restriction d'appel, effectue une recherche et affiche l'état du service actuel.</p> <p>Restr. appels : Active le service de restriction pour certains types d'appels sous Appels émis/Appels reçus.</p> <p>Types d'appels :</p> <p>Appels émis : Tous les appels sortants saufs les appels aux services d'urgence.</p> <p>International : Tous les appels émis internationaux.</p> <p>Int. si à l'étranger : Tous les appels émis internationaux, sauf à destination du pays d'origine.</p> <p>Appels reçus : Tous les appels reçus saufs les rappels après un appel d'urgence.</p> <p>Reçus + Internat. : Tous les appels reçus hors du pays d'origine. Refuse tous les appels entrants en cas de connexion à un réseau étranger sauf lorsqu'un appel est retourné après un appel à un service d'urgence.</p> <p>Appels vidéo : Tous les appels vidéo.</p> <p>Messages texte : Tous les messages textuels.</p> <p>Fin d'interdiction : Désactive le service.</p> <p>Etat : Indique l'état actuel du service.</p> <p>Restriction PIN : Modifie le mot de passe.</p> <p>Infos ID appel</p> <p>Accède au réseau pour vérifier l'état des paramètres de notification d'ID actuels.</p>

Date et heure

Sélectionnez **Date et heure** ou appuyez sur la touche **7** dans l'écran **Vos réglages**.

Date et heure vous permet de sélectionner les formats d'affichage de la date et de l'heure, de régler l'heure locale/horloge2, le décalage horaire par rapport à l'heure GMT, d'activer la fonction d'heure d'été et d'afficher l'heure actuelle des deux horloges.

Rubrique	Description
Régl date heure	<p>Permet de régler Heure locale et Local/horloge2.</p> <p>Les paramètres suivants peuvent être changés sous Heure locale :</p> <p>Date : Pour régler la date pour l'heure locale. Entrez le mois, l'heure et l'année séparés par la barre oblique selon l'ordre du champ format de la date (par ex. 15/09/2003 lorsque le format de la date est jj/mm/aaaa).</p> <p>Heure : Pour régler l'heure. Entrez l'heure actuelle au format 24 heures (par ex. 2145 pour 9:45 pm.) ou au format 12 heures (par ex. PM 9:45 pour 21H45.) selon le réglage du format de l'heure.</p> <p>Horaire d'été : Pour choisir si l'état actuel de l'heure locale/horloge2 est l'heure d'été ou pas. Vous ne pouvez pas utiliser ce réglage si l'heure locale n'est pas définie.</p> <p>Fuseau : Règle le décalage horaire entre l'heure locale et l'heure GMT. Sélectionne le nom de la ville dans votre région à partir de la liste de zone.</p> <p>Les paramètres sont disponibles pour Horloge2, Horaire d'été et Fuseau.</p>
Format	<p>Format heure : Pour régler le format de l'affichage de l'heure à affichage 12 heures ou affichage 24 heures.</p> <p>Affichage horloge : Pour régler l'affichage de l'horloge à H1 (local) ou H2 (local/2ème horloge).</p> <p>Format données : Pour régler le format d'affichage de la date à jj/mm/aaaa (pax ex. 15/09/2003), mm/jj/aaaa (par ex. 09/15/2003) ou aaaa/mm/jj (par ex. 2003/09/15).</p>
Appercu horloges	<p>Affiche l'heure actuelle pour Heure locale et Local/horloge.</p>

Langue

Sélectionnez **Langue** ou appuyez sur la touche **8** dans l'écran **Vos réglages**


L'option **Langue** vous permet de sélectionner la langue utilisée sur l'affichage et d'activer/désactiver la fonction de renvoi à la ligne automatique.

Rubrique	Description
Afficher langue	Permet de sélectionner la langue d'affichage. Tous les messages du e228 sont affichés dans la langue choisie.
Mot	Active/désactive la fonction de renvoi à la ligne automatique dans les champs texte. Note : Vous ne pouvez pas changer le réglage de l'option Mot quand une application est active.

Effacer les réglages

(Sélectionnez « **Effacer les réglages** » ou appuyez sur la touche **9** dans l'écran « **Vos réglages** »)


La fonction **Effacer les réglages** vous permet de réinitialiser les paramètres définis et de les supprimer de la mémoire du téléphone.

 La fonction **Effacer les réglages** n'est pas disponible pendant qu'une application est active.

Rubrique	Description
Effacer tout	Ramène tous les paramètres aux valeurs par défaut et les supprime de la mémoire.
Effacer réglages	Réinitialise tous les paramètres aux valeurs par défaut.

Utiliser le navigateur pour accéder à l'Internet

Cette section vous explique comment utiliser le navigateur.

Une pression sur la touche  vous permet d'accéder à une large gamme de contenu, services et informations. Vous pouvez, par exemple, afficher les derniers bulletins d'information et prévisions météorologiques, vérifier les résultats sportifs, faire des recherches géographiques, etc.

Menus du navigateur

Pour ouvrir une liste de menu, appuyez sur la touche  puis sur la touche Menu options à partir de l'écran de menu du navigateur.

Les menus proposés sont décrits dans le tableau suivant :

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Ajout Contacts			Pour enregistrer le numéro de téléphone/adresse e-mail dans la liste des contacts. Un écran de création d'une nouvelle entrée s'affiche avec le numéro de téléphone/l'adresse e-mail.
Ajouter favori	Current page		Pour enregistrer la page affichée dans les signets. Note : Vous pouvez enregistrer 50 signets maximum.
	Selected link		Pour enregistrer le lien affiché dans les signets.
Favoris			Affiche la liste des sites favoris. Le dernier site auquel vous avez accédé apparaît en premier sur la liste. Appuyez encore une fois sur la touche Menu options pour afficher les sous-menus suivants : Editer titre : Pour modifier le titre du signet (24 caractères à un octet). Envoyer URL : Lance l'application de messagerie pour modifier un nouveau message avec l'URL inclus dans le texte du message. Copier URL : Pour copier l'URL. Supprimer : Effacer sélection supprime le signet sélectionné et Effacer tout supprime tous les signets. Lier : Pour ajouter un raccourci vers le signet sélectionné dans le menu rapide et l'écran d'accueil.
Sauver page			Sauvegarde la page affichée en tant que fichier accessible hors ligne. Vous pouvez sauvegarder 20 pages maximum. Pour éviter toute suppression fortuite, vous pouvez régler Protection afin d'éviter la suppression de 10 pages maximum quand Delete est sélectionné. Une page sauvegardée ne peut pas dépasser 100 Ko.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
		Pages sauvegard.	<p>Affiche la liste des pages enregistrées pour être accessibles hors ligne.</p> <p>Mettez le fichier en surbrillance et appuyez sur la touche Menu options pour afficher les sous-menus suivants :</p> <p>Editer titre : Pour modifier le titre de la page sauvegardée (24 caractères à un octet maximum).</p> <p>Envoyer URL : Pour lancer l'application de messagerie avec l'URL de la page sauvegardée dans le texte du message.</p> <p>Protect : Pour protéger la page sauvegardée sélectionnée.</p> <p>Unprotect : Pour annuler la protection de la page sauvegardée sélectionnée.</p> <p>Supprimer : Effacer sélection supprime la page sélectionnée et Effacer tout supprime toutes les pages.</p> <p>Mettez un fichier en surbrillance et appuyez sur la touche Entrée pour afficher les contenus.</p> <p>Lorsqu'une page sauvegardée est affichée, appuyez sur la touche Menu options pour accéder aux sous-menus suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Add to contacts : Pour enregistrer le numéro de téléphone/ adresse e-mail/URL en surbrillance dans la liste des contacts. Un écran de création d'une nouvelle entrée s'affiche avec le numéro de téléphone/l'adresse e-mail/l'URL inséré. • Save image : Enregistre une image du fichier dans la liste d'images. • Edit title : Pour modifier le titre. • Send as message : Lance l'application de messagerie avec URL de la page/l'image affichée dans le texte du message ou le fichier image joint. • Page information : Affiche les informations relatives à la page. Check page title Affiche le titre. Check URL Affiche l'URL. Check certificate Affiche les certificats enregistrés avec le fichier. • Copy as text : Copie le texte sur la page sauvegardée. • Protection : Définit les paramètres de protection pour le fichier sélectionné ou annule la protection programmée. • Supprimer : Pour supprimer la page sauvegardée sélectionnée.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Copier en texte			Copie le texte sur la page affichée. Pour lancer la copie, appuyez d'abord sur la touche Entrée . Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner le texte. Appuyez sur la touche Entrée pour confirmer.
Sauvegard. image			Enregistre une image dans la liste d'images.
Envoyer tel msg	Current page URL		Lance l'application de messagerie pour modifier un nouveau message avec l'URL de la page affichée inclus dans le texte du message.
	Image URL		Lance l'application de messagerie pour modifier un nouveau message avec l'URL de l'image affichée inclus dans le texte du message.
	Image file		Lance l'application de messagerie pour modifier un nouveau message avec l'image affichée jointe.
Recharger			Pour actualiser la page affichée.
Saisir URL			Lance un écran de saisie. Vous pouvez entrer directement un URL et l'afficher.
Histoire			Affiche l'historique de l'URL à partir du menu Saisir URL . Mettez un historique d'URL en surbrillance et appuyez sur la touche Menu options pour afficher les sous-menus suivants : Envoyer URL : Lance l'application de messagerie pour modifier un nouveau message avec l'URL de l'historique sélectionné inclus dans le texte du message. Supprimer : Effacer sélection supprime l'historique de l'URL sélectionné et Effacer tous supprime l'historique de tous les URL.
Cryptage	Latin-1		Change le cryptage des caractères à Latin-1. Latin-1 est le réglage par défaut.
	US ASCII		Change le cryptage des caractères à US ASCII.
	UTF-8		Change le cryptage des caractères à UTF-8.
	UCS2		Change le cryptage des caractères à UCS2.
	UCS4		Change le cryptage des caractères à UCS4.
	UTF-16		Change le cryptage des caractères à UTF-16.
Information page	Check page title		Affiche le titre de la page affichée.
	Check URL		Affiche l'URL de la page affichée.
	Check certificate		Affiche le certificat sur la page en cours. Lorsque le contenu de la page affichée a été téléchargé sans un certificat, ce menu apparaîtra en gris.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Réglages	Affich. réglages	Lister réglages	Permet de choisir le nombre de ligne par défilement : Défiler par ligne, Défiler par 3 lignes, Défiler par 5 lignes et Défiler par page.
		Affich. réglages	Images : Cochez la case pour activer l'affichage d'image. Animations : Cochez la case pour activer l'affichage d'animation.
		Taille police	Pour sélectionner la taille de la police.
	Autres param.	Réglages cookie	Pour sélectionner une règle pour les cookies parmi Accepter tous, Bloquer tous et Conf. à chaque fois.
		Temps dépassé	Pour régler le temps limite de communication : 30 secondes, 60 secondes et Pas de temps limite.
	Sauver pages		Pour sélectionner si une page avec/sans fichier image doit être sauvegardée automatiquement ou s'il faut le confirmer chaque fois.
	Certificats		Affiche la liste des certificats. Lorsqu'un certificat est affiché, appuyez sur la touche SK1 (Validé) ou appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Changer validité pour activer/désactiver le certificat sélectionné.
	Remise à zéro	Effacer réglages	Rétablit les réglages par défaut.
Effacer tout		Rétablit la condition par défaut du navigateur, y compris Pages sauvegard., Histoire, Favoris et Réglages. Note : Consultez Déf. codes à la page 73 pour plus d'informations sur le numéro de code.	

Tâches communes


Pour terminer une session de navigation

Pour	Procédez de la manière suivante
------	---------------------------------

- | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Terminer une session de navigation | Appuyez sur la touche Fin . |
|---|------------------------------------|------------------------------------|

Pour télécharger un fichier et le sauvegarder dans le Gestionnaire de fichiers de votre e228

Pour	Procédez de la manière suivante
------	---------------------------------

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Lancer l'application de navigation | Appuyez sur la touche  . Utilisez les touches de Navigation pour rechercher un fichier. |
| 2 | Télécharger le fichier | Sélectionnez le lien et appuyez sur la touche Entrée .
Le fichier téléchargé est enregistré dans l'un des dossiers Fichiers vidéo , Fichiers image , Fichiers musique , Fichiers voix ou Autres fichiers sous mémoire téléphone ou Carte mémoire . Pour trouver ces dossiers, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Gestionnaire dossiers . |

Pour enregistrer un signet

Pour	Procédez de la manière suivante
------	---------------------------------

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Afficher la page web à enregistrer | Affichez la page web à enregistrer en entrant l'URL. |
| 2 | Enregistrer la page en tant que signet | Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Ajouter favori .
Note : L'URL sera également enregistré dans les signets si vous appuyez de façon continue sur la touche Entrée quand l'URL est en surbrillance. |

Conseils utiles

Tâche	Procédure
Liens et points d'ancrage	<p>Lorsque vous appuyez sur la touche Entrée alors qu'un lien ou un point d'ancrage est sélectionné, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none">• Passer à l'URL.• Effectuer un appel téléphonique/vidéo vers le numéro de téléphone• Lancer une application de messagerie pour modifier un nouveau message vers l'adresse.• Télécharger des fichiers multimédia.• Télécharger l'application Java™.
Déroulement	<p>Vous pouvez appuyer sur les touches Haut et Bas pour faire défiler une page vers le haut ou le bas.</p>
Afficher la page précédente/ suivante	<p>Appuyez sur la touche Gauche pour revenir à la page précédente. Appuyez sur la touche Droite pour afficher la page suivante.</p>

Utiliser les fonctions avancées de votre e228

Le téléphone e228 vous fera découvrir un monde entièrement nouveau de communications multimédia mobiles !

Cette section décrit les fonctions avancées du e228 suivantes :

- **Appareil photo/Caméra** (prenez des photos ou filmez de courtes vidéos et envoyez-les à partir de votre e228)
- **Sélections multiples** (sélectionnez plusieurs éléments dans les listes affichées)
- **Appels multiples/Multitâche** (consultez les derniers résultats sportifs tout en appelant vos amis pour leur communiquer les résultats)
- **Messagerie** (envoyez des messages textuels, multimédia, vidéo ou des e-mails)
- D'autres fonctions du e228 (lecture d'applications Java™, écoute de musique, transfert de données depuis un PC (le logiciel Intellisync est aussi disponible et assure la synchronisation entre un PC et votre e228), ou sauvegarde et gestion de vos données vidéo/image/audio sur la carte mémoire, qui est disponible comme accessoire)

Appareil photo/Caméra

Vous est-il arrivé de regretter de ne pas avoir pris votre appareil photo ou votre caméra ? Avec le e228, c'est une situation qui ne se reproduira plus.

Si vous voulez montrer à vos amis ce que vous êtes en train de faire ou leur demander conseil pour l'achat d'une chemise, prenez simplement une photo et envoyez-la à partir du e228. Pour rendre vos appels encore plus captivants, filmez une brève séquence vidéo à l'aide du e228 et envoyez-la par message vidéo.

Pour prendre et envoyer une photo/vidéo dans un message

Consultez les pages 103, 104, et 46 pour plus d'informations sur les photographies et les vidéos et sur l'envoi de messages vidéo.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la fonction image/vidéo	Appuyez sur SK1 (Photo) . Vous pouvez aussi appuyez sur la touche MENU , sélectionnez Centre multimédia et Prendre photo/Faire vidéo .
2 Prendre une photo/filmer une vidéo	Appuyez de nouveau sur la touche SK1 sur le viseur. Vous pouvez aussi sélectionner Prendre photo/Faire vidéo sur l'écran Multimédia . L'écran passera au viseur. Appuyez sur la touche Entrée pour commencer la capture d'image.
3 Attacher une photo/un clip vidéo à un message et l'envoyer	Allez dans Messages et sélectionnez le type de message. (Consultez la section Ecrire et envoyer un nouveau message à la page 46 pour plus d'informations.)

Conseils utiles

Tirez le meilleur parti de vos photographies et clips vidéo : envoyez-les dans un message, utilisez les images comme fond d'écran d'accueil, ou utilisez le portrait d'un ami comme photo de contact, etc.

Visualiseur d'images

Le Visualiseur d'images vous permet de visionner les photos que vous prenez avec la caméra du e228 ainsi que les images téléchargées ou reçues avec un message. Ces images peuvent être réutilisées comme fond d'écran d'accueil et photo de contact. Consultez la section **Pour visualiser un fichier image** à la page 108 pour plus d'informations.

Lecteur de fichiers vidéo/audio

Vous pouvez lire des fichiers vidéo et audio enregistrés dans la liste de lecture du e228 à l'aide du lecteur de fichiers vidéo/audio. Consultez la section **Centre multimédia** à la page 98 pour plus d'informations.

Selections multiples


Pour effectuer des sélections multiples

Dans certaines listes, comme la liste **Contacts** par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments au moyen des touches * et # keys. Commencez votre sélection en appuyant sur la touche * .

Pour sélectionner/désélectionner un autre élément, appuyez sur la touche * .

Pour mettre en surbrillance un groupe d'éléments, commencez la sélection en appuyant sur la touche * , puis faites défiler la liste vers le bas et appuyez sur la touche #. Tous les éléments compris entre * et # sont sélectionnés.

Pour terminer les sélections multiples, appuyez sur la touche C.

 Cette fonction est seulement disponible avec certaines applications. Cette fonction n'est pas disponible pour les contacts quand on y accède au moyen des touches **Haut** ou **Bas**. Dans ce cas, on peut accéder à l'application en appuyant sur la touche **MENU** suivie de la touche **5**.

Appels multiples/Multitâche


Avez-vous toujours rêvé d'envoyer un message tout en parlant au téléphone ? Grâce à la fonction d'appel multiple du e228, c'est désormais possible.

Si vous souhaitez vérifier votre calendrier pendant que vous parlez, la fonction multitâche vous permet d'afficher le calendrier enregistré dans le e228.


Vous pouvez, par exemple, utiliser une des fonctions suivantes pendant que vous êtes en communication :

- Navigateur
- Message (message textuel/message multimédia/message vidéo/e-mail)
- Application Java™
- Contacts

- Réglages
- Boîte à outils


 Plus vous exécutez de tâches en même temps, plus vous verrez de pages sur l'icône multitâche. Deux ou trois pages peuvent être affichées en fonction de la quantité de multitâches simultanées exécutées par le e228.


Pour lancer/changer de tâches pendant l'exécution de multitâches

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Retourner à l'écran d'accueil	Appuyez sur la touche Démarrer .
2 Commencer une autre tâche	Saisissez le numéro de téléphone pour effectuer un appel. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Messages pour lancer l'application de messagerie. Appuyez sur la touche SK2 (Contacts) ou sur la touche Haut pour ouvrir la liste des contacts. Appuyez sur la touche  pour accéder aux services multimédia 3 . Appuyez sur la touche MENU pour afficher Menu principal .
3 Passer à une autre tâche	Appuyez de manière continue sur la touche MENU . La barre de tâches s'affiche. Sélectionnez la tâche voulue en appuyant sur les touches Gauche et Droite et sur la touche Entrée pour changer la tâche sélectionnée.
4 Terminer des tâches	Terminer une tâche : Sur la barre de tâches, sélectionnez l'icône de la tâche à terminer et appuyez sur SK1 (Fin 1) . Terminer toutes les tâches : Appuyez sur la touche SK2 (Fin tout) . Aucune tâche n'est active lorsque seule l'icône de l'écran d'accueil est affichée. Appuyez sur la touche Fin pour quitter la fonction multitâches.

Transfert de données à grande vitesse

Votre e228 prend en charge des transferts de données à grande vitesse pour votre PC par l'intermédiaire d'une connexion USB. La connexion au PC exige le logiciel de transfert de fichiers et de synchronisation PC e228, ainsi qu'un câble USB (disponible comme accessoire). Pour installer le logiciel, connectez le câble USB entre votre e228 et un PC, et installez le pilote USB e228 à partir de la section « Utilitaires/Outils » du CD-ROM de votre e228. Pour apprendre ensuite à vous servir de cette technologie avec votre e228, veuillez consulter la section **Connexions** à la page 114.

 La possibilité d'utilisation de votre e228 comme modem pour accéder à Internet est un service qui dépend de l'opérateur. Veuillez vérifier que **3** offre ce service.

 Une connexion à distance est possible avec le réseau 3G ainsi qu'avec le réseau 2G. Toutefois, la communication est plus rapide avec le réseau 3G. Assurez-vous auprès de **3** que ce service est disponible.

Message

Votre e228 prend en charge quatre types de services de messagerie : les messages textuels, les messages multimédia, les messages vidéo et les e-mails :

- Le service **Message textuel** est adapté à l'échange de messages textuels. Consultez la section **Message** à la page 40 pour plus d'informations.
Utilisez le service de messages textuels pour envoyer un message à un collègue pour le prévenir que vous arriverez avec 10 minutes de retard à une réunion ou pour informer un ami des programmes de cinéma de vendredi soir.
- Le service **Message multimédia** envoie une représentation composée d'images, de vidéo, de sons et de texte. Une présentation peut être constituée d'une combinaison de fichiers multimédia. Le service de messagerie multimédia est disponible avec les réseaux 2.5G et 3G. Consultez la section **Message** à la page 40 pour plus d'informations. Utilisez le service de messages multimédia pour envoyer une présentation d'une liste de nouvelles maisons à un client avec un message, ou pour prendre en photo une personne célèbre et envoyer la photo à un ami.
- La fonction **Message vidéo** est une forme de messagerie multimédia et vous permet d'envoyer des messages avec des pièces jointes : prenez une photo ou filmez une vidéo et attachez-la à un message. Les messages vidéo sont disponibles avec le réseau 3G et 2.5G. Consultez la section **Message** à la page. Consultez la section **Message** à la page 40 pour plus d'informations. Utilisez le service de messagerie vidéo pour filmer votre produit et envoyer la vidéo à un client avec un message, ou pour envoyer un petit film de votre soirée d'anniversaire à un ami.
- **La fonction e-mail** vous permet d'envoyer des messages incorporant des sonneries (MIDI), des images (GIF, JPEG, BMP), des sons (AAC, WMA), une vidéo (MPEG4) et d'autres types de fichiers. Vous pouvez aussi utiliser les fonctions cc (liste destinataires lisible) ou bcc (liste destinataires cachée) sur votre message e-mail. Le service d'e-mail est disponible avec le réseau 2.5G et 3F. Consultez la section **Nouvel e-mail** à la page 48 pour plus d'informations. Utilisez le service d'e-mail pour recevoir des fichiers joints à un e-mail et les renvoyer à l'adresse e-mail de votre PC ou pour envoyer les derniers résultats sportifs à un groupe d'amis qui partagent votre passion.

Application Java™

Vous pouvez télécharger les applications Java™ (jeux, logiciels utilitaires, etc.) dans votre e228. Les applications Java™ téléchargées figurent dans **Java™** (appuyez sur la touche **MENU** → **sélectionnez Java™**). Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 applications Java™ dans la mémoire de votre téléphone. Si vous essayez de télécharger une 11ème application, vous devrez effacer l'une des applications en mémoire. Consultez la section **Java™** à la page 95 pour plus d'informations.

Synchronisation

Un câble USB et un CD sont disponibles comme accessoires pour le e228 et permettent la synchronisation et le transfert de fichiers de PC.

Consultez la section **Synchronisation** à la page 116 pour plus de détails.

Carte mémoire

Lorsque vous insérez la carte Memory Stick Duo™ dans le e228, vous pouvez sauvegarder et gérer vos données plus facilement et disposez de beaucoup plus d'espace (jusqu'à 128 Mo). Vous pouvez transférer les vidéos que vous avez enregistrées et les photos que vous avez prises avec votre e228 sur la carte mémoire. De plus, vous pouvez gérer des fichiers vidéo/image/audio téléchargés, des enregistrements vocaux, des entrées de l'agenda, des entrées du Pense-Bête et tout autre fichier pouvant se trouver sur votre téléphone. Consultez la section **Gestionnaire de fichiers** à la page 88 pour plus d'informations.

Appel vidéo (disponible avec le réseau 3G uniquement)

Si vous voulez être encore plus convaincant, passez un appel vidéo. Un appel vidéo vous permet non seulement de parler, mais aussi de voir votre interlocuteur, de demander conseil à vos amis avant un achat, ou encore de leur montrer où vous passez vos vacances ou simplement ce que vous êtes en train de faire.



Les appels vidéo déchargent la batterie plus rapidement que les autres tâches. Rechargez la batterie si le niveau de charge est bas avant d'effectuer un appel vidéo.



Lorsque vous effectuez/recevez un appel vidéo, le téléphone passe au mode mains libres par défaut.

Pour effectuer un appel vidéo vers un téléphone doté de la fonction vidéo, consultez la page 27 pour plus d'informations.

Utiliser le gestionnaire de fichiers

Cette section vous explique comment utiliser le gestionnaire de fichiers.

Vous pouvez gérer tous les fichiers capturés et téléchargés à partir de cette fonctionnalité.

Vous pouvez exploiter des fichiers dont les formats sont pris en charge, les copier, les déplacer et les trier, mais aussi visualiser l'aperçu de fichiers image et joindre des fichiers à des messages. En outre, vous pouvez créer des dossiers spécifiques pour gérer les fichiers.

Lorsqu'une carte mémoire est insérée, la mémoire du téléphone ou la carte mémoire peut servir d'emplacement de mémoire sous le **Gestionnaire de fichiers**. Comme le e228 accepte Memory Stick Duo™ (voir page 92), l'état de la carte mémoire peut aussi être vérifié à partir de ce menu. Veuillez contacter **3** pour plus de détails. Vous pouvez aussi vérifier la carte mémoire à partir de ce menu.



Vous ne devez insérer/retirer la carte mémoire que lorsque le téléphone est éteint.

Mémoire du téléphone (appuyez sur la touche **Menu** → sélectionnez l'icône **Gestionnaire dossier** → sélectionnez **Mémoire tél.**)

Mémoire tél. affiche la liste des fichiers de données sauvegardés dans la mémoire du téléphone. Les catégories de fichiers disponibles sous **Mémoire tél.** sont données ci-après :


Dossier	Description
Fichiers vidéo	<p>Les fichiers vidéo téléchargés et capturés sont enregistrés ici.</p> <p>Vous pouvez créer cinq dossiers utilisateur sous Fichiers vidéo contenant jusqu'à 100 fichiers. Les dossiers par défaut sont les suivants :</p> <p>Téléchargements</p> <p>Type de données : Fichiers vidéo téléchargés avec paramètres protégés par copyright.</p> <p>Fichiers pris en charge : 3GP, ASF, MP4 et WMV</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p> <p>Mes vidéos</p> <p>Type de données : Fichiers vidéo capturés et fichiers vidéo téléchargés sans paramètres protégés par copyright.</p> <p>Fichiers pris en charge : 3GP, ASF, MP4 et WMV</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>


Dossier	Description
Fichiers images	<p>Les fichiers image téléchargés et capturés sont enregistrés ici.</p> <p>Vous pouvez créer cinq dossiers utilisateur sous Fichiers image contenant jusqu'à 100 fichiers. Les dossiers par défaut sont les suivants :</p> <p>Téléchargements</p> <p>Type de données : Fichiers image téléchargés avec paramètres protégés par copyright.</p> <p>Fichiers pris en charge : BMP, WBMP, JPEG, JFIF, GIF, PNG et DCF</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>
Fichiers musique	<p>Mes photos</p> <p>Type de données : Fichiers image capturés et fichiers images téléchargés sans copyright</p> <p>Fichiers pris en charge : BMP, WBMP, JPEG, JFIF, GIF, PNG et DCF</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p> <p>Les fichiers audio téléchargés sont enregistrés ici.</p> <p>Vous pouvez créer cinq dossiers utilisateur sous Fichiers musique contenant jusqu'à 100 fichiers. Les dossiers par défaut sont les suivants :</p> <p>Téléchargements</p> <p>Type de données : Fichiers musique téléchargés avec paramètres protégés par copyright.</p> <p>Fichiers pris en charge : WMA, MP3, AAC et MID</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>
Fichiers voix	<p>Type de données : Fichiers voix téléchargés et capturés</p> <p>Fichiers pris en charge : AMR et WAV</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>

Dossier	Description
Autres fichiers	<p>Les fichiers téléchargés de formats différents des formats précédents sont enregistrés ici. Ce dossier peut contenir un maximum de 100 fichiers. Aucun dossier utilisateur ne peut être créé dans ce dossier. Les fichiers vAgenda et vCarte sont également enregistrés dans Autres fichiers. Le dossier par défaut est le suivant :</p> <p>Téléchargements</p> <p>Type de données : Fichiers divers téléchargés avec paramètres protégés par copyright.</p> <p>Nombre maximum de fichiers : 100</p>

Carte mémoire (appuyez sur la touche **Menu** → sélectionnez l'icône **Gestionnaire dossier** → sélectionnez **Carte mémoire**)

Lorsqu'une carte mémoire est insérée, l'option **Carte mémoire** est disponible sous **Gestionnaire fichiers** ; vous disposez alors de davantage d'espace pour gérer vos fichiers.

 La carte mémoire est proposée comme accessoire. Veuillez contacter **3** pour plus de détails.

 Insérez la carte mémoire dos vers vous. Consultez la section **Insertion de la carte mémoire** à la page 9.

Carte mémoire affiche la liste des fichiers de données enregistrés sur la carte mémoire. Les catégories de fichiers disponibles sous **Carte mémoire** sont données ci-après :

Dossier	Description
Fichiers vidéo	<p>Les fichiers vidéo téléchargés dans paramètres protégés par copyright et fichiers vidéo capturés sont enregistrés ici. Les fichiers vidéo capturés sont enregistrés sous Mes vidéos. Vous pouvez enregistrer un maximum de 100 fichiers (y compris les dossiers utilisateur) dans le dossier Fichiers vidéo. Le dossier par défaut est le suivant :</p> <p>Mes vidéos</p> <p>Type de données : Fichiers vidéo capturés et fichiers vidéo téléchargés sans paramètres protégés par copyright.</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>

Dossier	Description
Fichiers images	<p>Les fichiers image téléchargés sans copyright et les fichiers image capturés peuvent être enregistrés ici. Les fichiers image capturés sont enregistrés sous Mes photos. Vous pouvez enregistrer un maximum de 100 fichiers (y compris les dossiers utilisateur) dans le dossier Fichiers image. Le dossier par défaut est le suivant :</p> <p>Mes photos</p> <p>Type de données : Fichiers image capturés et fichiers images téléchargés sans paramètres protégés par copyright</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Jusqu'à cinq sous-dossiers.</p>
Fichiers musique	<p>Type de données : Fichiers musique téléchargés sans paramètres protégés par copyright.</p> <p>Fichiers pris en charge : WMA, MP3, AAC et MID</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Jusqu'à cinq sous-dossiers.</p>
Fichiers voix	<p>Type de données : Fichiers voix téléchargés et capturés</p> <p>Fichiers pris en charge : AMR et WAV</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>
Données PIM	<p>Aucun fichier ne peut être enregistré directement sous Données PIM. Les dossiers par défaut sont les suivants :</p> <p>Fichiers agenda</p> <p>Type de données : Entrées de l'agenda</p> <p>Nombre maximum de fichiers : 100</p> <p>Fichiers tâches :</p> <p>Type de données : Entrées du pense-bête</p> <p>Nombre maximum de fichiers : 100</p>
Autres fichiers	<p>Les fichiers téléchargés de formats différents des formats précédents sont enregistrés ici. Ce dossier peut contenir un maximum de 100 fichiers. Aucun dossier utilisateur ne peut être créé dans ce dossier.</p>



Le nombre maximum de fichiers peut varier selon la capacité de la carte mémoire et l'espace mémoire utilisé.




Ne retirez pas la carte mémoire quand la liste de dossiers/fichiers est affichée ou quand vous modifiez un dossier sur la carte mémoire. Vous risqueriez d'endommager la carte et le téléphone.


Qu'est-ce que Memory Stick Duo™ ?

Memory Stick Duo™ est un nouveau support d'enregistrement à circuit intégré compact, portable et polyvalent dont la capacité excède celle d'une disquette. Memory Stick est spécialement conçu pour échanger et partager des données numériques entre des produits compatibles avec Memory Stick. Du fait qu'elle est amovible, la carte Memory Stick Duo peut aussi servir à l'enregistrement de données externes.

Memory Stick existe en deux tailles : standard et Memory Stick Duo™ compacte. Une fois fixée à un adaptateur Memory Stick Duo, la carte Memory Stick Duo a la même taille que la carte Memory Stick standard et peut donc être utilisée avec des produits compatibles avec cette dernière. Plusieurs types et tailles de Memory Stick existent pour satisfaire à diverses exigences. Memory Stick Duo est le seul format compatible avec le e228.

 La carte mémoire Memory Stick Duo est proposée comme accessoire. Veuillez contacter **3** pour plus de détails.

Vue générale de la carte Memory Stick Duo™

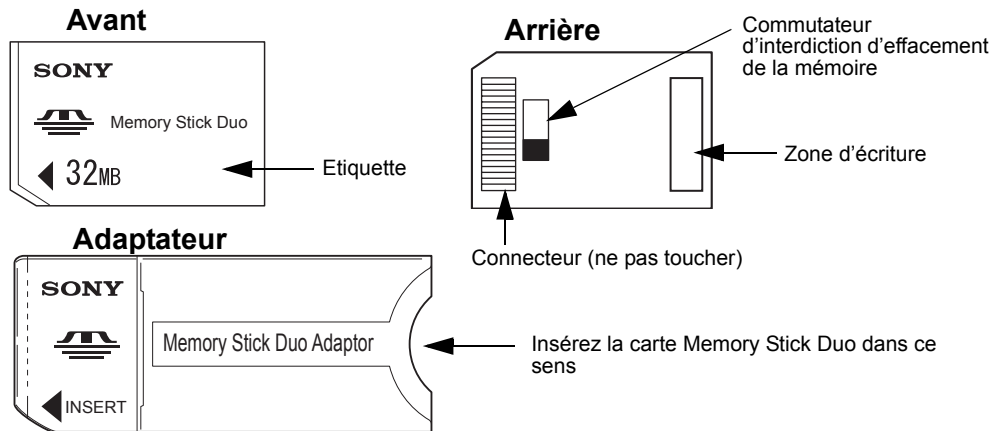

Utilisation

Les options suivantes sont disponibles pour **Gestionnaire de fichiers**


H : Disponible pour la **Mémoire du téléphone**

M : Disponible pour la **Carte mémoire**

Tâche	Description	Disponible pour	
Exécuter un fichier	Vous pouvez ouvrir un fichier en le mettant en surbrillance et en appuyant sur la touche Entrée . Pour les fichiers vidéo/audio/image, Centre multimédia est activé.	H	M
Option de menu Nouveau dossier	Crée un nouveau dossier sous un autre dossier (VIDEO/IMAGE/MUSIQUE/VOIX/AUTRE). Le nom de dossier par défaut commence par « Nouveau ». Note : Les noms de dossiers doivent être uniques.	H	M
Option de menu Copier	Copie le fichier/les fichiers multiples/les dossiers en surbrillance dans un autre dossier. Note : Les fichiers téléchargés ne peuvent être copiés que dans des emplacements dans le dossier Téléchargements . Note : Un maximum de 100 fichiers peut être sélectionné à la fois. Note : Consultez la section Pour sélectionner des éléments multiples à la page 83 pour plus de détails sur la sélection des éléments multiples.	H	M
Option de menu Supprimer	Supprime les fichiers/fichiers multiples/dossiers en surbrillance. Note : Un maximum de 100 fichiers peut être sélectionné à la fois. Note : Lorsqu'un fichier ouvert est inclus dans les fichiers sélectionnés à supprimer, la suppression ne s'effectue pas. Note : Consultez la section Pour sélectionner des éléments multiples à la page 83 pour plus de détails sur la sélection des éléments multiples.	H	M
Option de menu Déplacer	Déplace le fichier/les fichiers multiples/les dossiers en surbrillance dans un autre dossier. Note : Les fichiers téléchargés ne peuvent être déplacés que dans le dossier Téléchargements . Note : Un maximum de 100 fichiers peut être sélectionné à la fois. Note : Consultez la section Pour sélectionner des éléments multiples à la page 83 pour plus de détails sur la sélection des éléments multiples.	H	M

Tâche	Description	Disponible pour	
Option de menu Trier fichiers	Trie les fichiers par nom de fichier, taille de fichier et date. (Les fichiers sont affichés par défaut dans l'ordre des noms de fichiers).	H	M
Option de menu Envoyer tel msg	Envoi le fichier en surbrillance dans un message. Note : Les fichiers téléchargés ne peuvent pas être envoyés en pièces jointes avec des e-mails.	H	M
Option de menu Renommer	Renomme le fichier/dossier en surbrillance. Note : Un nom de fichier/dossier peut être composé de 8 caractères à un octet au maximum.	H	M
Option de menu Propriétés	Affiche des informations relatives au fichier en surbrillance : date, taille, titre (affiché le cas échéant), nom de fichier (toujours affiché), attribut, autorisation de copie et autorisation de transfert de message.	H	M
Option de menu Miniatures	Alterne l'affichage entre miniatures ou liste.	H	M
Option de menu Autre mém.	Sélectionne la mémoire à afficher entre Téléphone et Carte mémoire .	H	M
Option de menu Lier	Pour créer des raccourcis sur l'écran d'accueil et dans la liste du Menu rapide. Sélectionnez Ajouter au bureau ou Ajout menu rap. . Vous pouvez aussi créer un raccourci pour le fichier sélectionné en appuyant sur la touche SK1 (Lier) lorsque la liste est affichée.	H	M
Option de menu Etat mémoire	Affiche le volume en octets de mémoire libre/utilisée pour le téléphone/la carte mémoire.	H	M

Outil carte mémoire

 La carte mémoire est proposée comme accessoire. Veuillez contacter **3** pour plus de détails.

L'option **Outil carte mém.** offre les fonctions d'utilisation de la carte mémoire suivantes :

Rubrique	Description
Format carte	Pour formater la carte mémoire. Supprime toutes les données d'origine sur la carte mémoire et crée des dossiers vides pour vos données.
Vérif. carte	Pour rechercher les erreurs de données dans la carte mémoire.
Etat mémoire	Pour afficher le volume de mémoire libre et utilisée pour le téléphone et la carte mémoire.

Exécution d'applications Java™

Cette section vous explique comment exécuter des applications Java™ à l'aide du navigateur.

Applications

Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez l'icône **Java™**.

Pour exécuter des applications téléchargées

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Sélectionner une application que vous voulez exécuter	Sélectionnez une application à partir de l'écran Applications et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez ensuite le fichier à exécuter et appuyez sur la touche Entrée . L'application est activée. Note : Appuyez sur la touche SK1 (Info) pour afficher les propriétés de l'application. Note : Vous pouvez modifier le nom de l'application en appuyant sur la touche SK2 (Renommer) .
2 Effectuer une des actions suivantes :	
• Terminer l'application	Appuyez sur la touche Fin .
• Pauser l'application	Appuyez sur la touche C .
• Reprendre après la pause	Appuyez sur la touche SK1 (Reprendre) .
• Terminer après une pause	Appuyez sur la touche Fin ou sur la touche C .

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu options** dans l'écran **Applications**, les rubriques suivantes sont affichées :

Rubrique	Description
Propriétés	Affiche les informations relatives à l'application sélectionnée.
Mise à jour	Permet de mettre à jour l'application sélectionnée.
Editer titre	Permet de modifier le titre de l'application sélectionnée. Vous pouvez entrer un maximum de 64 caractères à un octet.
Supprimer	Pour effacer l'accessoire sélectionné.

Rubrique	Description
Supprimer	Supprimer: Supprime l'application sélectionnée. Note : Vous pouvez sélectionner plusieurs applications à la fois en appuyant sur la touche * . Effacer tous: Supprime toutes les applications.
Régler permission	Règle la permission d'accès au réseau. Consultez la section Régler les permissions à la page 96.
Réglages	Pour régler les paramètres d'exploitation du téléphone liés aux applications Java™. Consultez la section Réglages à la page 97.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu options** dans l'écran **file**, les rubriques suivantes sont affichées :

Rubrique	Description
About	Affiche les informations relatives au fichier sélectionné.
Edit name	Permet de modifier le titre de l'application en surbrillance. Vous pouvez entrer un maximum de 64 caractères à un octet.
Add link	Ajouter au bureau : Pour ajouter un raccourci de l'application sélectionnée dans la zone écran d'accueil. Ajout menu rap. : Pour ajouter un raccourci de l'application sélectionnée dans le Menu rapide.

Régler permissions

Régler permission offre les options suivantes :

Rubrique	Description
Internet access	Sélectionne la réponse du téléphone à une demande de connexion au réseau de la part d'une application Java™. Ask every time : Chaque fois que l'application demande à se connecter au réseau, un message de confirmation est requis pour autoriser l'accès ou l'interdire. Ask on start only: Un message de confirmation d'autorisation ou d'interdiction d'accès est requis chaque fois que l'application est lancée. Always permitted : L'accès au réseau requis par une application Java™ est toujours autorisé. Not permitted : L'accès au réseau requis par une application Java™ n'est jamais autorisé.

Réglages

Pour modifier les paramètres suivantes, appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Réglages**, puis appuyez sur la touche **Entrée**.

Rubrique	Description
Afficher info.	Vous permet de sélectionner si les informations relatives à l'application Java™ sont affichées ou non pendant le téléchargement de l'application.
Ctrl rétroécl.	Pour régler le fonctionnement du rétroéclairage. Réglage utilisateur : Les réglages du rétroéclairage peuvent être réglés pour chaque profil de téléphone. Consultez la section Profil du téléphone à la page 65 pour plus d'informations. Contrôle appli. : Permet de contrôler le rétroéclairage à partir de l'application. Il continue d'être contrôlé par le réglage du téléphone à moins d'avoir été réglé à partir de l'application.
Contrôle vibreur	Permet de sélectionner si l'application peut ou ne peut pas contrôler le type de vibration du téléphone.

Utiliser le Centre multimédia

Cette section vous explique comment utiliser le centre multimédia de votre e228 pour enregistrer et lire des fichiers multimédia. Vous pouvez aussi lire des fichiers téléchargés ou reçus avec un message.



L'utilisation des fichiers MPEG4 est limitée à des fins non commerciales.

L'utilisation de ce produit conformément à la norme visuelle MPEG-4 est interdite, sauf si l'utilisation est directement liée à

(A) Des données ou des informations codées par un consommateur à des fins personnelles et non commerciales sans aucune rémunération ;

(B) Des données ou des informations (i) générées par et obtenues gratuitement d'un consommateur qui n'appartient pas à une entreprise commerciale, et (ii) pour usage strictement privé ; et

(C) d'autres questions faisant l'objet d'une licence spécifique séparée par MPEG LA, L.L.C.

Les types et tailles de fichiers suivants sont pris en charge :

Rubrique	Type de fichier enregistré	Type de fichier lecteur	Taille de fichier maximale et résolution
Vidéo	MPEG4	MPEG4-Video, WMV, H-263	Courte vidéo : 100 Ko Longue vidéo : 300 Ko QCIF (176x144) ou SubQCIF (128x96) WMV version 8 ou 9. Débit binaire maximum : 128 Kbit/s
Voix	AMR	AMR	60 secondes
Image	JPG	JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIF, DCF	-100 Ko Caméra orientée vers l'intérieur : Mail (128x96) : 128 x 96 pixels CLI (120x120) : 120 x 120 pixels Large (352x288) : 352 x 288 pixels Caméra tournée vers l'extérieur : Mail (128x96) : 128 x 96 pixels CLI (120x120) : 120 x 120 pixels Large (352x288) : 352 x 288 pixels X large (640x480) : 640 x 480 pixels

Rubrique	Type de fichier enregistré	Type de fichier lecteur	Taille de fichier maximale et résolution
Audio	-	MPEG4-AAC, WMA, MP3, AMR, WAV (u-law), WAV (linéaire)	-
	-	MIDI (SMF)	-20 Ko

La fonctionnalité **Centre multimédia** offre les fonctions suivantes :

Enregistrer :

- Caméra (**Prendre photo**)
- Caméra vidéo (**Faire vidéo**)
- Enregistreur vocal (**Enreg. son**)

Lecteur :

- Visualiseur d'images (**Aperçu images**)
- Lecteur vidéo (**Jouer vidéo**)
- Lecteur audio (**Ecouter musique** et **Jouer son**)



Appuyez sur la touche **SK1 (Lier)** dans l'écran **Multimédia** pour ajouter un raccourci du menu sélectionné sur l'écran d'accueil ou le menu rapide.

Enregistrer

Caméra photo/vidéo


Enregistrement caméra

Effectuez l'une des actions suivantes pour afficher l'écran d'enregistrement d'image :

- Appuyez sur la touche **SK1 (Caméra)** à partir de l'écran d'accueil (la fonction d'enregistrement vidéo est activée. Appuyez sur la touche **SK1 (Photo)** pour prendre une photo.
- Appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez **Centre multimédia** et **Prendre photo** ou **Faire vidéo**.
- Sélectionnez le raccourci sur l'écran d'accueil ou dans le menu rapide et appuyez sur la touche **Entrée**.

L'exemple suivant illustre l'écran d'enregistrement de la caméra pour **Prendre une photo** à la taille **Mail (128x96)** :

Prendre une photo

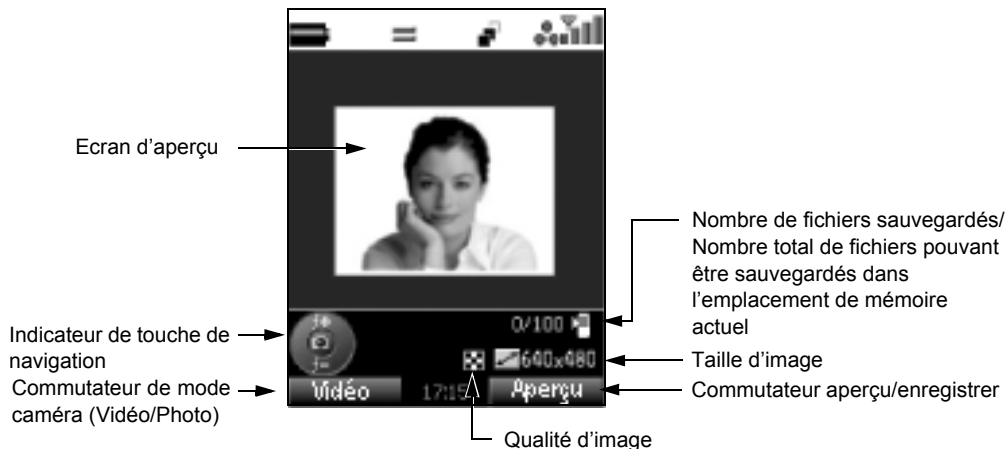

Rubrique

Description

Indicateur de touche de navigation

Indique ce que font les touches de navigation.

Haut et Bas : Permet de régler l'exposition

Droite : Zoom avant

Gauche : Zoom arrière

Entrée : Pour prendre la photo/commencer l'enregistrement/arrêter l'enregistrement

Note : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction zoom lorsque la taille d'image sélectionnée est **Large (352x288)** avec la caméra tournée vers l'intérieur, ou **X large (640x480)** avec la caméra tournée vers l'extérieur.

Icônes d'exploitation

Indique les modes d'exploitation actuels.

Ecran d'aperçu

Il affiche un aperçu de l'image qui sera enregistrée par la caméra.

Icônes de réglage de la caméra

Indiquent les réglages de la caméra suivants : **Taille, Qualité d'image, Type image, Luminosité, Emplacement de mémoire, Réglages son et Minuterie automatique.**

Icônes de la caméra :

<Indicateur de touches de navigation>	<Mode d'utilisation>	<Taille de vidéo>	
 Début/fin d'enregistrement	 Photo mode portrait/mode nuit	 100k x 144	Courte
 Prendre une photo	 Ensoleillé/Nuageux/A l'intérieur	 300k x 144	Longue
 Zoom avant/zoom arrière	 Economie/standard/élevé	<Taille de photo>	
 Réglage de l'exposition	 Vidéo sans son	 640 x 480	Xlarge (640x480)
	 Enregistrement vidéo	 352 x 288	Large (352x288)
	 Minuterie automatique activée	 128 x 96	Mail (128x96)
	 Mémoire du téléphone ou Carte mémoire	 120 x 120	CLI (120x120)

Menu options de la caméra

Rubrique	Description
Changer de caméra	Pour alterner entre caméra tournée vers l'intérieur et caméra tournée vers l'extérieur.
Taille	Pour sélectionner la taille de la photo et la taille du fichier vidéo. Taille de photo Mail (128x96) : 128 x 96 pixels CLI (120x120) : 120 x 120 pixels Large (352x288) : 352 x 288 pixels X large (640x480) : 640 x 480 pixels (caméra vers l'extérieur seulement) Taille de fichier vidéo Courte vidéo : Règle la taille de la vidéo à 100 Ko. Longue vidéo : Règle la taille de la vidéo à 300 Ko.
Qualité d'image	Pour sélectionner la qualité de l'image. Economie : La qualité de l'image est basse pour limiter la taille des données Standard : La qualité de l'image est normale Haute : La qualité de l'image est élevée
Type image	Sélectionne le mode de prise de photo. Paysage : Réglage standard Photo portrait : Pour prendre des photos de personnes Photo de nuit : Pour prendre des photos lorsqu'il fait nuit
Réglages mémoire	Situation mémoire : Pour sélectionner la destination de l'image/du fichier vidéo sauvegardé. Sélectionnez Carte mémoire ou Mémoire tél. . Etat mémoire : Affiche le nombre de fichiers image/vidéo pouvant être enregistrés.
Compteur (seulement pour les photos)	Pour activer/désactiver la fonction de minuterie automatique. Lorsque la minuterie automatique est activée, une photo est prise après 10 secondes.
Réglages son (seulement pour les vidéos)	Pour activer/désactiver l'enregistrement du son pendant que vous filmez une vidéo. Sélectionnez Vidéo avec son ou Seulement vidéo .

Rubrique	Description
Luminosité	Pour changer le réglage en fonction des conditions d'éclairage. Ensoleillé : Pour prendre des photos à l'extérieur lorsqu'il fait soleil Nuageux : Pour prendre des photos à l'extérieur lorsque le temps est couvert Automatique : La caméra détecte automatiquement le niveau de luminosité et ajuste les réglages en conséquence A l'intérieur : Pour prendre des photos à l'intérieur

Réglages de la caméra

Rubrique	Description
Mode d'enregistrement	Pour alterner entre les fonctions prise de photo/enregistrement vidéo quand vous appuyez sur la touche SK1 (Photo/Vidéo) .
Réglage du zoom	Pour activer/désactiver la fonction zoom quand vous appuyez sur la touche Droite ou Gauche . Note : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction zoom lorsque la taille d'image sélectionnée est Large (352x288) avec la caméra tournée vers l'intérieur, ou X large (640x480) avec la caméra tournée vers l'extérieur.
Réglage de l'exposition	Pour changer le taux d'exposition quand vous appuyez sur les touches Haut et Bas .

Pour prendre une photo

- Appuyez sur la touche **SK1 (Caméra)** dans l'écran d'accueil et appuyez sur la touche **SK1 (Photo)** ou sélectionnez **Prendre photo** dans l'écran **Multimédia**. Appuyez sur la touche **Entrée** pour prendre une photo. Lorsque la minuterie automatique est activée, une photo est prise après 10 secondes. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Pour	Procédez de la manière suivante
Changer de caméra	Appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Sélect. app-photo pour alterner entre caméra tournée vers l'intérieur et caméra tournée vers l'extérieur.
Effectuer un zoom avant et arrière	Activez/désactivez la fonction zoom en appuyant sur la touche Droite ou Gauche . Note : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction zoom lorsque la taille d'image sélectionnée est Large (352x288) avec la caméra tournée vers l'intérieur, ou X large (640x480) avec la caméra tournée vers l'extérieur.
Régler le taux d'exposition	Appuyez sur les touches Haut et Bas pour régler le taux d'exposition.

Pour**Procédez de la manière suivante**

Utiliser les menus options

Consultez la section **Menu options de la caméra** à la page 102 pour plus d'informations.

- 2 Lorsque vous avez pris une photo, l'écran de fin d'enregistrement s'affiche. Vous pouvez effectuer les procédures suivantes à partir de cet écran :

Pour**Procédez de la manière suivante**

Envoyer le fichier joint à un message multimédia/e-mail

Appuyez sur la touche **SK1 (Envoyer)**.

Note : Consultez la section **Ecrire et envoyer un nouveau message** à la page 46 pour plus d'informations.

Retourner à l'aperçu pour prendre une nouvelle photo

Appuyez sur la touche **SK2 (Retour)**.

Utiliser les menus options

- Renommer le fichier

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Renommer**.

- Supprimer le fichier

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Supprimer**.

- Envoyer le fichier en tant que message

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Envoyer tel msg.**

Pour faire une vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **SK1 (Caméra)** dans l'écran d'accueil ou sélectionnez **Faire vidéo** sous **Multimédia**. Appuyez sur la touche **Entrée** pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Pour**Procédez de la manière suivante**

Changer de caméra

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Sélect. app-photo** pour alterner entre caméra tournée vers l'intérieur et caméra tournée vers l'extérieur.

Changer de caméra (pendant l'enregistrement)

Appuyez sur la touche **SK2 (Intérieur/Extérieur)** pour alterner entre les caméras tournée vers l'intérieur et tournée vers l'extérieur.

Intérieur : Caméra dirigée vers l'intérieur, côté écran

Extérieur : Caméra dirigée vers l'extérieur

Effectuer un zoom avant et arrière

Appuyez sur la touche **Droite** pour effectuer un zoom avant ou sur la touche **Gauche** pour effectuer un zoom arrière.

Régler le taux d'exposition

Appuyez sur les touches **Haut** et **Bas** pour régler le taux d'exposition.

Pour**Procédez de la manière suivante**

Utiliser les menus options

Consultez la section **Menu options de la caméra** à la page 102 pour plus d'informations.

- 2 Appuyez sur la touche **Entrée** pour arrêter l'enregistrement.
Après avoir filmé une vidéo, l'écran de fin d'enregistrement s'affiche. Vous pouvez effectuer les procédures suivantes à partir de cet écran :

Pour**Procédez de la manière suivante**

Envoyer le fichier joint à un message multimédia/e-mail

Appuyez sur la touche **SK1 (Envoyer)**.

Note : Consultez la section **Ecrire et envoyer un nouveau message** à la page 46 pour plus d'informations.

Retourner à l'aperçu pour réaliser une nouvelle vidéo

Appuyez sur la touche **SK2 (Retour)**.

Utiliser les menus options

- Renommer le fichier

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Renommer**.

- Supprimer le fichier

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Supprimer**.

- Envoyer le fichier en tant que message

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Envoyer tel msg**.

Enregistreur vocal

La fonction enregistreur vocal vous permet d'enregistrer un message alors que vous n'êtes pas connecté. Le temps d'enregistrement est de 60 secondes. La voix enregistrée est automatiquement sauvegardée en tant que fichier AMR que vous pouvez joindre à un message multimédia/e-mail.

Les menus options suivants sont disponibles sous **Enreg. son** :

Rubrique	Description
Ecran de lancement d'enregistrement	
Réglages mémoire	Situation mémoire : Pour sélectionner la destination du fichier vidéo sauvegardé. Sélectionnez Carte mémoire ou Mémoire tél. Etat mémoire : Affiche le nombre de fichiers audio pouvant être sauvegardés, la mémoire utilisée, la mémoire libre et le nombre de slots libres.
Centre multimédia	Active le lecteur multimédia.
Ecran de fin d'enregistrement	
Renommer	Permet de modifier le nom du fichier pour la voix enregistrée.
Supprimer	Permet de supprimer l'enregistrement vocal.
Envoyer tel msg	Permet d'envoyer le fichier avec un message.


Pour enregistrer le son

- Effectuez l'une des actions suivantes pour afficher l'enregistreur vocal :
 - Sélectionnez **Enreg. son** dans l'écran **Multimédia**.
 - Sélectionnez **Jouer son**, un fichier son et appuyez sur la touche **SK2 (Enreg.)**.
 - Sélectionnez le raccourci sur l'écran d'accueil ou dans le menu rapide et appuyez sur la touche **Entrée**.
- Appuyez sur la touche **Entrée** pour commencer l'enregistrement.
- Appuyez à nouveau sur la touche **Entrée** pour arrêter l'enregistrement.
- Sur l'écran de fin d'enregistrement, appuyez sur la touche **SK1 (Envoyer)** pour envoyer le fichier voix enregistré à un message multimédia/e-mail ou appuyez sur la touche **SK2 (Retour)** pour retourner à l'écran de début d'enregistrement.

Lecteur

L'exemple suivant illustre l'écran du lecteur :

Lire/visualiser des fichiers multimédia

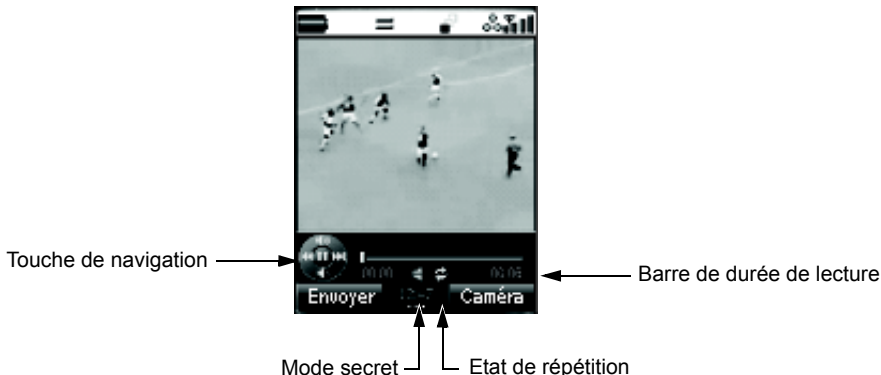

Aperçu images

La fonction Aperçu images sous **Multimédia** vous permet de visualiser des fichiers image en format JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIF et DCF. Les fichiers image peuvent être enregistrés par le téléphone, téléchargés depuis le navigateur ou reçus comme pièces jointes avec un message. Vous pouvez choisir de visualiser un fichier image donné ou plusieurs fichiers image enregistrés dans une liste de lecture.

Les menus options suivants sont disponibles sous **Aperçu images** :

Rubrique	Description
Sélection fichier	Pour sélectionner le type de fichier et le fichier à lire.
Liste lecture	Pour sélectionner la liste de lecture.
Fond d'écran	Permet de programmer l'image sélectionnée comme fond d'écran. Si l'animation GIF est affichée, cette option ne peut pas être sélectionnée. Les fichiers image suivants peuvent être sélectionnés : JPG, PNG et GIF ; les fichiers ne doivent pas faire plus de 100 Ko.


Rubrique	Description
Effets visuels	<p>Permet d'appliquer des effets visuels à l'image affichée. Sélectionnez Negative image, Sepia tone, Mirror image, Soften image, Sharpen image ou Emboss. Si l'animation GIF est affichée, cette option ne peut pas être sélectionnée.</p> <p>Appuyez sur la touche SK1 (Sauver) pour sauvegarder la modification de l'image ou sur la touche SK2 (Annuler) pour annuler la modification.</p> <p>Note : La fonction Effets visuels n'est pas disponible lorsque la taille de l'image est CLI (120x120). Elle n'est pas non plus disponible quand une image de taille Mail (128x96) est affichée au format Small (176x144).</p>
Réglages image	<p>Chrono diapo : Permet de programmer un intervalle de 1 à 30 secondes entre chaque image. Pendant la présentation, la touche SK1 (Pause) ou SK2 (Jouer) est disponible.</p> <p>Réglages écran : Vous permet d'afficher l'image à la Taille par défaut ou Taille écran (176x144).</p> <p>Réglages répét. : Pour activer/désactiver la fonction de répétition et sélectionner la cible de répétition. Sélectionnez Répété ou Non répété. Cette fonction répète les listes de lecture sur Aperçu image.</p>
Renommer	Modifie le nom du fichier.
Propriétés	Affiche des information sur le fichier
Supprimer	Supprime le fichier sélectionné.

Pour visualiser un fichier image

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Choisir un fichier à lire ou une liste de lecture	Sélectionnez Aperçu images et appuyez sur la touche Entrée .
2 Sélectionner un fichier image/une liste de lecture	
3 Effectuer une des actions suivantes :	
<ul style="list-style-type: none"> Afficher le fichier suivant 	Appuyez sur la touche Droite .
<ul style="list-style-type: none"> Afficher le fichier précédent 	Appuyez sur la touche Gauche .
<ul style="list-style-type: none"> Joindre le fichier à un message 	Appuyez sur la touche SK1 (Envoyer) .
	Note : La touche SK1 (Envoyer) est en gris quand le fichier joint fait 100 Ko ou plus.
<ul style="list-style-type: none"> Modifier le nom du fichier 	Appuyez sur la touche Menu Options et sélectionnez Renommer .
<ul style="list-style-type: none"> Quitter Aperçu images 	Appuyez sur la touche C .

Lecteur de fichier vidéo

Le lecteur de fichiers vidéo du **Centre multimédia** vous permet de lire des fichiers vidéo en format MPEG4, AAC, AMR, WMV et H.263 enregistrés par le téléphone, téléchargés à partir d'un navigateur ou reçus avec un message. Vous pouvez choisir de lire un fichier vidéo donné ou plusieurs fichiers vidéo enregistrés dans une liste de lecture.

 Si vous téléchargez un fichier en utilisant le navigateur ou si vous recevez/envoyez un message pendant la lecture d'une vidéo, le son peut être interrompu.

Les menus options suivants sont disponibles sous **Jouer vidéo** :

Rubrique	Description
Sélection fichier	Pour sélectionner le type de fichier et le fichier à lire.
Liste lecture	Pour sélectionner la liste de lecture.
Réglages vidéo	WOW surround : pour activer/désactiver la fonction son surround. Sélectionnez Surround Oui ou Surround Non. Réglages répét. : Pour activer/désactiver la fonction de répétition et sélectionner le fichier à répéter. Sélectionnez Répété ou Non répété .
Réglages secret	Active/désactive la fonction de silence. Cette fonction coupe le son du haut-parleur et des écouteurs du e228.
Renommer	Modifie le nom du fichier.
Propriétés	Affiche des information sur le fichier
Supprimer	Supprime le fichier sélectionné.

Pour lire un fichier vidéo

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Choisir un fichier à lire ou une liste de lecture	Sélectionnez Jouer vidéo et appuyez sur la touche Entrée .
2 Sélectionner un fichier vidéo ou une liste de lecture	
3 Effectuer une des actions suivantes :	
<ul style="list-style-type: none">• Pauser la vidéo	Appuyez sur la touche Entrée . Note : Certains fichiers ne peuvent pas être mis en pause.
<ul style="list-style-type: none">• Arrêter la vidéo	Appuyez de manière continue sur la touche Entrée pendant la lecture.
<ul style="list-style-type: none">• Avance rapide	Appuyez de manière continue sur la touche Droite pendant la lecture ou la pause. Note : L'avance rapide est impossible pour certains fichiers.

Pour

Procédez de la manière suivante

- Retour en arrière
Appuyez de manière continue sur la touche **Gauche** pendant la lecture ou la pause.
Note : Le retour en arrière est impossible pour certains fichiers.
- Passer au fichier suivant
Appuyez sur la touche **Droite**.
- Passer au fichier précédent
Appuyez sur la touche **Gauche**.
- Répéter
Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Réglages répét., Répété**.
- Contrôler le volume sonore
Appuyez sur les touches **Haut** et **Bas**.
- Envoyer le fichier vidéo en tant que message
Appuyez sur la touche **SK1 (Envoyer)**.
Note : La touche **SK1 (Envoyer)** est grisée quand le fichier joint fait 100 Ko ou plus.
- Afficher des informations relatives au fichier/à la liste de lecture
Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Propriétés vidéo**.



Pour lire un fichier depuis le début après le début de la lecture, appuyez sur la touche **Gauche**. Notez que cela n'est possible que si la durée de lecture est égale ou supérieure à deux secondes.

Lecteur audio

Vous pouvez lire des fichiers audio AAC, WMA, MP3, WAV (u-law), WAV (linear), MIDI et AMR téléchargés depuis un navigateur ou reçus avec un message et sauvegardés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire. Vous pouvez choisir d'écouter un fichier audio donné ou plusieurs fichiers audio enregistrés dans une liste de lecture au moyen des écouteurs branchés à votre téléphone si vous le désirez.



Si vous téléchargez un fichier en utilisant le navigateur ou si vous recevez/envoyez un message pendant la lecture d'un fichier audio, le son peut être interrompu.



La touche **SK1 (Envoyer)** est en gris lorsque le fichier audio joint fait plus de 100 Ko.



Vous ne pouvez pas lire de fichiers audio MIDI de plus de 20 Ko.

Les menus options suivants sont disponibles sous **Ecouter musique** et **Jouer son** :

Rubrique	Description
Sélection fichier	Pour sélectionner le type de fichier et le fichier à lire.
Liste lecture	Pour sélectionner la liste de lecture.

Rubrique	Description
Réglages Musique	Permet de changer les paramètres audio : WOW Surround : Pour activer/désactiver la fonction surround sound. Note : Surround setting sous Voice settings n'est pas accessible. Réglages répét. : Pour activer/désactiver la fonction de répétition et sélectionner la cible de répétition. Sélectionnez Répété ou Non répété . Changer anim. : Pour sélectionner l'image affichée pendant la lecture des fichiers musiques.
Réglages secret	Cette fonction coupe le son du haut-parleur et des écouteurs du e228.
Sonnerie	Pour changer les réglages de sonnerie pour chaque mode du téléphone : Profil réunion , Profil standard , Profil extérieur et Profil voiture . Les sonneries sont disponibles dans chaque mode pour Appels voix , Messages reçus et Appels vidéo . Note : Aucune sonnerie n'est disponible pour la lecture de voix
Renommer	Modifie le nom du fichier.
Propriétés	Pour afficher des informations relatives au fichier.
Supprimer	Supprime le fichier sélectionné.

Pour lire un fichier audio

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Choisir un fichier à lire ou une liste de lecture	Sélectionnez Ecouter musique et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez Sélect. fichier ou Liste lecture .
2 Sélectionner un fichier audio ou une liste de lecture	Sélectionnez le fichier audio ou la liste de lecture que vous voulez lire et appuyez sur la touche Entrée .
3 Effectuer une des actions suivantes :	
<ul style="list-style-type: none"> • Pauser la lecture audio 	Appuyez sur la touche Entrée . Note : Certains fichiers ne peuvent pas être mis en pause.
<ul style="list-style-type: none"> • Arrêter la lecture audio 	Appuyez de manière continue sur la touche Entrée pendant la lecture.
<ul style="list-style-type: none"> • Avance rapide 	Appuyez de manière continue sur la touche Droite pendant la lecture ou la pause. Note : L'avance rapide est impossible pour certains fichiers.

Pour

Procédez de la manière suivante

- Retour en arrière Appuyez de manière continue sur la touche **Gauche** pendant la lecture ou la pause.
Note : Le retour en arrière est impossible pour certains fichiers.
- Passer au fichier suivant Appuyez sur la touche **Droite**.
- Passer au fichier précédent Appuyez sur la touche **Gauche**.
- Répéter Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Réglages musique, Réglages répét., Répété**.
- Contrôler le volume sonore Appuyez sur les touches **Haut** et **Bas**.
- Envoyer le fichier audio en tant que message Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Envoyer tel msg**.
- Afficher des informations relatives au fichier/à la liste de lecture Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Propriétés**.



Pour lire un fichier depuis le début après le début de la lecture, appuyez sur la touche **Gauche**. Notez que cela n'est possible que si la durée de lecture est égale ou supérieure à deux secondes.

Listes de lecture

Vous pouvez créer une liste de fichiers image, vidéo ou audio à lire successivement et les sauvegarder en tant que liste de lecture. Vous pouvez créer 20 listes de lecture dans la mémoire du téléphone contenant chacune un maximum de 20 fichiers et 50 listes de lectures dans la carte mémoire contenant chacune un maximum de 100 fichiers. Vous pouvez ajouter une nouvelle liste de lecture en appuyant sur la touche **SK1 (Ajouter)**. En outre, vous pouvez afficher les listes de lecture du téléphone ou de la carte mémoire, disponible comme accessoire, en appuyant sur la touche **SK2 (téléphone/Carte)**.

Les fonctions suivantes sont disponibles pour les listes de lecture sous **Aperçu images, Jouer vidéo, Ecouter musique** et **Jouer son** :


Rubrique	Description
Ajouter nv liste	Permet d'ajouter une nouvelle liste de lecture quand vous appuyez sur la touche SK1 (Ajouter) ou quand vous sélectionnez Ajout nv liste dans le Menu options .
Editer liste	Permet d'ajouter ou de supprimer un fichier dans une liste de lecture. Sélectionnez Editer liste dans le Menu options et appuyez sur la touche SK1 (Ajouter) pour ajouter un fichier ou sur la touche SK2 (Effacer) pour supprimer un fichier.
Changer mémoire	Change les écrans des listes de lecture entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire.
Nom liste lect.	Permet de modifier le nom du fichier en surbrillance dans la liste de lecture.
Supprimer	Supprime les listes de lecture sélectionnées. S'il n'y pas de liste de lecture, Supprimer ne peut pas être sélectionné.
Supprimer tout	Supprime toutes les listes de lecture. S'il n'y pas de liste de lecture, Supprimer tout ne peut pas être sélectionné.


En outre, les listes de lecture disposent des sous-menus suivants dans chacune des options ci-dessus : **Ajouter fichier**, **Propriétés** (affiche des informations relatives au fichier selon le type de fichier), **Trier liste** (ordre croissant ou décroissant **Par nom** ↑/↓, **Par date** ↑/↓ et **Par taille** ↑/↓), **Déplacer fichier**, **Supprimer** et **Supprimer tout**.

Connecter votre e228 à un PC

Appuyez sur la touche **MENU** → Sélectionnez **Connexion externe**

Cette section vous explique comment connecter votre e228 à un PC au moyen d'un câble USB et du CD du logiciel pour PC, disponible en tant qu'accessoire auprès de 3. Par le biais de cette interface, vous pouvez établir une connexion à distance avec le PC pour accéder à l'Internet. La connexion USB vous permet également de synchroniser et de transférer des données entre votre e228 et le PC. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du logiciel dans le CD-ROM disponible en tant qu'accessoire.

 Vérifiez que votre opérateur permet l'utilisation de votre e228 comme modem pour vous connecter à l'internet. Veuillez contacter **3** pour plus de détails.

 Le pilote USB, proposé comme accessoire, doit être installé sur le PC pour qu'il soit possible d'utiliser le câble USB. Les rubriques suivantes sont décrites dans cette section :


USB


USB est une méthode simple de connexion de votre e228 à un PC par un câble afin d'effectuer des débits de transfert de données rapides.


La connexion de votre e228 à un PC par un câble USB permet au PC d'utiliser votre e228 comme un modem pour établir une connexion à distance avec un fournisseur d'accès Internet. Lorsqu'elle est utilisée avec le réseau 3G, la connexion USB peut offrir un débit de transfert de données nettement plus rapide que celui d'un modem standard.

Une connexion USB permet aussi de transférer des données entre votre e228 et un PC. Consultez la section **Pour transférer des données entre le téléphone et un PC** à la page 116 pour plus d'informations.

Une connexion USB peut aussi être utilisée pour synchroniser vos listes Contacts, Agenda et Tâches entre votre e228 et le PC.

 Votre e228 n'est pas toujours fourni avec un câble USB ou un logiciel de transfert et synchronisation PC. Vous pouvez vous les procurer comme accessoires.

 Lorsque vous utilisez le câble USB pour la première fois, vérifiez que les pilotes USB sont installés. Consultez le Manuel du logiciel sur le CD-ROM pour plus d'informations.


 Vérifiez que votre opérateur permet l'utilisation de votre e228 comme modem pour vous connecter à l'internet. Veuillez contacter **3** pour plus de détails.

Pour établir une connexion à distance avec un PC au moyen d'un câble USB

Effectuez les actions suivantes sur votre e228 :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Connecter le téléphone e228 au PC à l'aide d'un câble USB	Insérez le câble USB dans le connecteur Entrée/Sortie du e228 et dans la fiche USB du PC. Note : Utilisez le câble USB disponible comme option auprès de 3. Note : Insérez le câble USB à la verticale du e228 (ne l'insérez pas en biais).
2 Connecter	A partir de l'application PC, lancez la connexion. Une connexion est établie.
3 Déconnecter	Déconnectez à partir de l'application PC.

Effectuez les actions suivantes sur le PC :

 Veuillez vous assurer que votre e228 et le PC sont reliés par le câble USB avant de poursuivre.


Pour	Procédez de la manière suivante
1 Ajouter une nouvelle connexion sur le PC	A l'aide du logiciel Microsoft Dial-Up Networking, ajoutez une nouvelle connexion en vous assurant que le dispositif utilisé pour effectuer la connexion est le modem NEC e228. Vérifiez également que le numéro de téléphone à composer est réglé sur *99#. Note : Cette procédure n'a besoin d'être effectuée qu'une seule fois.
2 Composer	Connectez-vous avec cette connexion à distance
3 Démarrer une communication Internet	Une fois la connexion établie, lancez et utilisez l'application Internet appropriée (navigateur, messagerie, messenger, etc.).

Echange de données

L'échange de données permet de transférer des fichiers de données entre la mémoire du téléphone (interne ou Memory Stick externe) et un PC.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord installer le logiciel « 228 PC File Transfer Tool ». Pour installer le logiciel, consultez le Manuel du logiciel sur le CD-ROM optionnel.

 Vous ne pouvez pas utiliser d'autres applications pendant l'échange de données entre votre e228 et un PC.

 Notez que certains rendez-vous répétés ne sont pas pris en charge par ce téléphone et ne peuvent donc pas être créés sur le téléphone pendant la synchronisation.

Pour activer l'échange de données

Appuyez sur la touche **Menu** → sélectionnez **Connexion externe** → **USB**

Pour transférer des données entre le téléphone et un PC



Cette procédure est uniquement disponible à partir de votre PC.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Connecter votre e228 et le PC	Insérez le câble USB dans le connecteur d'alimentation de votre téléphone e228 et dans le port USB du PC.
2 Activer la fonction d'échange de données	Appuyez sur la touche MENU → sélectionnez Connexion externe → USB → Mémoire tél./Carte mémoire .
3 Exécuter le programme « e228 PC File Transfer Tool »	Lancez l'application « 228 PC File Transfer Tool » sur le PC.
4 Transférer des données entre votre e228 et le PC	Consultez la section « 228 PC File Transfer Tool » dans le Manuel du logiciel sur le CD-ROM optionnel (disponible comme accessoire) pour plus de précisions.

Synchronisation

Vous pouvez synchroniser vos listes Agenda, Contacts et Tâches entre le e228 et un PC au moyen d'un câble USB ou à distance et en direct par l'intermédiaire d'un serveur 3.

Avant de tenter une synchronisation, vous devez installer le logiciel « Intellisync » sur votre PC. Le CD et le câble USB sont tous deux disponibles comme accessoire optionnel.

Le logiciel Intellisync est pris en charge par Intellisync Corporation. Pour plus d'informations sur le logiciel « Intellisync », visitez son URL : <http://www.pumatech.com>

Veuillez vérifier que la synchronisation en direct est prise en charge par votre fournisseur de services. Contactez 3 pour de plus amples détails.

Les entrées sous Contacts sont traitées comme des fichiers vCard, tandis que les entrées sous Agenda et Tâches sont traitées comme des fichiers vAgenda.


Pour effectuer la synchronisation USB locale

Le CD-ROM optionnel est requis. Il est disponible comme accessoire et contient un manuel du logiciel avec toutes les instructions nécessaires.

Pour effectuer la synchronisation à distance et en direct

Pour effectuer la synchronisation à distance et en direct avec un serveur « 3 », suivez la procédure ci-après :


Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la connexion	Appuyez sur la touche MENU → Connexion externe → Synchronisation .
2 Lancer la synchronisation	Sélectionnez le serveur à distance pour la synchronisation et appuyez sur la touche SK1 (Départ) . Les données sélectionnées sont synchronisées entre votre e228 et le serveur « 3 » à distance.
3 Terminer la synchronisation	Lorsque la synchronisation est terminée, la fonction s'achève. Note : Vous pouvez annuler la synchronisation en appuyant sur la touche Fin .

 Veuillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.

Options de synchronisation

Appuyez sur la touche **MENU** → **Connexion externe** → **Synchronisation** → Sélectionnez un serveur → Appuyez sur la touche **Menu options**.

Rubrique	Description
Synchroniser	Lance la synchronisation des données mises à jour avec le serveur sélectionné.
Réglage serveur	Affiche les paramètres du serveur de synchronisation pour le serveur sélectionné.
Synchro. tout	Lance la synchronisation de toutes les données avec le serveur sélectionné.
Réglages copie	Copie les paramètres du serveur sélectionné et ouvre un nouvel écran de réglage serveur à la prochaine entrée de serveur libre.
Supprimer	Supprime les informations du serveur sélectionné. Lorsque Serveur un à Serveur six sont sélectionnés, cette opération rétablit les paramètres par défaut.

 Veuillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.

Pour enregistrer un serveur

Le NEC e228 vous permet de vous connecter et de vous synchroniser avec des serveurs autres que les serveurs locaux et à distance déjà présents. Vous pouvez enregistrer 10 serveurs maximum.

Pour ce faire, procédez comme suit :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la fonction de connexion	Appuyez sur la touche MENU → Connexion externe → sélectionnez Synchronisation .
2 Sélectionner un serveur	Sélectionnez entre Serveur un et Serveur dix ou renommer un serveur existant pour créer une nouvelle entrée.
3 Configurer les réglages de synchronisation	Appuyez sur la touche SK2 (Régler) . Dans l'écran Réglages sync. , définissez les informations suivantes : Nom du profil , Nom Serveur , Authentifier , Base données utilisat. , Base données serveur , Méthode synchronisat. , Nom utilisateur , Mot de passe , ID utilisateur Internet et Mot de passe Internet . Pour plus de détails, consultez la section suivante.



Veuillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.


Réglages de synchronisation

Appuyez sur la touche **MENU** → **Connexion externe** → **Synchronisation** → Sélectionnez un serveur → Appuyez sur la touche **SK2 (Régler)**

Une explication des réglages des différents serveurs est donnée ci-dessous :

Rubrique	Description
Nom du profil	Permet de définir le nom du profil. Serveur un à Serveur dix sont affichés comme noms par défaut (sans réglages).
Nom Serveur	Permet de définir le nom du serveur. Le nom du serveur est l'équivalent de « URL d'un serveur sync 3 » pour le réglage Intellisync.
Authentifier	Active/désactive la méthode d'authentification. Sélectionnez Entrée utilisateur pour autoriser l'entrée de l'utilisateur sur l'écran d'authentification.
Nom utilisateur	Permet de définir le nom de l'utilisateur.
Mot de passe	Permet de définir le mot de passe.
Base données utilisat.	Pour sélectionner la base de données utilisateur dans Contacts , Agenda ou Liste des tâches .
Base données serveur	Permet de définir le nom de la base de données du serveur.
Méthode synchronisat.	Permet de définir la méthode de synchronisation.


Rubrique	Description
ID utilisateur Internet	Permet de définir le nom d'utilisateur du serveur Internet.
Mot de passe Internet	Permet de définir le mot de passe du serveur Internet.

 Veuillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.

Serveur un à Serveur six

Pour les options **Nom Serveur**, **Base données utilisat.**, **Base données serveur** et **Méthode synchronisat.**, les **Serveurs un à six** ont leurs propres valeurs par défaut, qui sont configurées pour effectuer des opérations de synchronisation spécifiques, comme suit :

- **Serveur un** : Serveur sync « **3** » et Contacts
- **Serveur deux** : Serveur sync « **3** » et Agenda
- **Serveur trois** : Serveur sync « **3** » et Liste des tâches
- **Serveur quatre** : USB local et Contacts
- **Serveur cinq** : USB local et Agenda
- **Serveur six** : USB local et Liste des tâches

 Veuillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.

Utiliser la Boîte à outils

Cette section vous explique comment utiliser votre e228 pour mieux gérer votre temps et vos tâches.

Vous pouvez utiliser votre e228 à la maison ou au travail comme agenda pour noter vos rendez-vous et vos listes de tâches, ainsi que comme réveil, calculatrice, etc. Le menu Outils vous permet d'accéder à six fonctions :

Menu Outils



Appuyez sur la touche SK1 (Lier) pour créer un lien vers l'écran d'accueil ou le menu rapide.

Agenda (appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Agenda**)

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 200 entrées dans l'agenda, notamment : rendez-vous, événements sur plusieurs jours, occasions spéciales et jours de congé. Un événement sur plusieurs jours doit durer deux jours ou plus.

Agenda

Pour afficher l'Agenda, appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Boîte à outils** puis **Agenda**.



Pour afficher le programme d'une journée

- Sélectionnez la date qui vous intéresse sur l'écran **Semaine** ou **Mensuel** et appuyez sur la touche **Entrée**.
- Appuyez sur la touche **Menu options** de l'écran **Semaine** ou **Mensuel**. Sélectionnez **Saut à la date** et appuyez sur la touche **Entrée**. Saisissez la date que vous voulez afficher au **Format** sélectionné dans **Date et heure** à la page 75.

L'écran Agenda montre toutes les entrées pour la date sélectionnée.

- ← Appuyez sur la touche **SK2 (Semain/Mensuel)** pour alterner entre l'agenda **hebdomadaire** et l'agenda **mensuel**.

Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda

Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda, appuyez sur la touche **SK1 (Nouveau)** dans le menu **Mensuel** ou **Semaine**. Vous pouvez aussi appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionner **Nouveau**. Vous pouvez enregistrer les types d'entrées suivants dans l'agenda : rendez-vous, événement sur plusieurs jours, occasion spéciale ou congés.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Sélectionner le type d'entrée	Sélectionnez le type d'événement parmi Rendez-vous , Occas. spéciale Événement long ou Jours congé . Appuyez sur la touche Entrée .
2 Effectuer l'une des actions suivantes selon le type d'entrée : <ul style="list-style-type: none">• Définir les rubriques sous Rendez-vous (Vous devez entrer les informations marquées d'un *.)	<p>Vue filtre : Permet de sélectionner le type de rendez-vous (Public ou Privé). Appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Contenus* : Entrez le contenu (150 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Date* : Saisissez la date de départ selon le Format sélectionné dans Date et heure à la page 75.</p> <p>Heure de départ* : Entrez l'heure de départ.</p> <p>Heure de fin : Entrez l'heure de fin.</p> <p>Rappel : Activez cette fonction pour vous rappeler le rendez-vous et appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Alarme : Sélectionnez l'alarme de rappel de votre choix et appuyez sur la touche Entrée. Lorsque vous sélectionnez le nom de la sonnerie et appuyez sur la touche SK1 (Lire), vous pouvez entendre la sonnerie.</p> <p>Heure de rappel : Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez recevoir le rappel et appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Répéter : Sélectionnez cette option si l'entrée de l'agenda est périodique. Sélectionnez le cycle de répétition Eteint, Mensuel ou Hebdomadaire et appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Note : Eteint indique que le rendez-vous n'est pas périodique. Mensuel permet de régler certains jours du mois. Une date antérieure est réglée pour le mois sans la date spécifiée (par ex. quand 31 est spécifié, 28 est réglé pour février). Hebdomadaire permet de régler certains jours de la semaine. Sélectionner un ou plusieurs jours de la semaine à l'aide de la touche Entrée.</p>

Pour

- Définir les rubriques sous **Occas spéciale**
(Vous devez entrer les informations marquées d'un *.)

Procédez de la manière suivante

Vue filtre : Sélectionnez le type de filtre **Public** ou **Privé**. Appuyez sur la touche **Entrée**.

Contenus* : Entrez le contenu (150 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche **Entrée**.

Date* : Entrez la date.

Rappel : Activez cette fonction pour vous rappeler l'occasion spéciale et appuyez sur la touche **Entrée**.

Alarme : Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche **Entrée**. Lorsque vous sélectionnez le nom de la sonnerie et appuyez sur la touche **SK1 (Lire)**, vous pouvez entendre la sonnerie.

Date de rappel : Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez recevoir le rappel et appuyez sur la touche **Entrée**.

Heure de rappel : Entrez l'heure du rappel.

Répéter : Ce paramètre est réglé si l'occasion spéciale est périodique. Sélectionnez le cycle de répétition **Eteint**, **Mensuel** ou **Annuel** et appuyez sur la touche **Entrée**.

Note : **Eteint** indique que l'occasion spéciale n'est pas périodique. **Mensuel** permet de régler certains jours du mois. Une date antérieure est réglée pour le mois sans la date spécifiée (par ex. quand 31 est spécifié, 28 est réglé pour février).

Annuel permet de régler certains jours de l'année. Une date antérieure est réglée pour l'année sans la date spécifiée (par ex. quand le 29 février est spécifié pour 2004, le 28 février est réglé pour 2005).

- Définir les rubriques sous **Événement long**
(Vous devez entrer les informations marquées d'un *.)

Vue filtre : Sélectionnez le type de filtre **Publique** ou **Privé**. Appuyez sur la touche **Entrée**.

Contenus* : Entrez le contenu (150 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche **Entrée**.

Date de départ* : Entrez la date de départ.

Date de fin : Entrez la date de fin.

- Définir les rubriques sous **Jours congés**

Sélectionnez **Jours fériés** ou **Congés hebdo** et appuyez sur la touche **SK1 (OK)**.

Jours fériés : Entrez la date et appuyez sur la touche **SK1 (OK)**.

Congés hebdo : Permet de régler les jours de la semaine. Sélectionner un ou plusieurs jours de la semaine à l'aide de la touche **SK1 (OK)**. Samedi et dimanche sont préréglés par défaut.

- 3 Terminer l'édition

Appuyez sur la touche **SK1 (OK)** pour quitter l'édition. L'écran **Agenda** affiche toutes les entrées réglées pour la date choisie.



Lorsque la fonction **Rappel** est activée, l'alarme se déclenche à l'heure programmée. Toutefois, si vous la désactivez dans la liste du programme de la journée avant l'heure programmée, elle sera allumée et l'alarme ne se déclenchera pas. Pour la rétablir, ouvrez le programme et activez le **Rappel**.

Conseils utiles

Vous pouvez utiliser une ancienne entrée comme modèle pour créer une nouvelle entrée. Sélectionnez l'entrée que vous voulez copier dans l'écran **Jour** ou affichez l'écran **Détails**. Appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Copier** et appuyez sur la touche **Entrée**. Suivez la même procédure qu'à la section **Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda**.

Pour modifier une entrée de l'agenda

Vous pouvez modifier un rendez-vous, par exemple, en changeant l'heure ou le contenu.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Sélectionner une entrée	dans la liste des programmes de la journée, appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Modifier et appuyez sur la touche Entrée . Lorsque l'écran Détails est affiché, vous pouvez aussi appuyer sur la touche SK1 (Editer) .
2 Modifier une entrée	Sélectionnez une rubrique que vous voulez modifier et effectuez vos changements.

Pour synchroniser ou transférer les entrées de l'agenda entre le e228 et un PC

Vous pouvez convertir les entrées de l'agenda enregistrées dans le téléphone au format vAgenda. Vous pouvez également utiliser le logiciel pour PC Intellisync pour synchroniser les données des entrées entre le e228 et un PC.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Convertir l'entrée sélectionnée au format vAgenda	Sur l'écran Détails de l'entrée, appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Synchronisation et vAgenda . Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde du fichier vAgenda, Mémoire du tél. ou Carte mémoire . Les données au format vAgenda sont enregistrées dans le dossier Autres fichiers de l'emplacement de mémoire sélectionné.
2 Synchroniser les entrées de l'agenda	Appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Synchronisation puis à nouveau Synchronisation . La fonction synchronisation est lancée. Suivez les instructions de la page 116.

Pour supprimer une ou plusieurs entrées de l'agenda

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Supprimer une entrée de l'agenda	Sélectionnez l'entrée de l'agenda à supprimer et appuyez sur la touche Entrée . Appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer, Suppr événement et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez Cet événement et appuyez sur la touche Entrée .
Pour supprimer toutes les entrées de l'agenda	Appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer, Suppr événement et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez Supprimer tout et appuyez sur la touche Entrée . Note : Lorsque vous avez affiché tous les événements ou l'agenda personnel, vous pouvez sélectionner les entrées de l'agenda à supprimer TOUT, Priv. ou PUBLIC . Lorsque l'agenda public est affiché, vous ne pouvez supprimer que les entrées publiques.
Pour supprimer toutes les entrées de l'agenda jusqu'à la date spécifiée	Appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer, Suppr événement et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez A jour et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez TOUT, Priv. ou PUBLIC puis la date. Note : Lorsque vous avez affiché tous les événements ou l'agenda personnel, vous pouvez sélectionner les entrées de l'agenda à supprimer TOUT, Priv. ou PUBLIC . Lorsque l'agenda public est affiché, vous ne pouvez supprimer que les entrées publiques.
2 Supprimer un jour de congé	Sélectionnez Jours congé sur l'écran du programme de la journée et appuyez sur la touche Entrée . Appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer, Suppr jr congé et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez Ce jr de congé et appuyez sur la touche Entrée .
Pour supprimer tous les jours de congé jusqu'à la date sélectionnée	Appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer, Suppr jr congé et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez A jour et appuyez sur la touche Entrée .
Pour rétablir les paramètres par défaut des jours de congés	Pour rétablir les paramètres par défaut des jours de congé (seuls samedi et dimanche sont programmés comme jours de congé), appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer, Suppr jr congé et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez RÀZ congés et appuyez sur la touche Entrée .

Tâches (appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Tâches**)

Cette fonction vous permet d'entrer des tâches devant être accomplies à une certaine date. Vous pouvez sauvegarder un maximum de 200 tâches.

Pour ajouter une nouvelle tâche

Dans l'écran **Tâches**, appuyez sur la touche **SK1 (Nveau)**, ou appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Nouveau** pour ouvrir le nouvel écran Tâche. Appuyez sur la touche **Entrée** sur chaque champ pour le sélectionner et le modifier.

Ajouter une nouvelle tâche 1/2

Entrez un titre ou les 32 premiers caractères du contenu s'affichent automatiquement comme titre.

Modifiez le contenu. Vous pouvez entrer un maximum de 150 caractères à un octet.

Entrez la date de fin si la tâche est terminée. Si vous entrez une date dans ce champ, **Fait** s'affiche automatiquement.

The screenshot shows a task entry form on a handheld device. The form has the following fields and icons:

- Tâche**: A dark header bar with a checkmark icon on the left.
- Personnel**: A dropdown menu with a double arrow icon on the right.
- Titre**: A text input field with a pencil icon on the left.
- Contenu**: A text input field with a checkmark icon on the left.
- Date limite**: A text input field with a calendar icon on the left.
- Normale**: A dropdown menu with a double arrow icon on the right.
- Tâches**: A text input field with a checkmark icon on the left.
- Date fin**: A text input field with a calendar icon on the left.

At the bottom of the screen, there are three buttons: **OK**, **17:02** (the current time), and **Quitter**.


Sélectionnez une catégorie.

Date due programmée

Sélectionnez la priorité.

Réglez l'état de la tâche à **Tâches** ou **Fait**. Si vous sélectionnez **Fait**, la date actuelle est entrée automatiquement dans le champ Date fin.

Ajouter une nouvelle tâche 2/2

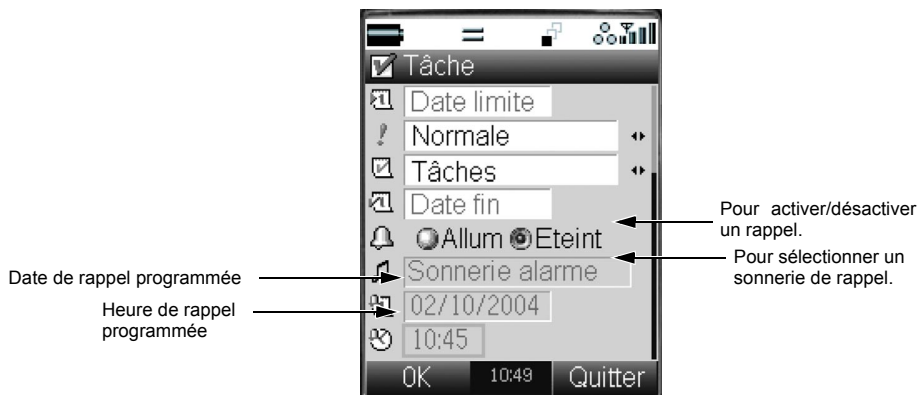

Conseils utiles

Vous pouvez utiliser une ancienne tâche comme modèle pour créer une nouvelle tâche. Sélectionnez la tâche que vous voulez copier dans l'écran **Tâches** ou affichez l'écran **Détails**. Appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Copier** et appuyez sur la touche **Entrée**. Suivez la même procédure qu'à la section **Pour ajouter une nouvelle tâche**.

Pour modifier les tâches

Vous pouvez modifier une tâche en changeant, par exemple, la date d'échéance ou l'état. Pour modifier une tâche, sélectionnez la tâche voulue et appuyez sur la touche **Menu options**. Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur la touche **Entrée**. Lorsque l'écran **Détails** est affiché, vous pouvez aussi appuyer sur la touche **SK1 (Editer)**. Sélectionnez une rubrique que vous voulez modifier et effectuez vos changements. Suivez les instructions de la section **Pour ajouter une nouvelle tâche** autre que ce qui suit :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Régler la date de la fin de la tâche	Sélectionnez Date limite et appuyez sur la touche Entrée . Saisissez la date de fin de la tâche selon le Format sélectionné dans Date et heure à la page 75. Note : L'état de la tâche passe automatiquement à Fait.
2 Changer l'état à Fait	Sélectionnez le champ état et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez Tâches ou Fait et appuyez sur la touche Entrée . Note : Cela applique automatiquement la date actuelle à la date de fin.

Pour supprimer des tâches

Pour	Procédez de la manière suivante
Supprimer cette tâche	Sélectionnez une tâche dans la liste des Tâches ou Filtres et appuyez sur la touche Menu options . Sélectionnez Supprimer, Cette tâche et appuyez sur la touche Entrée .
Supprimer toutes les tâches exécutées	Appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer, Supp. Tâches fin et appuyez sur la touche Entrée .
Supprimer toutes les tâches	Appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer, Supprimer tout et appuyez sur la touche Entrée .

Conseils utiles

Lorsque vous sélectionnez **Tâches**, la **Liste des tâches** apparaît et affiche toutes les tâches (exécutées ou non) dans l'ordre chronologique. Vous pouvez filtrer la liste des tâches pour afficher uniquement les tâches relatives à un état ou une catégorie précis.

Pour afficher les conditions de filtrage, appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Vue filtre** et appuyez sur la touche **Entrée**. Sélectionnez le champ A faire et appuyez sur la touche **Entrée**. Procédez comme suit :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Définir la condition de la liste en sélectionnant l'état des tâches à afficher	Sélectionnez l'état des tâches que vous souhaitez afficher, A faire, Fait ou Tous et appuyez sur la touche Entrée .
2 Définir le critère de tri	Sélectionnez le critère que vous préférez pour trier les tâches : Date limite ou Priorité et appuyez sur la touche Entrée .
3 Définir la catégorie	Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez afficher : Tout, Personnel, Bureau, Etude, Voyage, Shopping, Préparations, Sport, Ménage ou Autre . Appuyez sur la touche Entrée .

Heure alarme

Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Heure alarme**

Pour régler une alarme

Sélectionnez le réveil pour régler jusqu'à 5 alarmes de **Alarme 1** à **Alarme 5** et appuyez sur la touche **Entrée**, ou appuyez sur la touche **SK1 (Editer)**. Vous pouvez régler une alarme périodique qui sonnera à une heure spécifique plusieurs jours par semaine.

Régler l'alarme



Pour	Procédez de la manière suivante
1 Régler l'heure	Réglez l'heure à l'aide de l'affichage 24 heures et appuyez sur la touche Entrée .
2 Régler le paramètre de répétition	<p>Sélectionnez un des cycles suivants et appuyez sur la touche Entrée. Ne pas répéter, ou Hebdomadaire.</p> <p>Ne pas répéter indique que l'alarme n'est pas répétée.</p> <p>Hebdomadaire permet de régler certains jours de la semaine. Sélectionner un ou plusieurs jours de la semaine à l'aide de la touche Entrée.</p> <p>Note : La désactivation de l'alarme hebdomadaire désactive uniquement la première alarme hebdomadaire suivante et la réactive après la prochaine heure programmée. Consultez la section Pour changer l'état de l'alarme à la page 132.</p>
3 Entrer le contenu dans la fenêtre en superposition	Entrez le contenu (32 caractères à un octet max.) qui sera affiché dans la fenêtre en superposition sur l'écran de réglage de l'alarme et appuyez sur la touche Entrée .
4 Régler la sonnerie de l'alarme	Sélectionnez la sonnerie de votre choix et appuyez sur la touche Entrée . Lorsque vous sélectionnez le nom de la sonnerie et appuyez sur la touche SK1 (Lire) , vous pouvez entendre la sonnerie.
5 Régler le volume de la sonnerie de l'alarme	Sélectionnez le volume de votre choix et appuyez sur la touche Entrée .
6 Régler le vibreur et la fonction sommeil	<p>Cochez/décochez les cases Vibreur et Sommeil en appuyant sur la touche Entrée.</p> <p>Lorsque l'alarme se déclenche, et si la fonction sommeil est activée, le son et la vibration se produisent à cinq minutes d'intervalle. Cela se produit un maximum de trois fois à moins de désactiver la fonction sommeil ou l'alarme.</p>
7 Régler les paramètres dans l'entrée d'alarme	<p>Appuyez sur la touche SK1 (OK). L'alarme est activée.</p> <p>Note : Assurez-vous que vous avez bien activé l'alarme. Pour la modifier, appuyez sur la touche SK2 (Oui/Non/Désact.). Consultez la section Pour changer l'état de l'alarme à la page 132.</p>

Conseils utiles

- Lorsque l'alarme et le vibreur se déclenchent, appuyez sur la touche **SK1 (Eteint)** pour arrêter l'alarme.
- Lorsque l'alarme se déclenche alors que la fonction sommeil est activée, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour arrêter l'alarme et annuler la fonction sommeil, appuyez sur la touche **SK2 (Non)**.
 - Pour vous rendormir, appuyez sur la touche **SK1 (Veille)**. L'alarme se déclenchera de nouveau cinq minutes plus tard.
 - Pour laisser l'alarme sonner, ne faites rien. Après trois minutes, l'écran Rappel s'affiche. Pour arrêter l'alarme à ce moment, appuyez sur la touche **SK2 (Quitter)**. Si vous n'appuyez sur aucune autre touche, l'alarme se déclenche de nouveau cinq minutes plus tard.L'alarme se déclenche un maximum de trois fois, sauf si vous arrêtez la fonction sommeil ou l'alarme.

Pour modifier une alarme

Pour modifier le réglage de l'alarme, appuyez sur la touche **SK1 (Editer)** et effectuez les modifications voulues. Suivez les instructions de la section **Pour régler une alarme** à la page 130.

Pour changer l'état de l'alarme

Vous pouvez changer l'état de l'alarme à Oui/Non/Désact. dans l'écran de la liste des alarmes. Sélectionnez une alarme dans la liste et procédez comme suit :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Régler l'état de l'alarme	<p>Pour changer l'état de l'alarme de Oui à Désact., appuyez sur la touche SK2 (Désact.).</p> <p>Pour changer l'état de l'alarme de Oui à Non, appuyez deux fois sur la touche SK2 (SK2 (Désact.) -> SK2 (Non))</p> <p>Désact. annule la prochaine alarme mais pas une alarme répétée.</p> <p>Non désactive l'alarme programmée.</p>

Pour supprimer des alarmes

Pour	Procédez de la manière suivante
Supprimer une alarme	Sélectionnez une alarme de Alarme1 à Alarme5 . Appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez Supprimer et appuyez sur la touche Entrée .
Supprimer toutes les alarmes	Appuyez sur la touche Menu options , sélectionnez Supprimer et appuyez sur la touche Entrée . Sélectionnez Supprimer tout et appuyez sur la touche Entrée .

Bloc-notes

Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Bloc notes**

Cette fonction vous permet de conserver des notes et autres informations utiles telles que les thèmes abordés lors d'une réunion, des listes de courses et autres informations que vous ne voulez pas oublier. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 notes textuelles.

Pour créer une nouvelle entrée dans le bloc-notes

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Sélectionner une entrée vide	Sélectionnez Pas de contenus et appuyez sur la touche SK1 (Nveau) ou sur la touche Entrée .
2 Entrer un titre	Entrez un titre (32 caractères à un octet max. y compris les espaces) et appuyez sur la touche Entrée . Note : Vous ne pouvez pas commencer une nouvelle ligne dans le titre.
3 Saisir un contenu	Entrez un message textuel (512 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche Entrée .

Conseils utiles

Vous pouvez ajouter les entrées du bloc-notes à votre Agenda ou vos Tâches en utilisant la fonction copier et coller. (Les 150 premiers caractères peuvent être collés). Sélectionnez l'entrée du bloc-notes que vous voulez copier et appuyez sur la touche **Menu options**. Sélectionnez **Rubrique calend.** ou **Tâche** et appuyez sur la touche **Entrée**. Suivez les instructions de la section **Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda** à la page 122 ou **Pour ajouter une nouvelle tâche** à la page 126.

Vous pouvez aussi lancer l'application de messagerie à partir du **Bloc-notes** pour envoyer l'entrée du bloc-notes sélectionnée comme message. Sélectionnez l'entrée du bloc-notes que vous voulez envoyer comme e-mail et appuyez sur la touche **Menu options**. Sélectionnez **Envoi comme msg** et appuyez sur la touche **Entrée**. Consultez la section **Ecrire et envoyer un nouveau message** à la page 46.

Pour modifier une entrée du bloc-notes

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Sélectionner l'entrée du bloc-notes que vous voulez modifier	Sélectionnez une entrée du bloc-notes dans la liste et appuyez sur la touche Menu options . Sélectionnez Modifier et appuyez sur la touche Entrée .

Pour	Procédez de la manière suivante
2 Modifier le titre	<p>Sélectionnez Noter titre et appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Entrez un titre (32 caractères à un octet max. y compris les espaces) et appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Note : Vous ne pouvez pas commencer une nouvelle ligne dans le titre.</p> <p>Note : Lorsque le titre est omis, les 32 premiers caractères du contenu sont automatiquement entrés comme titre.</p>
3 Modifier le contenu	<p>Sélectionnez Noter contenus et appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Modifiez un message textuel (512 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche Entrée.</p> <p>Note : Vous pouvez sauvegarder l'entrée du bloc-notes en appuyant sur la touche SK1 (Sauver).</p>

Pour supprimer une entrée du bloc-notes


Pour	Procédez de la manière suivante
Supprimer une entrée du bloc-notes	<p>Sélectionnez une entrée du bloc-notes dans la liste et appuyez sur la touche Menu options. Sélectionnez Supprimer puis à nouveau Supprimer. Appuyez sur la touche SK1 (Oui) sur l'écran de confirmation.</p>
Supprimer toutes les entrées du bloc-notes	<p>Appuyez sur la touche Menu Options, sélectionnez Supprimer, Supprimer tout. Appuyez sur la touche SK1 (Oui) sur l'écran de mise en garde pour supprimer toutes les entrées du bloc-notes.</p>

Calculatrice

Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Calculatrice**

Calculatrice

Le téléphone e228 est doté d'une calculatrice intégrée qui peut effectuer les opérations d'addition, soustraction, division et multiplication. Utilisez les touches suivantes :

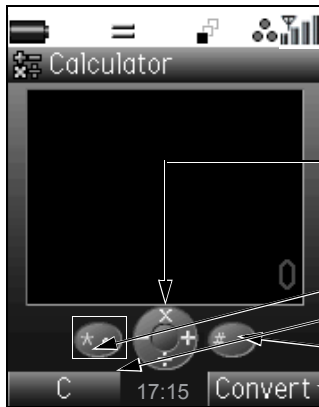

- Utilisez la touche **Droite** pour obtenir le signe +
- Utilisez la touche **Gauche** pour obtenir le signe -
- Utilisez la touche **Haut** pour obtenir le signe ×
- Utilisez la touche **Bas** pour obtenir le signe /
- Utilisez la touche **Entrée** pour obtenir le signe =
- Utilisez la touche pour insérer une virgule
- Utilisez la touche **SK1** comme touche AC ou pour effacer le chiffre
- Utilisez la touche **#** pour obtenir les signes +/-
- Utilisez la touche **SK2** pour passer au convertisseur de devises

Pour utiliser la calculatrice

Dans cet exemple, nous allons multiplier 10,5 par 10.

Pour

- 1 Entrer 10,5
- 2 Multiplier
- 3 Entrer 10
- 4 Obtenir le résultat
- 5 Effacer l'affichage

Procédez de la manière suivante

- Appuyez sur les touches **1**, **0**, ***** et **5**.
- Appuyez sur la touche **Haut**.
- Appuyez sur les touches **1** et **0**.
- Appuyez sur la touche **Entrée**.
- Appuyez sur la touche **SK1**.



Lorsque vous passez du convertisseur de devises à la calculatrice, le total du convertisseur de devises s'affiche dans la zone de calcul de la calculatrice sauf si le résultat du calcul des devises est affiché.

Calcul des devises

Cette fonction vous permet de convertir une somme d'argent dans une autre devise à l'aide du taux de change intégré ou du taux que vous entrez.

Pour convertir une devise dans une autre devise

Dans cet exemple, nous allons convertir 100 livres sterling en euros.

Appuyez sur la touche **SK2 (Convert./Calc.)** pour alterner entre la calculatrice et le convertisseur de devises.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Entrer la somme d'argent	Sélectionnez Total et entrez 100 .
2 Sélectionner la devise de base	Ouvrez De : sélectionnez GBP .
3 Sélectionner la devise de conversion	Ouvrez A : et sélectionnez EUR .
4 Modifier le taux de change	Appuyez sur la touche Menu options et sélectionnez Régler taux et entrez le taux dans le champ Taux . Appuyez sur la touche SK1 (OK) .
5 Obtenir le résultat du calcul	Appuyez sur la touche SK1 (Résult.) .


Conseils utiles


- Vous pouvez choisir votre devise à l'aide des touches **Gauche** et **Droite** dans les champs **De** : et **A** : dans l'écran **Convertir devise**.
- Vous pouvez régler les taux des devises en appuyant sur la touche **Menu options** et en sélectionnant **Régler taux**. Vous pouvez aussi modifier le nom de la devise affichée en appuyant sur la touche **Menu options** et en sélectionnant **Modif. nom**.

Dictaphone

Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Dictaphone**

La fonction Dictaphone vous permet d'enregistrer un court message audio (20 secondes max.) pendant un appel. Vous pouvez utiliser un mémo vocal pour sauvegarder temporairement des numéros de téléphone, des adresses ou des messages de rappel. Vous pouvez sauvegarder un maximum de cinq mémos vocaux dans votre e228.

 Pour enregistrer un mémo vocal pendant un appel, appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Dictaphone** pour commencer à enregistrer la conversation.

 Vous ne pouvez pas joindre de mémo vocal aux messages ni les copier sur la carte mémoire.

Pour écouter un mémo vocal

Pour

- 1 Sélectionner un mémo vocal à écouter
- 2 Démarrer la lecture

Procédez de la manière suivante

- Sélectionnez un mémo vocal dans l'écran **Dictaphone**.
- Appuyez sur la touche **SK1 (Marche)**.

Pour supprimer un mémo vocal

Pour

- 1 Sélectionner un mémo vocal à supprimer
- 2 Supprimer

Procédez de la manière suivante

- Sélectionnez un mémo vocal dans l'écran **Dictaphone**.
- Appuyez sur la touche **SK2 (Effacer)**.

Touches d'accès rapide

Les touches d'accès rapide vous permettent d'accéder rapidement à certaines fonctions. Le tableau suivant illustre les touches d'accès rapide à votre disposition et vous explique comment les utiliser dans les divers modes. Le terme « long » signifie que la touche doit être enfoncée de façon continue.

Mode	Touche	Fonction
Sur l'écran d'accueil	SK1	Active la fonction Caméra.
	SK2	Active la fonction Messagerie.
	Haut	Affiche la liste des Contacts
	Bas	Affiche la liste des Contacts
	Gauche	Liste des appels Reçus
	Droite	Liste des Appels manqués
	Démarrer	Liste des Appels émis
	Entrée	Active le bureau
	Triangle	Active le navigateur
	Triangle (long)	Passé au réseau 3G Note : Seulement disponible quand la carte USIM double est insérée et en mode 2G.
	MENU	Affiche le Menu principal
	MENU (long)	Affiche la barre des tâches
	Fin (long)	Mise hors tension
0 (long)	Entre + pour les appels internationaux	
Menu options	Affiche la liste du Menu options	

Mode	Touche	Fonction
Pendant la composition	SK1	Effectue un appel vidéo vers le numéro entré
	SK2	Sauvegarde le numéro entré dans la liste des contacts.
	HAUT	Déplace le curseur vers le haut
	Bas	Déplace le curseur vers le bas
	Gauche	Déplace le curseur vers la gauche
	Droite	Déplace le curseur vers la droite
	Démarrer	Effectue un appel téléphonique vers le numéro entré
	Triangle	Active le navigateur
	MENU	Affiche le Menu principal
	MENU (long)	Affiche la barre des tâches
	Terminer	Retourne au mode de veille
	Fin (long)	Mise hors tension
	C	Supprime un chiffre
	C (long)	Répète la suppression
	0 (long)	Entre + pour les appels internationaux
# (long)	Entre p (pause)	
Menu options	Affiche la liste du Menu options	
Pendant la réception	SK1	Répond à l'appel
	SK2	Refuse l'appel
	MENU	Affiche le Menu principal
	MENU (long)	Affiche la barre des tâches
	Démarrer	Répond à l'appel
	Terminer	Refuse un appel
	Fin (long)	Refuse un appel et éteint le téléphone
	Menu options	Affiche la liste du Menu options
	C	Coupe la sonnerie
Autre que ci-dessus	Répond à un appel (lorsque la fonction Réponse toute touche est activée)	

Mode	Touche	Fonction
Pendant une communication	SK1	Met l'appel en attente
	SK2	Affiche la liste des Contacts
	Haut	Augmente le volume sonore
	Bas	Réduit le volume sonore
	Gauche	Liste des appels Reçus
	Droite	Liste des Appels manqués
	Démarrer	Liste des Appels émis
	Démarrer (long)	Allume/éteint le téléphone
	Triangle	Active le navigateur
	MENU	Affiche le Menu principal/Menu rapide
	MENU (long)	Affiche la barre des tâches
	Terminer	Termine l'appel
	Fin (long)	Termine l'appel et éteint le téléphone
	0 (long)	Entre + pour les appels internationaux
Menu options	Affiche la liste du Menu options	

Mode	Touche	Fonction
Saisie de texte au moyen du mode de saisie de texte à plusieurs frappes	SK1	Sélectionne le mode numérique (et, après une nouvelle pression, le mode T9®)
	SK2	Annule la modification du texte
	Menu options	Affiche les Menus options
	Entrée	Termine la modification de texte
	Démarrer	Retourne à l'écran d'accueil
	Terminer	Abandonne le texte et ferme les messages
	Fin (long)	Mise hors tension
	C	Les caractères restent dans la zone de texte : Supprime un caractères à gauche du curseur Aucun caractère dans la zone de texte : Annule la suppression et retourne aux données sauvegardées
	C (long)	En mode Supprimer : Supprime tous les caractères après le curseur En mode Retour arrière : Supprime tous les caractères avant le curseur
	0-9 (long)	Entre 0-9
	1	Insère des symboles
	0	Insère un espace
	#	Affiche le menu des symboles
	# (long)	Commence une nouvelle ligne
*	Spécifie le caractère et alterne entre minuscules, majuscules et verrouillage majuscule	

Mode	Touche	Fonction
Saisie de texte en mode T9®	SK1	Pas d'entrée non confirmée : Sélectionne le mode saisie de texte à plusieurs frappes (et, après une nouvelle pression, le mode numérique) Entrée non confirmée : Affiche la prochaine combinaison T9
	SK2	Pas d'entrée non confirmée : Quitte la modification de texte Entrée non confirmée : Affiche la combinaison T9 précédente Dernière combinaison : Retourne à la combinaison précédente
	Menu options	Affiche le Menu options
	Entrée	Termine la modification de texte et ferme l'écran de modification
	Démarrer	Retourne à l'écran d'accueil
	Terminer	Abandonne le texte et ferme les messages
	Fin (long)	Mise hors tension
	C	Les caractères restent dans la zone de texte : Supprime un caractère à gauche du curseur Aucun caractère dans la zone de texte : Termine l'écran de saisie de texte
	C (long)	En mode Supprimer : Supprime tous les caractères après le curseur En mode Retour arrière : Supprime tous les caractères avant le curseur
	0-9 (long)	Entre 0-9
	0	Entre +
	#	Affiche le menu des symboles permettant d'insérer un symbole
	# (long)	Commence une nouvelle ligne
*	Spécifie le caractère et alterne entre minuscules, majuscules et verrouillage majuscule	

Mode	Touche	Fonction
Saisie de texte au moyen du mode numérique	SK1	Sélectionne le mode T9® (et, après une nouvelle pression, le mode saisie de texte à plusieurs frappes)
	SK2	Annule la modification du texte
	Menu options	Affiche les Menus options
	Entrée	Confirme le texte modifié et ferme l'écran de modification
	Démarrer	Retourne à l'écran d'accueil
	Terminer	Abandonne la modification de texte et ferme la fonction de messagerie
	Fin (long)	Mise hors tension
	C	Les caractères restent dans la zone de texte : Supprime un caractère à gauche du curseur Aucun caractère dans la zone de texte : Annule la suppression et retourne aux données sauvegardées
	C (long)	En mode Supprimer : Supprime tous les caractères après le curseur En mode Retour arrière : Supprime tous les caractères avant le curseur
	0-9	Entre 0-9
	0 (long)	Insère +
# (long)	Commence une nouvelle ligne	

Index

A

Accueil 70
Activer PIN1 72
Affichage 4
Afficher portrait 67
Agenda 121
Alarme de batterie faible 8
Aperçu images 107
APN 71
Appel d'urgence 19, 30
Appel en attente 73
Appel en conférence 25
Appel international 20
Appel mains libres 29
Appel téléphonique 19
Appel vidéo 27, 83, 87
Appels émis 21
Appels manqués 22, 28
Appels multiples 84
Appels reçus 21, 28

B

Barre de tâches 18, 85
Batterie 7
Bloc-notes 25, 133
Boîte d'envoi 42
Boîte de réception 41
Brouillons 42

C

Calculatrice 135
Calling Line Identification (CLI) 22
Caméra 29, 83, 99
Caméra vidéo 99
Carte mémoire 9, 90
Carte USIM 5
Certificat 80
Charge 7
Code PIN 12
Code téléphone 72, 73
Configuration de la langue 76

Contacts 31
Convertisseur 136
Copier/couper et coller 39

D

Deuxième appel 24
Données PIM 91
Dossier 60, 88

E

Economie d'énergie 12
Economiseur 70
Ecran d'accueil 4, 16
Edition de texte 38
Effets visuels 108
E-mail 40, 86
Emettre des appels 67
Emettre rapport 44

En attente 26
Enregistreur vocal 106
En-tête/signature 50
Envoyer sonnerie 67
Espace 38
Événement sur plusieurs jours 121
F
Favoris 77
Fond d'écran 70
Format heure 75
Formater la carte mémoire 94
Fuseau 75
G
Gestionnaire de fichiers 88
GPRS 1
Groupe de contact 31
H
Heure alarme 130
Heure locale 75
Horloge 12
Horloge2 75
I
Ignorer si caché 67
IMAP4 45
Indicateur 43
Indicateur d'état 4
Indicateur de mode 4
Informations concernant la durée des appels 66
Infos ID appel 74
Insérer une pause dans un numéro 21

J
Java™ 86, 95
Jours de congé 121
L
Lecteur 107
Lecteur audio 110
Lecteur de fichier vidéo 109
Lecteur de messages multimédia 58
Liste des Appels émis 20
Liste des appels Manqués 20
Liste des icônes 13
Liste des menus 13
Liste du menu Options 13
Liste lecture 113
Liste Reçus 20
Logs d'appel 21
Luminosité 103
M
Mémo vocal 26
Mémoire tél. 88
Memory Stick Duo™ 9
Menu principal 14
Menu rapide 16
Mes dossiers 42
Message multimédia 40, 86
Message textuel 40, 86
Message vidéo 40, 86
Messagerie vocale 24
Messages 41
Messages envoyés 42
Microphone activée/désactivé 29

Minuterie automatique 102
Mise sous tension/hors tension 11
Mode caméra 29
Mode écran 69
Mode Insérer/Remplacer 38
Mode photo 69
Mode réseau 71
Mode Supprimer/Retour arrière 38
Multitâches 84
N
Navigateur 77
Nouvelle ligne 38
Numérotation fixe 67
Numérotation rapide 21
O
Occasion spéciale 121
Options appels 66
Options d'appel vidéo 68
Outil carte mémoire 94
P
Pages sauvegardées 78
Paramètres de sécurité 72
Paramètres du téléphone 64
Permuter les caméras 102, 103, 104
Photo 103
PIN 72
PIN privé 73
POP3 45
Port SMTP 45
Présentation 51
Profil téléphone 65

Programme privé 122
Programme public 122
Q
Qualité d'images 29
Qualité d'image 102
Qualité d'images 69
R
Reconnexion auto 71
Reçus + Internat. 74
Réglage de l'exposition 103
Réglage des appels vidéo 68
Rendez-vous 121
Répondeur 67
Réponse toute touche 66
Réseaux préférés 71
Restrictions appel 74
S
Saisie de symboles 37
Saisie de texte à plusieurs frappes 36
Saisie de texte T9 36
Saisie numérique 37
Sélect réseau 71
Sélections multiples 84
Serveur d'e-mail un/deux 44
Serveur SMTP 45
Signature 43
Sommeil 131
Sonnerie du kit mains libres 67
Sous-adresse 21
Supplémentaire 73
Surnom 31

Synchronisation 86, 116

T

Tâche 126

Touches 3

Transfert appel 73

Troisième appel 27

Type image 102

Types de fichiers joints 41

U

UMTS 1

USB 114

V

vAgenda 124

Vérifier la carte mémoire 94

Verrouillage automatique 72

Verrouillage des touches 30

Verrouillage du clavier 72

Verrous 72

Vidéo 104

Voir compteur 69

Voix sinon vidéo 69

Volume de l'écouteur 25

Volume sonnerie 65

Votre numéro 12

Z

Zoom 103

v1.0

Avril 2004 1^{ère} édition