


FRANÇAIS

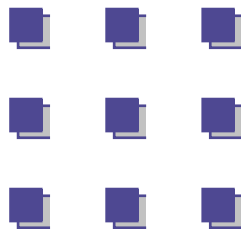

USB Tablet

Guide d'installation



Table des matières

Introduction.....	3
Fonctionnalités.....	3
Avertissement relatif à la sécurité.....	4
Vérifiez le contenu de l’emballage.....	4
Chapitre 1: Installation	5
❏ Logiciel	5
Procédure d’installation:	5
❏ Matériel	5
Étape 1 Relier la tablette à votre PC	5
Étape 2 Vérifier l’indicateur d’alimentation ...	5
Étape 3 Installer la pile.....	5
Chapitre 2: Démarrage.....	6
Utilisation du stylet.....	6
Utilisation de la tablette	7
Chapitre 3 : Q & R.....	8
Configuration requise	9
Spécifications	9

Introduction

Cette tablette USB vous procure un excellent confort pour l'écriture et le dessin, vous rendant l'interaction avec votre PC plus facile et favorisant ainsi la créativité. Pour tirer le meilleur parti de votre tablette USB, veuillez lire le présent manuel attentivement.

- *touche de fonction*

Il est rapide et facile pour l'utilisateur de sélectionner les fonctions de la tablette.

Fonctionnalités

- *Résolution d'écriture manuscrite de haute qualité*

La tablette grand format offre une résolution plus élevée.

- *Stylet sans fil*

Pratique pour la saisie manuscrite.

Avertissement relatif à la sécurité

Évitez de

- Souiller le produit
- Utiliser des produits chimiques volatiles pour nettoyer le produit
- Laisser tomber le produit de la table ou par terre
- Les vibrations et chocs sévères
- Marcher sur le produit
- Placer des objets lourds sur le produit
- Démontez le produit
- Placer le produit à proximité d'une moniteur CRT*
* peut interférer avec le moniteur



Pour tout problème, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez ne pas tenter de démonter le produit par vous-même.

Vérifiez le contenu de l'emballage

N°	Nomenclature	Quantité
1.	Tablette	1
2.	Styler	1
3.	Pointes de styler de rechange	2
4.	Piles AAA	1
5.	Câble USB	1
6.	CD	3
7.	Guide d'installation	1

Chapitre 1: Installation

Logiciel

Procédure d'installation:

Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.

Une fois que l'écran d'installation apparaît, cliquez sur le premier élément à installer. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Note: Si l'installation ne démarre pas automatiquement, elle peut être démarrée manuellement en double cliquant sur:

[Poste de Travail] → [Lecteur CD-ROM] → [Setup.exe].

Matériel

Étape 1 Relier la tablette à votre PC

Branchez le câble USB sur le port USB de votre PC, une icône en forme de tablette apparaît dans la barre de tâches.

Étape 2 Vérifier l'indicateur d'alimentation

Vérifiez l'indicateur LED de la tablette. Si l'indicateur lumineux est vert clignotant, votre tablette est correctement alimentée.

Étape 3 Installer la pile

Dévisser le capuchon du stylet et insérez une pile AAA dans le logement à pile, en respectant les polarités + et - comme indiqué ci-dessous. Remettez alors le capuchon en place.

Note:

1. La durée de vie de la pile est d'environ un an.
2. Si la pointe du stylet est usée après une utilisation prolongée, utilisez les pincettes pour extraire l'ancienne pointe de stylet et installez en une nouvelle.

Chapitre 2: Démarrage


Étape 1

Cliquez sur l'icône de tablette dans le coin inférieur droit de la barre de tâches. (L'icône de tablette apparaît lorsque le câble USB est branché.)



Étape 2

Vérifiez l'indicateur LED de la tablette. Si l'indicateur lumineux est vert clignotant, votre tablette est correctement alimentée.

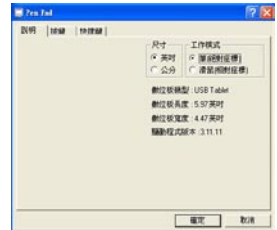

Utilisation du stylet

Boutons latéraux


Cliquez sur l'onglet "Boutons" pour personnaliser les boutons latéraux.

Réglages par défaut

Bouton latéral 1 = clic droit

Bouton latéral 2 = double clic

La pointe du stylet = clic gauche

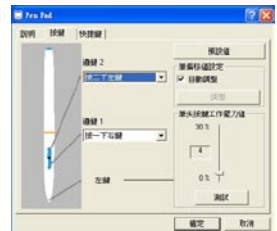

Pression de clic

Faites coulisser le volet vers le haut ou vers le bas pour régler la pression du stylet. Vous pouvez également appuyez sur "Test" pour régler la valeur de pression à la pointe du stylet.

Souris

Le stylet s'utilise comme un stylo d'écriture normal ou comme une souris normale. Pour changer de mode, sélectionnez "Stylet" ou "Souris".



Veillez poser le stylet dans la zone creuse de la tablette lorsqu'il n'est pas utilisé. Si vous placez le stylet sur la tablette, la souris peut s'en trouver sérieusement affectée.

Utilisation de la tablette

☐ Sélectionnez les touches de fonctions

Votre tablette offre des réglages par défaut pour touches de fonctions (touches de raccourcis). Pour ouvrir la fenêtre de configuration, cliquez sur l'icône de tablette dans la barre de tâches.

Étapes

1. Cliquez sur l'icône Touches de fonctions de la barre d'outils.
2. Naviguez jusqu'à l'URL, ou tapez son chemin.
3. Cliquez sur "OK".



Chapitre 3 : Q & R

N°	Question	Réponse
1.	La tablette USB est-elle compatible avec les systèmes MAC?	Seulement pour les versions d'OS 10.2.5~10.4 pour l'instant.
2.	Le curseur de souris standard ne bouge pas à l'écran.	Ne placez pas le stylet ou la souris sans fil sur la tablette.
3.	La tablette ne fonctionne pas avec d'autres périphériques PC.	Mettez jour le pilote existant.
4.	Qu'entend-on par proximité?	Il s'agit de la hauteur entre le stylet sans fil et la tablette. Vous pouvez déterminer en vérifiant la LED ; Verte clignotante : État normal sous tension. Verte fixe : Le stylet est à portée sensible de la tablette. Aucune lumière : Le stylet est en appui sur la tablette.
5.	Quels sont les objets à ne jamais placer sur la tablette?	Les objets lourds ou les appareils émetteurs de radiofréquences RF.
6.	Le moniteur du PC indique une interférence lorsque la tablette est située aux alentours.	Éloignez la tablette du moniteur PC.
7.	Après un an d'utilisation du stylet, le stylet montre des signes de faiblesse.	1. Veuillez vérifier la puissance de la pile. 2. Entrez dans le panneau de configuration de la tablette et cliquez sur l'onglet " Boutons ", Puis sélectionnez l'élément " Valeur d'offset du stylet " pour tester le stylet. 3. Si la méthode 2 ne résout pas le problème, veuillez réinstaller ou mettre à jour le pilote.
8.	La tablette se déconnecte du PC.	Reconnectez le câble USB.

Configuration requise

système d'opération	Microsoft Windows XP/2000 & Mac OS 10.2.5~10.4
Vitesse CPU	Pentium 200MHz ou CPU compatible
Interface	Un port USB disponible
Mémoire	32MB de mémoire système
Lecteur	CD-ROM ou DVD-ROM

Spécifications

Zone active (L x p)	6" x 4.5" (152 x 110mm)
Dimensions (L x p x H)	9.25" x 9.64" x 4.72" (235 x 245 x 12mm)
Technologie	Électromagnétique
Alimentation électrique	Port USB (DC 5V ± 5% régulés)
Poids	0.85 lbs. (388g)
Résolution	Maxi. 2000 lpi
Précision (globale avec stylet)	0.42mm
Niveaux de pression maxi.	1024 niveaux
Hauteur de lecture maximale	0.32" (8mm)
Interface de communication	BUS USB
Longueur de câble	6 Pieds (1.8 Mètres)
Connecteur	Prise USB
Conformité	FCC, CE