


**Contenu**

- MP-2101
- CD (inclus : logiciel de conversion vidéo et manuel électronique détaillé)
- Câble USB
- Oreillette
- Guide d'installation rapide
- Tour de cou

**Conditions d'utilisation du système**

- Intel Pentium III 200Hz CPU ou version supérieure
- Minimum 40 MB libres sur votre disque dur
- Port USB libre, 1.1 ou plus
- Dispositif de stockage USB compatible avec Windows 2K/XP, Mac OS 10 ou Linux 2.4.2
- Logiciel de conversion vidéo compatible avec Windows 2K/XP
- Lecteur CD-ROM

Utilisation de base

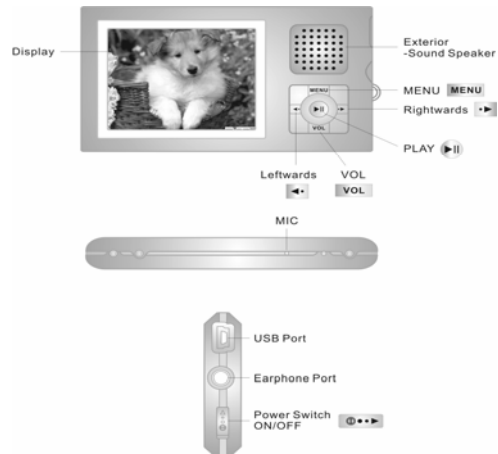

**Première utilisation****● Charger la batterie Li-polymère**



1. Charger la batterie à l'aide du **câble USB**:  
Allumez votre ordinateur. Utilisez le câble USB fourni afin de connecter le port USB de votre ordinateur au port USB du MP-2101. Le chargement est indiqué par le voyant. Une fois le chargement complet, le voyant cessera de clignoter. Veuillez dès lors enlever l'alimentation. Le temps de chargement est d'environ **5 heures**.
2. Charger la batterie à l'aide de l'**adaptateur**: (l'adaptateur est en option)  
Utilisez le câble USB fourni pour connecter le MP-2101 et l'adaptateur. Le temps de chargement est de **2 heures 30**. Lors de la première utilisation, celui-ci sera de **5 heures**.
3. Si l'appareil est utilisé lors de son chargement, celui-ci sera alors plus long.  
Pour arrêter le chargement, déconnectez le câble USB.

**REMARQUES concernant la garantie:**



---

**La garantie (sans frais) ne porte que sur la batterie Li-polymère et ce pour une durée d'un an.**




**● Allumer le lecteur:**



Utilisez le bouton  du lecteur et placez-le sur la position **ON**. Pour allumer le lecteur, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes (pour éteindre le lecteur, répétez la même opération). Pour connaître toutes les fonctions, lisez les instructions. Pour une description plus détaillée, référez-vous au guide électronique du CD-ROM.

**● Entrer dans le menu principal:**



Le Menu principal comporte 9 fonctions: [Musique] [Vidéo] [Radio] [Photo] [Texte] [Enregistreur] [Naviguer] [Jeu] [Paramètres]. Utilisez les boutons  ou  et appuyez brièvement sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu désiré..

**● Régler le volume:**

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **VOL**. L'icône du son  devient rouge. Utilisez les boutons  /  pour augmenter/diminuer le volume.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche **VOL**. Lorsque l'icône du son devient bleue, utilisez les boutons  /  pour changer de fichier audio/vidéo ou de station de radio.

**● Supprimer des fichiers:**

Entrez dans le mode [Navigation], sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche **VOL**. Vous verrez alors apparaître une boîte de dialogue. Utilisez les boutons  /  pour choisir [Oui] ou [Non] et appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer votre choix.

**Modes musique, vidéo, radio, photo****1. Mode musique.**

Dans le mode [Musique], utilisez les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner le fichier (précédent ou suivant) et appuyez ensuite sur la touche ▶|| pour écouter la chanson. Pour mettre la chanson sur pause, appuyez une nouvelle fois sur ▶||.

Pour activer la fonction de répétition d'une section A à B, appuyez sur la touche VOL pendant quelques instants. Vous verrez alors apparaître un [A] dans le coin supérieur gauche de votre écran. Appuyez une nouvelle fois sur la touche VOL pour marquer la fin de la section ([B]). Le lecteur répètera la section A à B enregistrée.








Pour arrêter, appuyez sur la touche VOL pendant quelques instants.

**2. Regarder des films grâce au mode vidéo.**

Dans le mode [Vidéo], sélectionnez le fichier vidéo désiré et appuyez sur la touche ▶|| pour démarrer le film. Appuyez sur la touche MENU pendant quelques instants pour sortir du sous-menu et revenir au Menu principal.

**3. Écouter la radio FM et enregistrer des morceaux.**

Dans le mode [Radio], l'écouteur sert également d'antenne. Veillez donc à ce que votre écouteur ou votre baffle soit toujours bien connecté. Utilisez les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner une fonction dans le menu situé en haut de l'écran: **Manu** ,





**Auto , Mem , Pres , Del.** Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix. Utilisez les boutons  /  pour changer manuellement la fréquence. Lorsque vous écoutez la radio FM, appuyez sur la touche  pendant quelques instants pour passer au mode enregistrement radio. Appuyez ensuite sur la touche  pour lancer l'enregistrement. Pour stopper l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche . Appuyez sur la touche  pour enregistrer le fichier et sortir du mode radio.

**REMARQUES:**

---

**Pour une description plus détaillée des paramètres Manu, Auto, Mem, Pres, Del, veuillez vous référer au manuel électronique se trouvant sur le CD.**

4. Visualiser des photos grâce au mode photo.

Dans le mode [Photo], sélectionnez la photo file et appuyez sur la touche  pour la visualiser. Utilisez les boutons  ou  pour visualiser la photo précédente ou suivante. Appuyez sur la touche  pendant quelques instants pour quitter le sous-menu et revenir au Menu principal.

**Modes Texte, Enregistreur, Navigation, Jeu****4. Mode texte.**

Dans le mode [Texte], utilisez les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner le fichier texte et appuyez sur la touche ▶ pour le visualiser. Vous pouvez utiliser les boutons ◀ / ▶ pour visualiser la page précédente ou suivante.


**5. Mode enregistreur.**

Dans le mode [Enregistreur], appuyez sur la touche ▶ pour lancer l'enregistrement. Pour stopper l'enregistrement, répétez la même opération. Appuyez sur la touche MENU pour sauvegarder le fichier enregistré. Appuyez sur la touche MENU pendant quelques instants pour sauvegarder l'enregistrement et sortir du mode enregistreur.



**6. Mode navigation.**

A partir du menu principal, le mode navigation vous permet de sélectionner des fichiers audio, textes ou vidéo. Appuyez ensuite sur la touche VOL pour faire apparaître une boîte de dialogue. Choisissez "Oui" pour la faire disparaître ou "Non" pour annuler l'opération. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer votre choix.

**7. Mode jeu.**

A partir du menu principal, sélectionnez le mode jeu. Le lecteur comprend un jeu embarqué, "Russia Block". Appuyez sur la touche  pour démarrer le jeu.

Appuyez sur les touches **VOL / MENU** pour vous déplacer à gauche ou à droite.

Utilisez le bouton  pour lâcher l'objet. Utilisez le bouton  pour changer de direction.

**REMARQUES concernant les paramètres:**

---

**Pour connaître les fonctions du mode « PARAMETRES », veuillez vous référer au manuel électronique se trouvant sur le CD.**