

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.



The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

#### Important Notice

The Digital Photo Frame has been thoroughly tested to be certain it meets our own **exacting quality control standards**. Please take a few moments to review the following **important information** before using it.  
**For your safety**

#### CAUTION

- **TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.**
- **TO DEDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO WATER OR MOISTURE.**



The lightning flash with arrow-head symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of insinuated "dangerous voltage" within the unit's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the unit.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

All the safety and operating instructions should be read, adhered to and followed before the unit is operated.

#### DANGER

To reduce the risk of electric shock, burns, fire or injury:

1. Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for unit that has fallen into water.
6. Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled onto the unit.

#### WARNING

1. Close supervision is necessary when this unit is used by or near children.
2. Use this unit only for its intended use as described in this manual.
3. Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
4. Never drop or insert an object into any opening.
5. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plug outlets, convenience receptacles, and the point where it exits the unit.
6. Do not allow cord to touch hot surfaces. Wrap cord loosely around the unit when storing.
7. The unit should be situated away from direct sunlight or heat sources, such as radiator, electric heaters, heat registers, stoves, or other units (including amplifiers) that produce heat. Avoid placing on top of stereo equipment that radiates heat.
8. Never block the air openings of the unit with materials such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.
9. Do not overload electrical outlet. Use only the power source as indicated.
10. Do not carry this unit by cord or use cord as handle.
11. Never operate this unit if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged or dropped into water. If the unit's power supply cord or plug is damaged, do not attempt to fix it by yourself.
12. To avoid the risk of electrical shock, do not disassemble or attempt to repair the unit. Incorrect repair can cause risk of electrical shock or injury to persons when unit is used.
13. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.

## Présentation

### Présentation des Caractéristiques

- Ecran numérique à Cristaux Liquides TFT 10,4 pouces avec 128 Mo de mémoire flash
- Photo en playback sans limitation de pixel (JPG/BMP)
- Différents Modes de Défilement des diapositives: en unique ou en multiples (jusqu'à 4 photos sur un écran\*)
- Aperçu en neuf vignettes (3x3)
- Fonction Supprimer & Copier photo
- Redimensionnement de la photo lorsque les photos sont copiées de la carte vers la mémoire flash interne.
- Différentes vitesses de défilement des diapositives: 5sec/10sec/30sec/1min/41hr/2hr/3hr/4h.
- Rotation des Photos: 90°/180°/270°
- Musique MP3 en playback
- Playback en format Motion-JPEG
- Calendrier et fonction d’Affichage du Temps Réel
- Haut-Parleur Intégré
- Fonction Mode veille pour accroître la durée de vie du contre-jour (30 min /1hr /2hr /4hr /8hr)

Ps. Card capacity:

MMC : ~1G	MS:~1G	MD:~4G
SD:~2G	CF:~4G	

### Contenu de l’Emballage

Déballez soigneusement votre appareil, et assurez que les objets mentionnés ci-après y figurent. Au cas où l’un des objets quelconques y manquerait, ou alors serait endommagé ou incompatible, contactez votre revendeur le plus rapidement possible.

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| ■ PF-A01       | ■ Cordon USB            |
| ■ Guide Rapide | ■ Trépied               |
| ■ Télécommande | ■ Adaptateur de Secteur |


### Configurations minimales requises

- Processeur Intel Pentium III 200Hz ou supérieur
- Disque dur de 40 Mo minimum d’espace disponible
- Un point d’accès disponible USB 1.1 ou supérieur
- Périphérique de Stockage de Masse USB compatible avec Windows 2K/XP/Vista, Linux 2.4.2
- Lecteur CD-ROM


## Présentation du Produit

### Présentation du Produit

1. RAINURE DE CARTE MEMOIRE: SD/MMC/MS/ (pour Secure Digital, Carte MultiMedia, Mémoire Memory Stick)
2. RAINURE DE CARTE MEMOIRE: CF/MD (pour Compact Flash et cartes Microdrive)
3. Clé USB
4. Commutateur d'Alimentation Marche/Arrêt
5. Transformateur 12V DC
6. Point d'accès USB au PC

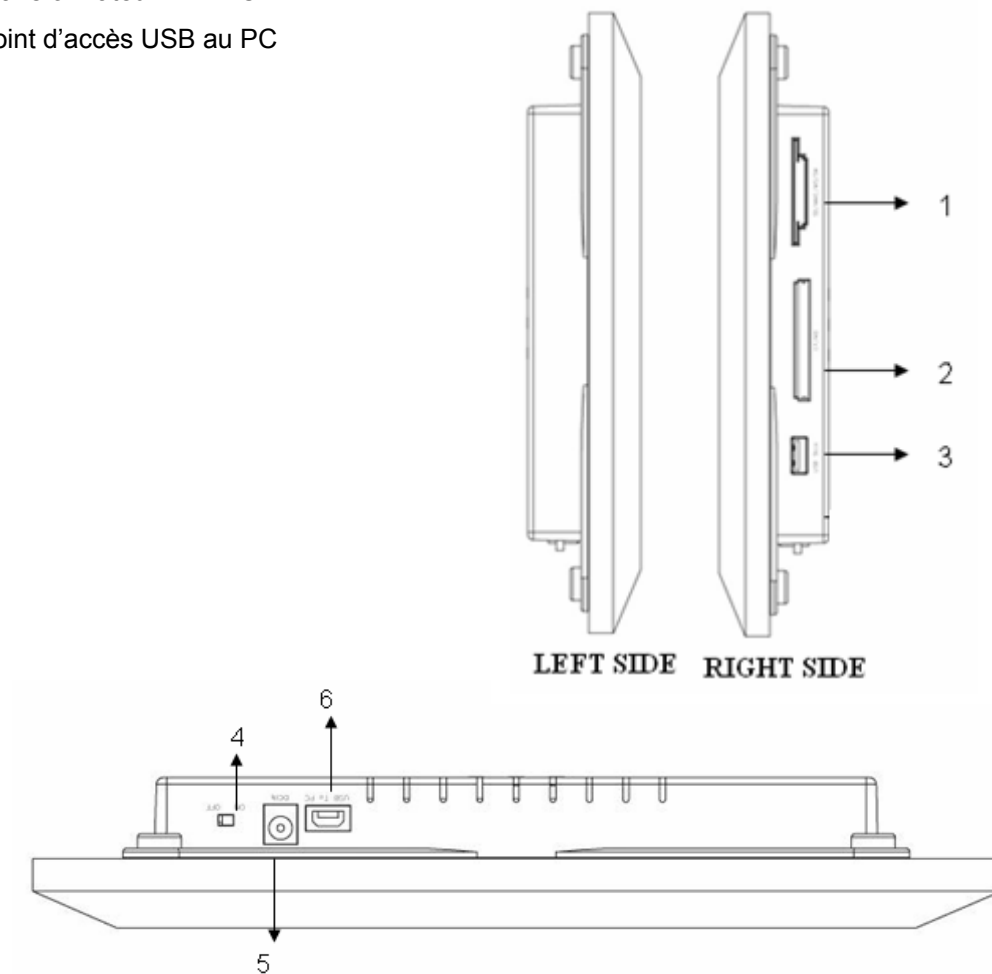

## Présentation de la Télécommande

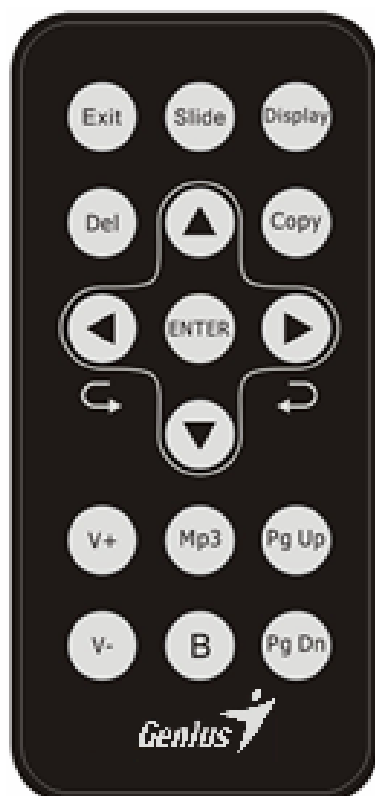

Touche	Fonction
	Appuyer pour retourner à l'onglet thumbnail/ Set-up
	Appuyer pour le défilement d'une diapositive à une ou plusieurs images
	Afficher l'horloge en Temps Réel et le Calendrier
	Appuyer pour Supprimer le fichier
	Appuyer pour copier le fichier de la carte à la mémoire interne
	Appuyer vers le haut ou vers le bas pour choisir l'élément
	Appuyer vers la droite ou vers la gauche pour choisir l'élément
	Accroître ou baisser le volume
	Appuyer pour jouer de la musique en MP3
	Appuyer pour régler la luminosité
	En Mode d'Aperçu 9 photos (Vignettes). Appuyer pour aller à la page suivante / précédente.

---

**Opération de Base**

---

**Marche/Arrêt**

---

1. Insérer un bout de l'Adaptateur Secteur dans le transformateur 12V, et l'autre bout dans une prise murale.
2. Mettre le Commutateur d'Alimentation du lecteur en position de MARCHE "ON". Le bouton se trouve au fond du Couvercle arrière. Le Voyant rouge s'allume.
3. Après avoir mis en marche, si aucune carte mémoire n'est installée, ou aucune photo dans la mémoire intégrée, l'écran va indiquer "**Insérer Carte Mémoire ou Mémoire Memory Stick**" "**Insert Memory Card or Memory Stick**". Après que vous aurez installé une carte mémoire ou une mémoire Memory stick, l'écran affichera en aperçu (vignettes) 9 photos.

**Insérer Cartes ou périphérique de Stockage de masse USB**

---

1. Insérer votre carte mémoire dans la rainure à carte CF/MD ou SD/MS/SM/MMC dans le sens indiqué sur la carte mémoire. Le voyant photo vert s'allumera, puis naviguer à travers les photos.
2. Vous pouvez également insérer un lecteur USB drive ou une banque de données USB (Disque Dur de Stockage de masse) dans le point d'accès à clé USB STICK. Il peut lire les format JPEG, MP3 et AVI (Vidéo).
3. Si aucune opération n'est engagée pendant que vous êtes en mode aperçu de neuf photos, l'écran affichera automatiquement dans les trente secondes qui suivent un diaporama des caractéristiques par cinq secondes d'intervalle.

**En Haut/En Bas/A Gauche/A Droite**

---

**En Mode Aperçu en 9 photos (Vignettes)**

Appuyer le bouton ▲, ▼, ◀, ▶ pour se déplacer vers la photo choisie.

**Sous le Mode Photo Unique**

Appuyer "◀" pour une rotation de 90 degrés en quatre directions dans le sens contraire des aiguilles de la montre.

Appuyer "▶" pour une rotation de 90 degrés en quatre directions dans le sens des aiguilles de la montre.

## Playback en MP3

Appuyer le bouton "MP3", il s'affichera à l'écran la COMPILATION du MP3.

Appuyer ▲ 、 ▼ pour choisir la chanson.

## Réglage

**(Tous les boutons d'opération figurent sur la télécommande.)**

Menu du Réglage en Mode Aperçu en 9 photos (Vignettes). Appuyer le bouton de réglage pour entrer dans le menu du réglage.

- Intervalle entre deux diapositives: 5sec/10sec/30sec/1min/41hr/2hr/3hr/4hr (Appuyer "ENTER" pour sélectionner).
- Intervalles Multiples  
3 / 6 / 12 / 30 sec (appuyer "ENTER" pour sélectionner).
- Durée de Veille  
30 / 1 hr / 2 hr / 4hr / 8hr / Eteint (appuyer "ENTER" pour sélectionner)
- Répéter la Musique  
TOUTE / UNE / AUCUNE (appuyer "ENTER" pour sélectionner).
- Volume:  
1 à 9 (appuyer "ENTER" pour sélectionner).
- Régler la Date & l'Heure  
Date: AAAA/ MM/ JJ  
Heure: HH: MM: SS  
Appuyer "ENTER" et soit le bouton ◀, ▶ pour aller vers l'élément sélectionné . Appuyer ▲ , ▼ pour ajuster.

**Note: Vous devrez régler à nouveau la Date et l'Heure chaque fois après que vous aurez débranché l'adaptateur secteur.**

**Appuyer à nouveau sur le bouton de Réglage pour retourner au Mode Aperçu en 9 photos (Vignettes).**