

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.



DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- (1). Cet appareil ne doit causer aucune interférence néfaste, et
- (2). Cet appareil doit être à même d'accepter toutes les interférences générées, y compris celles pouvant causer un dysfonctionnement.

Note :

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Toutefois, aucune garantie n'existe que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement venait à provoquer des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, interférences pouvant être déterminées en éteignant puis en rallumant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur de remédier à ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'équipement sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.

L'utilisation d'un câble blindé est requise pour assurer la conformité avec les limites de Classe B telles que stipulées dans la Sous-partie B de la Partie 15 du règlement FCC.

N'apportez jamais aucun changement ou modification à cet appareil qui ne serait pas spécifié dans le Guide d'Utilisation. Si de tels changements ou modifications venaient à être effectués, il pourra vous être demandé de

ne plus employer l'appareil en question.

Informations sur le Produit

1. L'apparence et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis. Ces changements peuvent inclure les caractéristiques de base du produit, les logiciels, les pilotes ou encore le Guide d'Utilisation. Ce Guide d'Utilisation sert de manuel de référence pour ce produit.
2. Le produit et/ou accessoires fournis avec votre appareil photo peuvent différer de ceux décrits dans ce manuel. Ceci est dû au fait que les fournisseurs changent parfois légèrement les caractéristiques du produit ou des accessoires pour répondre aux besoins du marché, aux tendances démographiques de la clientèle et autres préférences géographiques. Les produits peuvent différer d'un fournisseur à l'autre, tout spécialement en ce qui concerne les piles, chargeurs, adaptateurs AC, cartes mémoire, câbles, sacs de transports/sacoche et support linguistique. Il peut arriver qu'un fournisseur spécifie une seule couleur, apparence et capacité de mémoire interne pour un produit donné. Contactez votre revendeur pour plus de détails sur les caractéristiques du produit et des accessoires.
3. Les illustrations de ce Guide d'Utilisation sont données à titre purement indicatif et peuvent différer du design exact de votre appareil.
4. Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d'erreurs ou différences présentes dans ce Guide d'Utilisation.
5. Pour une mise à jour du logiciel de pilotage, veuillez consulter la section « Téléchargements » de notre site Internet : www.geniusnet.com

INSTRUCTIONS SÉCURITAIRES

Veuillez lire attentivement et comprendre tous les **Avertissements** et toutes les **Mises en garde** avant d'utiliser cet appareil.

Avertissements

- **Si un corps étranger ou un liquide a pénétré dans votre appareil, éteignez-le (OFF) et retirez la pile ainsi que l'adaptateur CA.**

Une utilisation dans ces conditions risque de provoquer un incendie ou un choc électrique. Consultez votre revendeur.



- **Si votre appareil est tombé ou si sa coque a été endommagée, éteignez-le (OFF) et retirez la pile ainsi que l'adaptateur CA.**

Une utilisation dans ces conditions risque de provoquer un incendie ou un choc électrique. Consultez votre revendeur.



■ N'essayez jamais de démonter, modifier ou réparer votre appareil.

Ceci pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Pour toute réparation ou inspection interne, consultez votre revendeur.



■ N'utilisez pas votre appareil à proximité de sources d'eau.

Ceci pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Soyez particulièrement prudent lorsqu'il pleut ou neige ou lorsque vous utilisez l'appareil sur une plage ou une berge.



■ Ne placez pas votre appareil sur des surfaces inclinées ou instables.

Ceci pourrait faire tomber votre appareil et causer des accidents.



■ Gardez les piles hors de portée des enfants.

L'ingestion de piles peut provoquer un empoisonnement. Si une pile venait à être accidentellement ingérée, consultez immédiatement un médecin.



■ N'utilisez pas votre appareil en marchant ou en conduisant un véhicule, quel qu'il soit

Vous risqueriez de tomber ou de provoquer un accident.



Mises en Garde

■ Insérez la pile en veillant à bien respecter la polarité (+ et -) des terminaux.

Une inversion des polarités pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique ou de souiller le compartiment à pile en raison d'un éclatement de la pile ou d'une fuite.



■ N'utilisez jamais le flash trop près des yeux d'une personne ou d'un animal.

Ceci pourrait endommager la vision du sujet.



■ Utilisez l'écran LCD avec précaution et ne le soumettez à aucun choc.

Ceci pourrait endommager le verre de l'écran ou provoquer la fuite du liquide interne. Si ce liquide venait à entrer en contact avec vos yeux, votre corps ou vos vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire. Si le liquide est entré en contact avec vos yeux, consultez immédiatement un médecin.



■ Votre appareil est un instrument de précision. Veillez à ne pas le laisser tomber ni à le soumettre à des chocs et maniez-le en douceur.

Autrement, vous risquez d'endommager votre appareil.



-
- **N'utilisez pas votre appareil dans des endroits humides, enfumés, poussiéreux ou près d'une source émettant de la vapeur.**

Ceci pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.



-
- **Si vous avez intensivement utilisé votre appareil, ne retirez pas immédiatement la pile.**

La pile chauffe durant l'emploi de l'appareil et la toucher à ce moment pourrait provoquer des brûlures.



-
- **Ne couvrez ni n'emballez votre appareil avec une étoffe ou une couverture.**

Ceci pourrait causer une surchauffe et une distorsion et provoquer un incendie. Veillez à toujours utiliser votre appareil dans des endroits bien ventilés.



-
- **N'exposez jamais votre appareil à une chaleur excessive, comme l'intérieur d'un véhicule clos.**

Ceci pourrait endommager la coque et les composants internes et provoquer un incendie.



-
- **Avant de déplacer votre appareil, débranchez tous les cordons et câbles.**

Autrement, vous risquez d'endommager cordons et câbles ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.



Notes sur l'Utilisation des piles

Avant d'utiliser la pile, veuillez lire attentivement et respecter les **Instructions Sécuritaires** et les notes données ci-dessous :

- N'utilisez que le type de pile spécifié.
- Évitez d'utiliser la pile dans des environnements extrêmement froids car des températures basses peuvent diminuer l'autonomie de la pile et réduire les performances de l'appareil.
- L'emploi de piles rechargeables neuves ou de piles rechargées n'ayant pas été utilisées depuis un certains temps (mis à part les piles dont la date limite d'utilisation a expiré) peuvent affecter le nombre de prises possibles. Afin de garantir un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de charger et de décharger les piles pendant un cycle entier avant de les utiliser.
- L'utilisation d'un type de pile erroné peut provoquer un risque d'explosion.
- Débarrassez-vous des piles usagées en vous conformant à la réglementation en vigueur.
- Si vous pensez ne pas avoir à utiliser la pile pendant un long moment, rangez-la une fois déchargée. Si la pile est rangée sur une longue période tout en étant chargée, cela peut affecter ses performances.

Table des matieres

| | |
|--|-----------|
| Introduction | 1 |
| Configuration système requise | 1 |
| Caractéristiques principales | 1 |
| Contenu de l'emballage | 2 |
| Vues de l'appareil photo | 3 |
| Boutons de l'appareil photo | 5 |
| Commande de navigation | 5 |
| Mémoire de l'appareil photo | 7 |
| Démarrage | 8 |
| Fixation de la dragonne | 8 |
| Insertion de la batterie | 8 |
| Insertion d'une carte mémoire SD/SDHC | 9 |
| Chargement de la batterie | 10 |
| Allumer et éteindre l'appareil photo | 10 |
| Paramètres initiaux | 10 |
| Modes | 11 |
| Utilisation de l'écran LCD | 13 |
| Disposition de l'écran LCD | 13 |
| Enregistrer des photos, des vidéos et des notes audio | 22 |
| Prendre des photos | 22 |
| Utiliser le stabilisateur | 22 |
| Régler la commande de zoom | 23 |
| Utiliser le flash | 24 |
| Réglage du mode Mise au point | 25 |
| Utiliser la fonction Menu | 26 |
| Utiliser le menu d'enregistrement | 32 |

| | |
|--|-----------|
| Enregistrer des films | 51 |
| Enregistrement de mémos vocaux | 53 |
| Lecture | 54 |
| Visualiser en navigation simple | 54 |
| Afficher les miniatures | 54 |
| Zoomer des images | 56 |
| Lire des vidéos | 56 |
| Lire un enregistrement de voix | 58 |
| Lire une Note audio | 58 |
| Supprimer une image/une vidéo/de l'audio | 59 |
| Mode de lecture | 60 |
| Utilisation du menu de Config. | 75 |
| Régler les sons | 75 |
| Régler le Mode éco. | 76 |
| Régler l'économie d'écran | 76 |
| Régler la date et l'heure | 77 |
| Régler la langue | 77 |
| Régler la numérotation de fichier | 77 |
| Régler la Sortie TV | 78 |
| Régler la Luminosité de l'écran | 78 |
| Régler le type de batterie | 78 |
| Régler le Kit de mémoire | 79 |
| Réinit. tout | 79 |
| Établir des branchements | 80 |
| Brancher l'appareil photo sur un téléviseur | 80 |
| Brancher l'appareil photo sur un PC | 80 |
| Brancher l'appareil photo sur une imprimante | 81 |
| Annexe | 82 |
| À propos des noms de dossiers et de fichiers | 82 |
| Dépannage | 83 |
| Spécifications | 85 |

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil photo numérique. Ce manuel fournit des instructions pas à pas sur la façon d'utiliser votre appareil photo, et ne vous est remis qu'à titre indicatif.

Configuration système requise

Afin de profiter pleinement de votre appareil photo, votre ordinateur doit atteindre la configuration système requise suivante :

Pour Windows :

- Windows 2000/ XP/ Vista
- Processeur : Pentium II 450MHz ou supérieur
- Mémoire : 512Mo ou plus
- Espace disque dur : 200 Mo ou plus
- Moniteur d'affichage couleur 16bits
- Microsoft DirectX 9.0C
- Port USB et lecteur de CD-ROM

Pour Macintosh :

- Power Mac G3 ou supérieur
- Mac OS 10.0-10.4
- Mémoire : 64 Mo ou plus
- Espace disque dur : 110 Mo ou plus
- Port USB et lecteur de CD-ROM


Caractéristiques principales

- Résolution de 12 Méga pixels
- Zoom optique jusqu'à x3 et zoom numérique jusqu'à x5
- Capteur d'image CCD 1/2.3 pouce
- Écran LCD couleur de 2,7 pouces
- Mémoire interne flash de 32Mo avec carte externe SD/SDHC en option
- Prise en charge de cartes SD jusqu'à 4Go, et de cartes SDHC jusqu'à 32Go
- Finition métallique élégante
- Interface par boutons facile à utiliser
- Compatibilité DCF, DPOF, PictBridge


- Fonction diaporama pour revoir vos images et vidéos
- Sortie A/V pour voir vos images et vos vidéos sur votre téléviseur
- Port USB pour transférer photos et vidéos vers votre PC

Contenu de l'emballage


Veuillez vérifier le contenu de l'emballage de votre appareil photo. Il doit contenir :

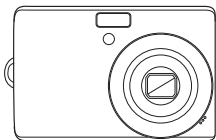

Appareil photo numérique

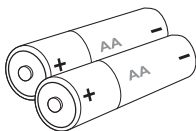


2 batteries de type AA

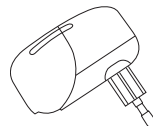


Chargeur de batterie (en option)




Dragonne




Câble USB

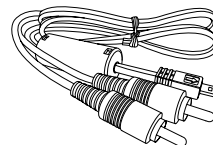

Câble AV (en option)

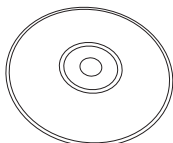

CD-ROM




Guide de démarrage rapide/
Manuel d'utilisation
(en option)




Housse pour l'appareil
photo (en option)

Vues de l'appareil photo


Vue de face

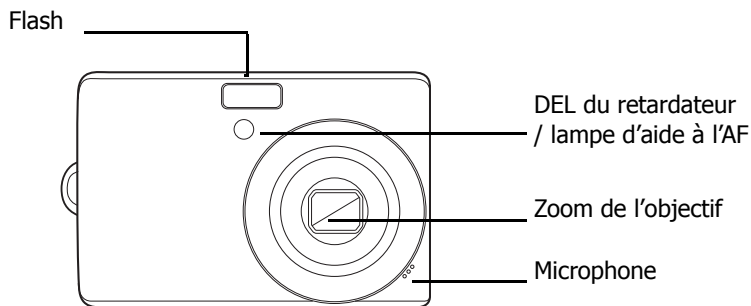


Vue de dos

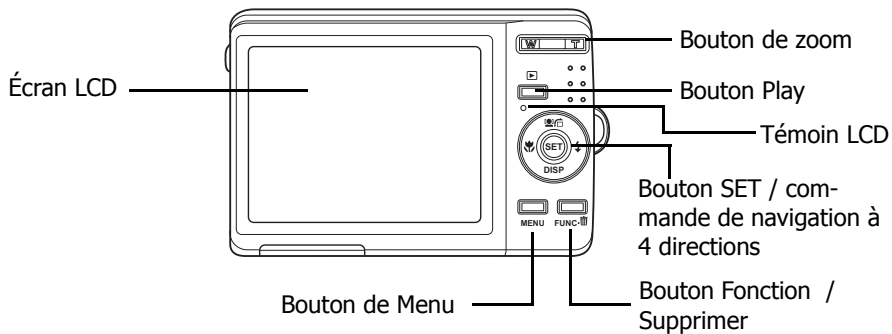


Vue de dessus

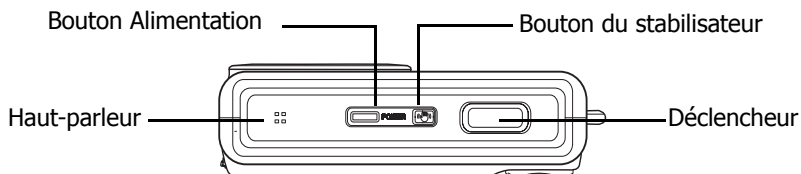

Vue de dessous

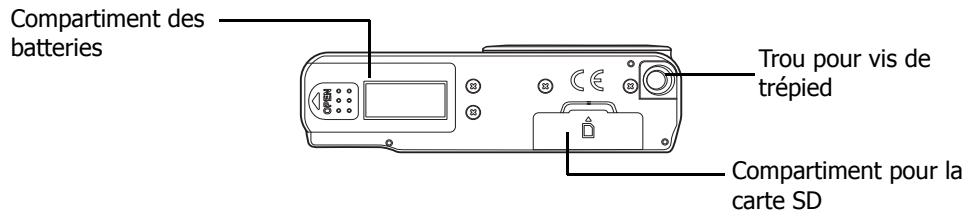

Vues de gauche/droite

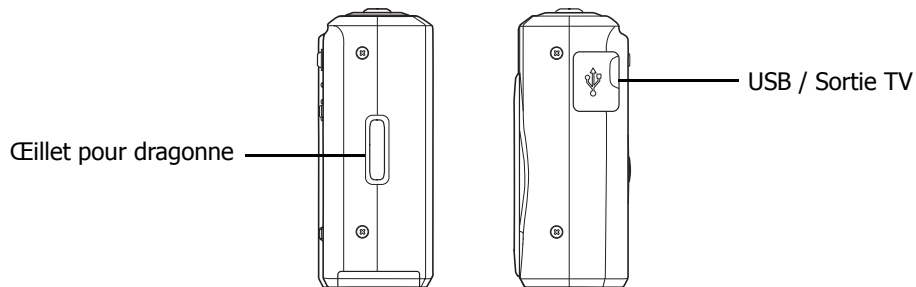


Boutons de l'appareil photo

Votre appareil photo est équipé de différents boutons pour plus de facilité d'utilisation.

| Bouton | Description |
|------------------------|--|
| Alimentation | Appuyez pour allumer/éteindre l'alimentation. |
| Stabilisateur | Le stabilisateur définit la valeur ISO optimale selon les niveaux lumineux, afin de compenser les mouvements de l'appareil photo. Appuyez pour activer/désactiver le stabilisateur. |
| Obturateur | Appuyez pour capturer une image ou pour démarrer/arrêter l'enregistrement de séquences vidéo ou audio. |
| Play | Si l'appareil photo est éteint, restez appuyé pour allumer votre appareil photo en mode de lecture. Si l'appareil photo est allumé, appuyez pour basculer l'appareil photo du mode de lecture au mode d'enregistrement. |
| Zoom | Appuyez sur les boutons de zoom pour modifier la mise au point du zoom. |
| Menu | Appuyez pour entrer dans le menu. |
| Fonction/ Supprimer | En mode d'enregistrement, appuyez pour entrer dans le menu de fonction. En mode de lecture, appuyez pour supprimer une image ou une séquence vidéo ou audio. |

Commande de navigation

La **commande de navigation** à 4 direction et le bouton **SET** vous permettent d'accéder aux différents menus disponibles du menu sur écran (OSD). Vous pouvez configurer une large plage de réglages pour assurer des résultats optimaux pour vos photos et vidéos. Les fonctions supplémentaires de ces boutons sont les suivantes :

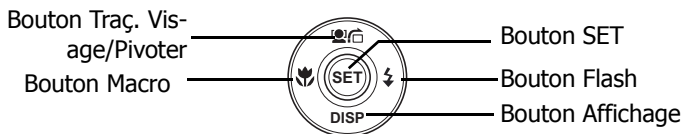

| Bouton | Utilisation |
|------------------------------|---|
| SET | 1. Confirmez une sélection lors de l'utilisation des menus OSD. |
| Flash / Droite | <ol style="list-style-type: none"> 1. En mode d'enregistrement, appuyez pour faire défiler les options du mode flash. (Auto, Anti yeux rouges, Fill-in, Synchro lente et Arrêt) 2. En mode de lecture, appuyez pour visualiser l'image, la vidéo ou la séquence audio suivante. 3. En mode de lecture vidéo, appuyez sur ce bouton pour avancer rapidement dans la lecture vidéo 4. Dans Menu, appuyez pour entrer dans le sous-menu ou pour naviguer parmi les sélections du menu. |
| Macro/ Gauche | <ol style="list-style-type: none"> 1. En mode d'enregistrement, appuyez pour allumer/éteindre le mode macro. 2. En mode de lecture, appuyez pour visualiser l'image, la vidéo ou la séquence audio précédente. 3. En mode de lecture vidéo, appuyez sur ce bouton pour reculer dans la lecture vidéo 4. Dans Menu, appuyez pour quitter un sous-menu ou pour naviguer parmi les sélections du menu. |
| Haut/Traç. Visage/Pivoter | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans Menu, appuyez pour naviguer dans le menu et parmi les sélections de sous-menus. 2. En mode d'enregistrement, appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de traçage de visage. 3. En mode de lecture vidéo / audio, appuyez pour démarrer / mettre en pause la lecture vidéo ou audio. 4. En mode de lecture photo, appuyez pour tourner de 90 degrés l'image dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette fonction n'est applicable que pour les images fixes. |


| Bouton | Utilisation |
|--------------|---|
| Afficher/Bas | <ol style="list-style-type: none"> 1. En mode de lecture, appuyez sur ce bouton pour modifier l'affichage sur l'écran LCD et afficher ou cacher les icônes OSD. 2. En mode d'enregistrement, appuyez sur ce bouton pour modifier l'affichage de l'écran LCD pour afficher ou cacher les icônes OSD et les consignes. 3. Dans Menu, appuyez pour naviguer dans le menu et parmi les sélections de sous-menus. 4. En mode de lecture vidéo / audio, appuyez pour arrêter la lecture vidéo ou audio. |

Mémoire de l'appareil photo

Mémoire interne

Votre appareil photo est équipé de 32Mo de mémoire interne. L'utilisateur peut stocker des images jusqu'à 12Mo. S'il n'y a pas de carte mémoire insérée dans la fente pour mémoire, toutes les images, les vidéos et les séquences audio sont automatiquement enregistré dans la mémoire interne.

Stockage externe

Votre appareil photo prend en charge les cartes SD jusqu'à 4Go. Il prend également en charge les cartes SDHC avec une capacité maximale de 32Go. S'il y a une carte de stockage insérée dans la fente pour mémoire, l'appareil photo enregistre automatiquement toutes les images, les vidéos et les séquences audio dans la carte de stockage externe. L'  icône indique que l'appareil photo utilise actuellement la carte SD.




Toutes les cartes ne sont pas compatibles avec votre appareil photo. Lorsque vous achetez une carte, veuillez vérifier ses spécifications et emporter l'appareil photo avec vous.

Démarrage

Fixation de la dragonne

Suivez ces instructions pour fixer la dragonne à votre appareil photo et permettre un transport facile :


1. Insérez la boucle courte de la dragonne dans l'œillet à bandoulière.
2. Enfilez la boucle la plus large de la bandoulière à travers la boucle courte et tirez pour une fixation serrée de la bandoulière à l'appareil photo.

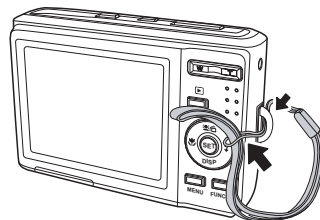


Insertion de la batterie

Suivez les instructions pour insérer les batteries AA dans le compartiment. Veuillez lire "Informations concernant la batterie" sur la page iv avant d'insérer/d'enlever les batteries.


1. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant d'insérer les batteries.
2. Ouvrez le compartiment de la batterie à la base de l'appareil photo.

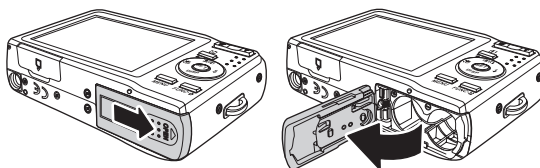

3. Insérez les batteries dans le compartiment, les bornes étant dirigées vers l'intérieur de l'appareil photo, et l'encoche de la batterie étant du côté de la trappe du compartiment.

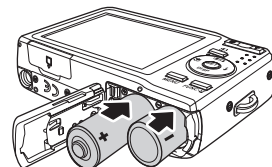


4. Fermez le couvercle du compartiment à batterie.

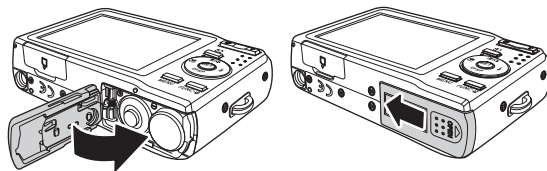

Insertion d'une carte mémoire SD/SDHC



Augmentez la capacité de stockage de votre appareil en utilisant des cartes mémoires SD ou SDHC.

1. Ouvrez le compartiment de la carte SD à la base de l'appareil photo.
2. Insérez la carte SD/SDHC dans la fente pour carte mémoire, la partie métallique étant dirigée vers l'avant de l'appareil photo.
3. Enfoncez la carte SD/SDHC dans la fente pour mémoire, jusqu'à ce qu'elle s'encliquète en place.
4. Fermez le compartiment de la carte SD.

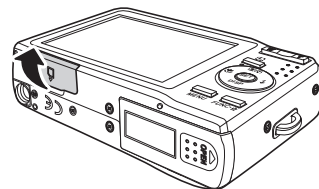

Pour enlever la carte SD/SDHC

1. Ouvrez le compartiment de la batterie.
2. Poussez doucement la carte jusqu'à ce qu'elle sorte.
3. Retirez la carte avec précautions.

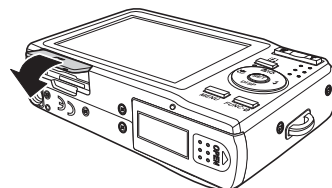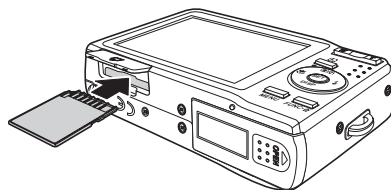

Chargement de la batterie

La batterie livrée dans l'emballage n'est pas chargée. Il vous faut charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

1. Insérez la batterie dans le chargeur de batterie comme indiqué
2. Branchez le chargeur de la batterie sur la prise secteur.

La durée de charge de la batterie est de 2 heures.



Allumer et éteindre l'appareil photo

Il y a deux façons d'allumer l'appareil photo :

- L'image de démarrage s'affiche brièvement et le son de démarrage, s'il est activé, retentit. Le zoom de l'objectif se déploie et l'appareil photo passe en mode Enregistrement.
- L'appareil photo s'allume en mode lecture. Le zoom de l'objectif ne se déploie pas.

Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur le bouton Alimentation.

Consultez "Modes" sur la page 11 pour en apprendre davantage sur les modes Enregistrement et Lecture.

Paramètres initiaux

Lorsque vous allumez votre appareil photo pour la première fois, il vous est demandé d'effectuer le paramétrage initial de votre appareil photo.

Lorsque vous allumez le bouton Alimentation, le menu Langue s'affiche sur l'écran LCD pour que vous régliez la langue d'affichage.


Régler la langue

1. Appuyez sur ▲ , ▼ , ◀ ou ▶ pour vous déplacer dans la sélection.
2. Choisissez une langue, puis appuyez sur SET (Régler) pour l'appliquer.

Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour vous déplacer dans la sélection.
2. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour modifier la valeur de la date et de l'heure.

3. Appuyez sur **SET** pour appliquer.

4. SI nécessaire, appuyez sur  pour fermer le menu.

Vous êtes à présent prêt à commencer à prendre des photos et des vidéos.



Le fait de maintenir enfoncé les touches ▲ ou ▼ modifie les valeurs en continu.

Modes

Votre appareil photo comprend deux modes :

Mode d'enregistrement

- Réglez sur le mode d'enregistrement pour capturer des images et enregistrer des séquences vidéo et audio.
- Le mode d'enregistrement peut être davantage défini via des options de mode telles que les modes de sélection auto, vidéo et scène. Consultez "Sélectionner les options du mode d'enregistrement" ci-dessous.

Mode Lecture

- Réglez votre appareil photo sur le mode de lecture pour visionner et éditer des images capturées et pour lire des séquences vidéo et audio. Vous pouvez également joindre une note audio aux images dans ce mode.

Quand vous allumez l'appareil photo à l'aide du bouton Alimentation, vous êtes automatiquement dirigés en mode d'enregistrement.



Changer entre le mode Capture et le mode Lecture

En mode d'enregistrement, appuyez sur le bouton **Play** pour basculer en mode de lecture.

En mode de lecture, appuyez sur le bouton **Play** pour revenir au mode d'enregistrement.

Sélectionner les options du mode d'enregistrement

Optimisez la qualité et la facilité d'utilisation de votre appareil photo en utilisant les différentes options du mode. Les options du mode vous permettent de capturer des images avec de réglages prédéfinis selon les conditions de la scène.

1. Réglez l'appareil photo sur le mode d'enregistrement.
2. Appuyez sur  pour lancer le menu du mode d'enregistrement.
3. Choisissez le **Mode d'enregistrement**, puis appuyez sur  pour accéder au sous-menu.
4. Sélectionnez un mode.
5. Appuyez sur le bouton **SET** pour appliquer le mode sélectionné.



- Pour plus d'informations, consultez "Utiliser le menu d'enregistrement" sur la page 32.
- Utilisez la commande de navigation à 4 directions pour vous déplacer dans les sélections du menu.


Utilisation de l'écran LCD

L'écran LCD haute résolution de 2,7" affiche toutes les informations importantes concernant les réglages de l'appareil photo ainsi que l'image visuelle de votre photo ou vidéo. L'affichage sur l'écran LCD s'appelle Menu sur écran (On Screen Display) ou OSD.

Disposition de l'écran LCD

Les illustrations suivantes montrent la disposition de l'écran LCD et les descriptions des icônes.

Disposition de l'écran du Mode d'enregistrement

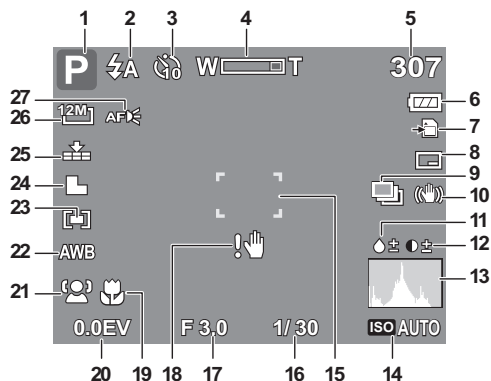

| N° | Élément | Description |
|----|-----------------------|---|
| 1 | Mode d'enregistrement | Indique le mode actuel. |
| 2 | Flash | Indique les réglages du flash. |
| 3 | Retardateur / Rafale | Indique les réglages du mode de commande. |
| 4 | Indicateur de zoom | Affiche le zoom. |


| N° | Élément | Description |
|----|-------------------------|--|
| 5 | Vues restantes | Indique les vues restant disponibles. |
| 6 | Batterie | Indique le niveau de la batterie. |
| 7 | Support de stockage | Indique le support de stockage actuellement utilisé. |
| 8 | Horodateur | Indique que l'horodateur est activé. |
| 9 | Plage expo. | Indique que la fonction AEB est activée. |
| 10 | Stabilisateur | Indique que la fonction stabilisateur est activée. |
| 11 | Saturation | Affiche les réglages de saturation. |
| 12 | Contraste | Affiche les réglages de contraste. |
| 13 | Histogramme | Affichage graphique des réglages ISO. |
| 14 | ISO | Affiche les réglages ISO. |
| 15 | Zone de mise au point | Sert à cadrer le sujet à capturer. |
| 16 | Vitesse de l'obturateur | Affiche les réglages de vitesse d'obturation. |
| 17 | Valeur d'ouverture | Affiche les réglages d'ouverture. |
| 18 | Alerte de bougé | Indique que l'appareil photo bouge. |
| 19 | Macro | Indique que le mode macro est activé. |
| 20 | Exposition | Affiche les réglages d'exposition. |
| 21 | Traç. Visage | Indique que le suivi de visage est activé. |

| N° | Élément | Description |
|----|--------------------|---|
| 22 | Balance des blancs | Affiche les réglages de balance des blancs. |
| 23 | Mesure | Affiche les réglages de mesure. |
| 24 | Netteté | Affiche les réglages de netteté. |
| 25 | Qualité | Affiche les réglages de qualité. |
| 26 | Résolution | Affiche les réglages de résolution. |
| 27 | Faisceau AF | Indique que le faisceau AF est activé. |

Disposition de l'écran du mode de lecture

L'affichage du mode de lecture varie selon le type d'image que vous regardez.


Affichage du mode de lecture des images fixes :

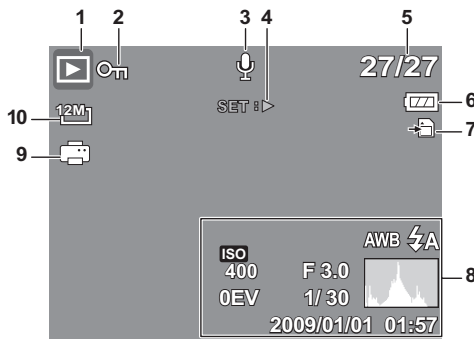

| N° | Élément | Description |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Mode Lecture | Indique le mode de lecture. |
| 2 | Protéger | Indique que le fichier est protégé. |
| 3 | Note audio | Indique qu'une note audio est jointe. |
| 4 | Intro bouton | Indique le bouton à appuyer sur l'appareil photo pour lire une vidéo ou un fichier audio. |
| 5 | Nombre fichier / nombre total | Indique le numéro de fichier sur le nombre total de fichiers de la carte de stockage. |
| 6 | Batterie | Indique le niveau de la batterie. |

| N° | Élément | Description |
|----|------------------------------|---|
| 7 | Support de stockage | Indique la mémoire de stockage utilisée. |
| 8 | Information d'enregistrement | Affiche les informations d'enregistrement du fichier. |
| 9 | DPOF | Indique que le fichier est marqué en vue de l'impression. |
| 10 | Résolution | Affiche les réglages de résolution. |


Mode lecture de vidéos :

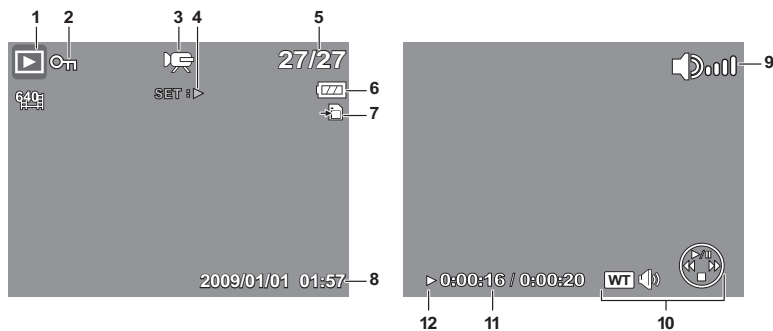

| N° | Élément | Description |
|----|----------------|-------------------------------------|
| 1 | Mode Lecture | Indique le mode de lecture. |
| 2 | Protéger | Indique que le fichier est protégé. |
| 3 | Séquence vidéo | Indique le fichier est une vidéo. |

| N° | Élément | Description |
|----|-------------------------------|---|
| 4 | Intro bouton | Indique le bouton à appuyer sur l'appareil photo pour lire une vidéo ou un fichier audio. |
| 5 | Nombre fichier / nombre total | Indique le numéro de fichier sur le nombre total de fichiers de la carte de stockage. |
| 6 | Batterie | Indique le niveau de la batterie. |
| 7 | Support de stockage | Indique la mémoire de stockage utilisée. |
| 8 | Information d'enregistrement | Affiche les informations d'enregistrement du fichier. |
| 9 | Volume | Indique les réglages de volume. |
| 10 | Indicateur de touches | Indique les boutons à enfoncer sur l'appareil photo pour appliquer les fonctions. |
| 11 | Durée lue | Indique la durée lue. |
| 12 | État de lecture | Affiche l'état de lecture. |

Mode de lecture des séquences audio :

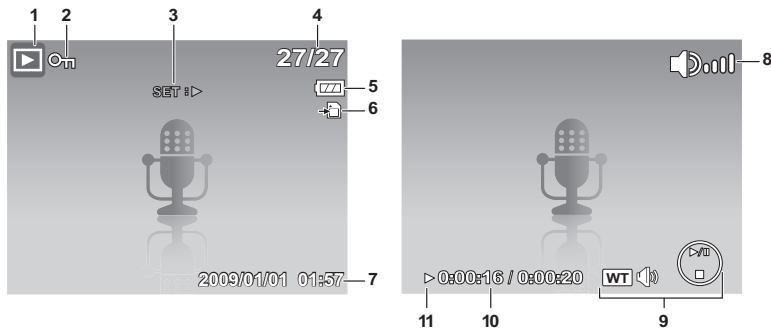

| N° | Élément | Description |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Mode Lecture | Indique le mode de lecture. |
| 2 | Protéger | Indique que le fichier est protégé. |
| 3 | Intro bouton | Indique le bouton à appuyer sur l'appareil photo pour lire une vidéo ou un fichier audio. |
| 4 | Nombre fichier / nombre total | Indique le numéro de fichier sur le nombre total de fichiers de la carte de stockage. |
| 5 | Batterie | Indique le niveau de la batterie. |
| 6 | Support de stockage | Indique la mémoire de stockage utilisée. |
| 7 | Information d'enregistrement | Affiche les informations d'enregistrement du fichier. |
| 8 | Volume | Indique les réglages de volume. |

| N° | Élément | Description |
|----|-----------------------|---|
| 9 | Indicateur de touches | Indique les boutons à enfoncer sur l'appareil photo pour appliquer les fonctions. |
| 10 | Durée lue | Indique la durée lue. |
| 11 | État de lecture | Affiche l'état de lecture. |


Modifier l'affichage de l'écran LCD

Le type d'informations affichées sur l'écran LCD peut être modifié à l'aide du bouton ▼.


Appuyez sur le bouton ▼ de façon répétée pour modifier l'affichage LCD d'un type à un autre. En mode d'enregistrement, l'affichage LCD peut être modifié des façons suivantes :



OSD Marche

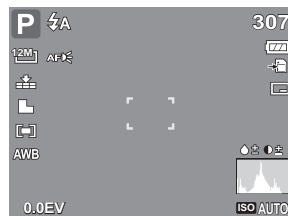

OSD complet Marche

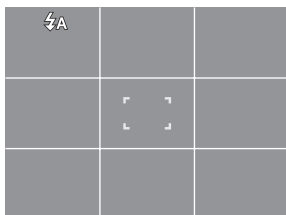

Consignes Marche



OSD Arrêt




- Les informations OSD peuvent varier selon le type de mode d'enregistrement.
- Les icônes suivantes, si activées, restent à l'écran même en cas d'OSD arrêt ou Consignes Marche : Plage expo., Traç. Visage, Faisceau AF, Commande, et Macro.
- Utilisez les "Consignes" pour régler correctement l'image pour la capture.


En mode de lecture, l'affichage LCD peut être modifié des façons suivantes :



OSD Marche

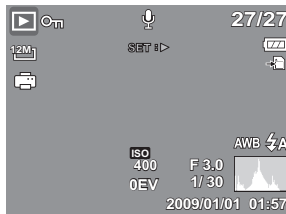

OSD complet Marche

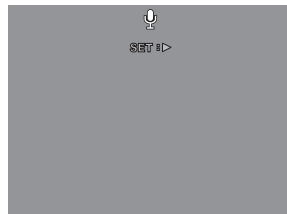

OSD Arrêt



L'affichage LCD ne peut pas être modifié dans les situations suivantes :

- Mode d'exposition manuelle
- Enregistrement de séquences vidéo ou audio
- Lecture de séquences vidéo ou audio
- Lecture de diaporama


Enregistrer des photos, des vidéos et des notes audio

Prendre des photos

A présent que vous vous êtes familiarisé avec l'appareil photo, vous êtes prêt à prendre vos propres photos.

Prendre une photo avec votre appareil photo est une opération très simple.

1. Allumez l'appareil photo en appuyant sur le bouton **d'alimentation**. Ce faisant, votre appareil photo est également réglé sur le mode d'enregistrement.
2. Cadrez l'image à l'aide de crochets de mise au point sur l'écran LCD. Voyez l'illustration sur la droite.
3. Appuyez à mi-course sur le **Déclencheur**. L'appareil photo ajuste automatiquement la mise au point et l'exposition. Lorsque l'appareil photo est prêt à prendre la photo, les crochets de mise au point deviennent vers, et les valeurs de vitesse d'obturation et d'ouverture s'affichent.
4. Appuyez à fond sur le **Déclencheur** pour prendre l'image.

Lorsque l'icône d'alerte de bougé  apparaît, tenez fermement l'appareil photo, les deux bras sur le côté, ou utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo et éviter des images floues.



Utiliser le stabilisateur

La fonction du stabilisateur est d'éviter les images floues pour cause de bougé.



Bouton du stabilisateur

Pour activer le stabilisateur

- Appuyez sur le bouton **Stabilisateur** au-dessus de votre appareil photo pour activer/désactiver le stabilisateur.

Si le stabilisateur est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran LCD et le réglage ISO est automatiquement mis sur Auto. Voyez "ISO" sur la page 30 pour plus de détails.




Stabilisateur activé

Régler la commande de zoom

Votre appareil photo comprend un zoom optique jusqu'à X 3 et un zoom numérique jusqu'à X 5. Le zoom optique s'obtient en réglant mécaniquement l'objectif. Le zoom numérique s'active en revanche via les réglages du menu. Veuillez vous référer à la section "Régler le Zoom num" sur la page 48 pour configurer le zoom numérique.

Pour régler le zoom optique :

1. Appuyez sur le bouton **Zoom** pour zoomer avant ou arrière sur une image.
2. L'indicateur de zoom apparaît sur l'écran LCD. 

Bouton de zoom

Appuyez pour zoomer arrière.  Appuyez pour zoomer avant.


Pour régler le zoom numérique :

1. Activez le zoom numérique. Consultez "Régler le Zoom num" sur la page 48.
2. Appuyez sur le bouton **T** pour zoomer optiquement au maximum jusqu'en butée.
3. Relâchez le bouton.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton **T** pour basculer automatiquement en zoom numérique.



Le zooming continue.

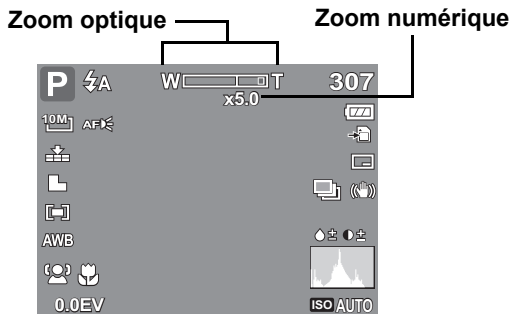

Le zoom numérique n'est pas actif pour l'enregistrement de vidéos.


Utiliser le flash

Lors de la prise de vue dans des conditions d'éclairage difficiles, utilisez le bouton **flash** pour obtenir une exposition correcte. Cette fonction ne peut être activée pendant l'enregistrement de vidéos ou la prise de vue en rafale.

Pour activer le flash :

- Appuyez sur le bouton **Flash/Droite** de façon répétée sur votre appareil photo jusqu'à ce que le mode de flash souhaité apparaisse sur l'écran LCD.

Votre appareil photo est équipé de cinq modes de flash :

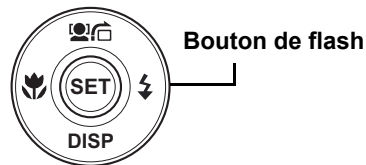

⚡A Automatique Le flash intervient automatiquement lorsqu'un éclairage supplémentaire est requis.

⚡👁️ Correction des yeux rouges. Le flash s'allume deux fois pour réduire l'effet yeux rouges.


⚡ Marche forcée. Le flash intervient lorsque vous appuyez sur le déclencheur, quelles que soient les conditions d'éclairage.

⚡SL Synchro lente. Le flash s'enclenche avec une vitesse lente du déclencheur.

⚡🚫 Arrêt forcé. Le flash est éteint.



- La fonction flash n'est disponible que pour la prise de photo. Elle n'est pas disponible en modes Rafale et Plage expo.
- Ne chargez pas le flash alors que vous appuyez sur le bouton du zoom. Chargez si nécessaire le flash après avoir relâché le bouton du zoom.

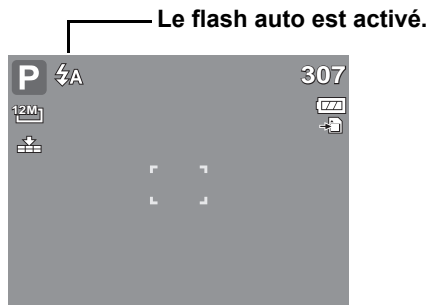


Réglage du mode Mise au point

Cette fonction permet aux utilisateurs de définir le type de mise au point au moment de l'enregistrement d'une image fixe ou d'une séquence vidéo.


Pour régler le mode Mise au point

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Macro** jusqu'à afficher l'icône du mode de mise au point voulu, en bas à gauche de l'écran LCD.

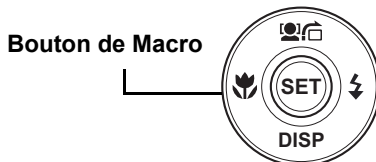

Votre appareil photo prend en charge quatre modes de mise au point :

Normal. La mise au point normale prend en considération une mise au point à partir de 0,8 m. Lorsque l'appareil photo est en mode Normal, aucune icône n'apparaît à l'écran.

 **Macro.** Ce mode concerne la photographie rapprochée. Si la Macro est activée, vous pouvez capturer les détails très nettes d'une image en gros plan en appliquant une mise au point fixe.

PF Mise au point panoramique. Lorsque la mise au point panoramique est choisie, l'appareil fait la mise au point sur chaque objet.

INF Infini. Lorsque la fonction Infinie est choisie, l'appareil fait la mise au point sur les objets distants.

Utiliser la fonction Menu

Le **Menu fonction** sert à régler les paramètres de capture en mode d'enregistrement. Il contient Mon Mode, Résolution, Qualité, Compensation EV, Balance des blancs, ISO, Mesure et Mode couleur.


 Appuyez sur le bouton **FONC** de votre appareil photo pour lancer le menu fonction.
 Appuyez de nouveau sur le bouton **FONC** pour fermer le menu.

- La barre de menu affiche l'état actuel des paramètres de votre appareil photo. Seules les fonctions disponibles pour les paramètres s'affichent sous forme d'icône de la barre de menu.
- Les options disponibles pour chaque élément de la barre de menu s'affichent dans les options du menu.
- Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour vous déplacer parmi les sélections de menu et appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.



Macro activée

Barre de menu

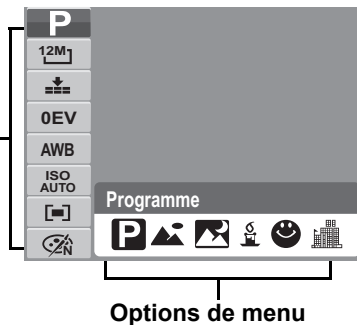


Mon Mode

La fonction Mon Mode affiche les 6 modes les plus récemment utilisés dans l'ordre. Quand vous vous déplacez parmi les différents modes des options du menu, les éléments sur le menu changent de façon synchronisée avec les réglages disponibles correspondants.

Résolution

La fonction de résolution sert à définir la résolution avant de capturer l'image. Le fait de modifier la résolution affecte le nombre d'images pouvant être stockées sur votre carte mémoire. Plus la résolution est élevée, plus il faut d'espace mémoire.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs de résolution pour les images fixes.

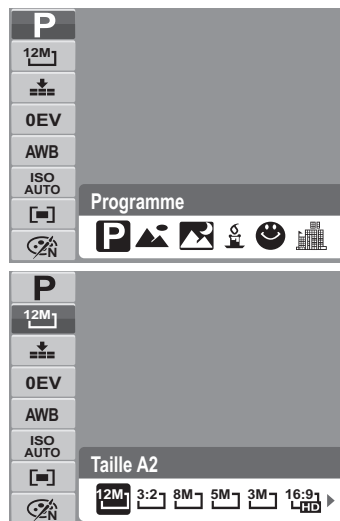


| Icône | Taille de pixel | Suggestion de taille d'impression |
|-------|-----------------|-----------------------------------|
| | 4000 x 3000 | Taille A2 |
| | 4000 x 2672 | Taille A2 |
| | 3264 x 2448 | Taille A3 |
| | 2592 x 1944 | Taille A4 |

| Icône | Taille de pixel | Suggestion de taille d'impression |
|-------|-----------------|-----------------------------------|
| | 2048 x 1536 | 4 x 6 |
| | 1920 x 1080 | HDTV |
| | 640 x 480 | E-mail |
| | | |

Qualité


La fonction de Qualité vous permet de régler les paramètres de qualité de vos photos avant de les prendre. La Qualité détermine la quantité de compression appliquée à vos photos. Davantage de compression donne une image moins détaillée. Cependant, plus la qualité est élevée, plus il faut d'espace mémoire sur votre carte mémoire.

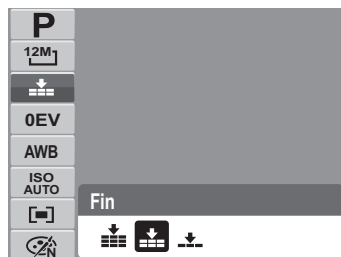

Compensation EV

EV signifie Exposition Value ou Valeur d'exposition. Dans des conditions lumineuses difficiles, la fonction d'exposition auto de votre appareil photo peut-être trompée et donner de fausses mesures. La fonction de Compensation EV vous permet de régler la valeur d'exposition et expose correctement vos images. Disponible pour les images fixes uniquement.


- Pour régler les paramètres EV, appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour augmenter/ diminuer la valeur. Quand vous ajustez les paramètres, l'écran LCD affiche de façon synchronisée l'image en appliquant les paramètres EV. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.
- Les paramètres disponibles sont : 0EV, +0,3EV, +0,7EV, +1,0EV, +1,3EV, +1,7EV, +2,0EV, -0,3EV, -0,7EV, -1,0EV, -1,3EV, -1,7EV, -2,0EV.

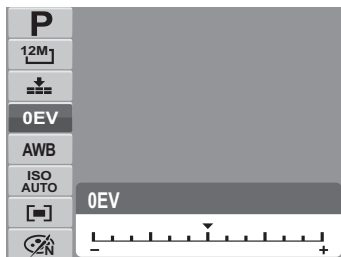





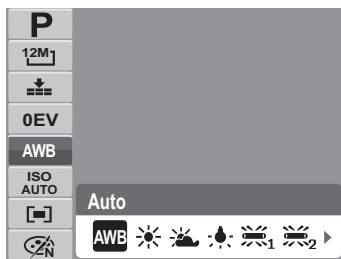


Balance des blancs

La fonction de balance des blancs vous permet de régler les paramètres de l'appareil photo selon la lumière blanche lors de l'enregistrement d'images fixes et de vidéos.

- En vous déplaçant dans la sélection, la prévisualisation sur l'écran LCD est visible de façon synchronisée.




| Icône | Élément | Description |
|---|---------------|---|
|  | Auto | L'appareil photo règle automatiquement la balance des blancs. |
|  | Lum. jour | Utilisé idéalement pour des conditions lumineuses ensoleillées. |
|  | Nuageux | Utilisé idéalement pour des conditions nuageuses. |
|  | Tungstène | Utilisé idéalement pour des photos en intérieur sous éclairage au tungstène ou halogène et sans flash. |
|  | Fluorescent 1 | Utilisé idéalement pour des photos en intérieur sous des conditions d'éclairage au néon de couleurs rougeâtres. |
|  | Fluorescent 2 | Utilisé idéalement pour des photos en intérieur sous des conditions d'éclairage au néon de couleurs bleuâtres. |
|  | Personnalisé | Utilisé lorsque la source de lumière ne peut pas être précisée. Appuyez sur le bouton du déclencheur pour que l'appareil photo ajuste automatiquement les paramètres d'équilibrage selon l'environnement. |

ISO

La fonction ISO vous laisse régler la sensibilité ISO pour l'enregistrement d'images fixes selon les niveaux lumineux de l'environnement.

- Utilisez une valeur ISO plus élevée dans des conditions sombres, et une valeur ISO plus faible dans des conditions plus lumineuses.
- En vous déplaçant dans les sélections, la prévisualisation sur l'écran LCD change de façon synchronisée.
- Les paramètres disponibles sont : Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600,3200 (3M, 16:9<2M>, VGA), 6400 (16:9<2M>, VGA)

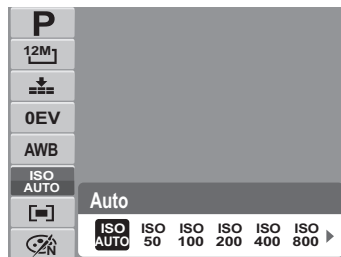

Si le stabilisateur est activé, la fonction ISO est automatiquement mise sur Auto et ne peut pas être ajustée. Pour ajuster la fonction ISO, commencez par désactiver le stabilisateur.



Mesure

La fonction de mesure vous permet de sélectionner la zone du sujet ou le cadre d'après lequel l'appareil photo mesure la lumière pour enregistrer des images fixes ou des vidéos.

- En vous déplaçant dans la sélection, la prévisualisation sur l'écran LCD change de façon synchronisée.




| Icône | Élément | Description |
|-------|---------|---|
| | Multi | L'appareil photo mesure les valeurs d'exposition de plusieurs points dans la zone du sujet. |




| Icône | Élément | Description |
|---|---------|--|
|  | Centre | L'appareil photo mesure la lumière moyenne dans le cadre entier mais donne plus d'importance aux valeurs près du centre. |
|  | Spot | L'appareil photo choisit la valeur d'exposition selon le centre de votre image. |



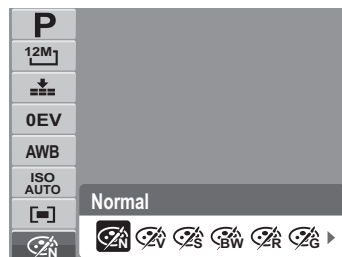

Mode couleur

La fonction de mode couleur vous permet d'enregistrer des images fixes ou des vidéos et d'appliquer différentes couleurs et tonalités pour un effet plus artistique.

- En vous déplaçant dans la sélection, la prévisualisation sur l'écran LCD change de façon synchronisée.



| Icône | Élément | Description |
|---|---------|--|
|  | Normal | L'appareil photo enregistre normalement. |
|  | Vif | L'appareil photo capture l'image avec plus de contraste et de saturation en accentuant les couleurs primaires. |
|  | Sépia | Les images sont prises dans des tonalités sépia. |

| Icône | Élément | Description |
|---|------------|---|
|  | Noir/Blanc | Les images sont prises en noir et blanc. |
|  | Rouge | L'image prise devient rougeâtre. Utilisé idéalement pour enregistrer des images comme des fleurs et des voitures pour les rendre plus éclatantes. |
|  | Vert | L'image prise devient verdâtre. Utilisé idéalement pour enregistrer des images comme des montagnes et des pelouses pour les rendre plus éclatantes. |
|  | Bleu | L'image prise devient bleuâtre. Utilisé idéalement pour enregistrer des images comme le ciel et l'océan pour les rendre plus éclatants. |

Utiliser le menu d'enregistrement




MENU

Si vous êtes en mode d'enregistrement, vous pouvez accéder au menu Enregistrement en appuyant sur le bouton **MENU** de votre appareil photo. Lorsque le menu est affiché, utilisez la commande de navigation 4 directions et le bouton **SET** pour vous déplacer via les sélections de menu et appliquer les modifications souhaitées. Pour fermer le menu à tout moment, appuyez de nouveau sur le bouton de menu.

Menu d'enregistrement

Le menu d'enregistrement vous permet de changer de mode, et de configurer d'autres paramètres de capture. Pour aller dans le menu d'enregistrement : Réglez l'appareil photo sur le mode d'enregistrement. Consultez "Changer entre le mode Capture et le mode Lecture" sur la page 11.

1. Appuyez sur  pour lancer le menu d'enregistrement.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via les sélections du menu.



3. Pour sélectionner un élément, appuyez sur ►.
4. Modifiez les paramètres du sous-menu à l'aide de la commande de navigation commande à 4 directions.
5. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les paramètres.

Réglage du mode Scène

Le réglage du mode scène vous permet de capturer des images avec des réglages prédéfinis selon les scènes ou l'environnement.










1. A partir du menu d'enregistrement, appuyez sur ► pour choisir le **Mode d'enregistrement**.
2. Utilisez les commandes de navigation pour vous déplacer parmi les fichiers.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.









Le tableau ci-dessous indique les réglages du mode scène disponibles.





| Icône | Élément | Description |
|-------|-----------|---|
| AUTO | Auto | La façon la plus facile de prendre des images de base. Les paramètres sont réglés automatiquement. |
| P | Programme | L'appareil photo règle automatiquement les paramètres de prise de vue appropriés tels que les valeurs de vitesse d'obturation et d'ouverture. |

| Icône | Élément | Description |
|--|-------------------------|---|
|  | Priorité à l'ouverture | Cette fonction permet à l'utilisateur d'ajuster la valeur d'ouverture. L'appareil photo sélectionne automatiquement la vitesse du déclencheur selon la luminosité. Consultez "Utilisation du mode Priorité à l'ouverture" sur la page 42. |
|  | Priorité à l'obturateur | Cette fonction permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse du déclencheur. L'appareil photo sélectionne automatiquement la valeur d'ouverture selon la luminosité. |
|  | Exposition Manuelle | Cette fonction permet à l'utilisateur de régler les valeur de vitesse d'obturation et d'ouverture pour exposer correctement vos images. |
|  | Scène intel. | L'appareil photo détecte les conditions de capture et choisit automatiquement le mode scène approprié. Consultez "Utilisation du mode Scène intelligente" sur la page 38. |
|  | Portrait | L'appareil photo floute le fond pour faire la mise au point sur le sujet. |
|  | Paysage | Cette fonction sert à accentuer les vues de paysage au grand angle. |
|  | Coucher de soleil | Cette fonctionne améliore les teinte de rouge pour enregistrer des couchers de soleil. |
|  | Contre-jour | Cette fonction sert à capture l'image d'un objet en contre-jour en modifiant la mesure. |
|  | Enfants | Cette fonction sert à capturer des images fixes d'enfants en mouvement. |

| Icône | Élément | Description |
|---|--------------------|--|
|  | Scène de nuit | Cette fonction sert à capturer des images avec une scène de nuit en fond. |
|  | Feu d'artifice | Cette fonction ralentit la vitesse d'obturation pour capturer des explosions de feux d'artifice. |
|  | Neige | Cette fonction sert aux scènes de plage et de neige. |
|  | Sports | Cette fonction capture des images fixes de mouvements à grande vitesse. |
|  | Soirée | Cette fonction sert pour des réglages correspondant à des mariages ou à des fêtes en intérieur. |
|  | Bougie | Cette fonction sert à capturer des effets de lumière chauds émanant de bougies. |
|  | Portrait de nuit | Cette fonction sert à prendre des images de portraits avec un fond de nuit ou sombre. |
|  | Peau douce | Cette fonction renforce les tons chair, adoucissant ainsi les traits du visage. |
|  | Eau coulante douce | Cette fonction renforce les effets de fluidité comme pour l'eau ou la soie. |

| Icône | Élément | Description |
|--|-----------------------|---|
|  | Nourriture | Cette fonction sert à prendre des images de nourriture. L'augmentation de la saturation dans ce mode rend l'image capturée plus attirante. |
|  | Bâtiment | Cette fonction renforce les contours des images prises. |
|  | Texte | Cette fonction renforce le contraste noir et blanc normalement utilisé lors de la prise de vue d'images de texte. |
|  | Enchères | Les images prises en mode Enchères sont automatiquement enregistrées dans un dossier spécifique appelé “_AUCT”. Voyez "Structure des dossiers" sur la page 82 pour plus d'informations. |
|  | Capturer sourire | Cette fonction utilise le suivi de visage pour détecter automatiquement les visages à capturer. Lorsque les sourires sont détectés, l'image est capturée en continu. Consultez "Utilisation du mode Capture de sourire" sur la page 37. |
|  | Détection de Clignote | Cette fonction détecte si le sujet a cligné de l'œil, au moment de la capture de l'image. Cela permet à l'utilisateur de choisir si l'image sera ou non enregistrée. Consultez "Utilisation du mode Détection yeux fermés" sur la page 41. |
|  | Pré-composition | Cette fonction capture une image temporaire, utilisée comme référence Appuyez complètement sur le déclencheur après avoir choisi le sujet comme point de référence. |
|  | Portrait d'amour | Cette fonction utilise le traçage des visages pour détecter automatiquement les visages et capturer des photos portraits sans aucune aide extérieure. Lorsque plus de deux visages sont détectés, l'AF est automatiquement activée. L'appareil photo commence le compte à rebours de deux secondes, puis capture une photo. |


| Icône | Élément | Description |
|---|-------------|---|
|  | Vidéo | Ce mode sert à enregistrer des séquences vidéo. |
|  | Enreg. voix | Ce mode sert à enregistrer des séquences audio. |

Après avoir sélectionné le mode paysage, le mode choisi, sauf Enreg. voix, est ajouté à l'avant dans Mon Mode du menu Fonction. Consultez "Utiliser la fonction Menu" sur la page 26.


Utilisation du mode Capture de sourire

Le mode Capture de sourire utilise le traçage des sourires pour capturer automatiquement des images. Cette fonction est très utile lorsqu'il s'agit de capturer les sourires de personnes en mouvement, sous différents angles. Lorsque l'image capturée comporte plusieurs personnes, l'appareil détecte le sourire de la personne la plus proche, au centre de l'écran.

Pour activer la capture de sourire

1. Choisissez  dans le sous-menu Mode scène.
2. Visez le sujet à capturer.
3. L'icône capture de sourire clignote chaque seconde puis le cadre blanc de mise au point devient vert pour indiquer l'activité de l'appareil.
4. Lorsqu'un sourire est détecté, l'appareil capture automatiquement une image.

L'appareil photo affiche un cadre blanc lorsqu'un visage est détecté.

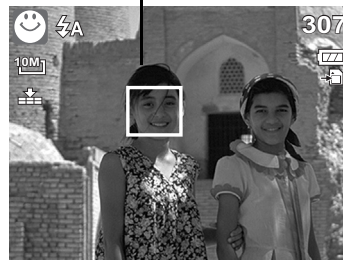


En cas de capture d'une image avec plusieurs visages, la fonction suivi de visage peut prendre plus de temps la première fois pour la détection des visages.

Utilisation du mode Scène intelligente


Avec le mode Scène intelligente, l'appareil photo détecte automatiquement les conditions de capture, et adopte le mode scène et les réglages appropriés au moment de viser le sujet. Cette fonction est plus utile pour les débutants et leur permet de capturer des images exceptionnelles sans connaissance particulière de la photographie.

Icône Scène intelligente. Une fois que l'appareil photo a détecté les conditions de la capture, cette icône change et affiche le mode scène détecté.

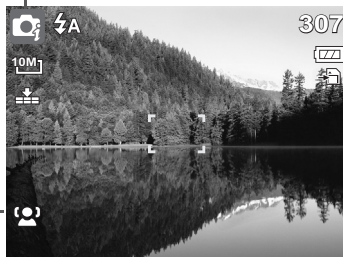


Le suivi de visage est automatiquement activé.

Pour activer le mode Scène intelligente

1. Choisissez  dans le sous-menu Mode scène.
2. Visez le sujet à capturer.
3. L'appareil photo détecte les conditions de capture et choisit automatiquement le mode scène approprié.
4. Appuyez de moitié sur le bouton du déclencheur pour faire la mise au point sur le sujet. Le cadre devient vert : la mise au point est effectuée.
5. Appuyez sur le bouton du déclencheur pour prendre la photo.



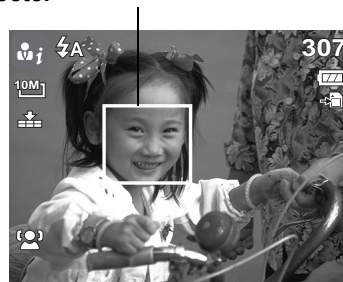



L'appareil photo affiche un cadre blanc fixe lorsqu'un visage est détecté.







Lorsque la fonction Scène intelligente est activée, les icônes s'affichent, y compris en modes Lignes directrices et Pas d'affichage, et même lorsque le déclencheur est appuyé de moitié.

Le tableau ci-dessous affiche les modes pris en charge par la fonction Scène intelligente :


| Icône | Modes de la fonction Scène intelligente | Description |
|--|---|---|
|  | Portrait | Ce mode est choisi lorsqu'un visage est détecté. |
|  | Paysage | Ce mode est choisi lorsque : <ul style="list-style-type: none">• Aucun visage n'est détecté.• La distance de mise au point est supérieure à 1,5 mètres.• Le paramètre EV est supérieur à 11 ou à 10,5. |
|  | Coucher de soleil | Ce mode est automatiquement choisi lorsque la luminosité d'un coucher de soleil est détectée. |
|  | Macro | Ce mode est choisi lorsque : <ul style="list-style-type: none">• Aucun visage n'est détecté• La distance de mise au point est comprise dans la plage macro. Ce mode ne peut être détecté que lorsque vous appuyez de moitié sur le bouton déclencheur. |
|  | Contre-jour | Ce mode est choisi lorsque le paramètre EV est supérieur à 2,5. |
|  | Portrait en rétroéclairage | Ce mode est choisi lorsqu'un visage est détecté avec un paramètre EV supérieur à 2,5. |

| Icône | Modes de la fonction Scène intelligente | Description |
|--|---|--|
|  | Scène de nuit | Ce mode est choisi lorsque : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun visage n'est détecté. • La distance de mise au point est supérieure à 1,5 mètres. • Le paramètre EV est inférieur ou égal à 5 ou à 4,5. |
|  | Portrait de nuit | Ce mode est choisi lorsqu'un visage est détecté avec un paramètre EV inférieur à 5 ou 4,5. |

Utilisation du mode Détection yeux fermés

Le mode Détection yeux fermés recherche les visages et détermine si l'image capturée contient des sujets dont les yeux sont fermés. Après la capture, lorsque l'appareil photo a détecté un sujet avec un œil fermé, une sélection de menus apparaît et demande à l'utilisateur si l'image doit être ou non sauvegardée. Cette fonction permet de gagner du temps dans la gestion des photos à conserver ou à supprimer de la mémoire.

Pour activer la détection yeux fermés

1. Choisissez  dans le sous-menu Mode scène.

Le suivi de visage est automatiquement activé.



Les visages détectés sont cadrés.

2. Appuyez de moitié sur le bouton du déclencheur pour faire la mise au point sur le sujet. Le cadre devient vert : la mise au point est effectuée.
3. Appuyez sur le bouton du déclencheur pour prendre la photo. L'image est automatiquement enregistrée sauf si l'appareil photo détecte un sujet avec un œil fermé. Dans ce cas, l'écran à droite s'affiche :
4. Sélectionner **Économise** pour sauvegarder la photo, ou **Annuler** pour la refuser.



Utilisation du mode **Priorité à l'ouverture**

Cette fonction permet à l'utilisateur d'ajuster la valeur d'ouverture. L'appareil photo sélectionne automatiquement la vitesse du déclencheur selon la luminosité.

Pour activer la priorité à l'ouverture

1. Choisissez **Av** dans le sous-menu Mode scène.
2. Appuyez sur le bouton **SET** pour accéder au mode de réglage.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner les options de la valeur d'ouverture.
4. Appuyez sur le bouton du déclencheur pour prendre la photo.



Affiche la valeur d'ouverture

Utilisation du mode **Priorité à l'obturateur**

Cette fonction permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse du déclencheur. L'appareil photo sélectionne automatiquement la valeur d'ouverture selon la luminosité.

Pour activer la priorité à l'obturateur

1. Choisissez **Tv** dans le sous-menu Mode scène.
2. Appuyez sur le bouton **SET** pour accéder au mode de réglage.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner les options de la vitesse du déclencheur.
4. Appuyez sur le bouton du déclencheur pour prendre la photo.



Affiche la valeur de la vitesse du déclencheur

Utilisation du mode Exposition manuelle

Avec le mode Exposition manuelle, l'utilisateur peut régler manuellement la vitesse du déclencheur et la valeur d'ouverture.

Pour activer l'exposition manuelle

1. Choisissez **M** dans le sous-menu Mode scène.
2. Appuyez sur le bouton **SET** pour accéder au mode de réglage.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner les options de vitesse du déclencheur, ou utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner les options de valeur d'ouverture.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer les valeurs d'ouverture ou de vitesse du déclencheur.
5. Utilisez le bouton **SET** pour passer du réglage de l'ouverture au réglage de la vitesse du déclencheur, et vice versa.
6. Appuyez sur le bouton du déclencheur pour prendre la photo.



Lorsque vous appuyez de moitié sur le bouton du déclencheur, la différence entre l'exposition sélectionnée et l'exposition adéquate s'affiche en rouge.



Affiche les valeurs d'ouverture et de vitesse du déclencheur


Réglage de la commande



Votre appareil photo comprend un retardateur et une prise de vue en rafale qui peuvent être réglés dans la fonction Commande du menu Enregistrement. Le retardateur vous permet de prendre des photos au bout d'un délai prédéfini. Par ailleurs le mode Rafale vous permet de prendre des vues consécutives. Cette fonction n'est disponible que pour l'enregistrement d'images fixes. Ce réglage de Commande est automatiquement mis sur arrêt lorsque vous éteignez l'appareil photo.




Pour régler la commande

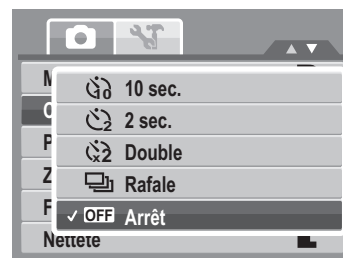1. A partir du menu d'enregistrement, sélectionnez **Commande**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Le tableau ci-dessous indique les réglages de Commande disponibles.



| Icône | Élément | Description |
|--|---------------------|---|
|  | Retardateur 10 sec. | Pour régler un délai de 10 secondes avant de prendre des images, après un appui sur le déclencheur. |
|  | Retardateur 2 sec. | Pour régler un délai de 2 secondes avant de prendre des images, après un appui sur le déclencheur. |

| Icône | Élément | Description |
|---|--------------------|--|
|  | Double retardateur | Pour réaliser le délai et faire deux prises de vues : <ul style="list-style-type: none"> • Pour réaliser un délai de 10 secondes, puis prendre l'image. • Pour réaliser un autre délai de 2 secondes, puis prendre de nouveau une image. |
|  | Rafale | Pour effectuer une prise de vue en continu quand le déclencheur est enfoncé. Arrête la prise de vue lorsque le déclencheur est relâché. |
|  | Arrêt | Pour capturer une image sans délai. |

Régler la Plage expo.

AEB (Plage expo.) signifie encadrement automatique de l'exposition. Cette fonction capture la même image avec 3 réglages d'exposition différents.

- Ces réglages sont enregistrés dans l'ordre suivant : Exposition standard, Sous-exposition, et Surexposition.

Pour régler la Plage expo.

1. A partir du menu d'enregistrement, sélectionnez **Plage expo.**
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.



Régler la Zone AF

AF signifie mise au point automatique. Cette fonction détermine la zone sur laquelle l'appareil photo fait la mise au point.

Pour régler la Zone AF

1. Depuis le menu d'enregistrement, sélectionnez **Zone AF**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Le tableau ci-dessous indique les réglages de la Zone AF disponibles..




| Icône | Élément | Description |
|-------|---------|--|
| | Large | L'appareil photo choisit automatiquement la zone de mise au point dans le cadre large. |
| | Centre | La zone de mise au point est fixée au centre. |

Régler le Faisceau AF

La fonction de Faisceau AF vous permet d'enregistrer des images même dans de faibles conditions lumineuses. Si le Faisceau AF est réglé sur Auto, le Faisceau AF situé à l'avant de l'appareil photo, voir "Vue de face" sur la page 3, émet une lumière rouge quand on appuie à mi-course sur le déclencheur, permettant ainsi à l'appareil photo de faire facilement la mise au point.

Pour régler le Faisceau AF

1. Depuis le menu d'enregistrement, sélectionnez **Faisceau AF**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

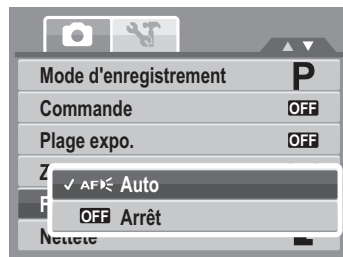


Régler la Netteté

Cette fonction vous permet de renforcer ou d'adoucir les détails fins de vos photos.

Pour régler la Netteté

1. Depuis le menu d'enregistrement, sélectionnez **Netteté**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Le tableau ci-dessous indique les réglages de Netteté disponibles.

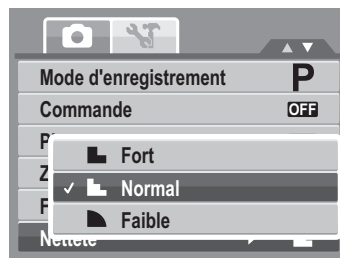


| Icône | Élément | Description |
|-------|---------|---------------------------|
| | Fort | Rend l'image plus piquée. |
| | Normal | Netteté normale. |
| | Faible | Adoucit l'image. |

Régler la Saturation




La fonction de saturation vous permet d'ajuster la saturation des couleurs de vos photos. Utilisez une valeur de saturation haute pour des couleurs riches et une valeur de saturation plus basse pour des tons plus naturels.

Pour régler la Saturation

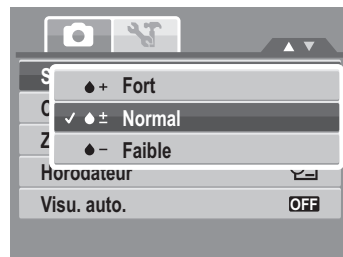1. Depuis le menu d'enregistrement, sélectionnez **Saturation**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.



3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.
Le tableau ci-dessous indique les réglages de Saturation disponibles.


| Icône | Élément | Description |
|---|---------|---------------------------------------|
|  | Fort | Renforce la saturation. |
|  | Normal | Une saturation normale est appliquée. |
|  | Faible | Réduit la saturation. |

Régler le Contraste

Cette fonction vous permet d'ajuster le contraste de vos photos.

Pour régler le Contraste

1. Depuis le menu d'enregistrement, sélectionnez **Contraste**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

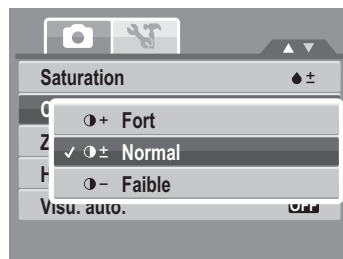


Régler le Zoom num

Cette fonction commande le zoom numérique de votre appareil photo.

Votre appareil photo agrandit l'image en utilisant d'abord le zoom optique. Lorsque l'échelle du zoom dépasse 5x, l'appareil photo utilise le zoom numérique.

Pour régler le zoom numérique.

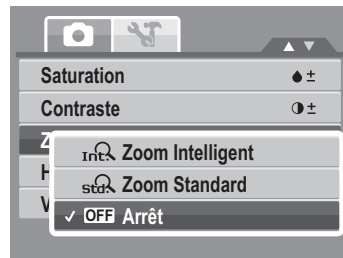


1. Depuis le menu d'enregistrement, sélectionnez **Zoom num.**



2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.

3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Le tableau ci-dessous indique les réglages de Zoom numérique disponibles.

| Icône | Élément | Description |
|---|------------------|--|
|  | Zoom Intelligent | Pour agrandir l'image numériquement avec quasiment aucune distorsion. Cette fonction n'est disponible que pour les images fixes. |
|  | Zoom Standard | Pour augmenter la taille de toute l'image jusqu'à un maximum de 5x en lecture, mais avec une détérioration de la qualité de l'image. |
|  | Arrêt | Pour utiliser seulement le zoom optique. |



- Le zoom numérique n'est disponible qu'en modes Capture de sourire, Vidéo et Enregistrement de voix.
- L'échelle maximum du zoom intelligent varie selon le type de l'image et sa résolution.


Régler l'horodatage

La fonction Horodateur vous permet d'ajouter la date et l'heure d'enregistrement à vos photos.

La date et l'heure d'enregistrement sont basées sur les réglages d'horloge de votre appareil photo. Une fois que la date et l'heure sont estampillées sur une photo, elles ne peuvent plus être éditées ni modifiées.

Les limitations de la fonction Horodateur sont les suivantes :

- Disponible pour les images fixes uniquement.
- Peut ralentir l'AEB/ la prise de vue en continu lorsque l'Horodateur est activé en mode /AEB/ Rafale.
- Si Horodateur est activé, le Zoom num. est automatiquement désactivé.
- Dans les images verticales ou pivotées, la date et l'heure de vos photo apparaissent toujours horizontalement.

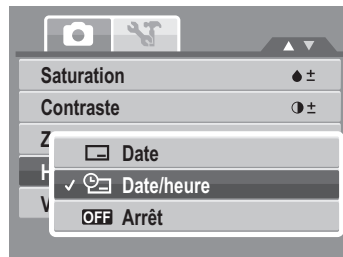

Pour régler l'Horodateur

1. Depuis le menu d'enregistrement, sélectionnez **Horodateur**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.




Réglage Visu. auto.

La fonction Visu. auto. vous permet de visualiser l'image capturée immédiatement après la prise de vue.


Si Visu. auto. est sur marche, l'appareil photo affiche l'image capturée pendant 1 seconde sur l'écran LCD. Pour régler Visu. auto.

1. A partir du menu d'enregistrement, sélectionnez **Visu. auto.**
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via la sélection.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

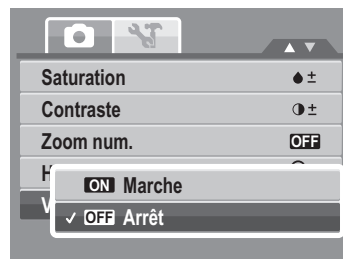


Enregistrer des films

Vous pouvez enregistrer des films avec l'appareil photo. La durée d'enregistrement disponible dépend de la capacité de la carte mémoire. Les vidéos peuvent être enregistrées jusqu'à ce que la capacité maximale de la mémoire soit atteinte. Cependant la longueur d'une seule séquence peut être limitée (la limite dépend du modèle de l'appareil photo).

1. A partir du menu d'enregistrement, sélectionnez **Vidéo**.
2. Mettez au point votre appareil photo sur le sujet que vous voulez prendre.
3. Appuyez sur le bouton Déclencheur pour commencer l'enregistrement.
4. Utilisez la  commande pour zoomer avant et arrière sur l'image.
5. Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur la touche ▲.
6. Pour continuer l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche ▲.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le **Obturbateur**.




- Lorsque la capacité maximale d'une vidéo est atteinte, appuyez simplement sur le déclencheur pour poursuivre l'enregistrement.
- L'appareil photo s'arrête automatiquement d'enregistrer lorsque la capacité mémoire est atteinte.
- Le zoom numérique n'est pas disponible pour l'enregistrement de vidéos.
- Le son ne peut pas être enregistré en appuyant sur la  commande.
- La fonction d'économie d'énergie n'est pas disponible lors de l'enregistrement vidéo ou d'un enregistrement mis sur pause.

Régler la taille Vidéo

L'icône de la fonction de taille Vidéo n'apparaît qu'en mode Vidéo. Utilisez cette fonction pour régler la résolution et la qualité des séquences vidéo.

Le tableau ci-dessous indique la taille disponible et les réglages de qualité d'image correspondants.

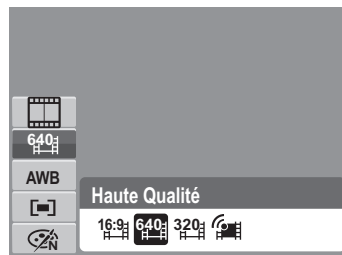

| Icône | Taille de trame | Qualité d'image |
|-------|-----------------|---|
| | 720 x 400 | HDTV |
| | 640 x 480 | Haute qualité |
| | 320 x 240 | Normal |
| | 640 x 480 | Pour Internet, consultez la section ci-dessous "Mode Pour Internet" sur la page 52. |

Pour régler d'autres paramètres du mode vidéo, veuillez vous référer à "Utiliser la fonction Menu" sur la page 26.

Mode Pour Internet

Le mode Pour Internet vous permet d'enregistrer des vidéos avec des paramètres vidéo prédéfinis pour un téléchargement facile vers le site Web YouTube.

YouTube prend en charge deux standards de téléchargement de fichiers :

- Téléchargement de fichier unique. La taille de fichier vidéo maximum va jusqu'à 100 Mo.
- Téléchargeur YouTube. La taille de fichier vidéo maximum va jusqu'à 1 Go.

La plupart des vidéos téléversés prennent 5 minutes.

Quand vous enregistrez en utilisant le mode YouTube, il faut donc respecter les standards suivants :

- Les vidéos enregistrées sont réglées sur la résolution standard de YouTube à savoir 640 X 480.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le fichier atteint 100 Mo.

Les vidéos enregistrées en mode YouTube sont stockées selon les règles DCF, cependant les vidéos sont enregistrées dans un dossier spécifique appelé UTUBE. Pour plus détails, veuillez vous référer à "Structure des dossiers" sur la page 82.

- Pour enregistrer une vidéo YouTube, sélectionnez  à partir de la fonction de taille vidéo.

La durée d'enregistrement disponible pour une vidéo YouTube va jusqu'à 10 minutes.

Enregistrement de mémos vocaux

1. A partir du menu du mode d'enregistrement, sélectionnez **Voix**. La disposition de l'écran d'enregistrement de la voix s'affiche sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur le bouton du **Obturateur** pour démarrer l'enregistrement.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton du **Obturateur** pour arrêter l'enregistrement.



L'enregistrement de la voix s'arrête automatiquement lorsque la capacité mémoire maximale est atteinte.

Lecture

Affichez des images, des séquences vidéo et audio via le mode lecture de l'appareil photo.

Visualiser en navigation simple

Le mode de navigation unique affiche les images une par une sur l'écran LCD. Pour visualiser les image/vidéos/séquences audio, suivez les étapes ci-dessous.


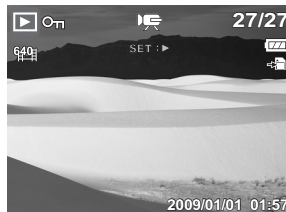
1. Appuyez sur le bouton **Play**  pour régler ou allumer le mode de lecture de l'appareil photo.
2. L'écran LCD affiche une image. Pour comprendre les icônes et autres informations sur l'écran, veuillez consulter "Disposition de l'écran du Mode d'enregistrement" sur la page 13.

Image fixe



Vidéo



Séquence audio



3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour visualiser l'image/vidéo/audio suivant/précédent.
4. Pour lire une vidéo ou une séquence audio, appuyez sur la touche ▲. Consultez "Lire des vidéos" sur la page 56 et "Lire un enregistrement de voix" sur la page 58 pour plus de détails.

Afficher les miniatures

1. Appuyez sur le bouton **W** pour afficher 9 images miniatures.
2. Utilisez les boutons de navigation pour vous déplacer parmi les éléments.

3. Appuyez sur le bouton **SET** pour sélectionner l'image et l'afficher normalement.




Barre de défilement. Si la barre de défilement apparaît, ceci indique que l'écran peut être déroulé.

Affichage miniature

Icônes miniatures


Lorsque vous affichez les miniatures, certaines images peuvent contenir des icônes. Ces icônes indiquent le type de fichier ou d'enregistrement.

| Icônes | Type | Description |
|--------|--------------------|---|
| | Note audio | Pour indiquer qu'une Note audio est jointe à l'image. |
| | Vidéo | Pour indiquer une vidéo enregistrée. L'image affichée est la première image de la séquence vidéo. |
| | Fichier verrouillé | Pour indiquer que l'image a été verrouillée. Les fichiers verrouillés ne peuvent être ni édités ni supprimés. |
| | Enreg. voix | Pour indiquer un fichier d'enregistrement de la voix. |

| Icônes | Type | Description |
|---|----------------|-----------------------------------|
|  | Erreur fichier | Pour indiquer une erreur fichier. |

Zoomer des images

La fonction d'affichage zoom fonctionne uniquement avec les photographies.


- En affichage Normal, appuyez sur le bouton **T** de façon répétée jusqu'au niveau de zoom souhaité.
- Les 4 flèches sur l'écran LCD indiquent que l'image est zoomée.
- Vous pouvez zoomer une image à l'affichage jusqu'à 12X.
- Utilisez les commandes de navigation pour afficher l'image zoomée.
- Appuyez sur le bouton **Play**  pour fermer l'affichage du zoom.





Pour des images de résolution 320 x 240, il n'est possible de zoomer que jusqu'à 6X.

Lire des vidéos

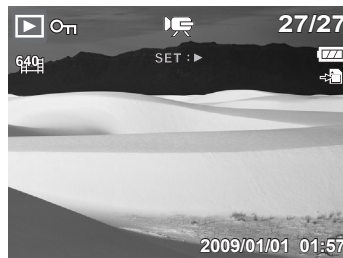1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
2. Utilisez les commandes de navigation pour faire défiler les images enregistrées. Une séquence vidéo comprend une icône de vidéo affichée sur l'écran. Voyez l'image sur la gauche.
3. Appuyez sur la touche **▲** pour lire la vidéo.
4. Pendant la lecture, appuyez sur les touches **◀** ou **▶** pour l'avance rapide ou le retour rapide sur la vidéo. L'appareil photo prend en charge la vitesse d'avance et de retour rapide à hauteur de 4x.




5. Pendant la lecture, utilisez  pour commander le volume. Appuyez sur le bouton **T** pour augmenter le volume. Appuyez sur le bouton **W** pour diminuer le volume.

6. Appuyez sur la touche **▲** pour mettre la lecture en pause. Appuyez de nouveau sur la touche **▲** pour reprendre. Une fois sur pause, les informations relatives à la lecture restent affichées à l'écran sauf .

7. Pour effectuer une avance ou un recul rapide du film, image par image, appuyez sur la touche **▲** pour mettre la lecture sur pause, puis appuyez sur les touches **◀** ou **▶**.

8. Appuyez sur la touche **▼** pour arrêter la lecture. L'écran LCD affiche l'image de la vidéo en mode de navigation unique.




- Les informations relatives à la lecture, à l'exception de l'icône , s'affichent lorsque le film est mis sur pause, pendant le recul ou l'avance rapide, ou en mode image par image.
- Le volume ne peut pas être ajusté lorsque le film est sur pause ou pendant le recul ou l'avance rapide.




Pour capturer une image instantanée de l'écran à partir d'une séquence vidéo

1. Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur la touche **▲** pour mettre en pause la lecture sur l'image de la vidéo que vous voulez capturer.
2. Appuyez sur le **Obturbateur** pour capturer l'écran.
3. L'appareil photo arrête automatiquement la lecture. L'écran LCD affiche l'image capturée en mode de navigation unique.



Cette fonctionnalité ne marche pas lorsque la carte mémoire est pleine ou que le dossier ne peut pas être créé. L'icône  n'apparaît pas non plus sur l'écran.

Lire un enregistrement de voix

1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
2. Utilisez les commandes de navigation pour faire défiler les images enregistrées. Lorsque vous lisez un fichier d'enregistrement de voix, l'écran LCD affiche la disposition à l'écran des séquences audio. Voyez l'image sur la droite.
3. Appuyez sur la touche ▲ pour lire l'enregistrement vocal.
4. Pendant la lecture, utilisez le  pour commander le volume. L'icône de volume apparaît sur l'écran. Appuyez sur le bouton T pour augmenter le volume. Appuyez sur le bouton W pour diminuer le volume.
5. Appuyez sur la touche ▲ pour mettre la lecture en pause. Appuyez de nouveau sur la touche ▲ pour reprendre. Une fois sur pause, les informations relatives à la lecture restent affichées à l'écran sauf  .
6. Appuyez sur la touche ▼ pour arrêter la lecture. L'écran LCD affiche l'image en mode de navigation unique.






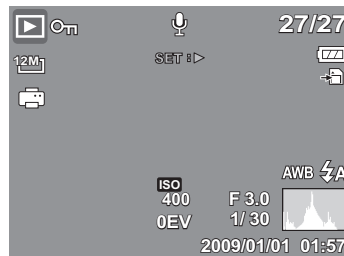
Le volume ne peut pas être ajusté lorsque le film est sur pause ou pendant le recul ou l'avance rapide.

Lire une Note audio

La Note audio est enregistrée séparément et jointe à l'image capturée. Consultez "Note audio" sur la page 68 sur la façon d'enregistrer une Note audio.

1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
2. Utilisez les commandes de navigation pour faire défiler les images enregistrées. Un fichier image avec une Note audio comprend un mémo vocal situé en haut au centre de l'écran LCD. Voyez l'image sur la droite.

- Appuyez sur la touche ▲ pour lire l'enregistrement vocal.
- Pendant la lecture, utilisez le  pour commander le volume. Appuyez sur le bouton T pour augmenter le volume. Appuyez sur le bouton W pour diminuer le volume.
- Appuyez sur la touche ▲ pour mettre la lecture en pause. Appuyez de nouveau sur la touche ▲ pour reprendre. Une fois sur pause, les informations relatives à la lecture restent affichées à l'écran sauf  .
- Appuyez sur la touche ▼ pour arrêter la lecture. L'écran LCD affiche l'image en mode de navigation unique.



Le volume ne peut pas être ajusté lorsque le mémo vocal est sur pause.

Supprimer une image/une vidéo/de l'audio

Il y a deux façons de supprimer une image/une vidéo/de l'audio :

- Utiliser le bouton **Supprimer**, ou
- Utiliser les paramètres de suppression du menu de lecture. Consultez "Supprimer" sur la page 62.

Utiliser le bouton Supprimer



Utilisez le bouton **Supprimer** sur votre appareil photo pour supprimer ou marquer une image/une vidéo/de l'audio en vue de sa suppression.

- Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
- Visualisez les images/vidéos/séquences audio en mode de navigation unique.
- Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler l'écran.
- Lorsque l'image/la vidéo/la séquence audio souhaitée s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **Supprimer**.

5. Un choix de confirmation apparaît à l'écran.
6. Sélectionnez **Supprimer**.
7. Appuyez sur le bouton **SET** pour supprimer.
8. Aucune image ne s'affiche sur l'écran LCD. Pour supprimer un autre fichier, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler les images/vidéos/séquences audio. Puis répétez les étapes 4 à 7.
9. Pour fermer la fonction de suppression et revenir à la visualisation en mode de navigation unique, sélectionnez Annuler.




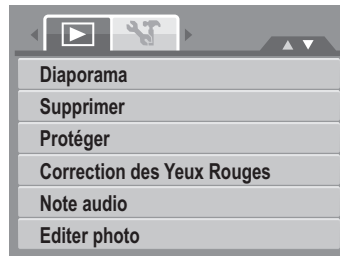
Les fichiers verrouillés ne peuvent être supprimés à aucun moment. Lorsque vous essayez de supprimer un fichier verrouillé, l'appareil photo affiche le message "Fichier verrouillé" sur l'écran LCD.

Mode de lecture

Le menu de lecture vous permet d'éditer les images, les enregistrements de notes audio, et les paramètres de configuration de la lecture.

Pour aller dans le menu de lecture :

1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture. Consultez "Modes" sur la page 11.
2. Appuyez sur  pour lancer le menu de lecture.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via les sélections du menu.
4. Pour sélectionner un menu, appuyez sur le bouton ▶ ou sur le bouton **SET**.
5. Modifiez les paramètres du sous-menu à l'aide de la commande de navigation commande à 4 directions.
6. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les paramètres.




Diaporama

La fonction Diaporama vous permet de visualiser toutes les photos/vidéos mémorisées au format d'image fixe dans une séquence continue.

Pour visualiser un diaporama :

1. A partir du menu de lecture, sélectionnez **Diaporama**. Le menu de diaporama apparaît.
2. Réglez les paramètres du diaporama.
3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur le bouton **SET** pour démarrer le diaporama.
4. Pendant le diaporama, appuyez sur le bouton **SET** pour mettre en pause le diaporama.
5. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer parmi les options. Choisissez de **Continuer** ou de **quitter** le diaporama.
6. Appuyez sur le bouton **SET** pour appliquer l'option choisie.

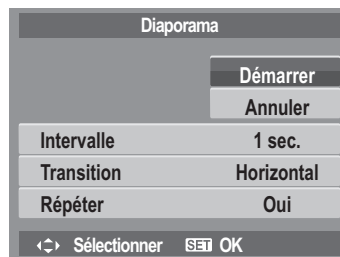

Pour modifier les paramètres du diaporama :

1. A partir du menu de diaporama, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer parmi les sélections.
2. Sélectionnez le paramètre d'intervalle. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour régler. Choisissez parmi les paramètres d'intervalle disponibles : 1 sec., 3 sec., 5 sec., et 10 sec.

3. Réglez le paramètre de Transition. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour régler. Choisissez parmi les paramètres de transition disponibles :

- Horizontal
- Rétrécir
- Fondu
- Aléatoire

4. Sélectionnez le paramètre Répéter. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour régler. Les paramètres disponibles sont : Oui, Non.

Supprimer

La fonction Supprimer vous permet de retirer des fichiers non souhaités de la mémoire interne ou de la carte mémoire. Les fichiers protégés ne peuvent pas être effacés. Pour les supprimer, il faut commencer par enlever la protection du fichier. Consultez "Protéger" sur la page 65.

Pour supprimer une photo/vidéo/séquence audio :

1. Dans le menu de lecture, sélectionnez **Supprimer**.

2. Le sous-menu Supprimer s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez les paramètres disponibles :

- **Unique.** Sélectionnez un fichier à supprimer.
- **Voix.** En ne supprimant que le mémo vocal joint, l'image est conservée dans la mémoire.
- **Multi.** Sélectionnez plusieurs fichiers à supprimer en même temps.
- **Tout.** Supprimer tous les fichiers.




Pour supprimer un fichier unique :

1. Sélectionnez **Unique** dans le sous-menu Supprimer, les images s'affichent sur l'écran LCD en mode de navigation unique.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler l'écran.
3. Lorsque l'image/la vidéo/la séquence audio souhaitée s'affiche sur l'écran LCD, choisissez **Supprimer**.
4. Appuyez sur le bouton **SET** pour supprimer.



5. Aucune image ne s'affiche sur l'écran LCD. Pour supprimer un autre fichier, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler les images/vidéos/séquences audio. Répétez les étapes 3 à 7.
6. Pour fermer la fonction Supprimer et retourner au menu de lecture, sélectionnez **Annuler**.

Pour supprimer un mémo vocal joint :

1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
2. Visualisez les images/vidéos/séquences audio en mode de navigation unique.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ jusqu'à afficher l'image voulue avec le mémo vocal à l'écran.
4. Appuyez sur  pour lancer le menu de lecture.
5. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour passer en revue les sélections de menu de lecture, puis choisissez **Supprimer**.
6. Depuis le sous-menu Supprimer, choisissez **Voix**.
7. Un choix de confirmation apparaît à l'écran, choisissez **Supprimer**.
8. Appuyez sur le bouton **SET** pour supprimer le mémo vocal joint, et retourner en mode de lecture.



Le sous-menu Voix uniquement est désactivé si l'image actuellement à l'écran, au moment où vous accédez au menu Supprimer, ne comporte pas de mémo vocal joint.


Pour supprimer plusieurs fichiers :

1. Sélectionnez **Multi** dans le sous-menu Supprimer, les images s'affichent en vue miniature sur l'écran LCD.
2. Utilisez la commande de navigation pour vous déplacer parmi les fichiers.
3. Lorsque l'image/la vidéo/la séquence audio est sélectionnée, appuyez sur le bouton **SET** pour marquer l'image/la vidéo/la séquence audio en vue de la suppression.
4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que toutes les images que vous voulez supprimer soient marquées.
5. Appuyez sur le bouton de **MENU**. Un choix de confirmation apparaît.
6. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.
7. Appuyez sur le bouton **SET** pour supprimer les fichiers marqués.



Pour supprimer tous les fichiers :

1. Sélectionner **Tout** dans le sous-menu Supprimer. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour supprimer tous les fichiers.

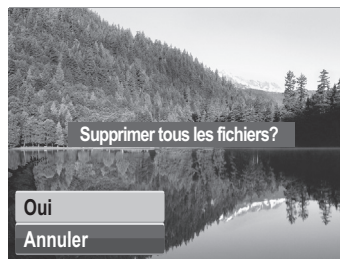

Protéger

La fonction de protection vous permet de verrouiller une photo ou un vidéo pour la protéger contre une modification ou un effacement accidentel. Un fichier protégé comprend un icône de verrou lorsqu'il est vu en mode de lecture.

Pour protéger des fichiers :

1. Dans le menu de lecture, sélectionnez **Protéger**.
 - Le sous-menu Protéger s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez les paramètres disponibles :
 - **Unique**. Sélectionnez un fichier à verrouiller.
 - **Multi**. Sélectionner plusieurs fichiers à verrouiller, à partir de l'affichage en miniatures.
 - **Verr. tout**. Verrouillez tous les fichiers.
 - **Déverr. tout**. Déverrouillez tous les fichiers.

Pour protéger/déprotéger un fichier unique :

1. Sélectionnez **Unique** dans le sous-menu Protéger, les images s'affichent sur l'écran LCD en mode de navigation unique.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler l'écran.
3. Lorsque le fichier souhaité est affiché sur l'écran LCD, sélectionnez **Verrouiller/Déverr.**
4. Appuyez sur le bouton **SET** pour protéger/déprotéger le fichier et retournez au mode de lecture.

Pour protéger/déprotéger plusieurs fichiers :

1. Sélectionnez Multi dans le sous-menu Protéger, les images s'affichent en vue miniature sur l'écran LCD.
2. Utilisez la commande de navigation pour vous déplacer parmi les fichiers.
3. Lorsque le fichier souhaité est sélectionné, appuyez sur le bouton **SET** pour marquer/annuler le marquage de la séquence de fichier pour la protection.




- Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous les fichiers à protéger soient marqués.
- Appuyez sur le bouton de **MENU**. Un choix de confirmation apparaît.
- Sélectionnez **Oui**.
- Appuyez sur le bouton **SET** pour verrouiller les fichiers et retourner au mode de lecture.




Pour protéger tous les fichiers :

- Sélectionnez **Verr. tout** dans le sous-menu Protéger. Un message de confirmation apparaît.
- Sélectionnez **Oui**.
- Appuyez sur le bouton **SET** pour supprimer tous les fichiers.

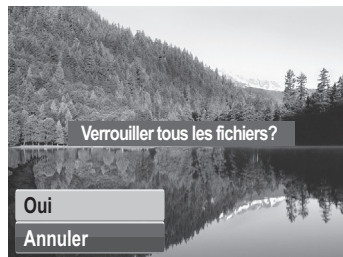

Pour déverrouiller tous les fichiers :

- Sélectionnez **Déverr. tout** dans le sous-menu Protéger. Un message de confirmation apparaît.
- Sélectionnez **Oui**.
- Appuyez sur le bouton **SET** pour déverrouiller tous les fichiers protégés.

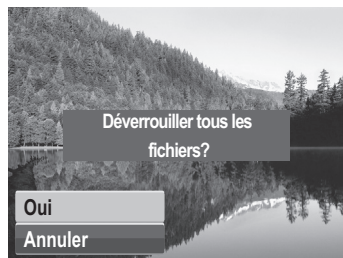


Correction des yeux rouges

La fonction de correction des yeux rouges sert à diminuer les yeux rouges sur les images prises. Cette fonction n'est disponible que pour les images fixes. La correction des yeux rouges peut s'appliquer à une image plusieurs fois, mais la qualité se détériore progressivement.

Pour activer la correction des yeux rouges :

1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
2. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et choisir une image.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour lancer le menu de lecture.
4. Sélectionnez **Correction des Yeux Rouges**.
5. Sélectionnez **Démarrer**.
6. Appuyez sur le bouton **SET** pour démarrer la correction.

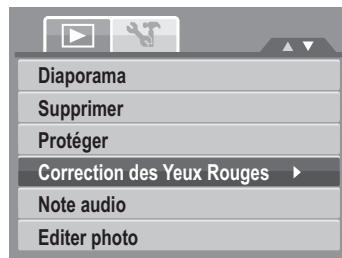

Étapes 5 et 6



Étape 7





7. Après avoir terminé la Correction des yeux rouges, une sélection de menu apparaît. Choisissez s'il faut :
 - **Écraser**. Enregistrer et remplacer l'ancien fichier par le nouveau.
 - **Sauver Sous**. Enregistrer le nouveau fichier en tant que tel.
 - **Annuler**. Annuler la Correction des yeux rouges.
8. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer/annuler les modifications.

Note audio

La fonction de Note audio vous permet d'enregistrer et de joindre un mémo vocal à une image enregistrée. Vous pouvez enregistrer un maximum de 30 secondes de note audio par image. Cette fonction n'est disponible que pour les images fixes.

Pour enregistrer une note audio :

1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
2. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et choisir une image à laquelle joindre une note audio.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour lancer le menu de lecture.
4. Sélectionnez **Note audio**.
5. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur le bouton **SET** pour démarrer l'enregistrement.

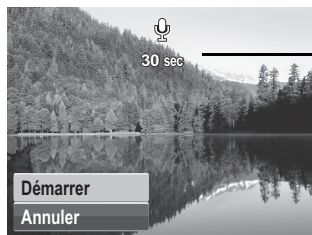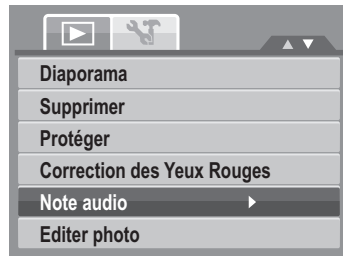

Temps restant (n secondes) pour l'enregistrement.

6. Sélectionnez **Arrêter**, puis appuyez sur le bouton **SET** pour arrêter l'enregistrement.




Lorsque vous enregistrez une note audio sur une image avec une note audio existante, l'ancien enregistrement est automatiquement modifié pour le nouveau.

Éditer photo

La fonction Éditer photo vous permet d'éditer les images fixes et d'appliquer différentes couleurs ou tonalités pour un effet plus artistique. Les photos éditées avec cette fonction sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.



Pour activer Éditer photo :

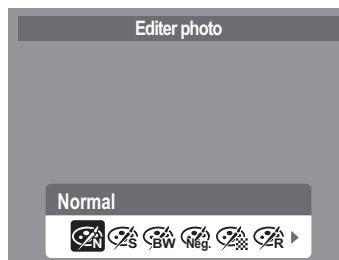





1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
2. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et choisir une image à éditer.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour lancer le menu de lecture.
4. Sélectionnez **Éditer photo**. Le sous-menu Éditer photo apparaît.



5. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et choisir une option. En vous déplaçant dans la sélection, la prévisualisation sur l'écran LCD change de façon synchronisée.

Le tableau ci-dessous montre les paramètres disponibles.

| Icône | Élément | Description |
|---|---------|--|
|  | Normal | Aucun effet n'est ajouté à l'image. |
|  | Sépia | L'image est enregistrée avec une tonalité sépia. |

| Icône | Élément | Description |
|---|------------|---|
|  | Noir/Blanc | L'image est enregistrée en noir et blanc. |
|  | Négatif | L'image apparaît en négatif par rapport à l'image initiale. |
|  | Mosaïque | L'image est enregistrée avec des carreaux de mosaïque. |
|  | Rouge | L'image est enregistrée dans des teintes de rouge. |
|  | Vert | L'image est enregistrée dans des teintes de vert. |
|  | Bleu | L'image est enregistrée dans des teintes de bleu. |


Rogner


La fonction Rogner vous permet de recadrer une image pour obtenir une autre taille d'image. Cette fonction n'est disponible que pour les images fixes.

Pour recadrer une image :


1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et choisir une image à recadrer.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour lancer le menu de lecture.



- Sélectionnez **Rogner**. La disposition de l'écran Rogner s'affiche sur l'écran LCD.
- Utilisez la commande  pour modifier la taille.

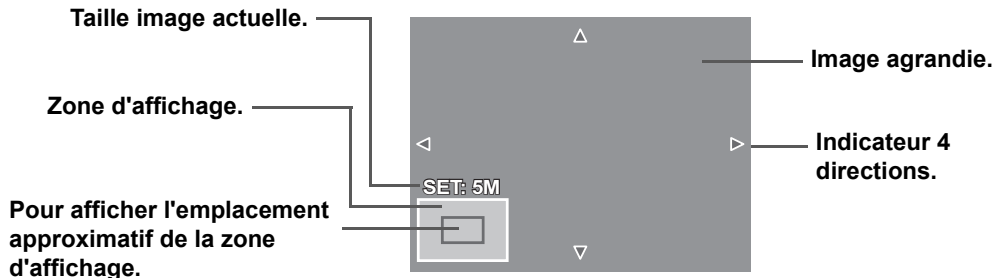

- Utilisez les commandes de navigation pour déplacer l'image.
- Appuyez sur le bouton **SET** pour appliquer les modifications. Une sélection de menu apparaît.
- Choisissez s'il faut :
 - **Écraser.** Enregistrer et remplacer l'ancien fichier par le nouveau.
 - **Sauver Sous.** Enregistrer le nouveau fichier en tant que tel.
 - **Annuler.** Annuler le redimensionnement.
- Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer/annuler les modifications.

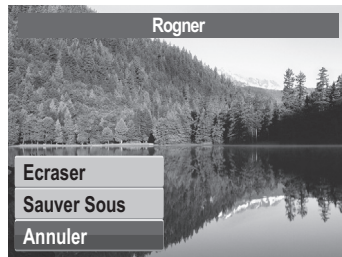


- La fonction Rogner n'est pas disponible pour les photos dont la taille est réglée sur "3:2", "16:9" et VGA.
- Toutes les images seront retouchées en format 4:3, quelque soit leur format d'origine.

Redimensionner

La fonction Redimensionner vous permet de changer la résolution d'image de grosses images en de plus petites. Cette fonction n'est disponible que pour les images fixes.

Pour redimensionner une image :

1. Réglez l'appareil photo en mode de lecture.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et choisir une image à redimensionner.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour lancer le menu de lecture.
4. Sélectionnez **Redimensionner**. Le sous-menu Redimensionner s'affiche sur l'écran LCD.
5. Sélectionnez la taille parmi : 8M, 5M, 3M, et VGA. Les paramètres de taille disponibles varient selon la taille initiale de l'image. Les paramètres indisponibles apparaissent sous forme d'icônes grisées du sous-menu Redimensionner.
6. Après avoir choisi la taille, une sélection de menu apparaît. Choisissez s'il faut :
 - **Écraser**. Enregistrer et remplacer l'ancien fichier par le nouveau.
 - **Sauver Sous**. Enregistrer le nouveau fichier en tant que tel.
 - **Annuler**. Annuler le redimensionnement.
7. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer/annuler les modifications.

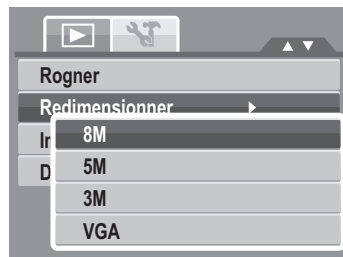

La fonction Redimensionner n'est pas disponible pour les photos dont la taille image est réglée sur "3:2", "16:9" et VGA.

Image démarr.

La fonction d'image de démarrage vous permet de configurer une image de démarrage quand vous allumez l'appareil photo.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour lancer le menu de lecture.
2. Sélectionnez **Image démarr.**. La sélection de menu apparaît.
3. Sélectionnez les options :
 - **Système**. Pour utiliser l'image par défaut de l'appareil photo.



- **Mon image.** Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et choisir l'image souhaitée.
 - **Arrêt.** Pour désactiver l'image de démarrage.
4. Appuyez sur le bouton **SET** pour appliquer les modifications.




L'image de démarrage reste affichée au démarrage, même si l'image sélectionnée a été supprimée.

DPOF

La fonction DPOF (Digital Print Order Format – Format de commande d'impression numérique) vous permet de marquer les images dans votre carte mémoire et de préciser le nombre de copies que vous souhaitez imprimer ultérieurement. Quand toutes les images à imprimer sont marquées, emmenez la carte mémoire chez un service d'impression numérique, ou utilisez une imprimante compatible DPOF.


Pour régler le format DPOF :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour lancer le menu de lecture.
2. Sélectionnez **DPOF**. Le sous-menu apparaît. Les paramètres disponibles sont les suivants :
 - **Unique.** Sélectionnez une image Unique à marquer.
 - **Tout.** Pour marquer toutes les images de la carte mémoire.
 - **Réinit.** Pour réinitialiser les paramètres DPOF à leurs valeurs initiales par défaut.

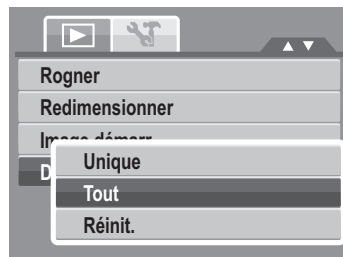

Pour régler le DPOF sur une image unique/sur toutes les images :

1. Sélectionnez **Unique** ou **Tout** dans le sous-menu DPOF.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et choisir une image à marquer en vue de l'impression.
3. Spécifiez le nombre de copies. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour augmenter/diminuer le nombre.
4. Appuyez sur le bouton **FONC** pour active/désactiver l'horodateur.
5. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer les paramètres DPOF.

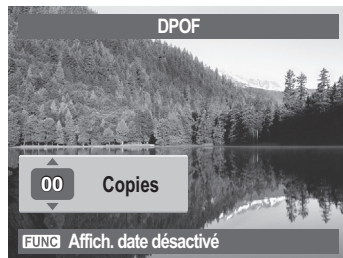

Pour réinitialiser DPOF :

1. Sélectionnez **Réinit.** dans le sous-menu DPOF. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour réinitialiser les paramètres DPOF.




Vous pouvez spécifier jusqu'à 99 copies pour le DPOF. Si vous spécifiez 0 copie, le réglage DPOF de cette image est automatiquement désactivé.

PictBridge

La fonction PictBridge vous permet d'imprimer des images capturées par l'appareil photo directement sans connecter l'appareil photo à un PC. Pour imprimer les images avec une imprimante compatible PictBridge directement.

Pour activer PictBridge :

Branchez l'appareil photo sur une imprimante compatible PictBridge à l'aide du câble USB. Voyez l'illustration ci-dessous.

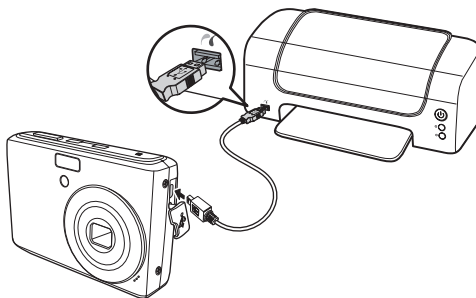



Si l'imprimante ne prend pas en charge l'horodateur, la fonction horodateur sera désactivée sous PictBridge.

Utilisation du menu de Config.

Vous pouvez accéder au menu de Config. que vous soyez en mode d'enregistrement ou en mode de lecture.

Le menu de Config. vous permet de configurer les paramètres généraux de l'appareil photo.

Pour aller dans le menu de Config. :

1. Appuyez sur  pour lancer le menu d'enregistrement/de lecture.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour changer l'onglet de menu en menu **Config.** .
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer via les sélections du menu.
4. Pour sélectionner un élément, appuyez sur le bouton **SET** ou ▶.
5. Modifiez les paramètres du sous-menu à l'aide de la commande de navigation commande à 4 directions.
6. Appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les paramètres.



Régler les sons

Utilisez les fonctions du menu Son pour contrôler les sons émis par l'appareil photo.

1. A partir du menu Réglages, sélectionnez **Sons**.
2. Pour régler les paramètres initiaux.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour appliquer les modifications.




| Élément | Paramètres disponibles | Description |
|-------------|----------------------------|--|
| Démarrage | Son 1, Son 2, Son 3, Arrêt | Pour sélectionner le son de démarrage quand l'appareil photo est mis sous tension. |
| Obturbateur | Marche, Arrêt | Pour activer ou désactiver le son de l'obturateur lorsque le déclencheur est enfoncé. Le son de l'obturateur n'est pas disponible pendant l'enregistrement des films et des séquences audio. |
| Son | Marche, Arrêt | Pour activer ou désactiver le son. |
| Volume | 0-4 | Pour régler le volume. |

Régler le Mode éco.

La fonction de Mode éco. vous permet de régler un délai d'inactivité après lequel l'appareil se met automatiquement en mode veille pour économiser l'énergie. Après une minute de mode veille, l'appareil photo finit par s'éteindre. Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants :

- Enregistrer une vidéo ou un fichier audio
- Enregistrer un fichier diaporama/vidéo/audio.
- Utiliser le connecteur USB

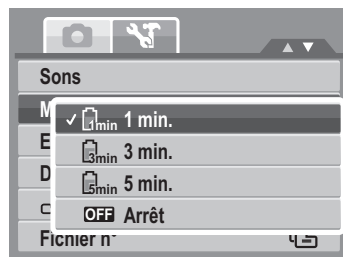

Régler l'économie d'écran

Activez la fonction Économie d'écran pour diminuer automatiquement la luminosité de l'écran et préserver la charge de la batterie. Lorsque l'appareil photo est inactif pendant 20 secondes, l'écran LCD s'assombrit. Appuyez sur n'importe quel bouton pour retrouver la luminosité normale.

- L'appareil photo est inactif lorsqu'aucun bouton n'est actionné. L'économie d'écran, lorsqu'elle est activée, ne fonctionne pas pendant la lecture d'un film, pendant un diaporama et pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo.



Régler la date et l'heure

Utilisez la fonction Date et heure pour régler la date et l'heure de votre appareil photo. Cette fonction est pratique pour joindre un horodateur sur des images prises. Votre appareil photo utilise un format sur 24 heures.

1. Appuyez sur les commandes de navigation pour régler les valeurs de date et d'heure. En enfonceant les touches ▲ ou ▼, les valeurs numériques changent en continu.
2. Appuyez sur le bouton **SET** pour appliquer les modifications.



Régler la langue



Le menu de Langue vous permet de choisir la langue du menu sur écran (On Screen Display ou OSD).

- Utilisez les commandes de navigation pour défiler dans la liste et choisir la langue souhaitée.
- Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer et appliquer les paramètres.



Régler la numérotation de fichier

Cette fonction vous permet de choisir la méthode par laquelle allouer des numéros de fichiers aux images. Les paramètres disponibles sont :

-  **Série.** Pour allouer un numéro aux fichiers, dans l'ordre, même si le dossier est modifié.
-  **Réinit.** Pour redémarrer à 0001 à chaque fois que vous changez de dossier.

Pour comprendre la structure des dossiers et des fichiers



de votre appareil photo, consultez "À propos des noms de dossiers et de fichiers" sur la page 82.



Régler la Sortie TV

Utilisez la fonction de Sortie TV pour régler le signal de sortie vidéo afin de s'adapter aux différents paramètres régionaux. Si Sortie TV n'est pas correctement réglé, l'image peut ne pas s'afficher correctement sur le téléviseur.


Les paramètres disponibles sont :

-  **NTSC**. Applicable au Japon, aux E.U., au Canada, à Taiwan et dans d'autres pays.
-  **PAL**. Applicable en Europe, en Asie (hors Taiwan), en Océanie et dans d'autres pays.




Régler la Luminosité de l'écran

Utilisez la fonction de Luminosité de l'écran pour commander la luminosité de l'écran.

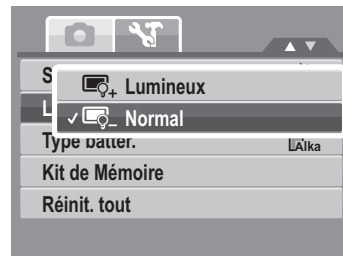

Régler le type de batterie

Utilisez cette fonction pour sélectionner le type de batterie utilisé pour l'appareil photo.

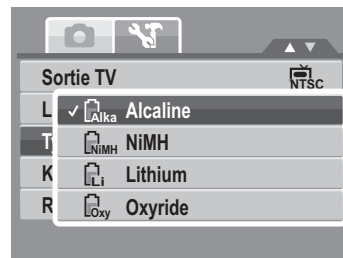

Régler le Kit de mémoire

Utilisez cette fonction pour gérer le contenu de la mémoire interne ou de la carte mémoire.

Les paramètres disponibles sont :

- **Formater.**Sélectionnez pour formater la mémoire actuellement utilisée.
- **Copier sur carte.**Sélectionnez pour copier tous les fichiers stockés dans la mémoire interne vers la carte mémoire.




- Si une carte mémoire est insérée dans le logement prévu à cet effet, l'appareil photo enregistre automatiquement tous les fichiers sur la carte mémoire.
- S'il n'y a pas de carte mémoire ou si la mémoire interne est vide, la fonction **Copier sur carte** est désactivée.

Réinit. tout

Utilisez cette fonction pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres d'usine.

Cependant, les paramètres suivants sont des exceptions et ne sont pas affectés par la réinitialisation.

- Date et heure
- Langue
- Sortie TV
- Données personnalisées de la balance des blancs.

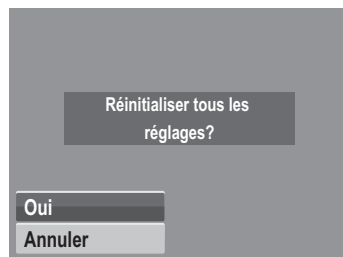


Établir des branchements

Vous pouvez brancher votre appareil photo sur : un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante.

Brancher l'appareil photo sur un téléviseur

Pour brancher votre appareil photo sur un téléviseur :


1. Allumez l'appareil photo.
2. Réglez la sortie TV pour correspondre au format de sortie vidéo du téléviseur. Consultez "Régler la Sortie TV" sur la page 78.
3. Branchez le câble USB/AV 3 en 1 sur le port USB en bas de l'appareil photo.
4. Connectez l'autre extrémité du câble au port d'entrée AV du téléviseur.
5. L'écran LCD devient noir et toutes les images et les clips vidéo sont affichés sur l'écran du téléviseur.

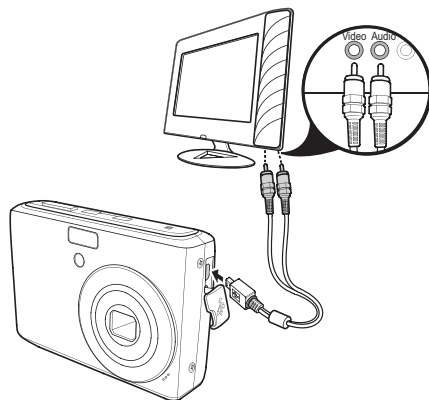

Brancher l'appareil photo sur un PC

Vous pouvez transférer vos photos, vidéos et fichiers audio vers votre PC.

1. Branchez l'appareil photo sur un PC à l'aide du câble USB.
2. Allumez l'appareil photo.
3. Le PC détecte le branchement. La mémoire interne de l'appareil photo et la carte mémoire apparaissent en tant que lecteurs amovibles dans le gestionnaire de fichiers. Aucun image ne s'affiche sur l'écran LCD.

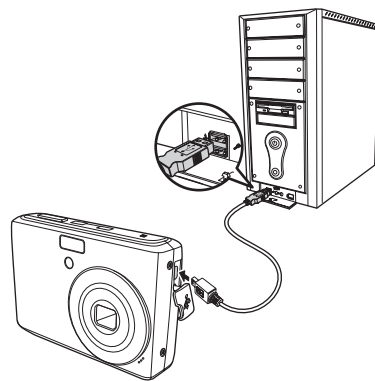


Brancher l'appareil photo sur une imprimante

Vous pouvez imprimer vos photos directement à l'aide d'une imprimante compatible PictBridge.

1. Allumez votre appareil photo.
2. Réglez les paramètres PictBridge.
3. Branchez l'appareil photo sur l'imprimante à l'aide du câble USB.

Pour plus de détails sur la façon d'imprimer des photos, consultez "PictBridge" sur la page 74.

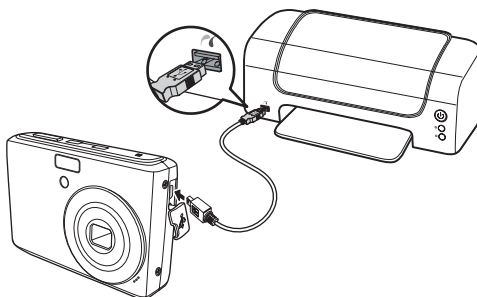

Annexe

À propos des noms de dossiers et de fichiers

Votre appareil photo crée automatiquement des répertoires de dossiers spécifiques dans les cartes à mémoire interne afin de classer les images, les vidéos et les fichiers audio capturés.

Structure des dossiers

Votre appareil photo crée trois noms de répertoires :

- **DICAM.** Toutes les images, les vidéos et les fichiers audio capturés sont stockés dans ce dossier sauf pour les fichiers enregistrés en mode Enchères ou YouTube.
- **_AUCT.** Les images capturées à l'aide du mode Enchères sont enregistrées dans ce dossier.
- **_UTUBE.** Les vidéos capturées à l'aide du mode YouTube sont enregistrées dans ce dossier.


Les noms de dossiers commencent par un numéro à 3 chiffres compris entre 100 et 999, suivi de "DICAM", "_AUCT" ou "_UTUBE". Chaque dossier contient jusqu'à 9999 fichiers. Si de nouveaux fichiers sont enregistrés, un nouveau dossier, dont le nom suit dans l'ordre, est créé automatiquement.

Nommage des fichiers

Les noms de fichiers commencent par "DSCI" suivi d'un numéro à 4 chiffres qui augmente séquentiellement. La numérotation des fichiers commence à 0001 lorsqu'un nouveau dossier est créé.

Si le numéro de dossier le plus élevé est 999 et si le numéro de fichier le plus élevé dépasse 9999, l'appareil photo affiche le message d'alerte "Impossible de créer le dossier". Le cas échéant, essayez l'une des méthodes suivantes :

- Réinitialisez le numéro de fichier. Consultez "Régler la numérotation de fichier" sur la page 77
- Insérez une nouvelle carte mémoire.

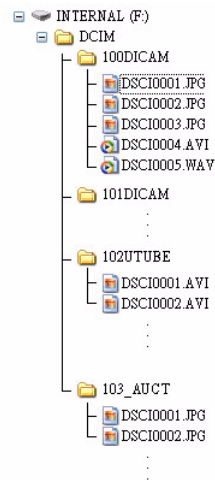

Ne modifiez pas les noms de dossiers et de fichiers de la carte mémoire à l'aide de votre PC. Il pourrait être impossible de relire les données à l'aide de l'appareil photo.

Dépannage

| Problème | Cause et/ou action |
|--|--|
| L'appareil photo ne s'allume pas. | La batterie est peut-être épuisée. Chargez ou remplacez la batterie. |
| L'appareil photo s'éteint automatiquement. | Appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton Alimentation pour allumer l'appareil photo. |
| Le LCD s'efface. | Appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton Alimentation pour allumer le LCD. |
| L'icône de batterie vide s'affiche sur l'écran LCD une fois que l'appareil photo s'éteint. | Les batteries sont épuisées, veuillez les remplacer ou les recharger. |
| L'écran LCD affiche 'Pas d'image'. | Le fichier image sur la carte mémoire. Le format du fichier image n'est peut-être pas pris en charge. |
| L'écran du LCD affiche 'Indisponible pour ce fichier'. | La fonction n'est disponible que pour des types de fichiers précis. Le format de fichier n'est pas pris en charge. |
| L'écran LCD affiche 'Mémoire pleine'. | La carte mémoire est pleine. Remplacez la carte mémoire par une neuve ou supprimez les images inutiles. |
| L'écran LCD affiche 'Fichier verrouillé' | Ce fichier est verrouillé. Déverrouillez le fichier. Consultez "Protéger" sur la page 65. |
| L'écran LCD affiche 'Carte verrouillée'. | La carte mémoire est protégée. Enlevez la carte et faites glisser le bouton de protection en écriture sur sa position déverrouillée. |
| L'écran LCD affiche 'Erreur format'. | La carte mémoire est protégée. Enlevez la carte et faites glisser le bouton de protection en écriture sur sa position déverrouillée. |

| Problème | Cause et/ou action |
|---|---|
| L'écran LCD affiche 'Erreur de copie'. | La carte mémoire est protégée. Enlevez la carte et faites glisser le bouton de protection en écriture sur sa position déverrouillée. La carte mémoire est pleine. Remplacez la carte ou supprimez les fichiers inutiles. |
| Aucune image ne s'affiche sur l'écran du téléviseur | La mauvaise sortie téléviseur a été sélectionnée. Réglez le bon type de sortie téléviseur pour correspondre à votre système de téléviseur. |
| L'objectif est bloqué et sorti. | Ne forcez pas l'objectif à se remettre en place. Le type de batterie utilisé peut être inadéquat, ou le niveau de charge de la batterie est trop faible. Remplacez la batterie ou chargez-la avant d'utiliser l'appareil photo. |

Spécifications

| | |
|-------------------------|---|
| Capteur | 12 Méga Pixels, Type : 1/2.3 |
| Objectif | Longueur focale : f = 6,2 - 18,6 mm, Zoom optique de 3x, zoom numérique de 5x |
| Écran LCD | LCD couleur de 2,7 " |
| Plage de mise au point | Normale : 80cm - Infini Macro large : 5cm – 100cm Télé : 30 - 100cm |
| Ouverture | F = 3,0 - 5,6 |
| Obturateur | Type : mécanique et électronique Vitesse de l'obturateur : Auto : 1 - 1/2 000 sec. Manuel : 8 - 1/2 000 sec. Nuit : 8 - 1/2 000 sec. Feu d'artifice : 2 sec. |
| Format de fichier | Photographie : Format compatible EXIF 2.2 (compressions JPEG) Vidéo : AVI (MJPEG) Audio : WAV |
| Résolution (Image fixe) | 12M (4000 X 3000), 3:2 (4000 X 2672), 8M (3264 X 2448), 5M (2592 X 1944), 3M (2048 X 1536), HD (1920 x 1080), VGA (640 X 480) |
| Résolution (Vidéo) | 16:9, 640 X 480, 320 X 240, Pour Internet |
| Mode paysage | Auto, Programme, Priorité à l'ouverture, Priorité à l'obturateur, Exposition manuelle, Scène intelligente, Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Contre-jour, Enfants, Scène de nuit, Feu d'artifice, Neige, Sports, Fête, Bougie, Portrait de nuit, Peau douce, Eau coulante douce, Nourriture, Bâtiment, Texte, Enchères, Détection sourire, Détection yeux fermés, Pré-composition, Portrait d'amour, Vidéo, Enreg. voix |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sensibilité | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600,3200 (3M, 16:9<2M>, VGA), 6400 (16:9<2M>, VGA) |
| Balance des blancs | Auto, Lum. jour, Nuageux, Tungstène, Fluo. Fort, Fluo. doux, Personnalisé |
| Contrôle de l'exposition | -2EV à + 2EV (par pas de 1/3EV) |
| Mesure | Multi, Centre, Spot |
| Commande | 10 sec., 2 sec., Double, Rafale, Arrêt |
| Flash | Auto, Réduction des yeux rouges, Marche forcée, Synchro. lente, Arrêt forcé |
| Effet (prévisualisation) | Normal, Vif, Sépia, Noir/Blanc, Rouge vif, Vert vif, Bleu vif |
| Éditer photo | Normal, Noir/Blanc, Sépia, Négatif, Mosaïque, Rouge vif, Vert vif, Bleu vif |
| Stockage | Mémoire interne : mémoire flash de 32 Mo Mémoire externe : carte SD (jusqu'à 4Go), carte SDHC (jusqu'à 32Go garantis) |
| Langue de l'affichage à l'écran (OSD) | Anglais, français, espagnol, allemand, italien, russe, portugais, portugais brésilien, hollandais, turque, polonais, hongrois, roumain, tchèque, bulgare, croate, slovaque, slovène, grecque, suédois, norvégien, finlandais, danois, arabe, indonésien, malaisien, thaï, japonais, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel |
| Interface | SORTIE USB/AV |
| Système TV | NTSC, PAL |
| Batterie | 2 batteries |
| Température de fonctionnement | 0°C - 40°C |
| Humidité de fonctionnement | 0% - 90% |

| | |
|--------------|----------------------|
| Microphone | Intégré |
| Haut-parleur | Intégré |
| Dimensions | 92 X 60,5 X 25,03 mm |
| Poids | 125g |