

B20

Enhanced Digital Radio + TV Multimedia Player

Chapitre 1

Démarrage

- Composants 4
- Emplacement des commandes 5
- Affichage LCD 6
- Installation de iriver plus 3 8

Chapitre 2

Opérations de base

- Allumer/éteindre le lecteur 10
- iriver D-Click System™ 11
- Utilisation de la fonction VERROUILLAGE 12
- Raccordement des produits 13

Chapitre 3

Utilisation du B20

- Extras | Enregistrement 20
- Extras | Réveil 21
- Extras | Jeux flash 22
- Extras | Texte 23
- Extras | Navigation 24
- Radio FM 25
- Lecture en cours 26
- Musique 27
- DMB/DAB 28
- Images 29
- Vidéos 30
- Lire le fichier Podcast 31

Chapitre 4

Réglage du B20

- Date & heure 34
- Son 34
- Affichage 34
- Raccourcis 35
- Timer 35
- Avancé 36
- Informations 36

Chapitre 5

Autres informations

- Utilisation de iriver plus 3 38
- Droits d'auteur/certification/
marques déposées/responsabilité limitée 41
- Instructions de sécurité 42
- Panne 44



iriver


Chapitre 1

Démarrage

Composants	4
Emplacement des commandes	5
Affichage LCD	6
Installation de iriver plus 3	8

Composants

Les composants sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable et peuvent être différents des images présentées.

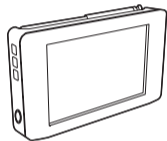

B20




Écouteurs



Guide de démarrage rapide &
carte de garantie




CD d'installation




Câble USB

Emplacement des commandes

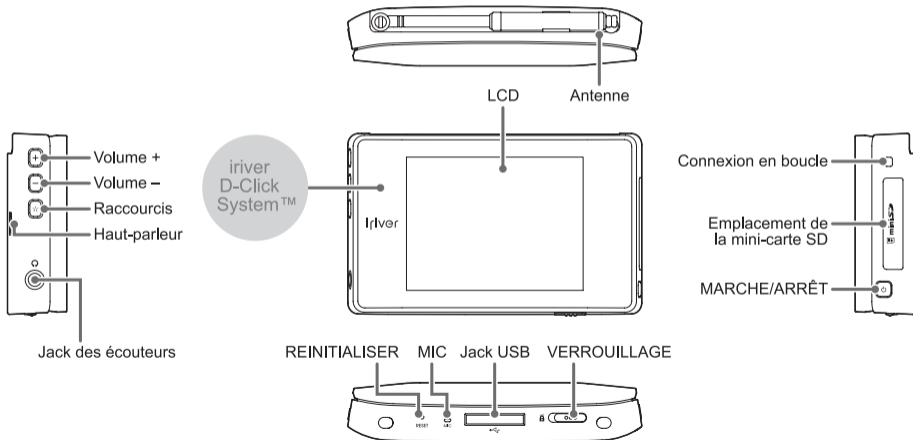


Affichage LCD

| Pendant l'enregistrement vocal |

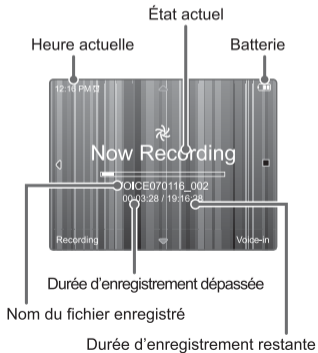


| Pendant l'écoute de la radio FM |

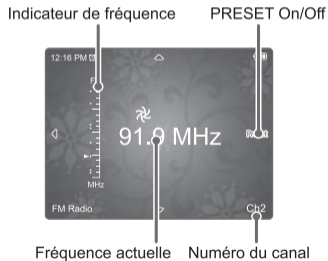

Affichage LCD

| Pendant l'écoute de la musique |

| Pendant que vous regardez le service DMB ou écoutez le service DAB |

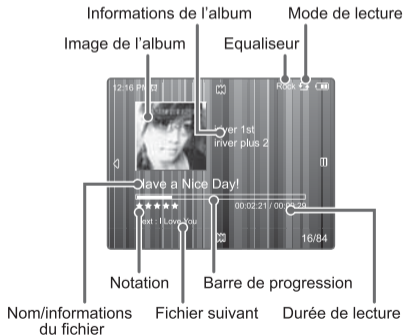



Installation de iriver plus 3

L'iriver plus 3 est un logiciel intégré qui gère efficacement les fichiers audio, vidéo et les images. L'iriver plus 3 vous offre la liberté de transférer de la musique vidéo et des images depuis votre PC vers le produit.

1. Insérez le CD d'installation dans votre PC pour afficher l'écran d'installation.
2. Sélectionnez iriver plus 3 et cliquez sur le bouton [Install]. Terminez le processus d'installation en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque

- Exigences minimales d'utilisation d'iriver plus 3
 - Intel® Pentium® II 233 233MHz ou vitesse de processeur supérieure
 - 64MB de mémoire ou plus
 - Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure
 - Windows® 2000/XP
 - 30MB d'espace de disque dur ou plus
 - Écran SVGA ou haute résolution (résolution 1024x768 ou plus)
 - Haut-parleur et carte son compatibles 16 bit
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iriver plus 3, reportez-vous aux pages 38 à 40.

Chapitre 2

Opérations de base

Allumer/éteindre le lecteur	10
Irriver D-Click System™	11
Utilisation de la fonction VERROUILLAGE	12
Raccordement des produits	
Raccordement des écouteurs au B20	13
Utilisation de l'antenne	13
Chargement de la pile	13
Insertion/retrait de la mini-carte SD	14
Types de mini-carte SD recommandés	14
Raccordement du B20 à votre PC	15
Copier le fichier/dossier (utilisation en tant que disque amovible)	16
Déconnecter le B20 de votre PC	17

Allumer/éteindre le lecteur

1. Appuyez sur le bouton [⏻] du produit pour l'allumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton [⏻] pour éteindre l'appareil.


Remarque

- Ce produit possède une fonction d'économie d'énergie automatique afin d'économiser la pile. En fonction du réglage du mode d'économie d'énergie, le produit sera automatiquement éteint en l'absence de fonctionnement pendant la durée indiquée. Pour plus d'informations sur le réglage de ce mode, reportez-vous à [Paramètres > Timer > Arrêt programm.]. (Reportez-vous à la page 35).
- Sur la base de ce réglage, la façon d'allumer le produit et le taux de consommation de la batterie seront modifiés. Pour plus d'informations sur le réglage de ce mode, reportez-vous à [Paramètres > Timer > Type d'arrêt auto]. (Reportez-vous à la page 36).
 - Veille
 - Lorsque vous allumez le produit, la dernière fonction utilisée s'affiche.
 - La pile sera légèrement consommée dans ce mode.
 - Arrêt auto
 - Lorsque vous allumez le produit, l'écran principal s'affiche. La durée de mise en chauffe sera prise pour lire tous les fichiers enregistrés.
 - La batterie ne sera pas consommée lors de l'arrêt.

iriver D-Click System™

1. Le B20 possède un système d'exploitation unique appelé iriver D-Click System™. Pour utiliser le produit, appuyez sur le bord de l'écran sur l'un des quatre cotés.

Haut: Passe au menu secondaire précédent.

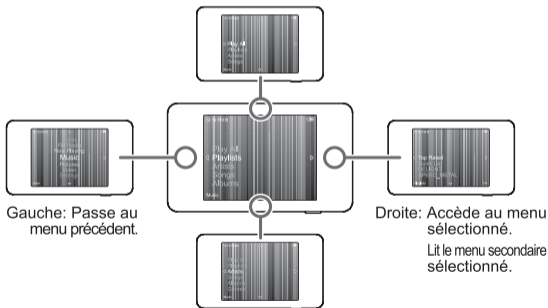


Bas : Passe au menu secondaire suivant.

- Les quatre flèches deviendront des formes différentes sur la base des fonctions de chaque menu.
- Appuyez et maintenez [GAUCHE] pour retourner au menu [Accueil].
- Dans les différents menus, appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher l'écran de la musique en cours de lecture.
- Pendant la lecture du fichier, appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher les options supplémentaires.

Utilisation de la fonction VERROUILLAGE

1. Basculez le bouton VERROUILLAGE vers la droite pour activer la fonction VERROUILLAGE.

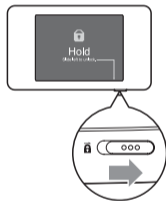

Remarque

- Il est possible de régler le volume pendant l'activation de la fonction HOLD.

Raccordement des produits

| Raccordement des écouteurs au B20 |

1. Raccordez les écouteurs au jack du produit.



| Utilisation de l'antenne |

1. Pour améliorer le niveau du signal de réception des émissions DMB/DAB, déployez l'antenne au maximum.

Remarque

- Si le niveau du signal est faible, déployez l'antenne de réception et réorientez-la ou déplacez-la.
- Vérifiez que vous êtes dans la bonne direction lorsque vous déployez l'antenne. Si vous déployez l'antenne avec force dans la mauvaise direction, vous pouvez l'endommager.
- Ne pas courber l'antenne avec force pour éviter tout dommage.
- Tenir l'antenne hors de portée des enfants pour éviter toute blessure aux yeux, pouvant être causée par la pointe de l'antenne.
- Tenir l'antenne à l'écart des sources d'électricité, telles que les prises de courant.

| Chargement de la pile |

1. Allumez votre PC et raccordez le B20 à l'aide du câble USB.




Remarque

- Lorsque le produit est raccordé à un PC à l'aide du câble USB, la pile intégrée se charge automatiquement.
- N'utilisez pas de câble USB autre que celui fourni avec le produit. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Vérifiez si le B20 est raccordé à un port USB 2.0 forte puissance. Certains ports USB de faible puissance présents sur des appareils comme certains claviers et plate-forme USB sans puissance intégrée peuvent ne pas fournir assez de puissance pour le rechargement.
- Lorsque le PV est en veille, il se peut que le produit ne se recharge pas.
- Chargez le produit uniquement à température ambiante. Le produit peut ne pas se recharger dans des endroits très chauds ou très froids.
- Le temps d'utilisation disponible d'une pile chargée diminue progressivement avec le temps.
- Elle sera complètement chargée en 3 heures, (si complètement déchargée et à l'arrêt)
- La durée de chargement peut être plus longue si vous utilisez l'appareil en cours de chargement.

Raccordement des produits

| Insertion/retrait de la mini-carte SD |

1. Ouvrez la protection de l'emplacement de la carte après avoir arrêté l'appareil.
2. Insérez une mini-carte SD et appuyez légèrement dessus, dans la direction indiquée ci-dessous.



3. Appuyez à nouveau sur la carte pour la retirer.

Remarque

- Veillez à insérer/retirer la mini-carte SD uniquement après avoir arrêté l'appareil.
- Veillez à ne pas insérer la mini-carte SD avec trop de force. Il peut en résulter un dysfonctionnement de l'appareil ou la dégradation de la mini-carte SD.
- Ne pas retirer la mini-carte SD pendant que vous l'utilisez. Il peut en résulter la perte des données, le dysfonctionnement de l'appareil ou la dégradation de la mini-carte SD.
- Ne pas insérer ni retirer la mini-carte SD de manière répétée.
- Si vous n'insérez pas correctement la mini-carte SD, il peut en résulter un dysfonctionnement de l'appareil, ou il devient alors impossible de retirer la carte.

| Types de mini-carte SD recommandés |


Nom de la marque	SanDisk, LG
------------------	-------------

Remarque

- **L'appareil ne fonctionne pourrait ne pas fonctionner avec toutes les cartes mémoire de type SD. Procédez selon les instructions ci-dessous. Consultez la page d'accueil de iriver pour les mises à jour.**
- **La vitesse de transfert de la mini-carte SD varie en fonction du PC.**
- Faire systématiquement des copies de sauvegarde des données importantes, car le formatage de la mini-carte SD supprimera l'ensemble des données se trouvant sur la carte.
- Ne pas éteindre l'appareil ni retirer la mini-carte SD en cours de formatage de la carte. Il peut en résulter un dysfonctionnement de l'appareil ou la dégradation de la mini-carte SD.
- Il est recommandé de formater une mini-carte SD en format FAT32, si sa capacité est inférieure à 2 GB.
- En cas de formatage de la mini-carte SD par l'appareil, réinitialisez-le après avoir débranché le câble USB, puis rebranchez le câble.
- Formatez la mini-carte SD s'il elle n'est pas reconnue ou génère un dysfonctionnement.
- La mini-carte SD n'est pas fournie avec le produit. Veuillez l'acheter séparément.
- Le B20 prend en charge les mini-cartes SD jusqu'à 2 GB.

Raccordement des produits

| Raccordement du B20 à votre PC |

1. Appuyez sur le bouton [] du produit pour l'allumer.
2. Allumez votre PC et raccordez le B20 à l'aide du câble USB.



3. S'il est correctement raccordé, l'écran LCD sera comme ci-dessous.




Raccordement des produits

| Copier le fichier/dossier (utilisation en tant que disque amovible) |

Copier un fichier/dossier vers le produit

1. Après avoir sélectionné le fichier/dossier sur votre PC, faites le glisser sur le lecteur qui représente le produit.

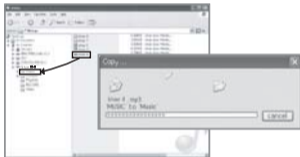

Supprimer un fichier/dossier sur le produit

1. Après avoir sélectionné le fichier/dossier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez [Supprimer].
2. Cliquez sur [Oui] dans la fenêtre [Confirmer la suppression du fichier/Confirmer la suppression du dossier] pour supprimer le fichier/dossier.




Remarque

- Raccordez toujours correctement le câble USB.
- Lorsque vous transférez des données à l'aide d'un câble USB, ne le débranchez jamais et ne coupez jamais l'alimentation afin de protéger vos données de tout endommagement.

Raccordement des produits

| Déconnecter le B20 de votre PC |

1. Cliquez sur l'icône de la barre des tâches afin de déconnecter le produit en utilisant le menu « Retirer le matériel en toute sécurité ».
2. Cliquez sur le bouton [Stop] pour confirmer la déconnexion.



Remarque

- L'icône de la barre des tâches peut être masquée sur certains systèmes d'exploitation. Cliquez sur «Afficher les icônes masquées» afin d'afficher l'icône masquée.
- Le menu «Retirer le matériel en toute sécurité» peut ne pas être disponible si vous utilisez certaines applications comme Windows Explorer ou Windows Media Player.
Fermez toutes les applications avant d'utiliser le menu «Retirer le matériel en toute sécurité».
- Si le menu «Retirer le matériel en toute sécurité» n'est pas effectué correctement, essayez après quelques minutes.



iriver

Chapitre 3

Utilisation du B20

Extras Enregistrement		Écouter la radio FM		Images	
Enregistrement	20	Écouter la radio FM	25	Sélection d'une image	29
Options supplémentaires	20	Recherche de stations de radio FM	25	Afficher une image	29
Extras Réveil		Options supplémentaires	25	Options supplémentaires	29
Réglage de l'alerte	21	Lecture en cours		Vidéos	
Options supplémentaires	21	Affichage de l'écran de la	26	Sélection d'une vidéo	30
Extras Jeux flash		musique en cours d'écoute		Regarder une vidéo	30
Jouer à des jeux Flash	22	Musique		Options supplémentaires	30
Extras Texte		Sélection de la musique	27	Lire le fichier Podcast	31
Sélection du texte	23	Écouter de la musique	27		
Affichage du texte	23	Options supplémentaires	27		
Options supplémentaires	23	DMB/DAB			
Extras Navigation		Utilisation des services DMB/DAB	28		
Navigation	24	Balayage auto des services DMB/DAB	28		
Suppression de fichier	24	Options supplémentaires	28		

Extras | Enregistrement

| Enregistrement |

1. Sélectionnez [Extras-Enregistrement] dans le menu [Accueil].
2. En mode standby, appuyez sur [DROITE] pour commencer à enregistrer et appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

| Options supplémentaires |

En mode standby, appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher les options supplémentaires.

- Enregistrements sauvegardés: Affiche la liste des fichiers enregistrés. Appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner et appuyez sur [DROITE] pour le lire.
* Lorsqu'une mini-carte SD est insérée, vous pouvez afficher la liste des fichiers en sélectionnant [Mémoire interne / Mémoire externe].
- Voix: Règle la qualité de la voix enregistrée.
- Détection d'activité vocale: Enregistre la voix lorsqu'un son est détecté.

Remarque

- Vous ne pouvez pas régler le volume pendant l'enregistrement.
- Si l'espace mémoire restant ou l'alimentation est insuffisante, l'enregistrement sera automatiquement arrêté.
- Le fichier enregistré sera sauvegardé dans le dossier Recordings/Voice au format suivant.
(YY: Année, MM: Mois, DD: jours, XXX: Nombre séquentiel)
Mémoire interne: VOICEYYMMDD_XXX.MP3
Mémoire externe: E_VOICEYYMMDD_XXX.MP3
- Le chemin spécifié pour les fichier enregistrés peut être réglé dans [Paramètres > Avancé > Enregistrement de l'emplacement de la sauvegarde des fichiers]. (Reportez-vous à la page 36).
- La taille du fichier par minute varie en fonction de la qualité d'enregistrement.
Faible: Environ 250 KB / Moyen: Environ 500 KB / Élevé: Environ 1 MB

Extras | Réveil

| Réglage de l'alerte |

1. Sélectionnez [Extras-Réveil] dans le menu [Accueil].
2. Appuyez sur [DROITE] pour activer/désactiver le réveil.

| Options supplémentaires |

Appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher les options supplémentaires.

- Afficher les icônes: Sélectionne si les icônes seront affichées ou non dans le menu [Réveil].
- Réglage de l'alerte: Règle l'heure du réveil. [DROITE] – Passe d'un menu secondaire à l'autre. [HAUT/BAS] – Règle un menu secondaire.
- Délai d'activation du mode de veille: Allumage automatique après la durée indiquée.
- Sélection d'une alerte: Sélectionne le type d'alerte qui doit fonctionner.
- Volume sonore de l'alerte : Règle le volume du son.
- Durée de l'alerte: Règle la durée du son de l'alerte.


Extras | Jeux flash

Vous pouvez jouer à divers contenus et jeux flash.

| Jouer à des jeux Flash |

1. Sélectionnez [Extras-Jeux Flash] dans le menu [Accueil].
2. Dans la liste des jeux, appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner le contenu et appuyez sur [DROITE] pour jouer à un jeu.

3. Reportez-vous à l'image ci-dessous pour vérifier les fonctions des touches dans les jeux Flash.

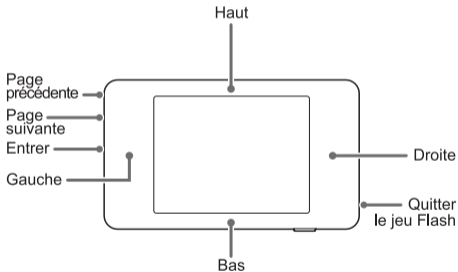

Remarque

- Lorsqu'une mini-carte SD est insérée, vous pouvez afficher la liste des jeux en sélectionnant [Mémoire interne / Mémoire externe].
- Les paramètres des principales fonctions peuvent changer selon le contenu.
- Si vous lancez un jeu flash pendant que vous écoutez de la musique, la musique s'arrêtera et le jeu flash sera lancé.

Extras | Texte

Vous pouvez lire un fichier texte facilement.

| Sélection du texte |

1. Sélectionnez [Extras-Texte] dans le menu [Accueil].
2. Dans la liste des textes, appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner le fichier et appuyez sur [DROITE] pour afficher le fichier textuel.

| Affichage du texte |

- Appuyez sur [HAUT/BAS] pour faire defiler vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur [DROITE] pour démarrer ou arrêter la fonction de defilement automatique.
- Appuyez sur [GAUCHE] pour afficher la liste des textes.
- Si vous arrêtez l'affichage du texte, la dernière page affichée sera enregistrée. (Vous pouvez enregistrer 10 pages pour les 10 derniers fichiers textuels)

| Options supplémentaires |

Pendant la lecture du texte, appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher les options supplémentaires.

- Afficher les icônes: Sélectionne si les icônes seront affichées ou non dans le menu [Texte].
- Vitesse de défilement automatique: Règle la vitesse de défilement.
- Mode d'affichage du texte: Sélectionne la quantité qui défilera lorsque vous appuierez sur [HAUT/BAS].
- Taille de la police: Sélectionne la taille de la police.
- Langue du texte: Sélectionne la bonne langue pour du texte étranger.

Remarque

- Lorsqu'une mini-carte SD est insérée, vous pouvez afficher la liste des textes en sélectionnant [Mémoire interne / Mémoire externe].
- Le defilement automatique sera désactivé lorsque [Mode d'affichage du texte] sera sur [Pourcentage].
- En cas d'affichage inadéquat des textes, vérifiez le réglage de la langue dans [Langue du texte].

Extras | Navigation

Vous pouvez rechercher et lire manuellement divers fichiers média enregistrés sur le B20.

| Navigation |

1. Sélectionnez [Extras-Navigation] dans le menu [Accueil].
2. Dans la liste des fichiers (dossiers), appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner la fichier (dossier) précédent/suivant.
3. Appuyez sur [DROITE] pour vous déplacer vers un dossier secondaire ou lire le fichier sélectionné.

Remarque

- Lorsqu'une mini-carte SD est insérée, vous pouvez afficher la liste (dossier) des fichiers en sélectionnant [Mémoire interne / Mémoire externe].
- Pour lire le fichier transféré par Windows Explorer (sans utiliser l'river plus 3), suivez les étapes suivantes.
 - Fichiers audio
 - : Dans [Paramètres > Avancé > Naviguer par type de musique], réglez le type sur [Arborescence des fichiers] et naviguez dans les fichiers du menu [Musique].
 - : Naviguez et lisez le fichier dans [Extras – Navigation].
 - Fichier image
 - : Naviguez et lisez le fichier dans [Extras – Navigation].

| Suppression de fichier |

1. Après avoir sélectionné le fichier, appuyez et maintenez [DROITE].

Remarque

- Vous ne pouvez pas supprimer le fichier qui est en cours de lecture.

Radio FM

| Écouter la radio FM |

1. Sélectionner [Radio FM] dans le menu [Accueil].
2. Appuyez sur [Haut/Bas] pour sélectionner la station de diffusion.

| Recherche de stations de radio FM |

- Après avoir désactivé Présélection en appuyant sur [DROITE], appuyez sur [HAUT/BAS] pour aller à la fréquence précédente/suivante.
- Après avoir désactivé Présélection en appuyant sur [DROITE], appuyez et maintenez [HAUT/BAS] pour aller à la fréquence précédente/suivante.
- Après avoir désactivé Présélection en appuyant sur [DROITE], appuyez sur [HAUT/BAS] pour aller à la station de radio présélectionnée précédente/suivante.

| Options supplémentaires |

Pendant que vous écoutez la radio FM, appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher les options supplémentaires.

- Enregistrement: Enregistre l'émission de radio que vous écoutez.
- Enregistrements FM sauvegardés: Affiche la liste des fichiers enregistrés.
Appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner et appuyez sur [DROITE] pour le lire.
* Lorsqu'une mini-carte SD est insérée, vous pouvez afficher la liste des fichiers en sélectionnant [Mémoire interne / Mémoire externe].
- Radio FM: Règle la qualité de l'enregistrement de l'émission radio.

| Options supplémentaires |

- Mémoire canaux/Suppression canaux: Enregistre la fréquence actuelle sur un canal. Si la fréquence est déjà enregistrée, le canal existant sera supprimé.
- Stéréo/Mono: Permet de choisir entre Stéréo et Mono pour la réception radio.
- Prés. Autom. : Recherche automatiquement et enregistre les fréquences sur les canaux. Un maximum de 30 stations peuvent être mémorisées.
- Zone tuner: Règle la gamme de fréquence sur la base des normes locales.
 - Corée / Etats-Unis : 87.5~108.0MHz
 - Japon : 76.0~108.0MHz - Europe : 87.50~108.00MHz
- Haut-parleur On/Off: pour choisir d'activer ou de désactiver le haut-parleur.
* Le cordon des écouteurs sert d'antenne lors de la réception radio.

Remarque

- Si l'espace mémoire restant ou l'alimentation est insuffisante, l'enregistrement sera automatiquement arrêté.
- Le fichier enregistré sera sauvegardé dans le dossier Recordings/FM Radio au format suivant. (YY: Année, MM: Mois, DD: jours, XXX: Nombre séquentiel)
Mémoire interne: TUNERYMMDD_XXX.MP3
Mémoire externe: E_TUNERYMMDD_XXX.MP3
- Le chemin spécifié pour les fichiers enregistrés peut être réglé dans [Paramètres > Avancé > Enregistrement de l'emplacement de la sauvegarde des fichiers]. (Reportez-vous à la page 36).
- La taille du fichier par minute varie en fonction de la qualité d'enregistrement.
Faible: Environ 250 KB / Moyen: Environ 500 KB / Élevé: Environ 1 MB

Lecture en cours

| Affichage de l'écran de la musique en cours d'écoute |

1. Sélectionnez [Lecture en cours] dans le menu [Accueil].
2. L'écran de la musique en cours de lecture s'affiche.

Remarque

- Vous pouvez afficher le même écran en appuyant et en maintenant [DROITE] dans l'écran du menu.

Musique

| Sélection de la musique |

1. Sélectionnez [Musique] dans le menu [Accueil].
2. Appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner le fichier audio et appuyez sur [DROITE] pour le lire.

| Écouter de la musique |

- Appuyez sur le bouton [+/-] pour régler le volume.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur [DROITE] pour pause/reprise.
- Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez et maintenez [HAUT/BAS] pour avancer ou revenir en arrière rapidement.
- Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur [HAUT/BAS] pour écouter la piste précédente/suivante.

Remarque

- Durée de lecture max.: Environ 27 heures (pour des MP3, 128 Kbps, 44.1 KHz, niveau de volume 20, EQ Normal, LCD éteint)
- Le résultat trouvé sera modifié sur la base du paramètre dans [Paramètres > Avancé > NAviguer par type de musique]. (Reportez-vous à la page 36).
 - Base de données: Navigue dans les fichiers par Listes, Artistes, Chansons, Albums et Genres.
 - Arborescence des fichiers: Navigue dans les fichiers par dossier.
 - * Lorsqu'une mini-carte SD est insérée, vous pouvez afficher la liste (dossier) des fichiers en sélectionnant [Mémoire interne / Mémoire externe].
- Vous pouvez gérer votre propre playlist à l'aide de l'river plus 3.

| Options supplémentaires |

Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher les options supplémentaires.

- Mode De Lecture: Sélectionne le mode de lecture qui décide de l'ordre de lecture.
- Ajouter à la liste rapide: Ajoute la musique sélectionnée à la Liste rapide.
- Sélectionner EQ: Sélectionne l'EQ qui sera utilisé pour lire la musique.
- Classement: Classe votre musique préférée en attribuant des étoiles.
- Vitesse de balayage: Règle la vitesse d'avance et de retour rapide.
- Vitesse de lecture: Règle la vitesse de lecture de la musique.
- Affichage des paroles: Afficher/masquer les paroles. Disponible uniquement lorsque le fichier audio contient des informations sur les paroles.
 - * Compatible uniquement pour le coréen.

Remarque

- Si [Paramètres > Avancé > Naviguer par type de musique] est sur [Arborescence des fichiers], [Ajouter à la liste rapide] et [Classement] ne s'afficheront pas.

DMB/DAB

| Utilisation des services DMB/DAB |

1. Sélectionner [DMB/DAB] dans le menu principal.
2. Appuyez sur [Haut/Bas] pour sélectionner la station de diffusion.

| Balayage auto des services DMB/DAB |

- Pendant l'utilisation des services DMB/DAB, appuyez sur le bouton [+/-] pour régler le volume.
- Pendant l'utilisation des services DMB/DAB, appuyez sur [DROITE] pour afficher la liste des émissions. Appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner le service d'émission à utiliser et appuyez sur [DROITE] pour l'afficher à l'écran.

Remarque

- Durée de lecture maximale pour DMB TV : environ 4 heures (avec un niveau de volume de 20 et la LCD sur Marche (On)).
- Durée de lecture maximale pour Radio DAB : environ 8 heures (avec un niveau de volume de 20 et la LCD sur Marche (On)).

| Options supplémentaires |

Appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher les options supplémentaires.

- Afficher les icônes: Sélectionne l'affichage ou le non-affichage des icônes à l'écran [DMB/DAB].
- TV/Radio: sélectionne le mode du service d'émission DMB/DAB.
- EPG: affiche les informations émises avec l'heure et le prestataire de service d'émission.
 - * EPG est disponible dans plusieurs pays. Consultez la page d'accueil de iriver pour plus d'informations.
- Enregistrement DMB/DAB: enregistre des services d'émission en direct.
- Affichage DAB: sélectionne le type d'affichage lors de l'utilisation du service radio DAB.
 - DLS: affiche uniquement les caractères.
 - SLS: affiche uniquement les images.
 - DLS & SLS: affiche caractères ET images.
- Enregistrements DMB/DAB sauvegardés : Affiche la liste des fichiers enregistrés. Appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner et appuyez sur [DROITE] pour le lire.
 - * Lorsqu'une mini-carte SD est insérée, vous pouvez afficher la liste des fichiers en sélectionnant [Mémoire interne / Mémoire externe].
- Balayage auto: Recherche automatiquement et enregistre la station de diffusion sur les canaux.

Images

| Sélection d'une image |

1. Sélectionnez [Musique] dans le menu [Accueil].
2. Appuyez sur [HAUT/BAS] pour naviguer dans les images en utilisant le menu Lire Tous, Image liste de diffusion ou Images. Sélectionner [Image] pour afficher les vignettes et les noms de fichiers se trouvant dans l'appareil B20.
3. Sélectionnez le fichier et appuyez sur [DROITE] pour afficher l'image en mode plein écran.

| Afficher une image |

- Pendant l'affichage de l'image, appuyez sur [DROITE] pour démarrer/mettre en pause un diaporama.
- Pendant que vous affichez une image, appuyez sur [HAUT/BAS] pour afficher l'image précédente/suivante.

Remarque

- Lorsqu'une mini-carte SD est insérée, vous pouvez afficher la liste des images en sélectionnant [Mémoire interne / Mémoire externe].

| Options supplémentaires |

Pendant que vous affichez une image, appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher les options supplémentaires.

- Afficher les icônes: Sélectionne si les icônes seront affichées ou non dans l'écran Images.
- Décalage de l'image: Sélectionne la durée pendant laquelle chaque image est affichée à l'écran pendant un diaporama.
- Transitions des diapos: Sélectionne l'effet Fondu pendant un diaporama.
- Utiliser comme image d'arrière-plan: Sélectionne l'image à utiliser en arrière plan.

Vidéos

| Sélection d'une vidéo |

1. Sélectionnez [Vidéos] dans le menu [Accueil].
2. Appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner le fichier vidéo téléchargé et appuyez sur [DROITE] pour le lire.

| Regarder une vidéo |

- Appuyez sur le bouton [+/-] pour régler le volume.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur [DROITE] pour pause/reprise.
- Pendant que vous regardez une vidéo, appuyez et maintenez [HAUT/BAS] pour avancer ou revenir en arrière rapidement.

Remarque

- Lorsqu'une mini-carte SD est insérée, vous pouvez afficher la liste des vidéo en sélectionnant [Mémoire interne / Mémoire externe].

| Options supplémentaires |

Pendant que vous regardez une vidéo, appuyez et maintenez [DROITE] pour afficher les options supplémentaires.

- Vitesse de balayage: Règle la vitesse d'avance et de retour rapide.
- Reprise: Sélectionne si la vidéo doit reprendre depuis le dernier point visionné ou depuis le début du fichier lorsque le lecteur a été arrêté.
- Lecture séq.: Lorsque des fichiers ont des noms liés, sélectionne si ceux-ci doivent être lus dans un ordre séquentiel ou non.

Remarque

- Durée de lecture max.: Environ 5 heures (fichier 320x240 à 30 ips, vidéo : 384 kbps, audio : MP3, 128 kbps, 44.1 KHz)
La durée maximale de lecture peut varier selon le type de vidéo.
- Veillez à vous servir de iriver plus 3 lorsque vous transférez des fichiers vidéo. Sinon, des erreurs inopportunes peuvent survenir pendant la lecture de la vidéo.

Lire le fichier Podcast

Qu'est-ce qu'un Podcast?

Podcast est un nouveau support personnalisable que l'utilisateur peut télécharger pour profiter de ses programmes préférés sans attendre le programme des émissions. Podcast propose aux utilisateurs d'un lecteur portable différents types de fichiers audio et vidéo comme des informations, des séries et d'autres contenus média. Pour plus d'informations, veuillez consulter <http://www.podcastready.com>.

Transférer un fichier Podcast vers le produit.

Pour transférer un fichier Podcast vers le produit, vous devez utiliser Podcast Manager. Utilisez l'application par le biais de l'icône Podcast sur l'iriver plus 3.

Lire le fichier Podcast

1. Sélectionnez [Musique > Podcast] dans le menu [Accueil].
2. Appuyez sur [HAUT/BAS] pour sélectionner le fichier audio téléchargé et appuyez sur [DROITE] pour le lire.

Récupération Podcast

Si vous formatez le produit, tous les fichiers système de Podcast seront supprimés. Afin de récupérer ces fichiers, utilisez le menu [Recovering Podcast].

1. Après avoir raccordé le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB, lancez iriver plus 3.
2. Sélectionnez [Tools > Portable Device > Recovering Podcast] afin de lancer le processus de récupération.
3. Lorsque le processus de récupération s'achève avec succès, déconnectez et reconnectez le produit du PC. Maintenant l'icône Podcast apparaît sur le produit.



iriver

Chapitre 4

Réglage du B20

Date & heure	34	Raccourcis	35	Avancé	36
Son	34	Répétition A-B	35	Langue	36
EQ Personnel	34	Accueil	35	Tri	36
SRS WOW HD	34	Lecture/Pause	35	Vitesse de défilement	36
Fade In	34	Shuffle	35	Formater l'appareil	36
Afficher	34	Orientation de l'affichage	35	Type d'antenne	36
Orientation de l'affichage	34	Démarrer/Arrêter l'enregistrement	35	Région de la fréquence	36
Arrière-plan	34	Écran On/Off	35	Sélectionner mode USB	36
Luminosité de l'écran ACL	34	Timer	35	Formater l'appareil	36
Thème	34	Arrêt Programm.	35	Naviguer par type de musique	36
Police	34	Minuterie de veille	35	Type de connexion	36
Enregistrer UCI	34	Rétroéclairage	35	Enregistrement de l'emplacement de la sauvegarde des fichiers	36
				Arrêt programm.	36
				Information système	36
				Tout Réinitialiser	36
				Informations	36



Réglage du B20

Vous pouvez configurer vos propres paramètres dans le B20.
Les configurations du menu peuvent changer en fonctions des diverses versions de firmware.

| Date & heure |

- Date & heure: Règle l'heure et la date actuelles.
[DROITE] – Passe d'un menu secondaire à l'autre.
[HAUT/BAS] – Règle un menu secondaire.

| Son |

- EQ Personnel: Modifie les niveaux de la gamme de fréquences pour créer votre égalisation.
- SRS WOW HD: Règle les niveaux d'effets sonores 3D.
 - SRS : Personnalise les effets sonore SRS 3D.
 - TruBass : Personnalise le niveau des basses.
 - FOCUS : Règle la netteté du son.
 - WOW : Règle le niveau de boost en fonction du modèle d'écouteurs.
 - Definition : Remet le son réduit à son niveau d'origine.
- Fade-In: Le volume augmente graduellement lorsque la lecture commence.

| Afficher |

- Orientation de l'affichage: inverse l'écran sur 90 degrés.
- Arrière-plan: Configure les paramètres de l'arrière plan.
- Luminosité de l'écran ACL: Modifie la luminosité de l'écran.
- Thème: Sélectionne un économiseur d'écran.
- Police: Modifie la police d'affichage.
 - ※ Afin d'accepter une récupération adéquate, réglez [Avancé > Sélectionner mode USB] sur [Alimentation & données] lorsque vous réglez le thème et la police.
- Enregistrer UCI sauvegarde sur l'appareil le sujet et la police définis par l'utilisateur.

Réglage du B20

| Raccourcis |

Configure la fonction qui doit être assignée au Raccourci.

- Répétition A-B: Lecture répétée entre les points A et B.
- Accueil: Retourne au menu [Accueil] lors du fonctionnement du produit.
- Lecture/Pause: Lecture/pause de la musique ou de la vidéo en cours de diffusion.
- Shuffle: Lecture aléatoire de la musique ou de la vidéo
- Orientation de l'affichage: inverse l'écran sur 90 degrés.
- Démarrer/arrêter l'enregistrement: Commence/arrête d'enregistrer.
- Écran On/Off: Allume ou éteint l'écran.

| Timer |

- Arrêt program.: Arrêt automatique après une durée sans action indiquée.
- Minuterie de veille: Arrêt automatique après la durée indiquée.
- Rétroéclairage: Règle l'heure à laquelle le rétroéclairage s'allume.

Réglage du B20

| Avancé |

- Langue: Sélectionne la langue qui vous convient.
- Tri: Détermine l'ordre des fichiers.
- Vitesse de défilement: Règle la vitesse de défilement des caractères lorsque les informations relatives à un fichier sont trop longues pour être affichées en une fois.
- Reconstruction bibliothèque: Reproduction de la bibliothèque de données d'un fichier.
- Type d'antenne: règle le type d'antenne à utiliser.
 - * Si vous vous servez d'écouteurs comme antenne, il se pourrait que le signal soit plus faible qu'avec une antenne externe.
- Région de la fréquence: règle la fréquence DMB/DAB par pays.
 - * **Le réglage de L-Band (fréquence L) requiert la réception du signal par l'antenne externe.**
 - Band3 : Europe - Band3 Korea : Corée
 - Band3 China : Chine (Pékin, Guangzhou)
 - L-Band : Chine (Shanghai), Europe - L-Band Canada : Canada
 - Band3 + L-Band : pour balayer à la fois les Band3 et L-Band en Europe
- Sélectionner le mode USB : Sélectionne le type de connexion USB vers le PC.
 - Alimentation & Données : Lorsque la connexion USB est effectuée, le produit est également raccordé au PC.
 - Alimentation & Lecture: Lorsque la connexion USB est effectuée, le message [Connexion USB] s'affiche dans le menu [Accueil]. Sélectionner [Connexion USB] et appuyez sur [DROITE] pour raccorder le produit à votre PC.
- Formater l'appareil: Supprime toutes les données du produit.
- Naviguer par type de musique: Sélectionne le type de musique pour la navigation.

| Avancé |

- Base de données: Utilisation de la fonction ID3, TAG ou Playlist, navigation dans les fichiers audio transférés par des applications (iriver plus 3).
- Arborecence des fichiers: Navigation dans les fichiers audio transférés par Windows Explorer.
 - * Le type de navigation par défaut est [Base de données].
- Type de connexion: Sélectionne le type de raccord pour le transfert du fichier vers le PC.
 - MSC (UMS): L'iriver plus 3 permet de transférer un fichier grâce à une connexion de type MSC.
 - * **Mass Storage Class (MSC) est un type d'UMS traditionnel.**
 - DMB/DAB: utilise un service DMB/DAB avec iriver plus 3.
- Enregistrement de l'emplacement de la sauvegarde des fichiers: sélectionne l'emplacement des fichiers enregistrés entre la mémoire interne et la mémoire externe.
- Arrêt programm.: Sélectionne le type d'arrêt du lecteur.
 - Minuterie de veille: Lorsque vous allumez le produit, la dernière fonction utilisée s'affiche.
 - Arrêt auto: Lorsque vous allumez le produit, l'écran principal s'affiche. La durée de mise en chauffe sera prise pour lire tous les fichiers enregistrés.
- Information système : Affiche les informations sur le système du produit.
- Tout Réinitialiser: Règle le produit sur les paramètres d'usine.

| Informations |

- Informations: Affiche les informations du produit.

Chapitre 5

Autres informations

Utilisation de iriver plus 3		Droits d'auteur/certification/ marques déposées/responsabilité limitée	41
Ajout d'un média à la bibliothèque	38	Instructions de sécurité	
Extraire des chansons d'un CD	38	Sécurité du produit	42
Transfert de média vers l'iriver B20		Autres	43
- Utilisation de iriver plus 3	39	Panne	
- Utilisation de Windows Explorer	39	Veuillez vérifier!	44
Initialisation du disque	40		
Mise à jour du firmware	40		

Utilisation de iRiver plus 3

| Ajout d'un média à la bibliothèque |

1. Lorsque vous utilisez l'iRiver plus 3 pour la première fois, l'assistant d'ajout de média se lance.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du PC pour ajouter des fichiers média comme de la musique et des images à la bibliothèque.


| Extraire des chansons d'un CD |

1. Insérez un CD audio dans le lecteur de CD et lancez l'iRiver plus 3.
2. Dans iRiver plus 3, sélectionnez la case de [Music > CD Drive] et cliquez sur [CD Ripping].
3. Après avoir extrait une chanson, sélectionnez [All Music] pour vérifier si la chanson extraite est ajoutée à la bibliothèque.

Utilisation de iriver plus 3

| Transfert de média vers l'iriver B20 |

Utilisation de iriver plus 3

1. Après avoir raccordé le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB, lancez iriver plus 3.
2. Sélectionner la case à côté du fichier à transférer et cliquez sur [].
3. Le fichier sélectionné commence à être transféré et l'état d'avancement s'affiche dans la fenêtre d'état en bas à gauche.
4. Vous trouverez maintenant la musique sélectionnée dans votre bibliothèque.

Remarque

- Les formats de fichier compatibles sont indiqués ci-après.

Type	Extension	Format		Type	Extension	Format	
Flash	SWF	Type de fichier Flash	Adobe Flash Lite 2.1	Image	JPG	JPG de base (les JPG progressifs ne sont pas pris en charge).	
Jeu	SWF	Taux d'images	Moins de 15 images/sec.	Vidéo	AVI	Vidéo	MPEG4 SP (Profil simple), Moins de 30 images/sec.
		Audio	ADPCM ou MP3 128kbps, Moins de 44.1 KHz			Résolution	QVGA(320X240)
Texte	TXT	Texte unicode, Texte en code local			WMV	Vidéo	WMV9 SP, Moins de 30 images/sec. 768 Kbps
Musique	MP3, WMA	8~320Kbps					Résolution
	OGG	Q1~Q10		Audio		Prise en charge des WMA jusqu'à 320 Kbps	

Utilisation de Windows Explorer

1. Raccordez le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB.
2. Copiez le contenu dans les bons dossiers comme ci-dessous.
 - Texte: iriver B20/Texts
 - Musique: iriver B20/Music
 - Image: iriver B20/Pictures
 - Vidéo: iriver B20/Video

Utilisation de iriver plus 3

| Initialisation du disque |

1. Après avoir raccordé le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB, lancez iriver plus 3.
2. Sélectionnez [Tools > Portable Device > Initialize Disk] et cliquez sur [Start] lorsque le message de confirmation de l'initialisation apparaît.
3. Le processus d'initialisation est terminé et le produit est déconnecté de votre PC.

Remarque

- Vous devez sauvegarder les fichiers nécessaires avant l'initialisation car les fichiers formatés ne seront pas récupérés.

| Mise à jour du firmware |

1. Après avoir raccordé le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB, lancer iriver plus 3. Le PC doit être connecté à Internet.
2. Sélectionnez [Tools > Portable Device > Firmware Upgrade] et terminez le processus de mise à jour en suivant les instructions à l'écran.

Remarque

- Ne déconnectez pas le produit du PC pendant le téléchargement du fichier de mise à jour du firmware. Une fois que le téléchargement est terminé, déconnectez le câble afin d'activer la mise à jour du firmware.
- Si le firmware déjà installé est la dernière version, le message de confirmation de la dernière version s'affiche.
- Lorsque vous connectez le produit au PC, s'il s'agit de la dernière version du firmware, le message d'instruction apparaît automatiquement.

Droits d'auteur/certification/marques déposées/responsabilité limitée

| Droits d'auteur |

iriver Limited détient tous les droits de brevet, de la marque de commerce, de la propriété littéraire et de la propriété intellectuelle liés à ce manuel.

Vous ne pouvez copier ou reproduire aucune partie de ce manuel à moins que vous n'ayez obtenu la permission d'iriver Limited. Vous pouvez être puni si vous utilisez quelque partie de ce manuel que ce soit de façon illégale.

Le logiciel, les parties audio et vidéo qui ont une propriété intellectuelle sont protégés par la loi sur le droit d'auteur et les lois internationales. C'est la responsabilité de l'utilisateur quand il reproduit ou distribue le contenu créé par ce produit.

Les sociétés, les institutions, les produits, les personnes et les événements employés dans les exemples ne sont pas des données réelles. Nous n'avons aucune intention d'être liés à aucune société, institution, produit, personne ou événement par l'intermédiaire de ce manuel et il ne faut pas en tirer des conclusions.

Les utilisateurs ont la responsabilité de se conformer aux droits d'auteur et aux droits de propriété intellectuelle.

©1999~2007 iriver Limited. Tous droits réservés.

| Certifications |

MIC, FCC, CE

Appareil numérique de catégorie B (appareil de communication résidentielle). Cet appareil a été testé et est déclaré conforme aux exigences en matière de limitations qui s'appliquent aux appareils numériques de classe B, aux termes du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limitations sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les environnements habités.

| Marques de commerce |

Windows 2000, Windows XP et Windows Media Player sont des marques déposées de Microsoft Corp.

 est une marque déposée de SRS Labs, Inc.

La technologie WOW est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

| Responsabilité limitée |

Ni le fabricant, ni les importateurs ou les négociants ne sont responsables d'aucun dommage accidentel y compris des dommages corporels ou tout autre dommage qui résulte du mauvais usage ou de l'utilisation impropre par vous.

Les informations de ce manuel sont préparées avec les spécifications actuelles du lecteur. Le fabricant, iriver Limited, ajoute de nouvelles fonctions au produit et peut y adjoindre continuellement de nouvelles technologies par la suite. Toutes les normes peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable.

Instructions de sécurité

| Sécurité du produit |

- Ne pas afficher une même image à l'écran pendant un certain laps de temps.
- Ne placez pas d'objet dans l'appareil à l'exception de CD. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne placez pas d'objet lourd sur le lecteur. Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Ne mouillez pas votre lecteur avec de la pluie (eau), des boissons, des produits chimiques, des cosmétiques etc. Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Tenir à distance d'environnement agressifs comme des zones humides, poussiéreuse et enfumées. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Tenir hors de portée de la lumière du soleil et du froid ou de la chaleur extrême. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- N'approchez pas le produit d'une substance magnétique comme un aimant, une TV, un écran ou un haut parleur. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne démontez pas, ne réparez ni ne remontez pas votre lecteur sans autorisation. Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- ne pas nettoyez avec des produits chimiques ou un détergent. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas laissez tomber et ne pas cogner l'appareil. Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Ne pas appuyez sur plus de deux boutons à la fois. Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Ne pas déconnecter le câble USB pendant le transfert de données. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Essayez de raccorder le produit au port USB à l'arrière de votre PC. Sur certains PC assemblés de façon personnelle, un mauvais port USB peut provoquer un dysfonctionnement.
- Cela peut créer un effet parasite. Ne pas brancher autre chose que des écouteurs sur la prise Ecouteurs. Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.

Instructions de sécurité

| Other important things to remember |

- N'utilisez pas de casque/ écouteurs lorsque vous faites du vélo, conduisez ou faite fonctionner un véhicule à moteur. Cela peut être dangereux et illégal dans certains endroits.
- Ne pas utiliser l'appareil en se déplaçant - y compris en conduisant, en marchant ou en pratiquant l'alpinisme. Cela pourrait vous blesser.
- Se servir de l'appareil dans un lieu sûr, pour éviter tout accident. Cela pourrait vous blesser.
- Faites toujours très attention à ne pas trébucher sur des objets alentour si vous vous servez de l'appareil en vous déplaçant. Cela pourrait vous blesser.
- Il est déconseillé d'utiliser l'appareil pendant l'orage. Cela pourrait vous blesser.
- Ne pas ployer l'antenne avec force pour éviter tout dommage. Cela pourrait vous blesser.
- Tenir l'antenne à l'écart des sources d'électricité, telles que les prises de courant. Cela pourrait vous blesser.
- Baissez le volume ou éteignez le lecteur si vous entendez un sifflement dans vos oreilles. Cela pourrait vous blesser.
- N'écoutez pas de musique à l'aide d'un casque/ d'écouteurs à fort volume pendant longtemps. Cela pourrait vous blesser.
- N'utilisez pas de casque/d'écouteurs à fort volume. Cela pourrait vous blesser.
- Surveillez le cordon du casque/des écouteurs afin d'éviter qu'il ne se coince dans des objets proches. Cela pourrait vous blesser.
- Ne dormez pas avec le casque/les écouteurs dans les oreilles. N'utilisez pas le casque/les écouteurs pendant une durée excessive. Cela pourrait vous blesser.

Panne

| Veuillez vérifier! |

- **Le lecteur ne s'allume pas !**
 - Vérifiez si la pile n'est pas déchargée. Chargez le produit en utilisant le câble USB et vérifiez nouveau.
 - Insérer un objet fin et pointu (comme une pince pour papiers) dans le trou d'initialisation pour réinitialiser l'appareil.
- **Le produit ne peut être chargé après avoir raccordée l'alimentation.**
 - Vérifiez sur le câble USB est bien raccordé.
- **La pile s'use même si l'appareil est arrêté.**
 - Vérifiez si vous exploitez certaines fonctions telles l'alarme ou l'enregistrement FM.
 - Vérifiez le réglage des paramètres sur [Sommeil] dans [Paramètres > Avancé > Type d'arrêt auto]. La consommation de la pile est faible en mode [Veille].
- **La réception du signal est faible pour DMB/DAB.**
 - La durée de balayage auto des canaux peut être plus longue en cas de faiblesse du signal ou si le signal est indisponible dans la zone. Il est possible que le service DMB/DAB ne soit pas disponible en un point zéro, tel une cave ou à l'intérieur d'un bâtiment.
 - Il est possible que le service DMB/DAB ne soit pas disponible dans certaines régions. Assurez-vous que le service DMB/DAB est bien accessible dans cette zone.
 - La qualité du service DMB/DAB peut varier selon le statut de conversion fourni par le prestataire de service d'émission.
- **L'affichage LCD s'éteint fréquemment.**
 - Pour économiser de l'énergie, l'écran LCD est conçu pour s'éteindre après une durée définie. Réglez cette durée dans [Paramètres > Timer > Rétroéclairage].
- **Le produit ne peut être raccordé correctement à l'aide du câble USB.**
 - Vérifiez sur le câble USB est bien raccordé.
- **Mauvaise réception du service radio ou DMB/DAB accompagné(e) d'un bruit fort !**
 - Vérifiez la propreté de la prise Ecouteurs.
 - Vérifiez que des écouteurs sont raccordés.
 - Ajustez la position du lecteur et des écouteurs.
 - Éteignez les appareils électroniques proches afin d'éviter les éventuelles interférences.
- **Aucun son pendant la lecture!**
 - Vérifiez que le volume est sur « 0 ».
 - Vérifiez que le raccord ou le jack des écouteurs n'est pas sale.
 - Vérifiez que le fichier musical n'est pas corrompu.
- **L'espace de mémoire est modifié après le formatage.**
 - L'espace de mémoire peut être différent en fonction du système d'exploitation.
- **La durée de démarrage est trop longue.**
 - Vérifiez qu'il n'y a pas trop de fichiers stockés sur l'appareil. Il est conseillé de stocker au maximum 1 000 fichiers Musique et 2 000 fichiers Image.

Federal Communications Commission (FCC) (Commission fédérale américaine des télécommunications)

- Avertissement :

tout changement ou toute modification apportée à la fabrication de cet appareil, si elle n'est pas expressément approuvée par l'organisme responsable d'en assurer la conformité, peut rendre caduque l'autorisation accordée à l'utilisateur d'employer cet appareil.

- Cet appareil est conforme au paragraphe 15 de la réglementation FCC.

- Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles;
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même lorsque cette interférence nuit à son bon fonctionnement.

Remarque

- Cet appareil a été testé et est déclaré conforme aux exigences en matière de limitations qui s'appliquent aux appareils numériques de classe B, aux termes du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limitations sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les environnements habités. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions de ce manuel, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans un environnement particulier. S'il s'avère que cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception des émissions radiophoniques ou télévisées, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, nous vous recommandons d'essayer de supprimer les interférences à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorientez l'antenne de réception ou changez-la d'emplacement.
 - Augmentez la distance entre l'appareil et l'équipement de réception.
 - Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel l'équipement de réception est relié.
 - Demandez conseil au revendeur ou à un technicien radio/TV qualifié.