


(D)	Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste	6
(GB)	Original operating manual/Spare parts list	9
(F)	Notice d'utilisation d'origine/Liste de pièces de rechange	12
(E)	Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto	15
(I)	Istruzioni per l'uso originali/Elenco parti di ricambio	18
(NL)	Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen	21
(S)	Originalbruksanvisning/Reservdelsslista	24
(FIN)	Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo	27
(DK)	Original brugsanvisning/Reservedelsliste	29
(N)	Originalbruksanvisning/Reservedelsliste	31
(P)	Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes	33
(RUS)	Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей	36
(CZ)	Originál návodu k obsluze/Seznam náhradních dílů	39
(PL)	Oryginalna instrukcja eksplotacji/Lista części zamiennych	41



## TRC 3







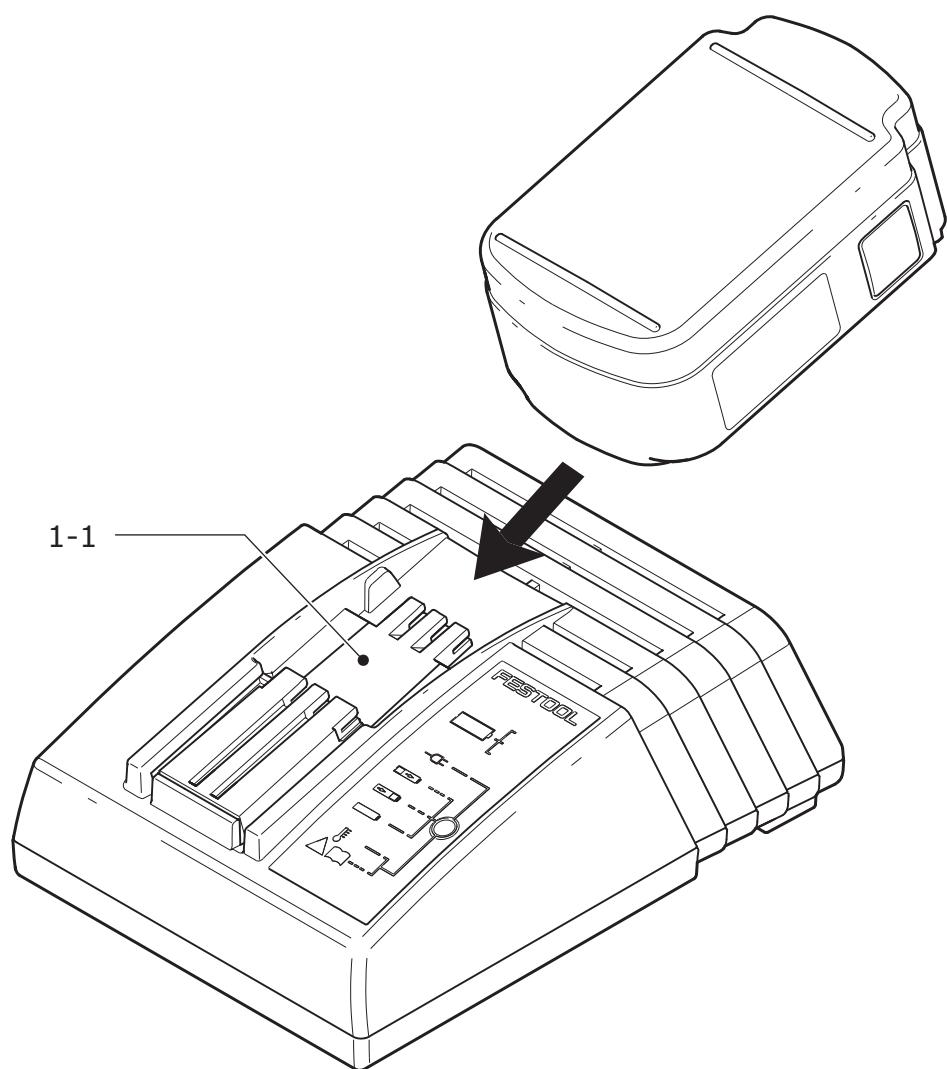

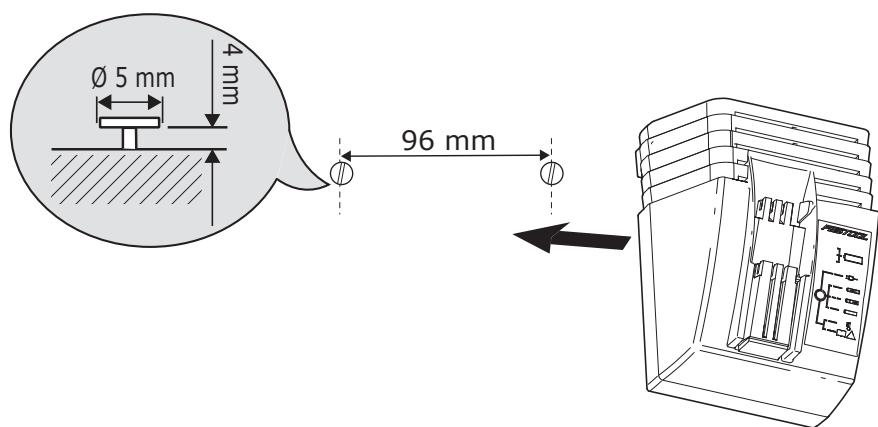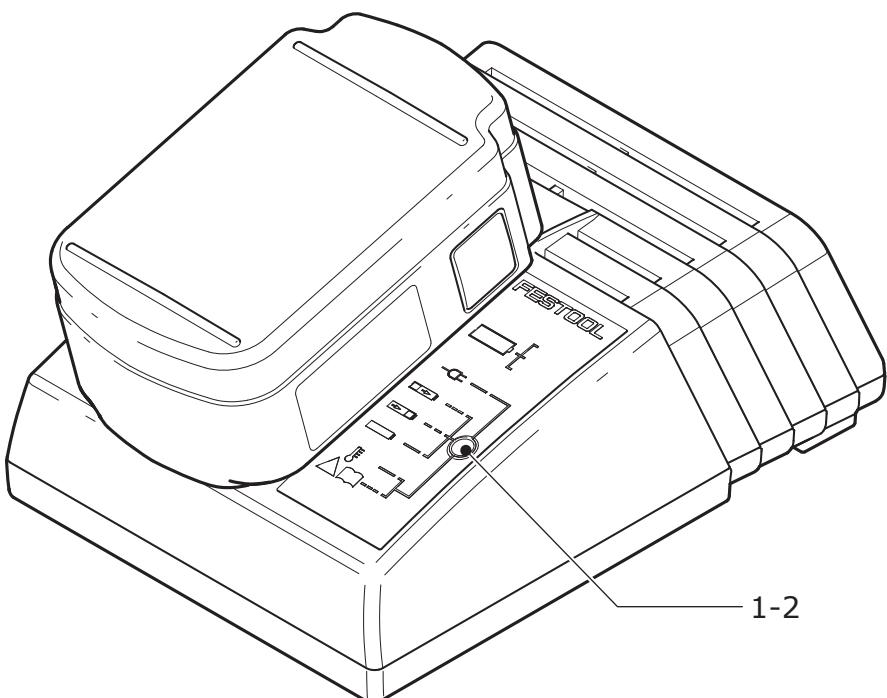

# Originalbedienungsanleitung

1	Symbole .....	6
2	Technische Daten.....	6
3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
4	Sicherheitshinweise.....	6
5	Inbetriebnahme.....	7
6	Wartung und Pflege.....	7
7	Entsorgung .....	7
8	Gewährleistung .....	7
9	EG-Konformitätserklärung .....	8

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am Anfang der Bedienungsanleitung.

## 1 Symbole

-  Warnung vor allgemeiner Gefahr
-  Warnung vor Stromschlag
-  Anleitung/Hinweise lesen!

## 2 Technische Daten

Ladegerät	TRC 3
Netzspannung (Eingang)	220 - 240 V ~
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ladespannung (Ausgang)	7,2 - 18 V=
Schnellladung	max. 3 A
Erhaltungsladung pulsierend	ca. 0,06 A
Ladezeiten für	
LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	ca. 22/ 45 min
LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	ca. 35/ 70 min
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	ca. 25/ 50 min
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	ca. 50/ 70 min
Zulässiger Ladetemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Temperaturüberwachung	mittels NTC-Widerstand

## 3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Ladegerät TRC 3 ist zum Aufladen der aufgeführten Akkupacks bestimmt.

Das Ladegerät ist nur für Innengebrauch geeignet.



### WARNING

Für Schäden und Unfälle bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Benutzer.

## 4 Sicherheitshinweise

**⚠ Warnung! Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Fehler bei der Einhaltung der Warnhinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anleitungen für die Zukunft auf.**

- Dieses Ladegerät und Elektrowerkzeug sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Ladegerät bzw. Elektrowerkzeug zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ladegerät bzw. Elektrowerkzeug spielen.

- Öffnen Sie den Akkupack und das Ladegerät nicht. Im Inneren des Ladegerätes steht auch nach der Trennung vom Netz eine hohe Kondensatorspannung an.

- Achten Sie darauf, dass am Ladegerät in die Aufnahmen der Akkupacks und durch die Lüftungsschlitzte keine Metallteile (z. B.

Metallspäne) ins Geräteinnere gelangen (Kurzschlussgefahr).

- Laden Sie keine Fremd-Akkupacks. Das Ladegerät ist nur zum Laden von Original-Akkupacks geeignet. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe.
- Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer autorisierten Kundendienst-Werkstatt erneuern.

## 5 Inbetriebnahme

### 5.1 Akkupack laden [1]

- Schieben Sie den Akkupack zum Laden bis zum Anschlag auf die Halterung [1-1] des Ladegerätes.
- In entgegen gesetzter Richtung können Sie den geladenen Akkupack dem Ladegerät entnehmen.

Mit dem Ladegerät können alle Festool Akkupacks der Baureihe BPS und BPC geladen werden. Das Ladegerät erkennt automatisch den eingesetzten Akkutyp (NiCd, NiMH oder Li Ion). In Abhängigkeit von Ladezustand, Temperatur und Spannung des Akkupacks steuert ein Mikroprozessor den Ladevorgang. Wird ein warmer NiMH-Akkupack ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ) eingesetzt, wird nur mit reduziertem Ladestrom geladen und die Ladezeit verlängert sich.

Die LED [1-2] des Ladegeräts zeigt den jeweiligen Betriebszustand des Ladegerätes an.

#### LED gelb - Dauerlicht

Ladegerät ist betriebsbereit.

#### LED grün - schnelles Blinken

Akkupack wird mit maximalem Strom geladen.

#### LED grün - langsames Blinken

Akkupack wird mit reduziertem Strom geladen, LiIon ist zu 80 % geladen.

#### LED grün - Dauerlicht

Ladevorgang ist beendet oder wird nicht neu gestartet, da aktueller Ladezustand größer 80%.

#### LED rot - Blinken

Allgemeine Fehleranzeige, z. B. keine vollständige Kontaktierung, Kurzschluss, Akkupack defekt, usw..

#### LED rot - Dauerlicht

Akkutemperatur ist außerhalb der zulässigen Grenzwerte.

### 5.2 Wandbefestigung Ladegerät

Das Ladegerät TRC 3 besitzt an seiner Rückseite zwei Langlöcher. Es kann mithilfe von zwei Schrauben (z. B. Halbrund- oder Flachkopfschraube mit Schaftdurchmesser 5 mm) an einer Wand aufgehängt werden (siehe Abb. [1]).

## 6 Wartung und Pflege

#### Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Halten Sie die Lüftungsöffnungen am Elektrowerkzeug und am Ladegerät frei und sauber, damit die Kühlung gewährleistet ist.
- Halten Sie die Anschlusskontakte am Elektrowerkzeug, Ladegerät und Akkupack sauber.

## 7 Entsorgung

**Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll!** Führen Sie die Geräte, Zubehör und Verpackungen einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.

## 8 Gewährleistung

Für unsere Geräte leisten wir auf Material- oder Fertigungsfehler Gewährleistung gemäß den länderspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, mindestens jedoch 12 Monate. Innerhalb der Staaten der EU beträgt die Gewährleistungszeit 24 Monate (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Schäden, die insbesondere auf natürliche Abnutzung/Verschleiß, Überlastung, unsachgemäße Behandlung bzw. durch den Verwender verschuldete Schäden oder sonstige Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind oder beim Kauf bekannt waren, bleiben von der Gewährleistung ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen bleiben Schäden, die auf die Verwendung von nicht-original Zubehör und Verbrauchsmaterialien (z.B. Schleifteller) zurückzuführen sind.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn das Gerät unzerlegt an den Lieferanten oder an eine autorisierte Festool-Kundendienstwerkstatt zurückgesendet wird. Bewahren Sie Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Ersatzteilliste und Kaufbeleg gut auf. Im übrigen gelten die jeweils aktuellen Gewährleistungsbedingungen des Herstellers.

### **Anmerkung**

Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind Änderungen der hierin gemachten technischen Angaben vorbehalten.

## **9 EG-Konformitätserklärung**

Ladegerät	Serien-Nr.
TRC 3	494635, 494636
Jahr der CE-Kennzeichnung: 2007	
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:	
2004/108/EG, 2006/95/EG, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.	

**Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

*ppa. Dr. Johannes Steimel*

Dr. Johannes Steimel

Leiter Forschung, Entwicklung, technische Dokumentation

26.04.2010

### **REACH für Festool Produkte, deren Zubehör und Verbrauchsmaterial:**

REACH ist die seit 2007 in ganz Europa gültige Chemikalienverordnung. Wir als „nachgeschalteter Anwender“, also als Hersteller von Erzeugnissen sind uns unserer Informationspflicht unseren Kunden gegenüber bewusst. Um Sie immer auf dem neuesten Stand halten zu können und über mögliche Stoffe der Kandidatenliste in unseren Erzeugnissen zu informieren, haben wir folgende Website für Sie eingerichtet:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Contents

1 Symbols .....	9
2 Technical data .....	9
3 Intended use.....	9
4 Safety instructions .....	9
5 Operation .....	10
6 Service and maintenance.....	10
7 Disposal .....	10
8 Warranty .....	10
9 EU Declaration of Conformity.....	11

## 2 Technical data

Charger	TRC 3
Mains voltage (input)	220 - 240 V ~
Mains frequency	50/60 Hz
Charging voltage (output)	7,2 - 18 V=
Rapid charging	max. 3 A
Conservation charging current, pulsating	approx. 0,06 A
Charging times forr	
LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	approx. 22/ 45 min
LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	approx. 35/ 70 min
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	approx. 25/ 50 min
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	approx. 50/ 70 min
Permitted charging temperature range	-5 °C to +45 °C
Temperature monitoring	via NTC resistor

## 3 Intended use

The charger TRC 3 is design for charging the battery packs listed.

The charger is design for internal use only.



### WARNING

**The user will be liable for damage due to improper use.**

## 4 Safety instructions

**⚠ Warning! Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

**- The charger and power tool are not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental ability or without sufficient experience and/or knowledge,**

The specified illustrations appear at the beginning of the Operating Instructions.

## 1 Symbols

Warning of general danger

Risk of electric shock

Read the Operating Instructions/  
Notes!

- Protect the device against water.
- Protect the cable against heat, oil and sharp edges..
- Check the plug and the cable regularly and should either become damaged, have them replaced by an authorised after-sales service workshop.

## 5 Operation

### 5.1 Charging the battery pack [1]

- To charge the battery pack, slide all the way onto the retainer [1-1] on the charger.
- To remove, slide off the charged battery pack in similar fashion.

All Festool battery packs of the series BPS and BPC can be loaded with the charger. The charger automatically detects the type of the inserted battery (NiCd, NiMH or Li Ion). A microprocessor controls the charging process in line with the charging state, temperature and voltage of the battery pack. If a warm NiMH battery pack ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ) is inserted, the pack is charged with a reduced charging current and will take longer to charge.

The LED [1-2] on the charger indicates the respective operating status of the charger.

#### **LED yellow - lit continuously**

Charger is ready to use.

#### **LED green - flashing quickly**

Battery pack is charged to maximum capacity.

#### **LED green - flashing slowly**

Battery pack is charged with reduced current, LiIon is charged to 80 %.

#### **LED green - lit continuously**

Battery pack is fully charged, or charging is not started again, because the battery is charged to more than 80 %.

#### **LED red - flashing**

General fault display, e.g. incomplete contact, short circuit, battery pack faulty, etc.

#### **LED red - lit continuously**

Battery temperature is outside the permitted range.

### 5.2 Charger wall mounting TRC 3

There are two elongated holes on the back of the TRC 3 for mounting the charger to a wall using two screws (e.g. round head or flat head screw with shank diameter of 5 mm).

- Insert the two screws into the wall at a distance of 96 mm from one another and leave the screw heads protruding approx. 4 mm.

## 6 Service and maintenance

### Observe the following instructions:

- Keep the air slits on the machine and the charger free and clean to ensure adequate cooling.
- Keep the contacts on the machine, charger and battery pack clean.

## 7 Disposal

**Do not throw the power tool in your household waste!!** Dispose of machines, accessories and packaging at an environmentally responsible recycling centre. Observe the valid national regulations.

## 8 Warranty

We offer a warranty for material and production defects for all our tools in accordance with the locally applicable legal provisions, but for a minimum of 12 months. Within the EU member states, the warranty period is 24 months (verification through invoice or delivery note). Damage caused by the operator, natural wear, overloading, incorrect handling or through the use of the equipment not specified in the operating manual, or damage which was known at the time of purchase, is not covered by the warranty. Furthermore, damage caused by the use of non-original accessories and consumable materials (e.g. sanding pads) is also excluded.

Complaints can only be accepted if the tool is returned while still assembled to the supplier or an authorised Festool Customer Service workshop. Keep the operating manual, safety instructions, spare parts list and purchase receipt in a safe place. Otherwise the current warranty conditions of the manufacturer shall apply.

### Note

Due to continuous research and development work, we reserve the right to make changes to the technical content of this documentation.

## 9 EU Declaration of Conformity

Charger	Serial no.
TRC 3	494635, 494636

Year of CE mark: 2007

We declare under sole responsibility that this product complies with the following directives and standards:

2004/108/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.

**Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany



Dr. Johannes Steimel

Head of Research, Development and Technical Documentation

26.04.2010

### REACH for Festool products, its accessories and consumable materials:

REACH is a European Chemical Directive that came into effect in 2007. As "downstream users" and product manufacturers, we are aware of our duty to provide our customers with information. We have set up the following website to keep you updated with all the latest news and provide you with information on all the materials used in our existing products:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Sommaire

1 Symboles .....	12
2 Caractéristiques techniques.....	12
3 Utilisation en conformité avec les instructions.....	12
4 Consignes de sécurité.....	12
5 Mise en service.....	13
6 Entretien et maintenance.....	13
7 Recyclage .....	13
8 Garantie .....	13
9 Déclaration de conformité CE .....	14

Les illustrations indiquées se trouvent au début de la notice d'utilisation.

## 1 Symboles

	Avertissement de danger général
	Risque d'électrocution
	Lire les instructions / les remarques !

## 2 Caractéristiques techniques

Chargeur	TRC 3
Tension de réseau (entrée)	220 - 240 V ~
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension de charge (sortie)	7,2 - 18 V=
Charge rapide	max. 3 A
Charge de maintien, pulsée	env. 0,06 A
Temps de charge pour	
LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	env. 22/ 45 minutes
LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	env. 35/ 70 minutes
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	env. 25/ 50 minutes
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	env. 50/ 70 minutes
Plage de température de charge admissible	-5 °C à +45 °C
Surveillance de la température	au moyen d'une résistance CTN

## 3 Utilisation en conformité avec les instructions

Le chargeur TRC 3 est conçu pour la charge des batteries indiquées.

Le chargeur est seulement approprié pour l'usage à l'intérieur.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et notices d'instructions pour une référence future.**

- **Ce chargeur et cette machine électrique ne sont pas appropriés pour une utilisation par des personnes (y compris enfants) ayant des facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou par manque d'expérience et/ou manque de connaissances, à moins d'être sous la surveillance d'une personne responsable pour leur sécurité ou d'avoir eu de cette personne des instructions sur l'utilisation du chargeur ou de l'outil électrique.** Les enfants devraient rester sous surveillance, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur ou la machine électrique.

- N'ouvrez pas la batterie, ni le chargeur. La tension au condensateur à l'intérieur du



### AVERTISSEMENT

**Seul l'utilisateur est tenu responsable des dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux prescriptions.**

## 4 Consignes de sécurité

**⚠ Avertissement ! Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions.** Le non-respect des consignes d'avertissement et des instructions peut occasionner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

chargeur reste élevée même après le débranchement du réseau.

- Assurez-vous qu'aucune particule métallique (p. ex. copeaux métalliques) ne puisse parvenir dans le chargeur au niveau du logement de la batterie, ni à travers les fenêtres d'aération (risque de court-circuit).
- Ne chargez pas de batteries d'autres origines. Le chargeur est uniquement approprié pour la charge de batteries d'origine. Sinon il y risque d'incendie et d'explosion.
- Protégez l'appareil contre l'humidité.
- Protégez le câble contre la chaleur, l'huile et les arêtes tranchantes.
- Contrôlez régulièrement le connecteur et le câble, et, en cas d'endommagement, faites les remplacer par un des ateliers de service après-vente agréés.

## 5 Mise en service

### 5.1 Charge de la batterie [1]

- Insérez la batterie à charger jusqu'en butée, dans le logement [1-1] du chargeur.
- Vous pouvez retirer la batterie chargée dans le sens inverse.

Le chargeur TRC 3 permet de charger toutes les batteries Festool des séries BPS et BPC. Le chargeur reconnaît automatiquement le type de batterie inséré (NiCd, NiMH ou Li-ion). Un microprocesseur pilote le processus de charge, en fonction de l'état de charge, de la température et de la tension de la batterie. Si une batterie NiMH chaude ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ) est insérée, la charge s'effectue uniquement avec un courant de charge réduit et le temps de charge est rallongé.

La LED [1-2] du chargeur indique l'état de service respectif du chargeur.

#### LED jaune - allumée en continu

Le chargeur est opérationnel.

#### LED verte - clignotement rapide

La batterie est chargée avec le courant maximal.

#### LED verte - clignotement lent

La batterie est chargée avec un courant réduit, la batterie Li-ion est chargée à 80 %.

#### LED verte - allumée en continu

Le processus de charge est terminé ou n'est pas redémarré, étant donné que l'état de charge actuel est supérieur à 80 %.

#### LED rouge - clignotement

Affichage de défaut général, p. ex. pas de contact total, court-circuit, batterie défectueuse, etc.

#### LED rouge - allumée en continu

La température de la batterie est en-dehors des valeurs limites admissibles.

## 5.2 Fixation murale du chargeur TRC 3

Le chargeur TRC 3 est pourvu sur sa face arrière de deux trous oblongs. Il peut être fixé à un mur au moyen de deux vis (p. ex. vis à tête demi-ronde ou vis à tête plate, avec un diamètre de tige de 5 mm).

- Vissez les deux vis dans le mur à une distance de 96 mm, de manière à ce que les têtes de vis se trouvent encore à env. 4 mm du mur.

## 6 Entretien et maintenance

#### Observez les consignes suivantes :

- Maintenez les ouvertures d'aération sur la machine électrique et sur le chargeur dans un état propre, afin de garantir le refroidissement.
- Maintenez les contacts de raccordement sur la machine électrique, le chargeur et la batterie dans un état propre.

## 7 Recyclage

**Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures ménagères!** Eliminez les appareils, les accessoires et les emballages de façon compatible avec l'environnement. Respectez en cela les dispositions nationales en vigueur.

## 8 Garantie

Nous accordons pour nos appareils une garantie pour tout défaut de matière et vice de fabrication conformément aux spécifications légales de chaque pays considéré, toutefois pour un minimum de 12 mois. A l'intérieur des états de l'Union Européenne, la durée de la garantie est de 24 mois (justificatif par la facture ou le bordereau de livraison). Les dommages provenant en particulier de l'usure naturelle, d'une surcharge, d'une manipulation non conforme ou imputables à l'utilisateur ou à une utilisation contraire à la notice d'utilisation, ou connus au moment de l'achat, sont exclus de la garantie. Sont éga-

lement exclus les dommages résultant de l'utilisation d'accessoires et de consommables (plateau de ponçage par exemple) qui ne sont pas des pièces d'origine Festool.

Les réclamations ne peuvent être acceptées que si l'appareil est renvoyé, sans être démonté, au fournisseur ou à un service après-vente Festool agréé. Conservez bien la notice d'utilisation, les consignes de sécurité, la nomenclature des pièces de rechange et l'attestation d'achat. Pour le reste, les conditions de garantie en vigueur du fabricant sont applicables.

### **Remarque**

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques mentionnées en raison de nos travaux continus de recherche et de développement.

## **9 Déclaration de conformité CE**

<b>Chargeur</b>	<b>N° de série</b>
TRC 3	494635, 494636

Année du marquage CE :2007

Nous déclarons sous notre seule responsabilité, que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes :

2004/108/CE, 2006/95/CE, NE 60335-1, NE 60335-2-29, NE 61000-3-2, NE 61000-3-3, NE 61204-3.

### **Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Dr. Johannes Steimel

Directeur recherche, développement, documentation technique

26.04.2010

### **REACH pour les produits Festool, leurs accessoires et les consommables :**

REACH est le nom de la directive sur les produits chimiques applicable à l'ensemble de l'Europe depuis 2007. En notre qualité d'« utilisateur en aval », en l'occurrence de fabricant de produits, nous sommes tenus à un devoir d'information vis-à-vis de notre clientèle. Afin de vous tenir systématiquement informés des dernières nouveautés

ainsi que des substances susceptibles de figurer sur la liste des candidats et rentrant dans la composition de nos produits, nous avons créé le site Internet suivant :

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Índice

1	Símbolos .....	15
2	Datos técnicos.....	15
3	Uso conforme a lo previsto.....	15
4	Indicaciones de seguridad.....	15
5	Puesta en servicio.....	16
6	Mantenimiento y cuidado .....	16
7	Reciclaje.....	16
8	Garantía .....	16
9	Declaración de conformidad CE...	17

## 2 Datos técnicos

Cargador	TRC 3
Tensión de la red (entrada)	220 - 240 V ~
Frecuencia de la red	50/60 Hz
Tensión de carga (salida)	7,2 - 18 V=
Carga rápida	Máx. 3 A
Corriente de conservación por impulsos	Aprox. 0,06 A
Tiempos de recarga para	
LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	Aprox. 22/ 45 min
LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	Aprox. 35/ 70 min
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	Aprox. 25/ 50 min
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	Aprox. 50/ 70 min
Rango de temperatura de carga permitido	-5 °C a +45 °C
Control de temperatura	Mediante resistencia NTC

## 3 Uso conforme a lo previsto

El cargador TRC 3 debe utilizarse únicamente con las baterías mencionadas.

El cargador es solamente apropiado para el uso en el interior.



### ADVERTENCIA

**El usuario responde de los daños y accidentes que puedan derivarse de un uso no conforme a lo previsto.**

## 4 Indicaciones de seguridad

**!Advertencia! Lea y observe todas las indicaciones de seguridad e instrucciones.** Si no se cumplen debidamente las indicaciones de advertencia y las instrucciones puede producirse una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones graves.

**Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para que sirvan de futura referencia.**

Las figuras indicadas se encuentran al principio del manual de instrucciones.

## 1 Símbolos

- Aviso ante un peligro general
- Peligro de electrocución
- iLeer las instrucciones e indicaciones!

originales. De lo contrario, existe peligro de incendio y explosión.

- Proteja el aparato de la humedad.
- Proteja el cable de calor, aceite y cantes afilados.
- Controle periódicamente el enchufe y el cable y, en caso de que presenten daños, acuda a un taller autorizado para que los sustituya.

## 5 Puesta en servicio

### 5.1 Cargar la batería [1]

- Introduzca la batería hasta el tope en el soporte [1-1] del cargador.
- Extraiga la batería ya cargada.

Todos los acumuladores de la serie BPS y BPC pueden cargarse con el mismo cargador. El cargador reconoce automáticamente el tipo de batería introducida (NiCd, NiMH o Li-Ion). Un microprocesador controla el proceso de carga, dependiendo del estado de carga, de la temperatura y de la tensión de la batería. Si se coloca una batería NiMH caliente ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ), dicha batería se cargará mediante una corriente de carga reducida, lo que alargará el tiempo de recarga.

El LED [1-2] del cargador indica su estado de funcionamiento actual.

#### **LED amarillo: luz permanente**

El cargador está listo para el servicio.

#### **LED verde: parpadeo rápido**

La batería se carga con la corriente máxima.

#### **LED verde: parpadeo lento**

La batería se carga con corriente reducida, Li-Ion se ha cargado hasta un 80%.

#### **LED verde: luz permanente**

El proceso de carga ha finalizado o no se volverá a iniciar ya que la carga actual supera el 80%.

#### **LED rojo: parpadeo**

Indicadores de error generales, p. ej. no existe contacto, cortocircuito, batería defectuosa, etc.

#### **LED rojo: luz permanente**

La temperatura de la batería está fuera del valor límite permitido.

### 5.2 Fijación mural del cargador TRC 3

En la parte posterior del cargador TRC 3 hay dos orificios alargados. De esta manera, se puede colgar de la pared con ayuda de dos tornillos (p. ej., tornillos semiredondos o de cabeza plana con un diámetro de eje de 5 mm).

- Atornille ambos tornillos a la pared a una distancia de 96 mm, de manera que las cabezas de tornillo permanezcan a aprox. 4 mm de la pared.

## 6 Mantenimiento y cuidado

### Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

- Mantenga siempre limpios los orificios de ventilación de la herramienta eléctrica y del cargador, de manera que pueda garantizarse su refrigeración.
- Mantenga siempre limpios los puntos de conexión de la herramienta eléctrica, el cargador y la batería.

## 7 Reciclaje

### **iNo desechar las herramientas eléctricas junto con los residuos domésticos!**

Recicle los aparatos, accesorios y embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente. Tenga en cuenta la normativa vigente del país.

## 8 Garantía

Le ofrecemos una garantía por defectos en los materiales o de fabricación de nuestras herramientas conforme a las normativas nacionales vigentes durante un periodo mínimo de 12 meses. El tiempo de validez de la garantía es de 24 meses en los países de la UE (mostrando la factura o el resguardo de entrega). La garantía no cubre los daños producidos por deterioro/desgaste natural, sobrecarga, manejo inadecuado o daños ocasionados por el usuario o por un uso distinto al indicado en el manual de instrucciones, así como tampoco cubre aquellos daños conocidos por el usuario en el momento de la compra. También quedan excluidos los daños provocados a raíz de la utilización de accesorios y materiales de consumo no originales (p. ej., platos lijadores).

Sólo se aceptarán reclamaciones si se envía la herramienta sin desmontar al proveedor o a un taller de servicio autorizado por Festool. Conserve el manual de instrucciones, las in-

dicaciones de seguridad, la lista de piezas de repuesto y el ticket de compra. En otros casos serán válidas las condiciones de garantía del fabricante.

### **Observación**

Sujeto a modificaciones técnicas como resultado de los continuos trabajos de investigación y desarrollo.

## **9 Declaración de conformidad CE**

<b>Cargador</b>	<b>N.º de serie</b>
TRC 3	494635, 494636

Año de certificación CE:2007

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes directivas y normas:

2004/108/CE, 2006/95/CE, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.

**Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Dr. Johannes Steimel

Director de investigación, desarrollo y documentación técnica

26.04.2010

### **Normativa REACH para productos Festool, incluyendo accesorios y material de consumo:**

La normativa REACH, vigente desde 2007 en toda Europa, regula el uso de productos químicos. Nosotros, como "usuarios intermedios", es decir, como fabricantes de productos, somos conscientes de nuestra obligación de mantener informados a nuestros clientes. A fin de mantenerle siempre al día de nuestras novedades y de informarle sobre las posibles sustancias utilizadas en nuestros productos, hemos creado para usted la siguiente página web:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Istruzioni per l'uso originali

1 Simboli.....	18
2 Dati tecnici .....	18
3 Utilizzo conforme .....	18
4 Avvertenze per la sicurezza .....	18
5 Messa in funzione .....	19
6 Manutenzione e cura .....	19
7 Smaltimento .....	19
8 Garanzia.....	19
9 Dichiarazione di conformità CE....	20

## 2 Dati tecnici

Caricabatterie	TRC 3
Tensione di rete (in ingresso)	220 - 240 V ~
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione di carica (in uscita)	7,2 - 18 V=
Carica rapida	max. 3 A
Carica di mantenimento a impulsi	ca. 0,06 A
Tempi di carica per	
ioni del litio 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	ca. 22/ 45 min
ioni del litio 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	ca. 35/ 70 min
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	ca. 25/ 50 min
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	ca. 50/ 70 min
Intervallo ammesso per la temperatura di carica	da -5 °C a +45 °C
Controllo della temperatura	con resistenza NTC

## 3 Utilizzo conforme

Il caricabatterie TRC 3 è destinato a ricaricare le batterie elencate.

Il caricabatterie è adatto unicamente per uso interno.



### AVVERTENZA

**L'utilizzatore risponde per i danni e gli infortuni derivanti da un uso non appropriato.**

## 4 Avvertenze per la sicurezza

**Attenzione! Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni.** Eventuali errori nell'osservanza delle avvertenze e delle indicazioni possono provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

**Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e i manuali per riferimenti futuri.**

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle istruzioni per l'uso.

## 1 Simboli

- Avvertenza di pericolo generico
- Avvertenza sulla scossa elettrica
- Leggere le istruzioni/avvertenze!

feritoie di aerazione (pericolo di cortocircuito).

- Non caricare batterie di altro tipo. Il carica-batterie è destinato esclusivamente a ricaricare batterie originali. In caso contrario c'è pericolo di incendio ed esplosione.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità.
- Proteggere il cavo dal calore, dall'olio e dagli spigoli vivi.
- Controllare regolarmente la spina e il cavo e, in caso di danneggiamenti, rivolgersi ad un centro di Assistenza clienti autorizzato per la sostituzione.

## 5 Messa in funzione

### 5.1 Carica delle batterie [1]

- Per caricarle, spingere fino in fondo le batterie nel supporto [1-1] del caricatore.
- Procedendo in sequenza inversa è possibile rimuovere le batterie cariche dal caricatore.

Con il carica-batterie è possibile ricaricare tutte le batterie Festool della serie BPS/ BPC. Il caricatore riconosce automaticamente il tipo di batterie inserite (NiCd, NiMH o al litio). A seconda dello stato della carica, della temperatura e della tensione delle batterie, un microprocessore controlla la carica. Se si introduce una batteria calda al NiMH ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ), si carica solo con corrente ridotta e il tempo di carica si prolunga.

Il LED [1-2] del carica-batterie indica il suo stato di funzionamento.

#### Spia gialla - luce fissa

Il carica-batterie è pronto all'uso.

#### LED verde - lampeggio rapido

Le batterie vengono caricate con la corrente massima.

#### LED verde - lampeggio lento

La batteria è caricata con corrente ridotta, per le batterie al litio la carica è all'80 %.

#### Spia verde - luce fissa

La procedura di carica è terminata oppure non è stata riavviata, in quanto lo stato della carica è attualmente superiore all'80%.

#### LED rosso - lampeggiante

Indicazione generale d'errore, ad es. in caso di mancanza di contatto completo, in caso di cortocircuito, di batteria difettosa, ecc..

#### Spia rossa - luce fissa

La temperatura della batteria è fuori dall'intervallo limite ammesso.

### 5.2 Fissaggio a parete del carica-batterie

Il carica-batterie TRC 3 ha sul retro due asole. Può essere fissato a parete con due viti (ad es. vite a testa tonda o piatta con diametro codolo di 5 mm) (vedi Fig. [1]).

## 6 Manutenzione e cura

#### Osservare le seguenti indicazioni:

- Tenere pulite le feritoie di aerazione sull'utensile elettrico e sul carica-batterie, in modo da garantire un corretto raffreddamento.
- Tenere puliti i contatti di collegamento sull'utensile elettrico, sul carica-batterie e sulle batterie.

## 7 Smaltimento

**Non gettate gli utensili elettrici nei rifiuti domestici!** Provvedere ad uno smaltimento ecologico degli utensili elettrici, degli accessori e degli imballaggi! Osservare le disposizioni nazionali in vigore.

## 8 Garanzia

Per le nostre apparecchiature forniamo una garanzia per difetti del materiale o difetti di produzione conforme alle disposizioni in vigore nei rispettivi Paesi e comunque con una durata minima di 12 mesi. All'interno degli stati dell'UE la durata della garanzia è pari a 24 mesi (comprovata dalla fattura o dal documento d'acquisto). Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni che, in particolare, possono essere ricondotti a naturale usura/ logoramento, sovraccarico, utilizzo non conforme, oppure danni causati dall'utilizzatore o imputabili ad altri usi contrari a quanto previsto dal manuale d'istruzioni o ancora difetti noti al momento dell'acquisto. Vengono parimenti esclusi anche i danni derivanti dall'impiego di accessori e materiali di consumo (ad es. platorelli) non originali.

Eventuali reclami potranno essere riconosciuti solamente se l'apparecchiatura verrà rispedita, integra, al fornitore o ad un centro di Assistenza clienti autorizzato Festool. Conservate con cura il manuale d'uso, le avver-

tenze di sicurezza, l'elenco delle parti di ricambio e il documento comprovante l'acquisto. Per il resto sono valide le attuali condizioni di garanzia del costruttore.

**Nota**

In considerazione del continuo lavoro di ricerca e sviluppo ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche alle informazioni tecniche contenute nella presente documentazione.

**9      Dichiarazione di conformità  
CE**

<b>Caricabatterie</b>	<b>N° di serie</b>
TRC 3	494635, 494636
Anno del contrassegno CE:2007	
Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti direttive e norme:	

2004/108/CE, 2006/95/CE, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.

**Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

*ppa. Dr. Johannes Steimel*

Dr. Johannes Steimel

Direttore Ricerca, Sviluppo, Documentazione tecnica

26.04.2010

**REACH per prodotti Festool, gli accessori e il materiale di consumo:**

REACH è l'ordinanza sulle sostanze chimiche valida in tutta Europa dal 2007. Noi, in quanto „utenti finali”, ovvero in quanto fabbricanti di prodotti, siamo consapevoli del nostro dovere di informazione nei confronti dei nostri clienti. Per potervi tenere sempre aggiornati e per informarvi delle possibili sostanze appartenenti alla lista di candidati e contenute nei nostri prodotti, abbiamo organizzato il seguente sito web per voi:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Symbolen .....	21
2	Technische gegevens.....	21
3	Gebruik volgens de voorschriften .....	21
4	Veiligheidsvoorschriften .....	21
5	Inwerkingstelling .....	22
6	Onderhoud en verzorging.....	22
7	Afvoer.....	22
8	Garantie .....	22
9	EG-conformiteitsverklaring .....	23

## 2 Technische gegevens

Oplaadapparaat	TRC 3
Netspanning (ingang)	220 - 240 V ~
Netfrequentie	50/60 Hz
Laadspanning (uitgang)	7,2 - 18 V=
Snellading	max. 3 A
Onderhoudslading, pulserend	ca. 0,06 A
Laadtijden voor	
Li-ion 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	ca. 22/ 45 min
Li-ion 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	ca. 35/ 70 min
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	ca. 25/ 50 min
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	ca. 50/ 70 min
Toelaatbaar laadtemperatuurbereik	-5 °C tot +45 °C
Temperatuurbewaking	m.b.v. NTC-weerstand

## 3 Gebruik volgens de voorschriften

Het oplaadapparaat TRC 3 is bestemd voor het opladen van de vermelde accupacks.

Het oplaadapparaat is alleen geschikt voor binnengebruik.



### WAARSCHUWING

**De gebruiker is aansprakelijk voor schade en letsel bij gebruik dat niet volgens de voorschriften plaatsvindt.**

## 4 Veiligheidsvoorschriften

**⚠ Waarschuwing! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.** Wanneer men zich niet aan de waarschuwingen en aanwijzingen houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de gebruiksaanwijzing.

### 1 Symbolen

	Waarschuwing voor algemeen gevaar
	Waarschuwing voor elektrische schok
	Handleiding/aanwijzingen lezen!

laadapparaat een hoge condensatorspanning aanwezig.

- Let erop dat er geen metalen deeltjes (bij v. metaalspanen) in het binnenwerk van het oplaadapparaat komen via de opnames van het accupack en de ventilatiesleuven (gevaar van kortsluiting).
- Laad geen accupacks van vreemde fabrikanten. Het oplaadapparaat is alleen voor het opladen van originele accupacks geschikt. Anders bestaat brand- en explosiegevaar.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe randen.
- Controleer regelmatig de stekker en de kabel en laat deze bij beschadiging door een geautoriseerde onderhoudswerkplaats vernieuwen.

## 5 Inwerkingstelling

### 5.1 Accupack laden [1]

- Om het accupack te laden schuift u het tot de aanslag op de opberghouder [1-1] van het oplaadapparaat.
- In tegengestelde richting kunt u het geladen accupack van het oplaadapparaat verwijderen.

Met het oplaadapparaat kunnen alle Festool accupacks van bouwserie BPS/ BPC worden geladen. Het oplaadapparaat herkent automatisch het ingebrachte accutype (NiCd, NiMH of Li-ion). Afhankelijk van de laadtoestand, de temperatuur en de spanning van het accupack stuurt een microprocessor het laadproces. Wordt er een warm NiMH-accupack ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ) ingebracht, dan wordt alleen met gereduceerde laadstroom geladen en is de laadtijd langer..

De LED [1-2] van het oplaadapparaat geeft de betreffende bedrijfstoestand van het oplaadapparaat weer.

#### **LED geel - continulicht**

Oplaadapparaat is gebruiksklaar.

#### **LED groen - snel knipperen**

Accupack wordt met maximale stroom geladen.

#### **LED groen - langzaam knipperen**

Accupack wordt met gereduceerde stroom geladen, Li ion is voor 80 % geladen.

#### **LED groen - continulicht**

Het laadproces is beëindigd of wordt niet opnieuw gestart omdat de actuele laadtoestand groter is dan 80%.

#### **LED rood - knipperen**

Algemene foutindicatie, bijv. geen volledig contact, kortsluiting, accupack defect, etc.

#### **LED rood - continulicht**

Accutemperatuur ligt buiten de toelaatbare grenswaarden.

### 5.2 Wandbevestiging oplaadapparaat

Het oplaadapparaat TRC 3 beschikt aan de achterzijde over twee langgaten. Het kan met behulp van twee schroeven (bijv. halfronde of vlakkopschroeven met schachtdiameter 5 mm) aan een wand worden opgehangen (zie afb. [1]).

## 6 Onderhoud en verzorging

### Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het elektrisch gereedschap en het oplaadapparaat schoon blijven, zodat de koeling gegarandeerd is.
- Zorg ervoor dat de aansluitcontacten van het elektrisch gereedschap, oplaadapparaat en accupack schoon blijven.

## 7 Afvoer

**Geef het apparaat niet met het huisvuil mee!** Voer de apparaten, accessoires en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af! Neem de geldende nationale voorschriften in acht.

## 8 Garantie

Voor onze toestellen verlenen we op materiëel- of productiefouten garantie conform de landspecifieke wettelijke bepalingen, minstens echter 12 maanden. Binnen de lidstaten van de EU bedraagt de garantietermijn 24 maanden (bewijs door rekening of afleveringsbewijs). Schade door natuurlijke slijtage, overbelasting, ondeskundige behandeling of schade veroorzaakt door de gebruiker of door gebruik ingaande tegen de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing of schade die bij de aankoop bekend was, blijft uitgesloten van de garantie. Ook schade die is terug te

voeren op het gebruik van niet-originale accessoires en verbruiksmaterialen (bijv. schuurschijven) wordt niet in aanmerking genomen.

Klachten kunnen alleen aanvaard worden als het toestel volledig naar de leverancier of naar een geautoriseerde Festool-klantendienstwerkplaats teruggestuurd wordt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, veiligheidsvoorschriften, onderdelenlijst en het aankoopbewijs zorgvuldig. Voor het overige gelden de actuele garantiebepalingen van de fabrikant.

### **Opmerking**

Wegens de permanente onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden zijn wijzigingen aan de hier gegeven technische informatie voorbehouden.

## **9 EG-conformiteitsverklaring**

Oplaadapparaat	Seriennr.
TRC 3	494635, 494636
Jaar van de CE-markering:2007	
Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat dit product overeenkomt met de volgende richtlijnen en normen:	
2004/108/EG, 2006/95/EG, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.	

### **Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Dr. Johannes Steimel

Hoofd onderzoek, ontwikkeling en technische documentatie

26.04.2010

### **REACH voor producten, accessoires en verbruiksmateriaal van Festool:**

REACH is de sinds 2007 in heel Europa toepasselijke chemicaliënverordening. Wij als „downstream-gebruiker“, dus als fabrikant van producten, zijn ons bewust van onze informatieplicht tegenover onze klanten. Om u altijd over de meest actuele stand van zaken op de hoogte te houden en over mogelijke stoffen van de kandidatenlijst in onze producten te informeren, hebben wij de volgende website voor u geopend:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Originalbruksanvisning

1	Symboler.....	24
2	Tekniska data .....	24
3	Avsedd användning .....	24
4	Säkerhetsanvisningar .....	24
5	Driftstart .....	25
6	Underhåll och skötsel .....	25
7	Återvinning .....	25
8	Garanti.....	25
9	EG-förklaring om överensstämmelse .....	25

De angivna bilderna finns i början av bruksanvisningen.

### 1 Symboler

-  Varning för allmän risk!
-  Varning för elstötar
-  Läs bruksanvisningen/anvisningarna!

## 2 Tekniska data

Batteriladdare	TRC 3
Nätspänning (ingång)	220 - 240 V ~
Nätfrekvens	50/60 Hz
Laddningsspänning (utgång)	7,2 - 18 V=
Snabbladdning	max. 3 A
Underhållsladdning, pulserande	ca. 0,06 A
Laddningstider för	
Li-jon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	ca. 22/ 45 min
Li-jon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	ca. 35/ 70 min
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	ca. 25/ 50 min
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	ca. 50/ 70 min
Tillåtet temperaturområde vid laddning	-5 °C till +45 °C
Temperaturövervakning	med NTC-motstånd

### 3 Avsedd användning

Batteriladdaren TRC 3 är avsedd för laddning av ovannämnda batterier.

Batteriladdaren är endast lämplig för inomhusbruk.



### VARNING

**Användaren tar själv ansvar för skador och olyckor som uppstår vid felaktig användning.**

### 4 Säkerhetsanvisningar

 **Varng! Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.** Om man inte följer varningsmeddelanden och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra personskador.

**Spara alla säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar för framtida bruk.**

- **Batteriladdaren och elverktyget är inte avsedda att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om apparaternas funktion. I dessa fall måste en person med ansvar för deras säkerhet övervaka arbetet eller informera dem om hur batteriladdaren resp elverktyget ska användas.** Håll barn under uppsikt så att de inte leker med batteriladdaren eller elverktyget.

- Öppna inte batteriet eller batteriladdaren. Inne i batteriladdaren föreligger en hög kondensatorspänning även efter det att den kopplats bort från elnätet.
- Se till att inga metalldelar (t ex metallspån) kommer in i laddaren via batterihållaren eller ventilationsöppningarna (risk för kortslutning).
- Ladda inga batterier av annat fabrikat. Batteriladdaren är endast avsedd för laddning av

originalbatterier. Vid annan användning föreligger brand- och explosionsfara.

- Skydda apparaten mot väta.
- Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter.
- Kontrollera kontakten och kabeln regelbundet och lämna dem till en auktoriserad serviceverkstad för byte om de är skadade.

## 5 Driftstart

### 5.1 Ladda batterier [1]

- Skjut in batteripaketet som ska laddas så långt det går i hållaren [1-1].
- Dra ut batteripaketet när laddningen är avslutad.

Med batteriladdaren kan alla Festools batteripaket i BPS/ BPC-serien laddas. Batteriladdaren känner automatiskt av batteritypen (NiCd, NiMH eller Li-jon). En mikroprocessor styr laddningens förlopp beroende på batteripaketets laddningstillstånd, temperatur och spänning. Om ett varmt NiMH-batteripaket ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ) sätts in, sker laddningen med reducerad laddström och laddningstiden förlängs.

LEDn [1-2] på batteriladdaren visar batteriladdarens aktuella driftstatus.

#### Gul LED - konstant ljus

Batteriladdaren är driftklar.

#### Grön LED - snabb blinkning

Batteriet laddas med maximal ström.

#### Grön LED - långsam blinkning

Batteriet laddas med reducerad ström, Li-jon är laddat till 80 %.

#### Grön LED - konstant ljus

Laddningen avslutas eller startas inte om, eftersom laddningstatusen är högre än 80 %.

#### Röd LED - blinkning

Allmän felindikering, t ex ej fullständig kontakt, kortslutning, defekt batteri osv.

#### Röd LED - konstant ljus

Batteritemperaturen ligger utanför de tillåtna gränsvärdena.

### 5.2 Väggmontering av batteriladdare

På baksidan av batteriladdaren TRC 3 finns två avlånga hål. Den kan därför monteras på väggen med två skruvar, t ex skruvar med platt eller halvrunt huvud och gängdiameter på 5 mm (se bild [1]).

## 6 Underhåll och skötsel

### Observera följande anvisningar:

- Håll ventilationsöppningarna på elverktyget och batteriladdaren rena, så att kylningen säkerställs.
- Håll anslutningskontakterna på elverktyget, batteriladdaren och batterierna rena.

## 7 Återvinning

### Kasta inte apparaten i hushållssoporna!

Lämna maskiner, tillbehör och förpackningar till återvinning. Följ gällande nationella föreskrifter.

## 8 Garanti

Vi lämnar garanti för material- och tillverkningsfel i enlighet med gällande lag/nationella bestämmelser, men minst 12 månader. Inom EU är garantitiden 24 månader (intygas med kvitto eller följesedel). Garantin omfattar inte skador som beror på normalt slitage, överbelastning eller ej avsedd användning samt skador som användaren själv orsakat, som beror på att användaren inte följt bruksanvisningen eller skador som var kända vid köpet. Garantin gäller inte heller skador som orsakas av att användaren inte använt originaltillbehör och -förbrukningsmaterial.

Garantianspråken gäller bara om du lämnar in verktyget i intakt skick till leverantören eller någon av Festools serviceställen. Spara bruksanvisning, säkerhetsanvisningar, reservdelslista och kvitto. I övrigt gäller tillverkarens aktuella garantivillkor.

### Obs!

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar pga kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

## 9 EG-förklaring om överensstämmelse

Batteriladdare	Seriernr
TRC 3	494635, 494636
År för CE-märkning:2007	

Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med följande riktlinjer och normer:

2004/108/EG, 2006/95/EG, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.

### Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Chef för forskning, utveckling, teknisk dokumentation

26.04.2010

**REACH för Festool-produkter, tillbehör och förbrukningsmaterial:**

REACH är den kemikalieförordning som sedan 2007 gäller i hela Europa. I egenskap av "nedströmsanvändare", dvs tillverkare av produkter, är vi medvetna om den informationsplikt som vi har gentemot våra kunder. För att hela tiden hålla kunderna uppdaterade och informera om eventuella ämnen i våra produkter som återfinns på den sk kandidatlistan, har vi tagit fram denna webbsida:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

# Alkuperäiset käyttöohjeet

1 Tunnukset .....	27
2 Tekniset tiedot .....	27
3 Määräystenmukainen käyttö .....	27
4 Turvaohjeet .....	27
5 Käyttöönotto .....	28
6 Huolto ja hoito .....	28
7 Hävittäminen .....	28
8 Takuu .....	28
9 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	28

## 2 Tekniset tiedot

Latauslaite	TRC 3
Verkkojännite (tulo)	220 - 240 V ~
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Latausjännite (lähtö)	7,2 - 18 V=
Pikalataus	Maks. 3 A
Pulssimainen ylläpitolataus	noin 0,06 A
Latausajat malleille	LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 % LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 % NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah
Sallittu latauslämpötila-alue	-5 °C ... +45 °C
Lämpötilavalvonta	NTC-vastuksen kanssa

## 3 Määräystenmukainen käyttö

Latauslaite TRC 3 on tarkoitettu mainittujen akkujen lataamiseen.

Latauslaite soveltuu vain sisäkäyttöön.



### VAROITUS

**Ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista ja onnettomuuksista vastaa koneen käyttäjä.**

## 4 Turvaohjeet

**⚠️ Varoitus! Lue kaikki turva- ja käyttöohjeet.** Varoitusten ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

**Säilytä kaikki turvaohjeet ja käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.**

**- Tätä laturia ja sähkötyökalua ei ole taroitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyyiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat vajavaiset tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto näiden laitteiden käyt-**

Mainitut kuvat ovat käyttööppaan alussa.

## 1 Tunnukset

Varoitus yleisestä vaarasta

Sähköiskuvaara

Lue ohjeet/huomautukset!

## 5 Käyttöönotto

### 5.1 Akun lataaminen [1]

- Työnnä akku latausta varten vasteeseen asti latauslaitteen pitimeen [1-1].
- Ladattu akku otetaan vastakkaiseen suuntaan pois latauslaitteesta.

Tällä laturilla voidaan ladata kaikkia Festoolin BPS/BPC-sarjan akkuja. Latauslaite tunnistaa automaattisesti siihen asetetun akun tyypin (NiCd, NiMH tai LiIon). Mikroprosessori ohjaa lataustoimenpidettä riippuen akun lataustilasta, lämpötilasta ja jännitteestä. Jos siihen asetetaan lämmin NiMH-akku (> 37 °C), siinä tapauksessa lataaminen tapahtuu vähennettäväällä latausvirralla ja latausaika pitenee.

Latauslaitteen LED [1-2] ilmoittaa latauslaitteen kulloisenkin käyttötilan.

#### Keltainen LED - jatkuva palaminen

Latauslaite on käytövalmis.

#### Vihreä LED - nopea vilkkuminen

Akkua ladataan maksimivirralla.

#### Vihreä LED - hidas vilkkuminen

Akkua ladataan vähennettäväällä virralla, LiIon on ladattu 80 %:n verran.

#### Vihreä LED - jatkuva palaminen

Lataus on saatu päätökseen tai sitä ei aloiteta uudelleen, koska nykyinen varauustaila on yli 80%.

#### Punainen LED - vilkkuminen

Yleinen vikailmoitus, esim. epätäydellinen kosketus, oikosulku, akku vioittunut, yms.

#### Punainen LED - jatkuva palaminen

Akun lämpötila on sallittujen raja-arvojen ulkopuolella.

## 5.2 Latauslaitteen seinäkiinnitys

Latauslaitteen TRC 3 taustapuolella on kaksi pitkittäisreikää. Se voidaan kiinnittää seinään kahdella ruuvilla (esim. kupu- tai tasakantaisella ruuvilla, jonka varren halkaisija on 5 mm) (katso kuva [1]).

## 6 Huolto ja hoito

### Noudata seuraavia ohjeita:

- Pidä sähkötyökalun ja latauslaitteen tuuletusaukot puhtaina jäähytyksen takaamiseksi.
- Pidä sähkötyökalun, latauslaitteen ja akun liittäntäkoskettimet puhtaina.

## 7 Hävittäminen

### Älä hävitä laitetta talousjätteiden mukana!

Toimita käytöstä poistetut koneet, lisätarvikkeet ja pakkaukset ympäristöä säästäävään kierrätykseen. Noudata maakohtaisia määräyksiä.

## 8 Takuu

Annamme koneillellemme materiaali- ja valmistusvirheiden osalta takuun maakohtaisten lakimääräysten mukaan, kuitenkin vähintään 12 kuukaudaksi. EU-maissa takuuaika on 24 kuukautta (lasku tai vastaanottotodistus toimii tositteena). Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta, epäasianmukaisesta käsitellystä, käyttäjän itse aiheuttamista vahingoista tai käytööhjeen vastaisesta käytöstä, tai jotka olivat tiedossa ostohetkellä. Takuu ei myöskään kata vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin Festoolin valmistamien tarvikkeiden ja kulutusmateriaalien (esim. hiomalautanen) käytöstä.

Voimme hyväksyä takuuvaateet ainoastaan silloin, kun laite lähetetään purkamattomana laitteen toimittajalle tai valtuutetulle Festool-huoltokorjaamolle. Säilytä käyttöohjeet, turvaohjeet, varosalista ja ostotosite hyvässä tallessa. Multa osin pätevät aina viimeisimmät valmistajan takuehdot.

### Huomautus

Jatkuvan tutkimus- ja tuotekehitystyön myötä pidätämme oikeudet muutoksiin näihin teknisiin tietoihin nähden.

## 9 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Latauslaite	Sarjanumero
TRC 3	494635, 494636
CE-hyväksyntämerkinnän vuosi:	2007
Täten vakuutamme vastaavamme siitä, että tämä tuote on seuraavien direktiivien ja normien mukainen:	
2004/108/EY, 2006/95/EY, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.	

### Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Dr. Johannes Steimel

Tutkimus- ja tuotekehitysosaston sekä teknisen dokumentoinnin pääliikkö

26.04.2010

### REACH Festool-tuotteille, niiden tarvikkeille ja kulutusmateriaaleille:

REACH on vuodesta 2007 lähtien koko Euroopassa voimassaoleva kemikaaleja koskeva asetus. Käytämme kemikaaleja tuotteidemme valmistuksessa ja olemme tietoisia tiedotusvelvollisuudestamme asiakkailleemme. Olemme avanneet asiakkaitamme varten seuraavan Web-sivuston, josta voit aina katsoa viimeisimmät tiedot tuotteissamme mahdollisesti käytettävistä aineista:  
[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Original brugsanvisning

1	Symboler.....	29
2	Tekniske data .....	29
3	Bestemmelsesmæssig brug .....	29
4	Sikkerhedsanvisninger.....	29
5	Ibrugtagning .....	30
6	Vedligeholdelse og pleje .....	30
7	Bortskaffelse.....	30
8	Garanti.....	30
9	EU-overensstemmelseserklæring	30

## 2 Tekniske data

<b>Batterilader</b>		<b>TRC 3</b>
Netspænding (indgang)		220 - 240 V ~
Netfrekvens		50/60 Hz
Ladespænding (udgang)		7,2 - 18 V=
Hurtig opladning		maks. 3 A
Vedligeholdelsesladning pulserende		ca. 0,06 A
Opladningstid af	LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	ca. 22/ 45 min
	LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	ca. 35/ 70 min
	NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	ca. 25/ 50 min
	NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	ca. 50/ 70 min
Tilladt temperaturområde		-5 °C til +45 °C
Temperaturovervågning		med NTC-modstand

## 3 Bestemmelsesmæssig brug

Batteriladeren TRC 3 er beregnet til opladning af de anførte batterier.

Batteriladeren er kun beregnet til indendørs brug.



### ADVARSEL

**Brugerne hæfter for skader og uheld som følge af ukorrekt brug.**

## 4 Sikkerhedsanvisninger

**⚠️ Advarsel! Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.** Overholdes anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.**

**- Denne batterilader og dette el-værktøj er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne og/eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre**

De angivne illustrationer findes i tillægget til brugsanvisningen.

### 1 Symboler

-  Advarsel om generel fare
-  Advarsel om elektrisk stød
-  Læs vejledning/anvisninger!

## 5 Ibrugtagning

### 5.1 Opladning af batteri [1]

- Skub batteriet så langt som muligt i batteriladerens holder [1-1] for at oplade det.
- Det opladede batteri kan tages af batteriladeren i modsat retning.

Opladeren kan oplade alle Festool batterier i serien BPS/ BPC. Batteriladeren genkender automatisk den isatte batteritype (NiCd, NiMH eller Li-ion). En mikroprocessor styrer opladningen afhængig af ladetilstand, temperatur og spænding. Sættes et varmt NiMH-batteri ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ) i, oplades batteriet med reduceret ladestrøm, og opladningstiden forlænges.

Batteriladerens LED [1-2] viser apparatets aktuelle driftstilstand.

#### Gul LED - lyser konstant

Batteriladeren er driftsklar.

#### Grøn LED - blinker hurtigt

Batteriet oplades med maksimal strøm.

#### Grøn LED - blinker langsomt

Batteriet oplades med reduceret strøm, Li-ion er opladt til 80 %.

#### Grøn LED - lyser konstant

Batteriet er opladt eller oplades ikke på ny, da det er opladt med over 80 %.

#### Rød LED - blinker

Generel fejlmelding, f.eks. manglende kontakt, kortslutning, defekt batteri osv.

#### Rød LED - lyser konstant

Batteriets temperatur ligger uden for det tilladte temperaturområde.

## 5.2 Vægmontering af batterilader

Batteriladeren TRC 3 har to langhuller på bagsiden og kan hænges op på en væg ved hjælp af to skruer (f.eks. rundhovedet eller fladhovedet skrue med en diameter på 5 mm) (se fig. [1]).

## 6 Vedligeholdelse og pleje

### Overhold følgende anvisninger:

- Hold ventilationsåbningerne på el-værktøjet og batteriladeren rene for at sikre tilstrækkelig køling.
- Hold kontakterne på el-værktøjet, batteriladeren og batteriet rene.

## 7 Bortskaffelse

**Smid ikke maskinen i husholdningsaffald!** Maskiner, tilbehør og emballage skal tilføres en miljøvenlig form for genbrug! Overhold de gældende nationale regler.

## 8 Garanti

I henhold til de respektive landes lovmæssige bestemmelser yder vi garanti for materiale- eller produktionsfejl, dog mindst på en periode af 12 måneder. I EU-medlemsstaterne udgør garantiperioden 24 måneder (faktura eller følgeseddel gælder som dokumentation). Garantien dækker ikke fejl, der måtte opstå som følge af naturligt slid, overbelastning, ukorrekt håndtering eller fejl, der forårsages af brugeren eller anden anvendelse, der er i modstrid med brugsanvisningen eller fejl, der var kendt ved købet. Garantien dækker heller ikke fejl, der skyldes anvendelse af ikke-originalt tilbehør og forbrugsmateriale (f.eks. bagskiver).

Reklamationer kan kun anerkendes, hvis maskinen sendes i samlet stand til leverandøren eller til et autoriseret Festool-serviceværksted. Opbevar brugsanvisningen, sikkerhedsanvisninger, reservedelslisten og kvitteringen på et sikkert sted. Desuden gælder de til enhver tid gældende garantibetingelser fra producenten.

### Bemærk

Som følge af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsarbejde forbeholder vi os ret til ændringer af de heri anførte tekniske specifikationer.

## 9 EU-overensstemmelseserklæring

Batterilader	Seriennr.
TRC 3	494635, 494636

År for CE-mærkning: 2007

Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

2004/108/EF, 2006/95/EF, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.

### Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

Chef for forskning, udvikling og teknisk dokumentation

26.04.2010

### REACH til Festool produkter, tilbehør og forbrugsmateriale:

Kemikalieloven REACH trådte i kraft i 2007 og er gældende i hele Europa. Som "downstream-bruger" af kemikalier, dvs. producent af produkter, tager vi vores informationspligt over for kunderne alvorligt. På følgende hjemmeside finder du altid aktuelle informationer om de stoffer fra kandidatlisten, som vores produkter kan indeholde: [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

# Originalbruksanvisning

1	Symboler.....	31
2	Tekniske data .....	31
3	Riktig bruk.....	31
4	Sikkerhetsregler .....	31
5	Igangsetting .....	32
6	Vedlikehold og pleie .....	32
7	Avhending .....	32
8	Garanti.....	32
9	EU-samsvarserklæring.....	32

## 2 Tekniske data

Lader	TRC 3
Nettspenning (inngang)	220 - 240 V ~
Nettfrekvens	50/60 Hz
Ladespenning (utgang)	7,2 - 18 V=
Hurtiglading	maks. 3 A
Vedlikeholdslading, pulserende	ca. 0,06 A
Ladetid for	ca. 22/ 45 min
LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	ca. 35/ 70 min
LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	ca. 25/ 50 min
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	ca. 50/ 70 min
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	
Tillatt ladetemperaturområde	-5 °C til +45 °C
Temperaturovervåkning	vha. NTC-motstand

## 3 Riktig bruk

Laderen TRC 3 er beregnet for lading av de angitte batteriene.

Laderen er kun egnet til innendørs bruk.



### ADVARSEL

**Brukeren er selv ansvarlig for skader og ulykker som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk.**

## 4 Sikkerhetsregler

**⚠️ ADVARSEL! Les alle sikkerhetsregler og anvisninger.** Hvis advarslene og anvisningene ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

**Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisninger for fremtidig bruk.**

**- Denne laderen og dette elektroverktøyet må ikke brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring/kunnskaper, med mindre de er**

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruksanvisningen.

## 1 Symboler

	Advarsel mot generell fare
	Advarsel om elektrisk støt
	Anvisning/les merknader!

**under oppsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres, eller har fått informasjon om hvordan de skal bruke laderen/elektroverktøyet, av denne personen.** Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med laderen eller elektroverktøyet.

- Ikke åpne batteriet og laderen. Inne i laderen er det høy kondensatorspenning også etter at den ikke lenger er koblet til nettet.
- Pass på at det ikke kommer inn metalldeler (f.eks. metallspor) i laderen gjennom batteriholderen og gjennom ventilasjonsåpningen (fare for kortslutning).
- Ikke lad opp batterier som ikke er ment til denne laderen. Laderen er bare ment til lading av originale batterier. Ved lading av andre batterier er det fare for brann og eksplosjon.
- Beskytt apparatet mot fuktighet.
- Beskytt kabelen mot varme, olje og skarpe kanter.
- Kontroller regelmessig støpsel og kabel, og hvis disse er skadde, må de byttes av en fagmann.

## 5 Igangsetting

### 5.1 Lade batteriet [1]

- Skiv inn batteriet som skal lades i holderen [1-1] på laderen til det stopper.
- Du tar ut det ferdigladete batteriet fra laderen i motsatt retning.

Laderen kan brukes til å lade alle Festools batterier i serien BPS/ BPC. Laderen kjenner automatisk igjen batteritypen som settes i (NiCd, NiMH eller LiIon). En mikroprosessor styrer ladingen ut fra ladetilstand, temperatur og spenningen i batteriet. Settes det inn et varmt NiMH-batteri ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ), lades det med redusert ladestrøm, og ladetiden forlenges.

LED-en [1-2] på laderen viser gjeldende driftstilstand for laderen.

#### Gul LED – lyser kontinuerlig

Laderen er klar til bruk.

#### Grønn LED – blinker raskt

Batteriet lades med maksimal strøm.

#### Grønn LED – blinker langsomt

Batteriet lades med redusert strøm, li-ion er 80 % ladet.

#### Grønn LED – lyser kontinuerlig

Ladingen er avsluttet eller startes ikke på nytt fordi ladenvået er over 80 %.

#### Rød LED – blinker

Generelle feilvisninger, f.eks. ingen fullstendig kontakt, kortslutning, batteri defekt, osv.

#### Rød LED – lyser kontinuerlig

Batteritemperaturen er utenfor tillatt grenseverdi.

### 5.2 Montere laderen på veggen

Laderen TRC 3 har to avlange hull på baksiden. Laderen kan monteres på veggen med to skruer (f.eks. halvrunde eller flathodede skruer med en tangediameter på 5 mm) (se fig. [1]).

## 6 Vedlikehold og pleie

### Ta hensyn til følgende merknader:

- Hold ventilasjonsåpningene på elektroverktøyet og laderen rene slik at de sørger for regelmessig kjøling.
- Hold tilkoblingskontaktene på elektroverktøyet, laderen og batteriet rene.

## 7 Avhending

**Kast aldri apparatet i husholdningsavfallet!** Returner maskin, tilbehør og emballasje til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Følg bestemmelserne som gjelder i ditt land.

## 8 Garanti

Vi garanterer mot material- og produksjonsfeil på våre maskiner i henhold til nasjonale lover, og minst i 12 måneder. Innenfor EU er garanti-perioden 24 måneder (kvittering eller leveringsseddel må fremlegges som bevis). Skader som skyldes naturlig slitasje, overbelastning, ufagmessig behandling eller skader som er forårsaket av brukeren eller bruk som ikke er i henhold til bruksanvisningen, eller skader som var kjent ved kjøp, dekkes ikke av garantien. Skader som skyldes bruk av ikke-originalt tilbehør og forbruksmateriell (f.eks. slipetallerkener), dekkes heller ikke av garantien.

Reklamasjoner godkjennes kun dersom maskinen sendes umontert tilbake til leverandøren eller et autorisert Festool servicesenter. Oppbevar bruksanvisningen, sikkerhetsforskrifter, reservedelsliste og kjøpsbevis på et trygt sted. Ellers gjelder de til enhver tid gjeldende garantibetingelsene fra produsenten.

### Merknad

På grunn av fortløpende forsknings- og utviklingsarbeid tas det forbehold om endringer i de tekniske opplysningene i dokumentet.

## 9 EU-samsvarserklæring

Lader	Seriennr.
TRC 3	494635, 494636

År for CE-merking: 2007

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende rådsdirektiver og normer:

2004/108/EG, 2006/95/EG, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.

### Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

Leder for forskning, utvikling, teknisk dokumentasjon

26.04.2010

### REACH for Festool-produkter, tilbehør og forbruksmateriell:

REACH har siden 2007 vært gjeldende kjemikalieverdtekst over hele Europa. Som produsent av produkter som inneholder kjemikalier, er vi bevisst på vår informasjonsplikt overfor kundene. For at vi alltid skal kunne holde deg oppdatert og gi deg informasjon om mulige stoffer i våre produkter som finnes på listen, har vi opprettet følgende nettside:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

# Manual de instruções original

1	Símbolos .....	33
2	Dados técnicos .....	33
3	Utilização conforme as disposições	33
4	Indicações de segurança.....	33
5	Colocação em funcionamento .....	34
6	Manutenção e conservação .....	34
7	Remoção .....	34
8	Garantia .....	34
9	Declaração de conformidade CE ..	35

## 2 Dados técnicos

<b>Carregador</b>		<b>TRC 3</b>
Tensão da rede (entrada)		220 - 240 V ~
Frequência da rede		50/60 Hz
Tensão de carga (saída)		7,2 - 18 V=
Carga rápida		máx. 3 A
Carga de manutenção pulsante		aprox. 0,06 A
Tempos de carga para	LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	aprox. 22/ 45 min
	LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	aprox. 35/ 70 min
	NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	aprox. 25/ 50 min
	NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	aprox. 50/ 70 min
Faixa admissível da temperatura de carga		-5 °C a +45 °C
Monitorização da temperatura	através da resistência NTC (coeficiente de temperatura negativo)	

## 3 Utilização conforme as disposições

O carregador TRC 3 destina-se a carregar os acumuladores referidos.

O carregador apenas está indicado para a utilização no interior.



### ATENÇÃO

**Em caso de utilização incorrecta, o utilizador é responsável por danos e acidentes.**

## 4 Indicações de segurança

**⚠️ Advertência! Leia todas as indicações de segurança e instruções.** A não observação das indicações de segurança e instruções pode dar origem a um choque eléctrico, um incêndio e/ou a ferimentos graves.

As figuras indicadas encontram-se no início do manual de instruções.

### 1 Símbolos

- Perigo geral
- Advertência de choque eléctrico
- Ler indicações/notas!

lhas metálicas) nos suportes dos acumuladores e, através das fendas de ventilação, no interior da ferramenta (perigo de curto-circuito).

- Não carregue acumuladores de outros fabricantes. O carregador destina-se apenas a carregar acumuladores originais. Caso contrário, existe o perigo de incêndio e explosão.
- Proteja a ferramenta da humidade.
- Proteja o cabo do calor, óleo e arestas cortantes.
- Verifique regularmente a ficha e o cabo e, em caso de danificação, mande substituí-los numa oficina de Serviço Após-Venda autorizada.

## 5 Colocação em funcionamento

### 5.1 Carregar o acumulador [1]

- Para carregar o acumulador, empurre-o para o suporte [1-1] do carregador, até ao batente.
- No sentido contrário, pode retirar o acumulador carregado do carregador.

Todos os acumuladores Festool da série BPS/BPC podem ser carregados com o carregador. O carregador reconhece automaticamente o tipo de acumulador utilizado (NiCd, NiMH ou Li Ion). Em função do estado de carga, da temperatura e da tensão do acumulador, um microprocessador comanda o processo de carga. Se for aplicado um acumulador NiMH quente ( $> 37^{\circ}\text{C}$ ), carrega-se apenas com uma corrente de carga reduzida e o tempo de carga é mais prolongado.

O LED [1-2] do carregador indica o respetivo estado de funcionamento do carregador.

### LED amarelo - Luz permanente

O carregador está operacional.

### LED verde - Piscar rápido

O acumulador é carregado com a corrente máxima.

### LED verde - Piscar lento

O acumulador é carregado com uma corrente reduzida, o LiIon está carregado a 80 %.

### LED verde - Luz permanente

O processo de carga está terminado ou não volta a ser iniciado, visto que o estado de carga actual é superior a 80 %.

### LED vermelho - Piscar

Indicação de avaria geral, p. ex., mau contacto, curto-círcito, acumulador defeituoso, etc.

### LED vermelho - Luz permanente

A temperatura do acumulador está fora dos valores limite admissíveis.

### 5.2 Fixação mural do carregador

O carregador TRC 3 possui dois furos alongados na parte traseira. Pode ser pendurado numa parede através de dois parafusos (p. ex., parafuso de cabeça semi-redonda ou de cabeça chata com diâmetro do fuste de 5 mm) (consultar imagem [1]).

## 6 Manutenção e conservação

### Observe as seguintes indicações:

- Mantenha as aberturas de ventilação na ferramenta eléctrica e no carregador limpas, de modo a que esteja assegurada a refrigeração.
- Mantenha limpos os contactos de ligação na ferramenta eléctrica, carregador e acumulador.

## 7 Remoção

**Não deite a ferramenta no lixo doméstico!** Encaminhe as ferramentas, acessórios e embalagens para um reaproveitamento ecológico! Observe as regulamentações nacionais em vigor.

## 8 Garantia

Para as nossas ferramentas, oferecemos uma garantia em relação a defeitos do material e de produção de acordo com as regulamentações legais específicas por país, mas com uma duração mínima de 12 meses. Dentro dos países da UE, a garantia tem uma duração de 24 meses (prova através da factura ou da guia de remessa). Os danos causados particularmente por uma deterioração/desgaste natural, sobrecarga, utilização incorrecta ou os danos provocados pelo utilizador ou por outra utilização contrária ao manual de instruções ou os danos que já eram conhecidos no momento da compra são excluídos da garantia. Também se excluem os danos causados pela utilização de acessórios e materiais de desgaste que não sejam originais da Festool (p. ex., pratos de lixar).

As reclamações só podem ser aceites se a ferramenta for devolvida intacta ao fornecedor ou a uma oficina de Serviço Após-venda Festool autorizada. Guarde cuidadosamente o manual de instruções, as indicações de segurança, a lista de peças sobresselentes e o recibo de compra. De resto, são válidas as condições de garantia actuais do fabricante.

### **Nota**

Devido aos constantes trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, reserva-se o direito a alterações dos dados técnicos aqui mencionados.

## **9 Declaração de conformidade CE**

<b>Carregador</b>	<b>N.º de série</b>
TRC 3	494635, 494636

Ano da marca CE:2007

Sob nossa inteira responsabilidade, declaramos que este produto está de acordo com as seguintes directivas e normas:

2004/108/CE, 2006/95/CE, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.

**Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Dr. Johannes Steimel

Director de pesquisa, desenvolvimento, documentação técnica

26.04.2010

### **REACH para produtos Festool, respectivos acessórios e material de desgaste:**

REACH é, desde 2007, o regulamento relativo a produtos químicos, válido em toda a Europa. Nós, enquanto "utilizadores subjacentes", ou seja, fabricante de produtos, estamos conscientes do nosso dever de informar os nossos clientes. Para o manter sempre actualizado e para o informar sobre possíveis materiais da lista de candidatos aos nossos produtos, criámos o seguinte website para si:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Оригинальное руководство по эксплуатации

1	Символы .....	36
2	Технические данные .....	36
3	Применение по назначению .....	36
4	Указания по технике безопасности .....	36
5	Начало работы .....	37
6	Обслуживание и уход .....	37
7	Утилизация .....	37
8	Гарантия .....	38
9	Декларация соответствия ЕС ....	38

Иллюстрации находятся в начале руководства по эксплуатации.

### 1 Символы

-  Предупреждение об общей опасности
-  Предупреждение об ударе током
-  Соблюдайте руководство по эксплуатации/указания!
- 

## 2 Технические данные

Зарядное устройство	TRC 3
Сетевое напряжение (на входе)	220 - 240 В ~
Частота сети	50/60 Гц
Зарядное напряжение (на выходе)	7,2 - 18 В =
Быстрая зарядка	макс. 3 А
Ток компенсационной зарядки, импульсный	ок. 0,06 А
Время зарядки для	
LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	ок. 22/ 45 мин
LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	ок. 35/ 70 мин
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	ок. 25/ 50 мин
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	ок. 50/ 70 мин
Допустимый диапазон температуры зарядки	от -5 °C до +45 °C
Схема контроля температуры	с помощью сопротивления с положительным температурным коэффициентом (ПТК)

## 3 Применение по назначению

Зарядное устройство TRC 3 предназначено для зарядки аккумуляторов вышеуказанных типов.

Зарядное устройство подходит только для использования внутри помещений.



### Предупреждение

**Ответственность за повреждения или травмирование при использовании не по назначению несёт пользователь.**

## 4 Указания по технике безопасности

 **Внимание! Прочтите все указания по технике безопасности и инструкции.** Неточное соблюдение инструкций и предупреждений может стать причиной удара электрическим током, пожара и/или тяжёлых травм.

**Сохраняйте все указания по технике безопасности и руководство по эксплуатации.**

- Лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющим необходимого опыта и/или знаний запрещается использовать это зарядное устройство и электроинструмент без присмотра или инструктажа со стороны

**ответственного лица.** Не разрешайте детям играть с зарядным устройством или электроинструментом.

- Не открывайте аккумулятор и зарядное устройство. Внутри зарядного устройства после отключения от сети имеет место высокое напряжение на конденсаторе.
- Не допускайте попадания металлических частиц (например, металлической стружки) внутрь зарядного устройства через гнезда для аккумуляторов и вентиляционные прорези: опасность короткого замыкания!
- Не заряжайте аккумуляторные блоки сторонних производителей. Зарядное устройство может использоваться только для зарядки оригинальных аккумуляторных блоков. В противном случае существует опасность взрыва или пожара.
- Защищайте инструмент от влаги.
- Не допускайте нагрева кабеля, контакта с маслом и острыми кромками.
- Регулярно проверяйте штекер и кабель. В случае повреждения заменяйте их в авторизованных мастерских Сервисной службы.

## 5 Начало работы

### 5.1 Зарядка аккумуляторного блока [1]

- Вставьте аккумулятор для зарядки в держатель [1-1] зарядного устройства до упора.
- Вынуть заряженный аккумулятор из зарядного устройства можно, потянув его в обратном направлении.

С помощью этого зарядного устройства можно заряжать все аккумуляторы серии BPS/ BPC от Festool. Зарядное устройство автоматически распознает тип аккумулятора (NiCd, NiMH или LiIon). Процессом зарядки управляет микропроцессор в зависимости от состояния заряда, температуры и напряжения аккумулятора. Зарядка нагретого ( $>37^{\circ}\text{C}$ ) никель-металлогидридного аккумулятора (NiMH) выполняется только пониженным зарядным током и увеличенным временем зарядки.

Светодиод [1-2] показывает текущий режим работы зарядного устройства.

### СД, жёлтый – горит непрерывно

Зарядное устройство готово к эксплуатации.

### СД, зелёный – часто мигает

Аккумулятор заряжается максимальным током.

### СД, зелёный – редко мигает

Аккумулятор заряжается пониженным током, литиево-ионные аккумуляторы (Li Ion) заряжаются на 80 %.

### СД, зелёный – горит непрерывно

Процесс зарядки завершён или не запущен, так как текущий уровень зарядки составляет более 80 %.

### СД, красный – мигает

Общий индикатор неисправности, напр. неправильное замыкание контактов, короткое замыкание, неисправность аккумулятора и т. д.

### СД, красный – горит непрерывно

Температура аккумулятора превышает допустимое значение.

## 5.2 Настенный монтаж зарядного устройства

На задней стороне зарядного устройства TRC 3 имеются два продольных отверстия. С помощью двух шурупов (диаметром 5 мм, например, с полукруглой или плоской головкой) устройство можно повесить на стену (см. рис. [1]).

## 6 Обслуживание и уход

### Соблюдайте следующие указания:

- Следите за чистотой вентиляционных прорезей на электроинструменте и зарядном устройстве для обеспечения охлаждения.
- Следите за чистотой соединительных контактов на электроинструменте, зарядном устройстве и аккумуляторе.

## 7 Утилизация

**Не выбрасывайте аппарат вместе с бытовыми отходами!** Обеспечьте безопасную для окружающей среды утилизацию аппарата, оснастки и упаковки. Соблюдайте действующие национальные предписания.

## 8 Гарантия

На наш инструмент мы даём гарантию, распространяющуюся на материалы и дефекты изготовления в соответствии с законодательством каждой из стран, на срок не менее 12 месяцев. В странах ЕС срок гарантии составляет 24 месяца (подтверждение по счёту или накладной). Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате естественного износа/использования, перегрузки, ненадлежащего использования, повреждения по вине пользователя или при использовании вопреки руководству по эксплуатации, либо известные на момент покупки (уценка товара). Также исключается ответственность за ущерб, вызванный использованием неоригинальной оснастки и расходных материалов (например, шлифтарелок).

Рекламации принимаются к рассмотрению только в том случае, если инструмент поступил к поставщику или в аттестованную мастерскую Сервисной службы Festool в неразобранном виде. Сохраняйте руководство по эксплуатации, указания по технике безопасности, список запасных частей и квитанцию о покупке. В остальном имеют силу действующие на определённый момент условия предоставления гарантии изготовителем.

### Примечание

В связи с постоянными исследованиями и новыми техническими разработками фирма оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.

## 9 Декларация соответствия ЕС

Зарядное устройство	Серийный №
TRC 3	494635, 494636

Год маркировки CE:2007

Под личную ответственность мы заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормативным документам:

2004/108/EG, 2006/95/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.

**Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Доктор Йоханнес Штаймель

Руководитель отдела исследований и разработок, технической документации  
26.04.2010

### REACH для изделий Festool, их оснастки и расходных материалов:

С 2007 года директива REACh является регламентом по химическим веществам, действующим на территории всей Европы. Выступая в роли «привлекаемого участника» этого регламента, мы, как производители изделий, принимаем на себя обязательство предоставлять соответствующую информацию нашим клиентам. Чтобы держать вас в курсе последних событий и предоставлять информацию о веществах, которые включены в список вышеупомянутого регламента и которые могут использоваться в наших изделиях, мы создали специальный веб-сайт:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Originální návod k použití

1	Symboly .....	39
2	Technické údaje.....	39
3	Účel použití.....	39
4	Bezpečnostní pokyny.....	39
5	Uvedení do provozu .....	40
6	Údržba a ošetřování .....	40
7	Likvidace .....	40
8	Záruka .....	40
9	ES prohlášení o shodě .....	40

## 2 Technické údaje

Nabíječka	TRC 3
Síťové napětí (vstupní)	220 - 240 V ~
Síťová frekvence	50/60 Hz
Nabíjecí napětí (výstupní)	7,2 - 18 V=
Rychlonabíjení	max. 3 A
Udržovací dobíjení pulzní	cca. 0,06 A
Doby nabíjení	cca. 22/ 45 min
	LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %
	LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %
	NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah
	NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah
Přípustný rozsah teploty při nabíjení	-5 °C až +45 °C
Sledování teploty	pomocí odporu NTC

## 3 Účel použití

Nabíječka TRC 3 je určená k nabíjení uvedených akumulátorů.

Nabíječka je vhodná pouze pro použití v interiéru.



### VAROVÁNÍ

**Za škody a úrazy vzniklé nesprávným použitím odpovídá uživatel.**

## 4 Bezpečnostní pokyny

**Výstraha! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.** Chyba při dodržování varovných upozornění a instrukcí může způsobit zásah elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

**Všechny bezpečnostní pokyny a návody uschovějte, abyste je mohli použít i v budoucnosti.**

**- Tuto nabíječku a elektrické nářadí nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez příslušných**

Uvedené obrázky se nacházejí na začátku návodu k použití.

## 1 Symboly



Varování před všeobecným nebezpečím



Varování před úrazem elektrickým proudem



Přečtěte si návod/pokyny!

## 5 Uvedení do provozu

### 5.1 Nabíjení akumulátoru [1]

- Akumulátor, který chcete nabít, zasuňte až nedoraz do držáku [1-1] na nabíječce.
- Opačným směrem lze nabité akumulátor z nabíječky vyjmout.

Nabíječku lze použít pro nabíjení všech akumulátorů Festool konstrukční řady BPS/ BPC. Nabíječka automaticky rozpozná typ vloženého akumulátoru (NiCd, NiMH nebo Li-Ion). Proces nabíjení řídí v závislosti na stavu nabití, teplotě a napětí akumulátoru mikroprocesor. Pokud zasunete zahřátý akumulátor NiMH (>37 °C), bude se nabíjet jen omezeným nabíjecím proudem a doba nabíjení se prodlouží.

LED [1-2] nabíječky indikuje příslušný provozní stav nabíječky.

#### LED žlutá - svítí trvale

Nabíječka je připravena k provozu.

#### LED zelená - rychle bliká

Akumulátor se nabíjí maximálním proudem.

#### LED zelená - pomalu bliká

Akumulátor se nabíjí omezeným proudem, lithium-iontový akumulátor je nabity na 80 %.

#### LED zelená - svítí trvale

Nabíjení skončilo, nebo se už znova nespustí, protože aktuální stav nabití je vyšší než 80 %.

#### LED červená - bliká

Indikace obecné chyby, např. nedokonalý kontakt, zkrat, vadný akumulátor atd.

#### LED červená - svítí trvale

Teplota akumulátoru překročila přípustné mezní hodnoty.

### 5.2 Upevnění nabíječky na zeď

Nabíječka TRC 3 má na zadní straně dva oválné otvory. Pomocí dvou šroubů (např. šroubů s půlkulatou nebo plochou hlavou o průměru stopky 5 mm) ji lze pověsit na zeď (viz obr. [1]).

## 6 Údržba a ošetřování

### Dodržujte následující pokyny:

- Chladicí otvory elektrického náradí a nabíječky udržujte čisté, aby bylo zajištěno chlazení.
- Připojovací kontakty elektrického náradí, nabíječky a akumulátoru udržujte čisté.

## 7 Likvidace

### Nevyhazujte zařízení do domovního odpadu!

Nechte ekologicky zlikvidovat zařízení, příslušenství a obaly! Dodržujte platné národní předpisy.

## 8 Záruka

Na naše nářadí poskytujeme na vady materiálu nebo výrobní vady záruku podle zákonných ustanovení jednotlivých zemí, minimálně ovšem 12 měsíců. V rámci zemí EU činí záruční doba 24 měsíců (na základě účtenky nebo dodacího listu). Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené zejména přirozeným opotřebením, přetížením, neodborným zacházením, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené jiným použitím v rozporu s návodem k použití a dále škody, které byly známy již při zakoupení. Rovněž jsou vyloučeny škody, které byly způsobeny použitím jiného než originálního příslušenství a spotřebního materiálu Festool (např. brusné talíře).

Reklamace lze uznat pouze tehdy, pokud je nerozebrané nářadí zasláno zpět dodavateli nebo autorizovanému servisu Festool. Provozní návod, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a nákupní doklad pečlivě uschovějte. Jinak platí vždy aktuální záruční podmínky výrobce.

### Poznámka

Na základě neustálého výzkumu a vývoje jsou vyhrazeny změny zde uvedených technických údajů.

## 9 ES prohlášení o shodě

Nabíječka	Sériové č.
TRC 3	494635, 494636

Rok označení CE:2007

Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami.

2004/108/ES, 2006/95/ES, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.

#### Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Johannes Steimel

Vedoucí výzkumu, vývoje, technické dokumentace

26.04.2010

### Adresa pro výrobky Festool, jejich příslušenství a spotřební materiál:

REACH je nařízení o chemických látkách, platné od roku 2007 v celé Evropě. Jako následný uživatel, tedy jako výrobce výrobků jsme si vědomi své informační povinnosti vůči zákazníkům. Abychom vás mohli vždy informovat o nejnovějším vývoji a o možných látkách ze seznamu látek v našich výrobcích, vytvořili jsme pro vás následující webovou stránku:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## Oryginalna instrukcja eksploatacji

1 Symbole.....	41
2 Dane techniczne .....	41
3 Użycie zgodne z przeznaczeniem	41
4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	41
5 Rozruch.....	42
6 Konserwacja i utrzymanie w czystości .....	42
7 Usuwanie .....	42
8 Gwarancja .....	43
9 Oświadczenie o zgodności z normami UE .....	43

## 2 Dane techniczne

Ładowarka	TRC 3
Napięcie sieciowe (wejście)	220 - 240 V ~
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Napięcie ładowania (wyjście)	7,2 - 18 V=
Ładowanie szybkie	maks. 3 A
Ładowanie podtrzymujące pulsacyjne	ok. 0,06 A
Czas ładowania dla	ok. 22/ 45 min
LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	
LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	ok. 35/ 70 min
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	ok. 25/ 50 min
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	ok. 50/ 70 min
Dopuszczalny zakres temperatury ładowania	-5 °C do +45 °C
Kontrola temperatury	za pomocą tyristora o ujemnym współczynniku temperaturowym

## 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Ładowarka TRC 3 przeznaczona jest do ładowania niżej wymienionych akumulatorów.

Ładowarka nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.



### OSTRZEŻENIE

Za szkody i wypadki spowodowane użyciem niezgodnym z przeznaczeniem odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Podane rysunki znajdują się w załączniku instrukcji obsługi.

## 1 Symbole

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem |
|  | Ostrzeżenie przed porażeniem prądem   |
|  | Instrukcja/przeczytać zalecenia!      |

## 2 Dane techniczne

Ładowarka	TRC 3
Napięcie sieciowe (wejście)	220 - 240 V ~
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Napięcie ładowania (wyjście)	7,2 - 18 V=
Ładowanie szybkie	maks. 3 A
Ładowanie podtrzymujące pulsacyjne	ok. 0,06 A
Czas ładowania dla	ok. 22/ 45 min
LiIon 1,3 Ah/ 2,6 Ah, 80 %	
LiIon 1,3 Ah/ 2.6 Ah, 100 %	ok. 35/ 70 min
NiCd 1,3 Ah/ 2,4 Ah	ok. 25/ 50 min
NiMH 2,0 Ah/ 3,0 Ah	ok. 50/ 70 min
Dopuszczalny zakres temperatury ładowania	-5 °C do +45 °C
Kontrola temperatury	za pomocą tyristora o ujemnym współczynniku temperaturowym

## 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Ostrzeżenie! Należy przeczytać wszystkie zalecenia bezpieczeństwa pracy i instrukcje.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie elektryczne, pożar oraz/lub ciężkie obrażenia.

Wszystkie zalecenia odnośnie bezpieczeństwa pracy i instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

- Ładowarka i elektronarzędzie nie są przeznaczone do korzystania przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub którym brakuje

**doświadczenia oraz/lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymają instrukcje, w jaki sposób należy korzystać z ładowarki względnie elektronarzędzia.** Dzieci powinny być nadzorowane dla zapewnienia, że nie będą się bawiły ładowarką ani elektronarzędziem.

- Nie wolno otwierać akumulatora ani ładowarki. We wnętrzu ładowarki, również po odłączeniu od sieci zasilającej, obecne jest wysokie napięcie kondensatorowe.
- Należy zwracać uwagę na to, aby żadne elementy metalowe (np. wióry metalowe) nie przedostały się w ładowarce do uchwytów mocujących akumulatora ani przez szczeliny wentylacyjne do wnętrza urządzenia (niebezpieczeństwo zwarcia).
- Nie należy ładować żadnych akumulatorów innej produkcji. Ładowarka nadaje się tylko do ładowania akumulatorów oryginalnych. W przeciwnym wypadku występuje zagrożenie pożaru i wybuchu.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Chroń przewód przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
- W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać wtyczkę i przewód, a w przypadku uszkodzenia należy zlecić ich wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu.

## 5 Rozruch

### 5.1 Ładowanie akumulatora [1]

- Do ładowania nasunąć akumulator do oporu na uchwyt [1-1] ładowarki.
- W przeciwnym kierunku można zdjąć naładowany akumulator z ładowarki.

Ładowarką można ładować wszystkie akumulatory firmy Festool typoszeregu BPS/BPC. Ładowarka automatycznie rozpoznaje typ podłączonego akumulatora (NiCd, NiMH lub Li Ion). W zależności od stanu naładowania, temperatury i napięcia akumulatora mikroprocesor steruje procesem ładowania. W przypadku podłączenia ciepłego akumulatora NiMH ( $>37^{\circ}\text{C}$ ), ładowanie przebiega ze zredukowanym prądem ładowania i czas ładowania ulega wydłużeniu.

Dioda LED [1-2] ładowarki wskazuje aktualny stan pracy ładowarki.

### Żółta dioda LED - świecenie ciągłe

Ładowarka jest gotowa do pracy.

### Zielona dioda LED - szybkie miganie

Akumulator ładowany jest z maksymalnym natężeniem prądu.

### Zielona dioda LED - wolne miganie

Akumulator ładowany jest ze zmniejszonym natężeniem prądu, akumulator LiIon naładowany jest w 80 %.

### Zielona dioda LED - świecenie ciągłe

Proces ładowania zakończył się i nie rozpoczęte się na nowo, ponieważ aktualny stan naładowania wynosi ponad 80 %.

### Czerwona dioda LED - miganie

Ogólne wskazanie zakłócenia, np.: brak pełnego styku, zwarcie, uszkodzenie akumulatora, itp.

### Czerwona dioda LED - świecenie ciągłe

Temperatura akumulatora wykracza poza dopuszczalną wartość graniczną.

### 5.2 Mocowanie ładowarki do ściany

Ładowarka TRC 3 posiada z tyłu dwa otwory wzdłużne. Może ona zostać zawieszona na ścianie za pomocą dwóch wkrętów (np. wkręty z łbem półkolistym lub płaskim o średnicy trzpienia 5 mm) (patrz rys. [1]).

## 6 Konserwacja i utrzymanie w czystości

**Należy przestrzegać następujących zaleceń:**

- Otwory wentylacyjne narzędzia elektrycznego i ładowarki należy utrzymywać w czystości, aby zapewniona był cyrkulacja powietrza chłodzącego.
- Styki przyłączeniowe narzędzia elektrycznego, ładowarki i akumulatora należy utrzymywać w czystości.

## 7 Usuwanie

**Nie wolno wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi!** Urządzenia, wyposażenie i opakowania należy przekazać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska do odzysku surowców wtórnych. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów państwowych.

## 8 Gwarancja

Na urządzenia produkcji naszej firmy udzielamy gwarancji z tytułu wad materiałowych i błędów produkcyjnych zgodnie z postanowieniami ustawowymi obowiązującymi na terytorium danego kraju, która wynosi co najmniej 12 miesięcy. Na terytorium państw UE czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące (licząc od daty na rachunku lub dowodzie dostawy). Szkody, a zwłaszcza naturalne zużycie, przeciążenie, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem względnie szkody zawinione przez użytkownika lub inne zastosowanie niezgodnie z instrukcją obsługi lub, które znane były w momencie zakupu, nie są objęte gwarancją. Nie są również objęte szkody, powstałe w wyniku stosowania nieoryginalnego wyposażenia i materiałów użytkowych (np. talerze szlifierskie).

Reklamacje mogą zostać uznane tylko wtedy, gdy nierożłożone na części urządzenie zostanie odesłane do dostawcy lub do upoważnionego warsztatu serwisowego firmy. Należy zachować instrukcję obsługi, zalecenia bezpieczeństwa, listę części zamiennych i dowód zakupu. Ponadto obowiązują aktualne w momencie zakupu warunki gwarancyjne producenta.

### Uwaga

Ze względu na stałe prace badawcze i rozwojowe zastrzega się zmiany zamieszczonych tu danych technicznych.

## 9 Oświadczenie o zgodności z normami UE

Ładowarka	Nr seryjny
TRC 3	494635, 494636
Rok oznaczenia CE:2007	
Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt ten spełnia następujące wytyczne i normy:	
2004/108/EG, 2006/95/EG, EN 60335-1, EN EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61204-3.	

**Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Dr Johannes Steimel

Kierownik Działu Badań, Rozwoju i Dokumentacji Technicznej

26.04.2010

### Rozporządzenie REACh dla produktów firmy Festool, ich wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych:

REACh jest to rozporządzenie o substancjach chemicznych, które obowiązuje w całej Europie od 2007 r. Firma nasza, jako „użytkownik końcowy”, a zatem jako producent wyrobów jest świadoma obowiązku informowania naszych klientów. W celu dostarczania naszym klientom najnowszych informacji oraz informowania o możliwych substancjach z listy kandydatów w wyrobach naszej firmy, utworzyliśmy następującą stronę internetową:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)





