

User's Manual

DuraVision® FDS1701

Color LCD Monitor

English

Deutsch

Français

中文

Important

Please read this User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this manual for future reference.

Wichtig

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit dem sicheren und rationellen Betrieb dieses Produkts vertraut zu machen. Bewahren Sie das vorliegende Handbuch zu Referenzzwecken auf.

Important

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour utiliser pleinement votre appareil en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

重要

请仔细阅读用户手册, 熟练掌握其安全和有效的操作程序。请妥善保存此手册, 供日后参考。



For U.S.A, Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class A digital device.

- AC Cord

Canadian Notice

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For Europe, etc. (rated 200-240 Vac) Only

Warning

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Warnung

Bei dem Gerät handelt es sich um ein Klasse-A-Produkt. Bei Betrieb des Geräts in Wohnumgebungen ist gegebenenfalls durch entsprechende Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eine Störung des Radio- und Fernsehempfangs vermieden wird.

Avertissement

Cet appareil est de classe A. Il est susceptible de créer des interférences radio dans un environnement domestique, dans ce cas l'utilisateur devra prendre les mesures appropriées.

Manuel d'utilisation

DuraVision® FDS1701

Moniteur couleur LCD

SYMBOLES DE SECURITE







Ce manuel et ce produit utilisent les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.

AVERTISSEMENT

Le non respect des consignes données dans un message AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.

ATTENTION

Le non respect des consignes données dans un message ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.

	Indique une mise en garde particulière. Par exemple, le symbole  indique les risques de type « choc électrique ».
	Indique une action interdite. Par exemple, le symbole  indique une action particulière interdite telle que « Ne pas démonter ».
	Indique une action obligatoire à suivre. Par exemple, le symbole  indique une interdiction générale telle que « Relier l'appareil à la terre ».

Les caractéristiques techniques varient en fonction des régions de commercialisation.

Vérifiez que les caractéristiques techniques sont rédigées dans la langue de la région d'achat de l'appareil.

L'utilisation des fonctions spécifiques, comme la modification de la taille de l'écran (par exemple, pour changer l'aspect horizontal et vertical des entrées d'image) dans un but commercial ou pour diffusion publique peut enfreindre les lois sur les droits d'auteur.

Copyright© 2010 EIZO NANA CORPORATION Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO NANA CORPORATION.

EIZO NANA CORPORATION n'est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d'accord préalable passé avant la réception de ces informations par EIZO NANA CORPORATION.

Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modification sans préavis.

Apple et Macintosh sont des marques déposées de Apple Inc.

Windows et Windows Vista sont des marques déposées enregistrées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

VESA est une marque ou une marque déposée de Video Electronics Standards Association aux États-Unis et dans d'autres pays.

NEC est une marque déposée de NEC Corporation. PC-9801 et PC-9821 sont des marques commerciales de NEC Corporation.

EIZO, le logo EIZO et DuraVision sont des marques déposées de EIZO NANA CORPORATION au Japon et dans d'autres pays.


Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

PRECAUTIONS

IMPORTANT

- Pour votre sécurité comme pour la bonne utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement cette section ainsi que les indications de sécurité portées sur le moniteur.

[Emplacements des étiquettes de sécurité]

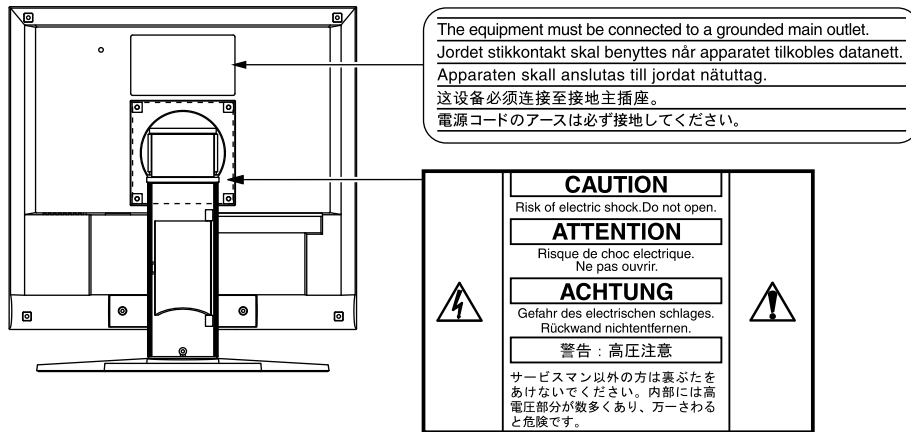

AVERTISSEMENT

Si le moniteur fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre revendeur.

Il peut être dangereux d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Ne démontez pas la carrosserie et ne modifiez pas le moniteur.

Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur peut causer un choc électrique ou une brûlure.



Confiez toute intervention à un technicien qualifié.

Ne tentez pas de dépanner vous-même cet appareil,

l'ouverture ou la dépose des capots vous expose à un risque d'incendie, de choc électrique ou de dégâts à l'appareil.

Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à l'appareil.

Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.



Placez le moniteur sur une surface stable et robuste.

Il y a risque de chute de l'appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

En cas de chute, débranchez immédiatement le cordon secteur et faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



AVERTISSEMENT

Utilisez l'appareil dans un endroit approprié.

Il y a des risques de dégâts à l'appareil, d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.)
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne pas placer dans un lieu où de l'eau peut être projetée sur l'écran (salle de bains, cuisine, etc.).
- Ne pas installer l'appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près des appareils de chauffage ou d'humidification.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement contenant des gaz inflammables.



Gardez les sacs plastique d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur la prise secteur standard dans votre pays.

Vérifiez la tension d'épreuve du cordon secteur. Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

Alimentation : 100-120/200-240 VCA 50/60 Hz

Pour débrancher le cordon secteur, tirez fermement sur la fiche exclusivement.

Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait endommager le cordon et entraîner un incendie ou un choc électrique.



L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Le non-respect de ces consignes peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.



Utilisez la tension correcte.

- L'appareil a été conçu pour une utilisation avec une tension de secteur particulière. L'utilisation sur une tension différente de celle spécifiée dans ce manuel pourrait causer un choc électrique, un incendie ou d'autres dégâts.

Alimentation : 100-120/200-240 VCA 50/60 Hz

- Ne surchargez pas les circuits d'alimentation électrique, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Manipulez correctement le cordon secteur.

- Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou un autre objet lourd.
- Ne tirez pas sur le cordon et ne le fixez pas.

Cessez d'utiliser tout cordon secteur endommagé. L'utilisation d'un cordon défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



Ne touchez pas au cordon secteur ni à la fiche si des étincelles apparaissent.

Vous risqueriez un choc électrique.



Pour fixer un bras de support, consultez le manuel d'utilisation du bras pour installer correctement le moniteur.

Un mauvais montage pourrait se traduire par une séparation de l'appareil qui pourrait l'endommager ou causer une blessure. En cas de chute de l'appareil, demandez conseil à votre revendeur avant de l'utiliser à nouveau. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Pour refixer le socle inclinable, utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.

AVERTISSEMENT

Ne touchez pas un panneau LCD endommagé à mains nues.

Les cristaux liquides qui peuvent s'écouler du panneau sont toxiques par contact avec les yeux ou la bouche.

En cas de contact de la peau ou du corps avec le panneau, lavez immédiatement à grande eau.

En cas de symptôme anormal ou de malaise, veuillez consulter votre médecin.



Les voyants de rétroéclairage fluorescent contiennent du mercure (les produits équipés de voyants de rétroéclairage avec DEL ne contiennent pas de mercure). Jetez-les conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

ATTENTION

Procédez avec précaution pour transporter l'appareil.

Débranchez les câbles et cordon secteur avant de déplacer l'appareil. Il est dangereux de déplacer l'appareil avec son cordon branché. Vous risquez de vous blesser.

Pour manipuler l'appareil, saisissez-le fermement à deux mains par le bas et vérifiez que le panneau LCD est dirigé vers l'extérieur avant de le soulever.

Une chute de l'appareil pourrait l'endommager ou causer des blessures.



N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

- Ne placez jamais d'objets sur les fentes de ventilation.
- N'installez pas le moniteur dans un espace confiné.
- N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.

Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation, d'empêcher une circulation d'air normale ou d'entraîner un incendie ou d'autres dégâts.



Ne touchez jamais aux fiches électriques avec les mains humides.

Tout contact avec la fiche électrique les mains humides peut être dangereux et peut causer un choc électrique.



Utilisez une prise électrique facilement accessible.

Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

Nettoyez régulièrement les alentours de la prise.

L'accumulation de poussière, d'eau ou d'huile sur la fiche peut entraîner un incendie.

Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.

Le nettoyage du moniteur sous tension peut causer un choc électrique.

Si l'appareil ne doit plus être utilisé pendant un certain temps, débranchez le câble secteur de la prise murale après avoir mis l'appareil hors tension par sécurité comme pour éviter toute consommation électrique.

Avertissement concernant le moniteur

Ce produit est conçu pour l'affichage d'images de caméra de surveillance.

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d'utilisation dans une région différente de celle prévue à l'origine.

Ce produit peut ne pas être couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits dans le présent manuel.

Les spécifications décrites dans le présent manuel ne sont applicables que pour les cordons d'alimentation et les câbles d'interface spécifiés par nos soins.

Utilisez avec ce produit les produits optionnels fabriqués ou spécifiés par nos soins.

Dans la mesure où 30 minutes sont nécessaires à la stabilisation des performances des composants électriques, vous devez régler le moniteur au moins 30 minutes après l'avoir mis en marche.

Pour éviter la variation de luminosité due à un usage prolongé comme pour assurer la stabilité de la luminosité, il est recommandé d'utiliser le moniteur avec un réglage « Backlight » plus bas.

Lorsque l'image de l'écran change après que la même image est restée affichée pendant une période prolongée, une image rémanente risque de s'afficher. Utilisez l'économiseur d'écran ou la fonction d'économie d'énergie pour éviter d'afficher la même image pendant une période prolongée.

Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger sa durée de vie. (Référez-vous à « Nettoyage » sur la page suivante.)

Le panneau LCD est fabriqué à l'aide d'une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que des pixels manquants ou des pixels allumés apparaissent sur l'écran LCD. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pourcentage de pixels effectifs : 99,99 % ou supérieur.

La durée de vie du rétro-éclairage du panneau LCD est limitée. Si l'écran s'assombrit ou se met à scintiller, prenez contact avec votre revendeur.

N'appuyez pas violemment sur le panneau ou sur les bords, vous risqueriez d'endommager l'affichage en laissant du moirage, etc. Une pression continue sur le panneau LCD peut le détériorer ou l'endommager. (Si des marques de pression restent sur le panneau LCD, affichez un écran blanc ou noir sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu.)

Ne frottez pas l'écran et évitez d'appuyer dessus avec des objets coupants ou pointus, par exemple un stylo ou un crayon, qui peuvent endommager le panneau. Ne tentez jamais de le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.

Lorsque le moniteur est froid et déplacé dans une autre pièce ou lorsque la température de la pièce augmente rapidement, de la condensation peut se former à l'intérieur et à l'extérieur du moniteur. Dans ce cas, ne mettez pas le moniteur sous tension et attendez la disparition de la condensation. Sinon, le moniteur pourrait être endommagé.

Nettoyage

Attention

- N'utilisez jamais de solvants ou produits chimiques, tels que du diluant, de la benzine, de la cire, de l'alcool et de la poudre abrasive, qui pourraient endommager la carrosserie ou le panneau LCD.

REMARQUE

- L'outil ScreenCleaner en option est recommandé pour nettoyer la surface du panneau LCD.

● **Panneau LCD**

- Nettoyez le panneau LCD à l'aide d'un chiffon doux tel qu'un chiffon en coton ou une pochette nettoyante pour les lunettes.
- Enlevez les taches résistantes en frottant doucement à l'aide d'un chiffon légèrement humide, puis nettoyez de nouveau le panneau LCD à l'aide d'un chiffon sec pour une meilleure finition.


● **Carrosserie**

- Nettoyez la carrosserie à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'un peu de détergent doux.

Pour un confort d'utilisation du moniteur

- Un écran trop sombre ou trop lumineux peut abîmer les yeux. Ajustez la luminosité du moniteur en fonction des conditions ambiantes.
- Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10 minutes toutes les heures.

TABLE DES MATIERES

Couvercle	1
 PRECAUTIONS	3
Avertissement concernant le moniteur.....	6
TABLE DES MATIERES	8
Chapitre 1 Introduction	9
1-1. Caractéristiques	9
1-2. Contenu de l'emballage	9
1-3. Commandes et fonctions	10
Chapitre 2 Connexion des câbles	11
2-1. Procédures de connexion	11
● Raccordement d'un PC	11
● Lors de l'utilisation d'appareils vidéo	12
2-2. Ajustage de la hauteur et de l'angle de l'écran	13
Chapitre 3 Configurations et réglages.....	14
3-1. Utiliser le menu OSD rapide	14
3-2. Utiliser le menu OSD	15
Chapitre 4 Dépannage	17
Chapitre 5 Référence	18
5-1. Fixation d'un bras	18
5-2. Spécifications	19
5-3. Synchronisation prédéfinie.....	22
GARANTIE LIMITÉE	23

Chapitre 1 Introduction

Merci beaucoup pour votre choix d'un moniteur couleur EIZO.

1-1. Caractéristiques

- Écran 17 pouces
- Compatible avec la résolution SXGA (1 280 × 1 024)
- Compatible avec les signaux analogiques
 - Signal PC: Connecteur D-Sub mini à 15 broches × 1
 - Fréquence de balayage horizontal 24,8 kHz - 74,8 kHz
 - Fréquence de balayage vertical 56,2 Hz - 75,1 Hz
 - Signal vidéo: Connecteur BNC × 1
 - Format applicable NTSC, PAL, SECAM
- Fonction d'aspect vidéo
 - Pour modifier la plage d'affichage de l'image entrée (surbalayage).


1-2. Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans le carton d'emballage. Contactez votre revendeur local si l'un des éléments est manquant ou abîmé.

REMARQUE

- Veuillez conserver le carton et les matériaux d'emballage pour les réutiliser lors d'un déplacement ultérieur du moniteur.
-
- Moniteur
 - Cordon d'alimentation
 - Vis de montage (M4 × 12mm, 4 pièces)
 - Manuel d'utilisation (Avec garantie limitée)

1-3. Commandes et fonctions

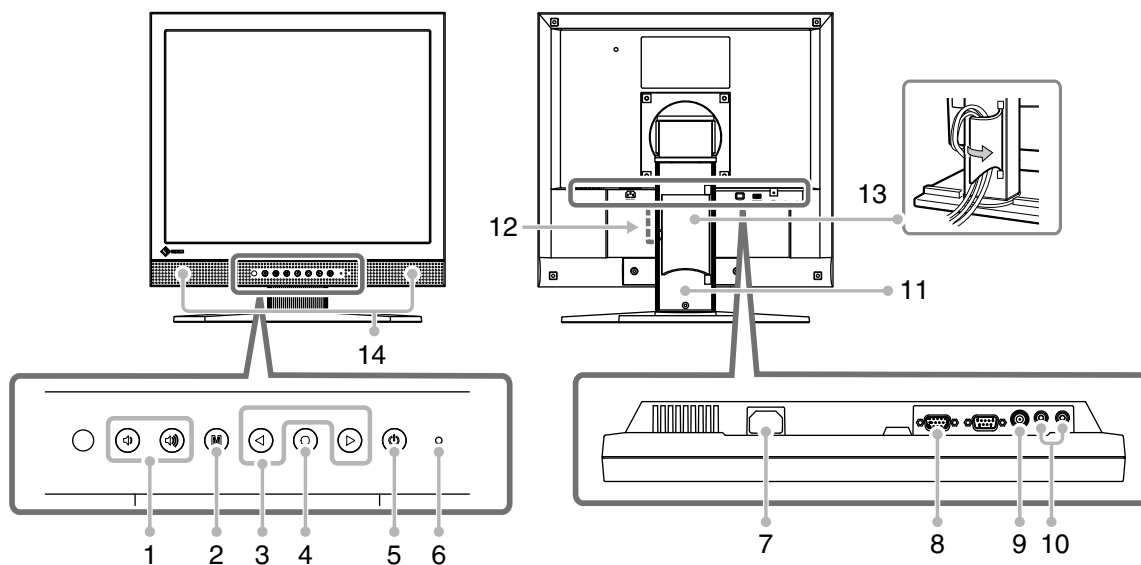

1	Touche	Permet d'afficher le menu de réglage du volume pour augmenter ou diminuer le volume.
2	Touche	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'afficher/quitter le menu OSD. • En appuyant sur la touche lorsque le menu OSD est affiché, vous pouvez retourner à l'état précédent du menu.
3	Touche	<ul style="list-style-type: none"> • Permettent de sélectionner l'onglet du menu OSD; sélectionner la valeur réglée; ou augmenter/baisser la valeur de réglage. • Appuyez deux fois sur pour changer les signaux d'entrée.
4	Touche	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'afficher le menu OSD rapide. • Permettent de sélectionner les options de réglage ou de configuration de chaque menu.
5	Touche	Pour mettre sous/hors tension.
6	Voyant d'alimentation	Pour indiquer l'état de fonctionnement du moniteur. Bleu : En fonctionnement Orange : Mode veille
7	Connecteur d'alimentation	Permet de raccorder le connecteur d'alimentation.
8	Connecteurs de signal d'entrée	Connecteur D-Sub mini à 15 broches
9	Connecteurs de signal d'entrée	Connecteur BNC
10	Connecteurs de signal d'entrée	Prise broche (G, D)
11	Pied	Utilisé pour ajuster la hauteur et l'angle de l'écran du moniteur.
12	Fente pour le verrouillage de sécurité	Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.
13	Enveloppe de câbles	Protège les câbles du moniteur.
14	Haut-parleur	Permet de diffuser une source audio.

Chapitre 2 Connexion des câbles

2-1. Procédures de connexion

1 Pour connecter avec des périphériques externes compatibles avec le moniteur.

- Pour l'utilisation comme moniteur de PC.....Page 11
- Lors de l'utilisation d'appareils vidéo.....Page 12

● Pour l'utilisation comme moniteur de PC

Attention

- Lorsque vous remplacez le moniteur par un moniteur FDS1701, veuillez à configurer votre PC en fonction des paramètres de résolution et de fréquence verticale propres au moniteur FDS1701, en vous référant au tableau de résolution (voir ci-dessous), avant de raccorder le PC.


Résolutions/Fréquences compatibles

Le moniteur est compatible avec les résolutions suivantes.

Résolution	Signal applicable	Fréquence	Horloge de point
640 × 400	NEC PC-9801	56 Hz	~126 MHz
640 × 400	NEC PC-9821 AP2	70 Hz	
640 × 480	Apple Macintosh	67 Hz	
640 × 480	VGA, VESA	~75 Hz	
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz	
800 × 600	VESA	~75 Hz	
832 × 624	Apple Macintosh	75 Hz	
1024 × 768	VESA	~75 Hz	
1152 × 864	VESA	75 Hz	
1152 × 870	Apple Macintosh	75 Hz	
1280 × 960	VESA	60 Hz	
1280 × 960	Apple Macintosh	75 Hz	
1280 × 1024* ¹	VESA	60 Hz	


*1 Résolution recommandée (Réglez votre appareil sur cette résolution)

- (1) Connectez le moniteur au PC à l'aide d'un câble de signal correspondant aux connecteurs.
Une fois que les connecteurs de câble sont connectés, serrez les vis des connecteurs pour assurer le couplage.

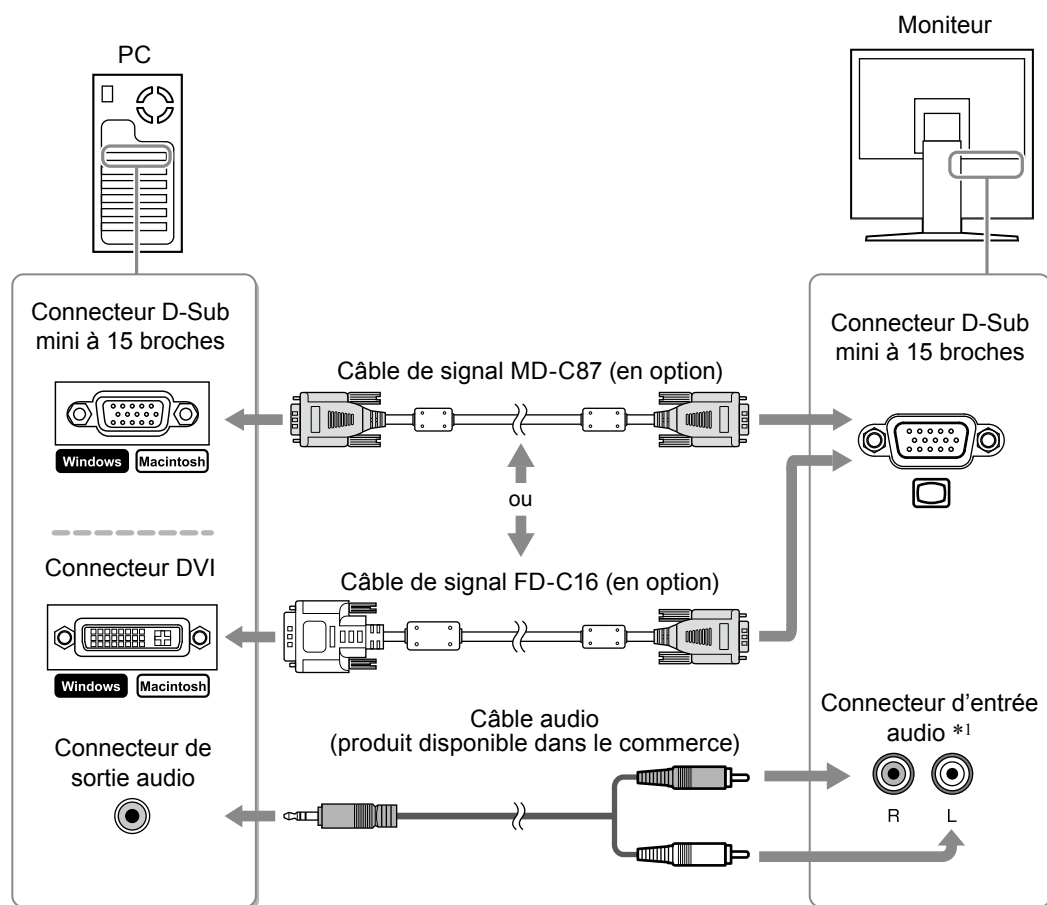

● Lors de l'utilisation d'appareils vidéo

- (1) Raccordez le moniteur à l'appareil vidéo à l'aide d'un câble de signal compatible avec les connecteurs.

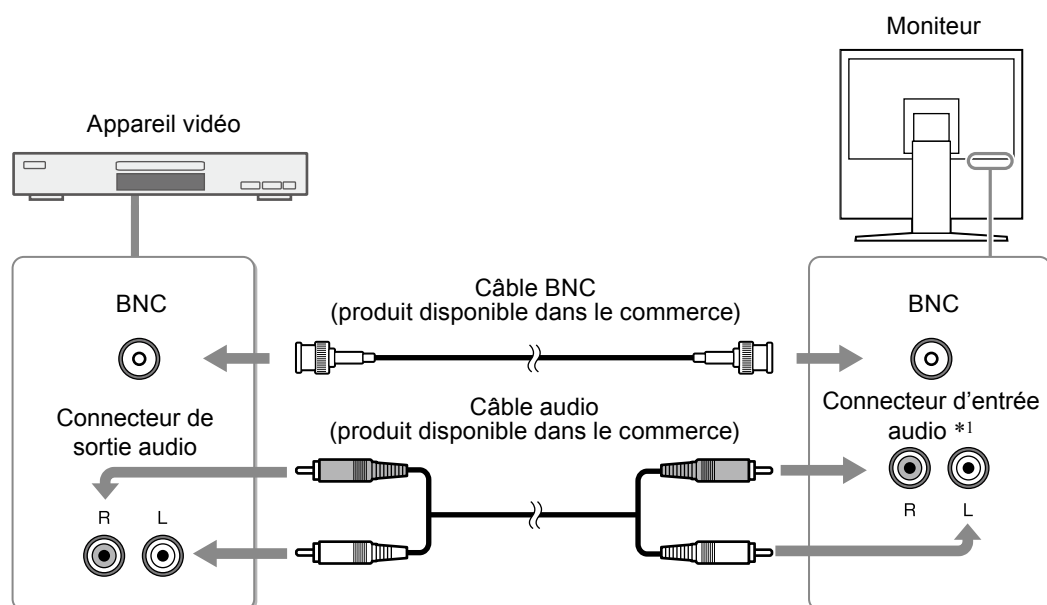

*1 Le moniteur est équipé d'un connecteur d'entrée audio unique permettant la connexion avec un PC ou un appareil vidéo. Quelle que soit l'entrée sélectionnée, le moniteur produira du son.

2 Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise de courant.


Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et dans le connecteur d'alimentation du moniteur.

Attention

- Mettez le moniteur et l'ordinateur hors tension lorsque vous ne les utilisez plus. L'alimentation du moniteur est coupée en débranchant le cordon d'alimentation.

2-2. Ajustage de la hauteur et de l'angle de l'écran

Placez vos mains des deux côtés du moniteur et réglez la hauteur, l'inclinaison et l'orientation de l'écran dans une position agréable et confortable pour travailler.

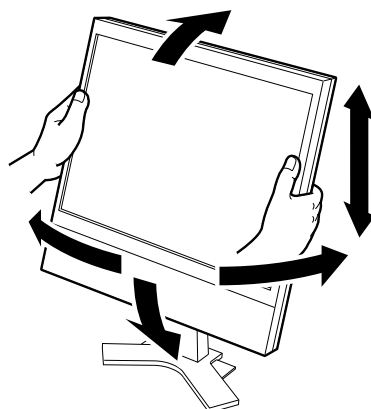

Chapitre 3 Configurations et réglages


Les réglages et configurations du moniteur se font dans le « menu OSD ».


Le menu OSD rapide permet également d'exploiter directement les fonctions fréquemment utilisées sans lancer le menu OSD.

3-1. Utiliser le menu OSD rapide



Fonctionnement de base du menu OSD rapide

1 Affichage du menu OSD rapide

Appuyez sur .

L'article à régler/configurer change chaque fois que la touche  est pressée.

2 Configuration/Réglage

Utilisez la touche  ou  pour effectuer les réglages/configurations.




3 Fermeture

Le menu OSD rapide se ferme automatiquement lorsqu'aucune touche n'est utilisée pendant 5 secondes.




Fonction

Les réglages pouvant être configurés dans le menu OSD rapide sont indiqués ci-dessous. La disponibilité des articles dépend du signal d'entrée.

√ : Configurable — : Non configurable

Article de réglage/configuration	PC	Vidéo	Contenu de réglage/configuration	
Brightness (Luminosité)	0 à 100	√	√	Permettent de régler la luminosité.
Contrast (Contraste)	0 à 100	√	√	Pour régler le contraste.
H Position (Position horizontale)	0 à 100	√	—	Pour régler la position d'affichage (horizontale).
V Position (Position verticale)	0 à 100	√	—	Pour régler la position d'affichage (verticale).
Color (Couleur)	0 à 100	—	√	Pour régler la saturation.
Tint (Teinte)	0 à 100	—	√	Pour régler la nuance.
Image Size (Taille de l'image)	Fill All (Remplir Totalite)/ 16:9/4:3	—	√	Pour changer la taille de l'écran. * Trois tailles d'écran sont disponibles pour « 16:9 ». Les formats changent dans l'ordre suivant:  →  →  .

REMARQUE

- Lors de l'entrée par PC, le menu « Auto Adjust » (réglage d'écran automatique) sera affiché lorsque vous appuyez sur les touches  puis  dans cet ordre. Pour régler l'écran automatiquement, appuyez sur  lorsque le menu est affiché.

3-2. Utiliser le menu OSD

Fonctionnement de base du menu OSD

1 Affichage du menu OSD

Appuyez sur **(M)**.

Utilisez la touche **(◀)** ou **(▶)** pour sélectionner l'onglet du menu.

2 Configuration/Réglage

Utilisez la touche **(○)** pour sélectionner l'article à régler/configurer.

Utilisez la touche **(◀)** ou **(▶)** pour effectuer les réglages/configurations.

3 Enregistrement/Fermeture




Après avoir terminé les réglages/configurations, sélectionner **(M)** vous permettra de sauvegarder le réglage.


Sélectionnez **(M)** plusieurs fois de suite pour fermer le menu de réglage.

Fonction

Les réglages pouvant être configurés dans le menu OSD sont indiqués ci-dessous. La disponibilité des articles dépend du signal d'entrée.

√ : Configurable — : Non configurable


Onglet de menu	Article de réglage/configuration		PC	Vidéo	Contenu de réglage/configuration	
Picture (Image)	Brightness (Luminosité)		0 à 100	√	√	Permettent de régler la luminosité.
	Contrast (Contraste)		0 à 100	√	√	Pour régler le contraste.
	Phase (Phase)			√	—	Pour régler le scintillement ou le flou.
	Frequency (Fréquence)			√	—	Pour régler la fréquence (horloge).
	Sharpness (Netteté)		0 à 15	√	√	Pour régler la netteté du contour d'image. De 0 (flou) à 15 (net). * Ce réglage n'est pas disponible pour les images d'une résolution de 1280 × 1024.
	Color (Couleur)		0 à 100	—	√	Pour régler la saturation.
	Tint (Teinte)		0 à 100	—	√	Pour régler la nuance.
	Color Temp (Température de couleur)	Red (Rouge)/ Green (Vert)/ Blue (Bleu)	0 à 100	√	√	Pour régler l'intensité de chaque couleur: Rouge, Vert et Bleu.
Img. Adj (Réglage de l'image)	Image Size (Taille de l'image)		FILL ALL (Remplir Totalite)/ FILL ASPECT (Remplir Aspect)/ 1 TO 1 (1 à 1)	√	—	Pour changer la taille de l'écran.
			Fill All (Remplir Totalite)/ 16:9/4:3	—	√	Pour changer la taille de l'écran. * Trois tailles d'écran sont disponibles pour « 16:9 ». Les formats changent dans l'ordre suivant:  →  →  .
	H Position (Position horizontale)		0 à 100	√	—	Pour régler la position d'affichage (horizontale).
	V Position (Position verticale)		0 à 100	√	—	Pour régler la position d'affichage (verticale).
	Auto			√	—	Pour effectuer le réglage d'écran automatique.

Onglet de menu	Article de réglage/configuration		PC	Vidéo	Contenu de réglage/configuration	
Setup (Réglage)	Backlight (Rétro-éclairage)		0 à 100	√	√	Pour régler la luminosité du rétro-éclairage.
	DPMS		On (Marche)/ Off (Arrêt)	√	√	Pour activer ou désactiver le réglage d'économie d'énergie (DPMS). Le rétro-éclairage s'éteint lorsque le signal d'entrée synchronisé n'est plus détecté.
	OSD Settings (Réglage OSD)	Transparency (Transparence)	0 à 100	√	√	Pour régler la transparence de la couleur de fond du menu OSD.
		OSD Timeout (sec) (Temporisation OSD (sec))	15 à 60	√	√	Pour régler le temps d'affichage du menu OSD.
	Gamma table (Tableau gamma)		Light (Clair)/ Dark (Foncé)	√	√	Pour régler l'aspect du moniteur sur clair/foncé en ajustant le réglage gamma.
	Source scan (Source de balayage)		On (Marche)/ Off (Arrêt)	√	√	Pour activer ou désactiver la sélection automatique de signal d'entrée (détecte automatiquement le signal d'entrée et affiche l'écran en conséquence). Appuyez deux fois sur  pour changer le signal d'entrée manuellement.
	Analog RGB Calibration (Calibrage RVB analogique)			√	—	Pour régler la palette de couleurs. Entrez les données du signal selon les instructions du message affiché.
	Reset Calibration (Réinitialisation du calibrage)			√	—	Pour rétablir le réglage par défaut de la palette de couleurs.
	Video aspect (Aspect vidéo)		Normal/100%	√	√	Pour régler la plage d'affichage (taux de surbalayage). * Sélectionnez « 100 % » pour afficher l'image source presque dans sa totalité. (Selon le signal d'entrée, des parasites peuvent apparaître dans les parties périphériques de l'image de l'écran.)
Utilities (Utilités)	Language (Langue)		English (Anglais)/ Deutsch (Allemand)	√	√	Pour sélectionner la langue du menu.
	Factory Reset (Réinitialisation d'usine)			√	√	Pour restaurer les paramètres par défaut du réglage du menu.
	Testpattern (Motif de test)			√	√	Pour afficher le Testpattern.
Infos (Informations)			√	√	Pour afficher les informations sur le moniteur. * « Power On Time » (durée de fonctionnement) et « Backlight On Time » (durée d'éclairage de la lampe de rétroéclairage) ne sont pas toujours égaux à « 0 » lorsque vous faites l'acquisition du moniteur.	

Chapitre 4 Dépannage

Si un problème persiste après application des corrections proposées, veuillez prendre contact avec votre revendeur local.

Commun

Problèmes	Cause et solution
1. Aucune image <ul style="list-style-type: none">Le voyant Tension ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement raccordé.Si le problème subsiste, mettez le moniteur hors tension, puis remettez-le sous tension après quelques minutes et essayez de nouveau.Appuyez sur .
<ul style="list-style-type: none">Le voyant Tension s'allume en orange.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur une touche du clavier ou utilisez la souris.Vérifiez que le périphérique raccordé est sous tension.Vérifiez que le câble de signal est correctement branché.Changez le signal d'entrée.
<ul style="list-style-type: none">Le voyant Tension s'allume en bleu.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le périphérique raccordé est sous tension.Changez le signal d'entrée.Augmentez chaque valeur de réglage dans [Brightness] et [Contrast]. (voir page 15)
2. L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	<ul style="list-style-type: none">Réglez-le à l'aide de [Brightness] ou [Contrast]. (Le rétroéclairage du moniteur LCD a une durée de vie limitée. Si l'écran s'assombrit ou scintille, prenez contact avec votre revendeur.) (voir page 15)
3. Aucun son	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le câble audio est correctement branché.Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur « 0 ».
4. Des points verts/rouges/blancs ou des points défectueux restent affichés sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none">C'est une caractéristique du panneau LCD et non un défaut.
5. Un moirage ou des marques de pression restent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none">Affichez un écran blanc ou noir sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu.
6. Des images rémanentes s'affichent.	<ul style="list-style-type: none">Les images rémanentes sont spécifiques aux moniteurs LCD. Évitez d'afficher la même image pendant trop longtemps.Utilisez l'économiseur d'écran ou la fonction d'économie d'énergie pour éviter d'afficher la même image pendant une période prolongée.

Lors de l'affichage sur l'écran d'un PC

Problèmes	Cause et solution
1. La position d'affichage est incorrecte.	<ul style="list-style-type: none">Positionnez correctement l'image à l'intérieur de la zone d'affichage à l'aide des fonctions [H Position] et [V Position]. (voir page 15)
2. Tout l'écran scintille ou est flou.	<ul style="list-style-type: none">Réglez l'écran à l'aide de la fonction [Phase]. (voir page 15)

Chapitre 5 Référence

5-1. Fixation d'un bras

Le pied peut être retiré et remplacé par un bras (ou un autre support) à fixer au moniteur. Utilisez un bras ou un pied EIZO en option.

Attention

- Fixez le bras ou le support conformément aux instructions des manuels d'utilisation.
- Avant d'utiliser un bras ou un support d'une autre marque, vérifiez les points suivants et choisissez un bras ou un support conforme à la norme VESA. Utilisez les vis M4 × 12 mm fournies avec ce moniteur.
 - Espacement entre les trous des vis : 100 mm × 100 mm
 - Epaisseur de la plaque : 2,6 mm
 - Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (à l'exception du support) et les accessoires tels que les câbles.
- Si vous utilisez un bras ou un support, fixez-le selon les angles d'inclinaison du moniteur suivants.
 - jusqu'à 60° vers le haut et 45° vers le bas (affichage horizontal)
 - jusqu'à 45° vers le haut et 45° vers le bas (affichage vertical, rotation de 90° vers la droite)
- Branchez les câbles après la fixation du bras ou du pied.
- Etant donné le poids du moniteur et du bras, une chute peut provoquer des blessures ou endommager l'équipement.

[Procédure de fixation]


1 Posez le moniteur LCD sur un tissu propre étalé sur une surface stable avec la surface du panneau tournée vers le bas.

2 Déposez le pied.

Préparez un tournevis. Dévissez les quatre vis fixant l'appareil et le pied à l'aide du tournevis.

3 Fixez le moniteur au bras ou au pied.

Fixez le moniteur au bras ou au support à l'aide des vis spécifiées dans le manuel d'utilisation du bras ou du support.

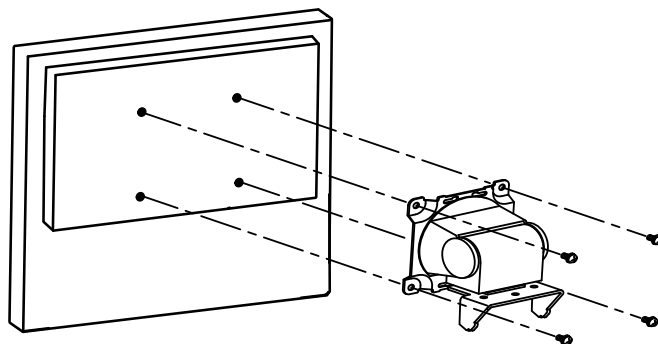

5-2. Spécifications


Panneau LCD	Taille	17,0 pouces (430 mm) panneau LCD couleur TFT
	Traitement de surface	Revêtement antireflet durci
	Dureté de surface	3H
	Angle de visualisation	Angle de visualisation : Horizontal 160°, Vertical 160° (CR : 10 ou plus)
	Pas de masque	0,264 mm
Zone d'affichage (H × V)		337,9 mm × 270,3 mm
Résolution		1 280 points × 1 024 lignes
Couleur affichable maximale		environ 16,77 millions de couleurs
Entrée PC	Fréquence de balayage horizontal	24,8-74,8 kHz
	Fréquence de balayage vertical	56,2-75,1 Hz
	Fréquence de point maximale	126 MHz
	Connecteur de signal d'entrée	D-Sub mini à 15 broches × 1
	Signal d'entrée (Sync)	Séparé, TTL, positif/négatif
	Signal d'entrée (Vidéo)	Analogique, positif (0,7 Vc-c/75 Ω)
	Mémoire de signaux vidéo	15 (prédéfini : 20)
	Plug & Play	VESA DDC 2B / Structure EDID 1.3
Entrée Vidéo	Format applicable	NTSC, PAL, SECAM
	Connecteur de signal d'entrée	BNC × 1
	Niveau du signal d'entrée	1,0 Vc-c/75 Ω
Audio	Connecteur de signal d'entrée	Prise broche (G, D) × 1
	Sortie du haut-parleur	0,5 W + 0,5 W
Alimentation		100 à 120 VCA ±10 %, 50/60 Hz 0,75 A 200 à 240 VCA ±10 %, 50/60 Hz 0,5 A
Consommation électrique	Affichage à l'écran allumé	48 W ou moins (Haut-parleur en marche) 43 W ou moins (Haut-parleur arrêté)
	Mode économie d'énergie	8 W ou moins (pour une entrée de signal unique, lorsqu'un câble audio n'est pas raccordé)
	Hors tension	1,1 W ou moins
Dimensions (largeur) × (hauteur) × (profondeur)	unité principale	380 mm (15 pouces) × 400 mm (15,7 pouces) × 205 mm (8,1 pouces)
	unité principale (sans support)	380 mm (15 pouces) × 353 mm (13,9 pouces) × 58 mm (2,28 pouces)
Poids	unité principale	environ 6,5 kg (14,3 lbs.)
	unité principale (sans support)	environ 4,6 kg (10,1 lbs.)
Plage de déplacement	Inclinaison	30° vers le haut, 0° vers le bas
	Pivot	35° vers la droite, 35° vers la gauche
Conditions ambiantes	Température	Température de fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) Température d'entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140°F)
	Humidité	Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 % R.H (pas de condensation) Humidité d'entreposage : 10 % à 80 % R.H (pas de condensation)
	Pression	Fonctionnement : 700 hPa à 1 060 hPa Stockage : 200 hPa à 1 060 hPa

Principaux réglages par défaut (réglages en usine)

Fonctions		Entrée PC	Entrée Vidéo
Volume		25	
Brightness (Luminosité)		50	60
Contrast (Contraste)		50	
Sharpness (Netteté)		7	
Image size (Taille de l'image)		FILL ALL (Remplir Totalite)	Fill All (Remplir Totalite)
Color (Couleur)		—	60
Tint (Teinte)		—	50
Backlight (Rétro-éclairage)		100	
DPMS		On (Marche)	
OSD Settings (Réglage OSD)	Transparency (Transparence)	50	
	OSD Timeout (Temporisation OSD)	45	
Gamma table (Tableau gamma)		Light (Clair)	
Source scan (Source de balayage)		On (Marche)	
Video aspect (Aspect vidéo)		Normal	
Language (Langue)		English (Anglais)	


Dimensions externes

unité : mm (pouces)

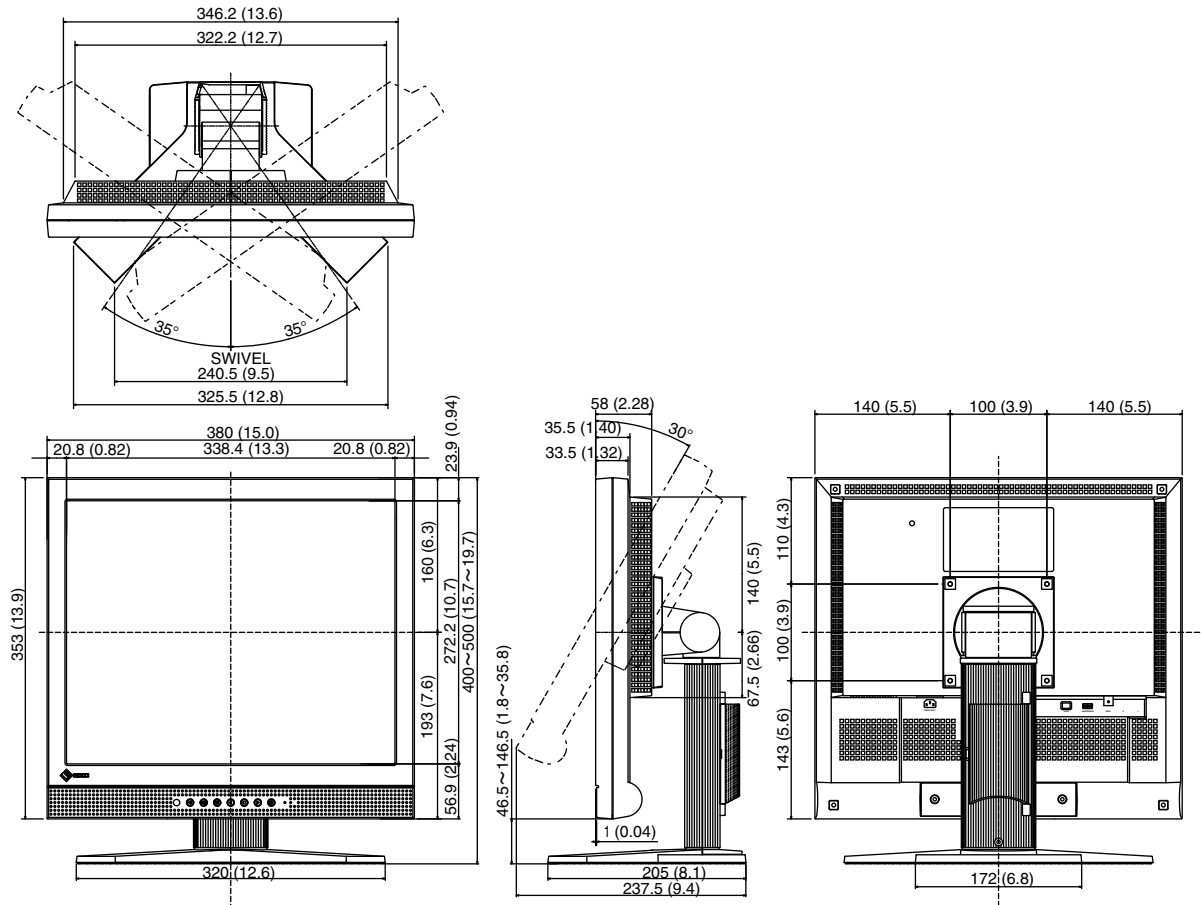

Affectation des broches du connecteur

- Connecteur D-Sub mini à 15 broches



N° de broche	Signal	N° de broche	Signal	N° de broche	Signal
1	Rouge	6	Terre rouge	11	NC*
2	Vert	7	Terre vert	12	Data (SDA)
3	Bleu	8	Terre bleu	13	H. Sync
4	NC*	9	NC*	14	V. Sync
5	Terre	10	Terre	15	Clock (SCL)

(NC* : non connecté)

- Connecteur BNC

N° de broche	Signal
1	Vidéo (CVBS: Composite)
2	Terre

5-3. Synchronisation prédéfinie

Le tableau suivant indique la synchronisation vidéo prédéfinie en usine du PC.

Attention

- La position de l'écran peut être décalée, selon l'ordinateur raccordé, ce qui peut nécessiter un réglage de l'écran à l'aide du menu de réglage.
- Si un signal différent de ceux énumérés dans le tableau est émis, réglez l'écran à l'aide du menu de réglage. Cependant, l'affichage à l'écran peut toujours être incorrect même après réglage.
- Lorsque des signaux entrelacés sont utilisés, l'écran ne peut pas s'afficher correctement même après un réglage de l'écran à l'aide du menu de réglage.

Résolution	Signal applicable	Fréquence			Polarité	
		Horloge de point : MHz	Horizontale : kHz	Verticale : Hz	Horizontale	Verticale
720 × 400	VGA TEXT	28.33	31.47	70.09	Négative	Positive
640 × 480	VGA	25.18	31.47	59.94	Négative	Négative
640 × 480	VESA	31.5	37.86	72.81	Négative	Négative
640 × 480	VESA	31.5	37.50	75.00	Négative	Négative
800 × 600	VESA	36.00	35.16	56.25	Positive	Positive
800 × 600	VESA	40.00	37.88	60.32	Positive	Positive
800 × 600	VESA	50.00	48.08	72.19	Positive	Positive
800 × 600	VESA	49.50	46.88	75.00	Positive	Positive
1024 × 768	VESA	65.00	48.36	60.00	Négative	Négative
1024 × 768	VESA	75.00	56.48	70.07	Négative	Négative
1024 × 768	VESA	78.75	60.02	75.03	Positive	Positive
1152 × 864	VESA	108.00	67.50	75.00	Positive	Positive
1280 × 960	VESA	108.00	60.00	60.00	Positive	Positive
1280 × 1024	VESA	108.00	63.98	60.02	Positive	Positive
640 × 480	MAC	30.24	35.00	66.67	Négative	Négative
832 × 624	MAC	57.28	49.72	74.55	Négative	Négative
1152 × 870	MAC	100.00	68.68	75.06	Négative	Négative
1280 × 960	MAC	126.20	74.76	74.76	Positive	Positive
640 × 400	PC-9801	21.05	24.83	56.42	Négative	Négative
640 × 400	PC-9821 AP2	25.18	31.48	70.10	Négative	Négative

GARANTIE LIMITÉE

EIZO NANO CORPORATION (ci-après dénommé « EIZO ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « Distributeurs »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « Garantie »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « Acheteur initial ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « Produit ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « Manuel d'utilisation »).

La période de cette Garantie est de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (ci-après dénommée "Période de garantie"). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de tenir ou conserver en stock toute pièce de ce Produit après l'expiration de la période de sept (7) ans suivant l'arrêt de la production de telles pièces. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
- (c) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels y compris des pixels brûlés, etc.);
- (d) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;
- (e) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;
- (f) Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles ;
- (g) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (piles, touches, éléments pivotants, télécommande, câbles, Manuel d'utilisation etc.), et
- (h) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

•有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	×	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
 （企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明）



EIZO NANO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

<http://www.eizo.com>

This document is printed on recycled chlorine free paper.

3rd Edition-November, 2010 Printed in Japan.

00N0L602C1
(U.M-FDS1701-EU)