

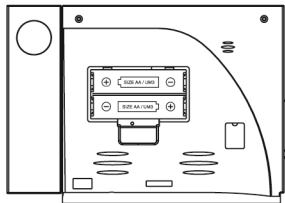

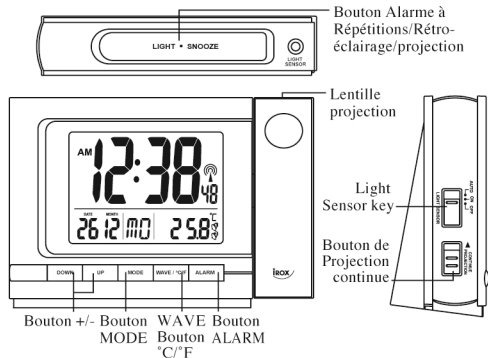


RÉVEIL RADIO PILOTÉE (DCF77) AVEC PROJECTION ET THERMOMÈTRE INTÉRIEUR


iROX

MODE D'EMPLOI
(HB125P)

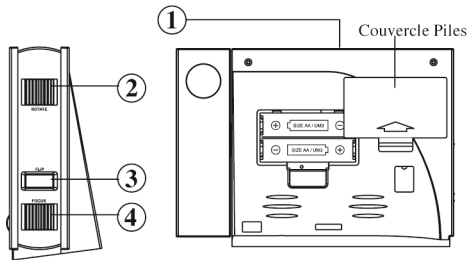

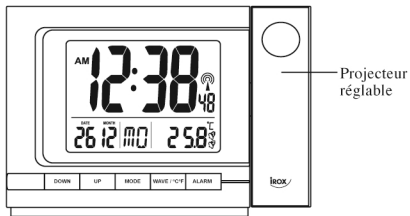

Pour installer l'adaptateur secteur pour la Projection Continue:

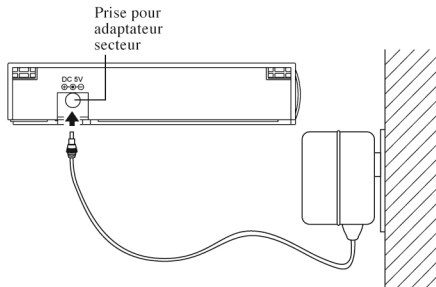

Utilisez 2 piles AA, d'1,5 V et l'adaptateur secteur livré (AC230V, 50Hz-DC3V, 100 mA).

Important:

Veillez à ce que le voltage secteur soit adapté au voltage permis par l'adaptateur, sous peine d'endommager votre réveil et l'adaptateur.

Indicateur	Signifie	Indicateur	Signifie
	Signal Radio		Signal Radio faible
D	Date	Z'	Indication alarme à répétition
	Indication Temps International	M	Mois
PM	PM (Affichage 12 h seulement)		Indication heure d'été
AM	AM (Affichage 12 h seulement)	°C	Degrés Celsius
	Alarme 1	°F	Degrés Fahrenheit
	Alarme 2	DUAL TIME	Temps Dual

* Lorsque vous aurez installé les deux piles, l'écran LCD s'allumera et clignotera et fera un bip pendant 2 secondes. Le réveil cherchera automatiquement le signal radio. Cela prendra environ 3 à 5 minutes.



* Lorsque le signal radio aura été reçu, la date et l'heure seront réglées automatiquement et l'icône du contrôle radio [] s'allumera.



* Si le réveil n'obtient pas le signal du temps, vous serez emmené à l'affichage Temps/Température et l'icône [] sera éteinte. Vous pourrez alors régler le temps manuellement.



* Le signal radio-contrôlé est reçu une fois par heure.

Sélection de l'Affichage Température/Alarme 1/Alarme 2/ Temps dual

* Pressez **MODE** pour afficher le temps de l'alarme 1 :



* Pressez **MODE** pour afficher le temps de l'Alarme 2 :



* Pressez **MODE** pour afficher le Temps Dual :



* Pressez **MODE** pour afficher la Température :



Réglage manuel de l'heure


La date et l'heure du système peuvent être réglées en pressant la touche **MODE** pendant 3 secondes dans l'affichage Temps/Température lorsque l'icône [] est éteinte.

Réglage de l'heure


* Pressez **MODE** : les années clignotent et de nouveau peuvent être réglés via les touches UP et DOWN.



* Pressez **MODE** : les mois clignotent et de nouveau peuvent être réglés via les touches UP et DOWN.



* Pressez **MODE** : les date clignotent et de nouveau peuvent être réglés via les touches UP et DOWN.



* Pressez **MODE** : les heures clignotent et peuvent être réglés via les touches UP et DOWN.



* Pressez **MODE** : les minutes clignotent et de nouveau peuvent être réglés via les touches UP et DOWN.



* Pressez **MODE** une dernière fois : l'affichage normal de l'heure réapparaît.

Sélection du format d'affichage 12 heures ou 24 heures

* Pressez "UP" pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.
N.B.: 1. si aucune touche n'est pressée pendant trente secondes, vous quitterez automatiquement le Mode de Réglage Manuel de l'Heure et serez ramené à l'Affichage de l'Heure/Température sans qu'aucun changement ne soit enregistré.
2. Pour un réglage rapide, pressez la touche UP ou DOWN pendant 2 secondes.

Calendrier

Pour changer l'affichage du jour de la semaine d'une langue à une autre, pressez la touche - pendant 3 secondes - l'affichage montrera la langue actuelle (GER pour l'affichage allemand, ENG pour l'affichage anglais).

① "GE" pour l'allemand → ② "IT" pour l'italien → ③ "FR" pour le français → ④ "SP" pour l'espagnol → ⑤ "EN" pour l'anglais
Pressez et maintenez la touche - pendant 2 secondes pour basculer d'une langue à une autre.

Réglage de l'Alarme

Réglage de l'Alarme 1

- dans l'affichage **ALARM1**,

- * Pressez **MODE** pendant environ 3 secondes : l'heure clignote et peut être réglée par pression des touches UP et DOWN.
- * Pressez **MODE** de nouveau : les minutes clignotent et peuvent être réglées par pression des touches UP et DOWN.
- * Pressez **MODE** de nouveau, l'alarme est activée et l'icône [🔔] s'allume.

Réglage de l'Alarme 2

- dans l'affichage ALARM2,

- * Pressez **MODE** pendant environ 3 secondes : l'heure clignote et peut être réglée par pression des touches UP et DOWN.
- * Pressez **MODE** de nouveau : les minutes clignotent et peuvent être réglées par pression des touches UP et DOWN.
- * Pressez **MODE** de nouveau, l'alarme est activée et l'icône [🔔] s'allume.

Activation de l'Alarme 1 et de l'Alarme 2

- * Pressez **ALARM** pour activer **ALARM 1** et l'icône [🔔] s'allume.
- * Pressez **ALARM** de nouveau pour activer **ALARM 2** et l'icône [🔔] s'allume.
- * Pressez **ALARM** de nouveau pour activer **ALARM 1** et **ALARM 2** en même temps et les icônes [🔔] et [🔔] s'allument.
- * Pressez **ALARM** de nouveau pour désactiver **ALARM 1** et **ALARM 2** en même temps et les icônes [🔔] et [🔔] s'éteignent.



Activation de l'alarme

Lorsque l'**Alarme 1/2** sonne, l'icône [🔔] / [🔔] correspondante clignote.

- * Pressez la touche **ALARM** pour éteindre l'alarme.
- * Pressez le bouton ①. L'alarme s'arrête et le rétro-éclairage s'allume pendant 5 secondes. Le signal d'alarme à répétition (z) clignote. L'alarme sonne de nouveau après 4 minutes.
- * Si l'alarme n'est pas arrêtée après 4 minutes, elle s'arrête automatiquement.

Réglage et Affichage du Temps International

- * Pressez et maintenez la touche UP pendant 3 secondes, l'icône [F] s'allume.
- * Pressez et maintenez la touche **MODE** pendant 3 secondes dans l'affichage Temps/Température International. Le Temps international peut être réglé comme décrit ci-dessus en pressant les touches UP et DOWN.
- * Pressez la touche **MODE** de nouveau pour confirmer les réglages du Temps International.
- * Pressez et maintenez la touche UP pendant 3 secondes pour basculer entre l'affichage local ou international.

Réglage du temps dual

- * Le temps dual peut être réglé en pressant la touche **MODE** pendant 3 secondes dans l'Affichage Temps Dual. L'heure clignote alors pour être réglée.

* Appuyez sur **MODE** : l'heure de l'affichage du temps dual clignote alors et peut être réglée par pression des touches UP et DOWN.



* Appuyez sur **MODE** de nouveau : les minutes de l'affichage du temps dual clignote alors et peuvent être réglées par pression des touches UP et DOWN.



* Appuyez sur **MODE** de nouveau pour confirmer le réglage.

Light ON/OFF

* Appuyez le bouton du dessus [**SNOOZE/LIGHT**] et l'éclairage (ou rétro-éclairage) s'allume puis s'éteint automatiquement après 5 secondes.

Le Projecteur et son réglage

- * Appuyez le bouton ① [**SNOOZE/LIGHT**] ; le Projecteur s'allume et s'éteint automatiquement après 5 secondes.
- * Si l'adaptateur murale est branché et que la touche "Continue – Projection" est enclenchée, la projection continuera jusqu'à ce que l'option soit désactivée ou que le câble d'alimentation soit débranché.
- * Affinez la mise au point de l'image en tournant le bouton ④ [**FOCUS**]
- * Appuyez la touche ③ [**FLIP**] pour faire tourner la projection de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- * Tourner le bouton ② [**ROTATE**] pour faire tourner la projection manuellement.

Détecteur de lumière

Lorsque l'adaptateur est branché et le bouton est mis sur: **AUTO**: l'affichage sera automatiquement illuminé quand il fait noir;

ON: l'affichage restera illuminé en continu;

OFF: l'affichage ne sera pas illuminé.

Option Température

Appuyez la touche **WAVE** / °C °F pour sélectionner l'affichage de la température en Celsius ou en Fahrenheit.



Réception du CODE Temps DCF77

Le réveil – projecteur recevra automatiquement le code temps DCF77 toutes les heures.

De plus, vous pouvez forcer le réveil à recevoir le signal en pressant la touche "WAVE / °C °F" pendant 3 secondes. Il lui faudra 3 à 5 minutes pour recevoir le signal. L'icône [📶] s'allumera si le signal est reçu, sinon, elle restera éteinte.



Veuillez éliminer les batteries usées en respectant l'environnement. La taxe de recyclage et d'élimination de l'appareil est déjà comprise dans le prix d'achat pour la Suisse (TAR) et pour l'UE (WEEE).

Précautions

Le produit est conçu pour vous donner des années de satisfaction si vous le manipulez soigneusement. Voici quelques précautions à suivre:

1. Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau. Si vous renversez un liquide sur l'appareil, l'essuyer sans délai à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
2. Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits abrasifs ou corrosifs. Ils risquent de rayer les parties de plastique et de corroder le circuit électronique.
3. Ne pas soumettre l'appareil à des excès de force, chocs, poussière,
4. température ou humidité, ce qui risquerait d'occasionner un dysfonctionnement, raccourcir la durée de vie des éléments électroniques, endommager les piles et déformer les parties.
5. Ne pas modifier les composants internes de l'appareil. Ceci aurait pour effet d'annuler la garantie de l'appareil et risquerait de causer des dommages inutiles. L'appareil ne renferme pas de parties réparables par l'utilisateur.
6. N'utiliser que des piles neuves conformes aux spécifications du mode d'emploi. Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves, car les plus vieilles risquent de couler.
7. Toujours lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
8. Pensez également à ne pas mettre les piles usagées dans les déchets ménagers, mais de les ramener dans les points de collecte prévus à cet effet.
9. Important: pour tous les produits Irox, toutes les taxes anticipées de recyclage (TAR) en Suisse et CE (WEEE) sont acquittées.

Remarque

- Le contenu de ce manuel et les spécifications techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis
- En raison de restrictions dues aux systèmes d'impression, les affichages présentés dans ce mode d'emploi peuvent différer de l'affichage effectif de l'appareil.
- Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas être reproduit sans l'autorisation préalable du fabricant.
(© Irox Development Technology).