



RÉVEIL RADIO PILOTÉE (DCF77) AVEC PROJECTION ET THERMOMÈTRE INTÉRIEUR




MODE D'EMPLOI
HB161P

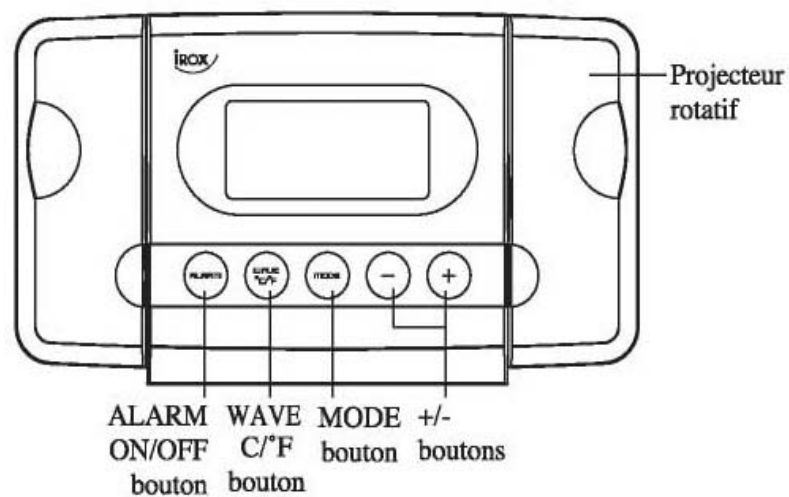

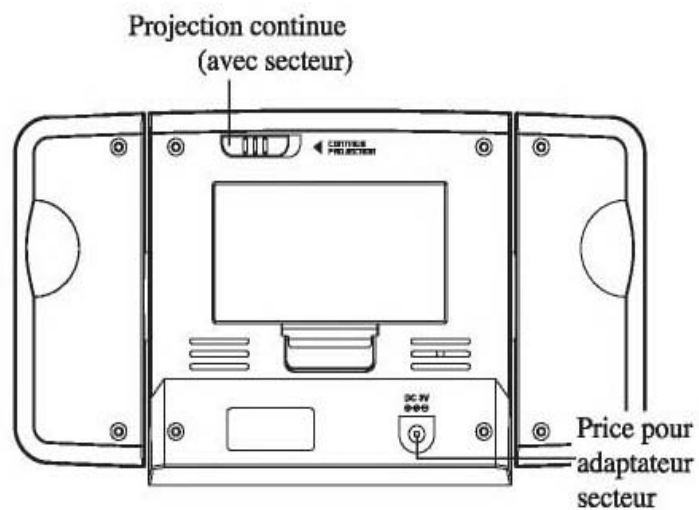

Pour installer l'adaptateur secteur pour la projection continue :

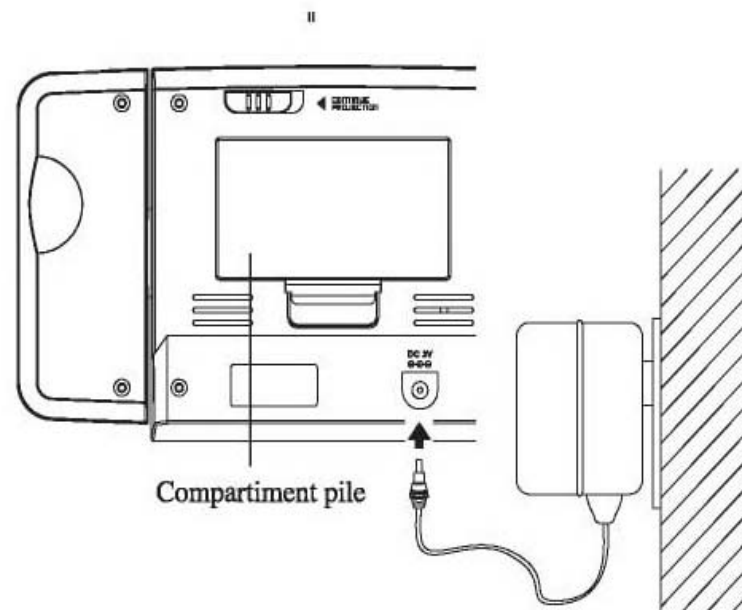

Mise en service

Utilisez 2 piles AA 1.5V et le secteur AC/DC (inclus).

Important:

Veillez à ce que le voltage secteur soit adapté au voltage de l'adaptateur, sous peine d'endommager votre réveil et l'adaptateur.

Indicateur	Signifie	Indicateur	Signifie
	Signal Radio		Signal Radio faible
D	Date		Indication alarme à répétition
	Indication Temps International	M	Mois
PM	PM (Affichage 12 h seulement)		Indication heure d'été
AM	AM (Affichage 12 h seulement)	°C	Degrés Celsius
	Alarme 1	°F	Degrés Fahrenheit
	Alarme 2	DUAL TIME	Temps Dual

Une fois les deux piles insérées, l'écran LCD s'allume, clignote et émet un "Bip" durant 1 secondes. Le réveil cherche automatiquement le signal radio; cela prend 3 à 5 minutes.



Lorsque le signal radio est reçu, la date et l'heure se règlent automatiquement et l'icône du contrôle radio s'affiche.



Si le réveil n'obtient pas le signal horaire, l'affichage Temps/Température apparaît à l'écran. L'icône [] n'apparaît pas. Vous pouvez alors régler l'heure et la date manuellement.



Le signal radio est reçu une fois par heure.

Sélection de l'affichage Température / Alarme 1 / Alarme 2 / Temps dual

- Pressez **MODE** pour afficher le temps de l'alarme 1 :



- Pressez **MODE** pour afficher le temps de l'alarme 2 :



- Pressez **MODE** pour afficher le Temps Dual :



- Pressez **MODE** pour afficher la Température :



Réglage manuel de l'heure

La date et l'heure du système peuvent être réglées en pressant la touche **MODE** pendant 3 secondes dans l'affichage Temps/Température lorsque l'icône [🌞] est éteinte.

Réglage de l'heure

- Pressez **MODE** de nouveau: les années clignotent et peuvent être réglées via les touches "+" et "-".




- Pressez **MODE** de nouveau: les mois clignotent et peuvent être réglés via les touches "+" et "-".



- Pressez **MODE** de nouveau: les date clignotent et peuvent être réglées via les touches "+" et "-".



- Pressez **MODE** de nouveau: les heures clignotent et peuvent être réglées via les touches "+" et "-".



- Pressez **MODE** de nouveau: les minutes clignotent et peuvent être réglées via les touches "+" et "-".



Sélection du format d'affichage 12 heures ou 24 heures

- Pressez "+" pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.

N.B. : 1. si aucune touche n'est pressée pendant trente secondes, vous quitterez automatiquement le Mode de Réglage Manuel de l'Heure et serez ramené à l'Affichage de l'Heure/Température. Le changement est enregistré.

2. Durant les réglages, pressez la touche "+" ou "-" pour accéder au défilement rapide.

Calendrier

Dans l'affichage du jour de la semaine, pour passer d'une langue à l'autre, pressez et maintenez la touche "-" enfoncée durant au moins 4 secondes. La langue actuelle apparaît alors sous forme abrégée. Maintenez la touche pressée jusqu'à ce que la langue désirée apparaisse. Vous pouvez alors relâcher la touche "-" et le jour de la semaine, en abréviation, est affiché selon la langue sélectionnée.

① "EN" pour l'anglais → ② "GE" pour l'allemand → ③ "IT" pour l'italien → ④ "FR" pour le français → ⑤ "SP" pour l'espagnol.

Réglage de l'Alarme 1

Dans l'affichage ALARM1,

- Pressez **MODE** pendant environ 3 secondes : l'heure clignote et peut être réglée par pression des touches "+" et "-".

- Pressez **MODE** de nouveau : les minutes clignotent et peuvent être réglées par pression des touches "+" et "-".

- Pressez **MODE** de nouveau, l'alarme est activée et l'icône [🔔] s'allume.

Réglage de l'Alarme 2

Dans l'affichage ALARM2,

- Pressez **MODE** pendant environ 3 secondes : l'heure clignote et peut être réglée par pression des touches "+" et "-".
- Pressez **MODE** de nouveau : les minutes clignotent et peuvent être réglées par pression des touches "+" et "-".
- Pressez **MODE** de nouveau, l'alarme est activée et l'icône [🔔] s'allume.

Activation de l'Alarme 1 et de l'Alarme 2

- Pressez **ALARM ON/OFF** pour activer **ALARM 1** et l'icône [🔔] s'allume.



- Pressez **ALARM ON/OFF** de nouveau pour activer **ALARM 2** et l'icône [🔔] s'allume.



- Pressez **ALARM ON/OFF** de nouveau pour activer **ALARM 1** et **ALARM 2** en même temps et les icônes [🔔] et [🔔] s'allument.



- Pressez **ALARM ON/OFF** de nouveau pour désactiver **ALARM 1** et **ALARM 2** en même temps et les icônes [🔔] et [🔔] s'éteignent.



Activation de l'alarme

Lorsque l'**Alarme 1/2** sonne, l'icône [🔔] / [🔔] correspondante clignote.

- Pressez la touche **ALARM ON/OFF** pour éteindre l'alarme.
- Pressez le bouton **[SNOOZE/LIGHT]**. L'alarme s'arrête et le rétro-éclairage s'allume pendant 5 secondes. Le signal d'alarme à répétition (z) clignote. L'alarme sonne de nouveau après 4 minutes.
- Si l'alarme n'est pas arrêtée après 4 minutes, elle s'arrête automatiquement.

Réglage et Affichage du Temps International

- Pressez et maintenez la touche + pendant 3 secondes, l'icône [🌐] s'allume.
- Pressez et maintenez la touche **MODE** pendant 3 secondes dans l'affichage Temps International/Température. Le Temps international peut être réglé comme décrit ci-dessus en pressant les touches "+" et "-".
- Pressez la touche **MODE** de nouveau pour confirmer les réglages du Temps International.
- Pressez et maintenez la touche "+" pendant 3 secondes pour basculer entre l'affichage local ou international.

Réglage du temps double

- Le temps dual peut être réglé en pressant la touche **MODE** pendant 3 secondes dans l'Affichage Temps Dual. L'heure clignote alors pour être réglée.
- Pressez **MODE** : l'heure de l'affichage du temps dual clignote alors et peut être réglée par pression des touches "+" et "-".



- Pressez **MODE** de nouveau : les minutes de l'affichage du temps dual clignote alors et peuvent être réglées par pression des touches "+" et "-".



- Pressez **MODE** de nouveau pour confirmer le réglage.

Rétro éclairage

- Pressez le bouton [SNOOZE/LIGHT] et l'éclairage s'allume puis s'éteint automatiquement après 5 secondes.

Le projecteur et son réglage

- Pressez la touche [SNOOZE/LIGHT]. La projection lumineuse s'enclenche puis s'éteint automatiquement après 5 secondes.
- Lorsque vous mettez l'adaptateur secteur et que vous poussez le bouton "Continue projection" en direction de la flèche, la projection permanente de l'heure est activée. Ceci jusqu'à ce que le bouton soit poussé à nouveau ou que l'adaptateur secteur soit retiré. Si le poussoir reste en position "Continue projection", sans adaptateur secteur, la projection ne peut être activée avec la touche [SNOOZE/LIGHT]. Pour cela, il faut repousser le bouton de projection lors du retrait de l'adaptateur !

Attention

- La fonction de projection n'est appropriée que pour les pièces sombres. Une projection avec la lumière du jour n'est pas possible.
- La diode électroluminescente de la projection a une durée de vie limitée. Si vous utilisez la projection permanente, nous vous recommandons fortement la laisser active longtemps, au moyen du poussoir, seulement lorsque cela a du sens pour vous. Economisez également au maximum après la nuit : si vous éteignez la projection chaque matin, vous prolongerez la durée de vie de la projection et vous pourrez vous servir de l'appareil avec toutes ses fonctions plus longtemps. Le luminaire de la projection n'est pas remplaçable !

Option Température

Pressez la touche **WAVE** °C/°F pour sélectionner l'affichage de la température en Celsius ou en Fahrenheit.



Réception du code horaire DCF77

Le réveil-projecteur tente automatiquement de réceptionner, toutes les heures, le code horaire DCF77. Vous pouvez toutefois lancer une réception manuellement en appuyant durant 3 secondes sur la touche [WAVE °C/°F].

La réception du signal radio dure entre 3 et 5 minutes. Lors de la réception du signal horaire, le pictogramme [📶] s'affiche. Si aucun signal correct ne peut être perçu, il n'y a à l'affichage qu'un symbole réduit de l'antenne. A la fin d'une réception, lorsque celle-ci est mauvaise, le symbole n'est plus apparent.

Données techniques

Température intérieure:	
Champ de mesure	: 0°C à +50°C (32°F à 122°F)
Résolution	: 0.1°C (0.2°F)
Cycle de mesure	: ca. 1 minute
Alimentation	: 2 piles UM-3 "AA" 1.5V
Poids	: 234g
Dimensions	: 144 x 102 x 33mm



Veillez éliminer les batteries usées en respectant l'environnement.
La taxe de recyclage et d'élimination de l'appareil est déjà comprise dans le prix d'achat pour la Suisse (TAR) et pour l'UE (WEEE).

Précautions

Le produit est conçu pour vous donner des années de satisfaction si vous le manipulez soigneusement. Voici quelques précautions à suivre:

1. Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau. Si vous renversez un liquide sur l'appareil, l'essuyer sans délai à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
2. Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits abrasifs ou corrosifs. Ils risquent de rayer les parties de plastique et de corroder le circuit électronique.
3. Ne pas soumettre l'appareil à des excès de force, chocs, poussière,
4. température ou humidité, ce qui risquerait d'occasionner un dysfonctionnement, raccourcir la durée de vie des éléments électroniques, endommager les piles et déformer les parties.
5. Ne pas modifier les composants internes de l'appareil. Ceci aurait pour effet d'annuler la garantie de l'appareil et risquerait de causer des dommages inutiles. L'appareil ne renferme pas de parties réparables par l'utilisateur.
6. N'utiliser que des piles neuves conformes aux spécifications du mode d'emploi. Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves, car les plus vieilles risquent de couler.
7. Toujours lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
8. Pensez également à ne pas mettre les piles usagées dans les déchets ménagers, mais de les ramener dans les points de collecte prévus à cet effet.
9. Important: pour tous les produits Irox, toutes les taxes anticipées de recyclage (TAR) en Suisse et CE (WEEE) sont acquittées.

Remarque

- Le contenu de ce manuel et les spécifications techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis
- En raison de restrictions dues aux systèmes d'impression, les affichages présentés dans ce mode d'emploi peuvent différer de l'affichage effectif de l'appareil.
- Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas être reproduit sans l'autorisation préalable du fabricant.
(© Irox Development Technology).