



STATION MÉTÉO AVEC PRÉVISION MÉTÉO THERMOMÈTRE INTERIEUR ET EXTERIEUR AVEC CAPTEUR EXTERNE ET HORLOGE RADIOCONTRÔLÉE (SIGNAL SUISSE "HBG")

HBR329 FORMLINE BAR

MODE D'EMPLOI

18

1. INTRODUCTION

Nous vous félicitons de l'achat de ce station météo avec de prévision météo, thermomètre intérieur muni d'un capteur sans fil 433 Mhz ainsi que d'une horloge radiocontrôlée. Le colis comporte une unité de réception qui assure les fonctions de prévision météo, de thermométrie et d'horloge radiocontrôlée avec affichage de la date; il comporte également une unité indépendante d'émission (capteur) pour la transmission sans fil des températures extérieures mesurées. L'unité de réception est pourvue, pour ses différents affichages (prévision météo, température intérieure, heure et date, températures transmises par le capteur extérieur) d'un affichage clair et grand. L'unité de réception vous est livrée avec un capteur; il vous est toutefois possible d'y ajouter deux capteurs pour la transmission de mesures de températures extérieures que l'unité de réception affichera. Il est donc possible d'avoir au total 3 senseurs extérieurs, à trois endroits de mesure, et utilisant des canaux différents. L'unité de réception peut afficher/analyser les températures maximale et minimale de différents endroits, selon le placement des senseurs.

2e) PREPARATION DE L'UNITE DE RECEPTION
 1. Ouvrez délicatement le couvercle du compartiment à pile
 2. Insérez 2 piles (1.5V, UM-3 ou grande "AA") en tenant compte des polarités
 3. Refermez le compartiment à piles

2d) FIXATION MURALE OU SUR PIED
 L'unité de réception est pourvue d'un pied se fixant à l'arrière l'appareil et permettant ainsi de positionner l'appareil sur une surface plane.

2e) FONCTIONNEMENT
 Dès la mise en place des piles dans les senseurs, ces derniers commencent la transmission des températures mesurées à intervalles d'environ 45 secondes. Lorsque les signaux sont reçus, les températures extérieures apparaissent sur la ligne supérieure de l'affichage, tandis que la température intérieure est affichée sur la 2ème ligne d'affichage. L'unité de réception actualise ensuite les températures extérieures à intervalles régulières de 45 secondes selon les données fournies par le senseur. Si aucun signal n'est reçu ou si la transmission est perturbée, l'appareil affiche " * * * ". Dans ce cas, le récepteur s'éteint. Après environ 8 secondes, il essaie à nouveau de capter le signal. Dans ce cas de figure, ou lors du changement de piles du senseur, ou encore lorsque vous souhaitez ajouter de nouveaux senseurs (canaux 2 ou 3), appuyez sur la touche de [▼] durant 3 à 5 secondes après la mise en marche de l'émetteur. Cela permettra à l'émetteur et à l'unité de réception de se synchroniser.

2f) AFFICHAGE BATTERIE "FAIBLE"
 Lorsqu'il est temps de procéder au remplacement des piles, un indicateur [] apparaît à l'écran. Il se situe, selon le cas, à côté de l'affichage de la température intérieure (pour les piles de l'unité de réception) ou à côté de la température extérieure (pour les piles de l'unité émettrice).

3. PRÉVISION MÉTÉO

3a) PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
 L'unité de réception calcule, sur la base des modifications barométriques, l'évolution du temps pour les 12-24 heures à venir et affiche celle-ci avec les symboles suivants :

Symbole sur dem Display					
Temps	Ensoleillé	Légèrement nuageux	Nuageux	Légèrement pluvieux	Très pluvieux

Remarques :

- A la mise en marche de la station météo, aucune installation n'est à faire concernant la pression atmosphérique; l'appareil va calculer, dans les heures à venir, l'évolution météorologique en fonction des modifications de pression atmosphérique.
- Lors de longues situations atmosphériques stables, il est difficile d'obtenir une prévision météorologique. Une modification du symbole météo au display peut prendre plus de temps que prévu.
- La prévision météo est calculée exclusivement au moyen des modifications de pression atmosphérique.
- La probabilité de la prévision météo est d'environ 70% et elle est valable pour une périphérie allant de 20 à 30 kilomètres.
- Si le symbole "ensoleillé" apparaît durant la nuit, cela signifie un temps sans nuage. Le brouillard n'est pas signalé par la station météo, car ce dernier peut apparaître dans différentes configurations barométriques.
- Si vous emmenez la station météo en voyage, la prévision météo va s'ajuster grâce aux modifications d'altitude et les changements de pressions à venir; attendez jusqu'à 24 heures pour que la station annonce une prévision météo en fonction des pressions d'air de votre nouveau lieu de séjour.

23

24

- Pour terminer, confirmez le réglage de l'alarme en appuyant une fois encore sur la touche [ALARM].
- Vous pouvez maintenant désactiver l'alarme avec la touche [▼], respectivement l'activer avec la touche [▲]. Lorsque l'alarme est désactivée, le sigle "OFF" apparaît à l'écran. Lorsque l'alarme est activée, l'heure de réveil apparaît.
- A la fin du réglage (appuyez encore une fois sur [ALARM]), le symbole représentant l'alarme apparaît à l'écran.

Attention : le réglage des minutes de la pré-alarme se fait de la même manière, à la différence qu'il n'y a là qu'une seule étape; le choix des minutes de pré-réveil entre 15 et 90 minutes.

6b) FONCTION SNOOZE

Si vous pressez la touche [SNOOZE] pendant que l'alarme retentit, cette dernière s'arrêtera. Après 8 minutes, elle sonnera à nouveau. La sonnerie est active durant 2 minutes si aucune touche n'est pressée. Ensuite, le cycle Snooze sera automatiquement activé. Après trois sonneries de l'appel de 2 minutes, le réveil se remet automatiquement en mode "►W" ou "►S" selon la logique.

6c) ARRÊT DE L'ALARME

Appuyez sur la touche [ALARM] pendant qu'elle retentit pour l'arrêter. Avec la fonction "►W", l'alarme reste active et sonnera le jour de semaine suivant selon l'heure sélectionnée. Avec la fonction "►S", l'alarme est arrêtée et ne sonnera pas le jour suivant. Il faut, pour cela, l'activer à nouveau.


7. DONNEES TECHNIQUES

Champ de mesure	
- Unité de réception	
Température intérieure	: 0°C à +50°C (32°F à +122°F)
Résolution	: 0,1°C
- Senseur externe	
Champ de mesure	: -15°C à +60°C (5°F à +144°F)
Résolution	: 0,1°C
Fréquence de transmission	: 433 MHz
Nombre de canaux	: max. 3
Portée	: max. 30 mètre (lorsque le champ est sans perturbations)
Cycle de mesure	: ca. 43 - 47 secondes

Alimentation	: 2 piles UM-3 ou AA (1.5V)
Unité de réception	: 2 piles UM-3 ou AA (1.5V)
Senseur	: 2 piles UM-3 ou AA (1.5V)
Dimensions	
Unité de réception	: 88 x 185 x 30 mm 224 g (sans piles)
Senseur	: 56 x 107 x 24 mm 70 g (sans piles)

29

30

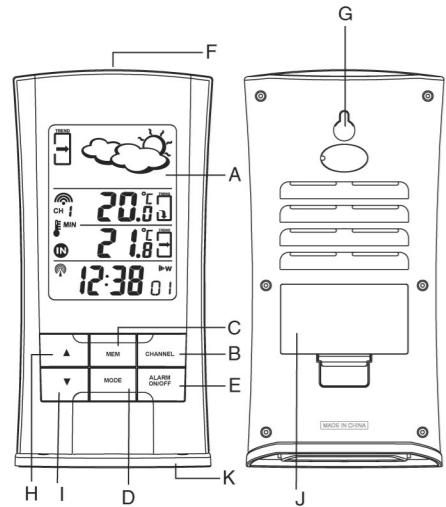

A AFFICHAGE

B TOUCHE [CHANNEL]
 Choix du canal pour le senseur extérieur

C TOUCHE [MEM]
 Affichage des températures maximales et minimales

D TOUCHE [MODE]
 Choix des fonctions et confirmation des données entrées lors des réglages

E TOUCHE [ALARM]
 Affichage et programmation de l'alarme

F TOUCHE [SNOOZE/LIGHT]
 Fonction "petite sieste" du réveil et/ou activation du rétro-éclairage.

G ENCOCHE POUR FIXATION MURALE
 Pour la fixation murale de l'unité de réception

H TOUCHE [▲]
 Lors de l'installation : valeurs croissantes

I TOUCHE [▼]
 Lors de l'installation : valeurs décroissantes

J COMPARTIMENT A PILE

K SUPPORT DE TABLE AMOVIBLE

19

20

3b) AFFICHAGE DES TENDANCES DE PRESSION ATMOSPHERIQUE

L'indicateur des tendances de pression, dans la fenêtre de prévision météorologique, indique l'évolution de la pression atmosphérique durant les dernières heures. Il existe trois indicateurs différents :

Indicateur			
Evolution de la pression atmosphérique	En hausse	Constante	En baisse

4. THERMOMÈTRE

4a) APPEL DES TEMPERATURES EXTERIEURES ET INTERIEURES

Appuyez sur la touche [CHANNEL] afin de passer d'un canal à un autre et ainsi sélectionner un senseur. L'indicateur de réception, situé au dessus du numéro d'affichage du canal, donne des indications concernant le signal de chaque canal, comme montré ci-après. Lorsque les températures dépassent, positivement ou négativement, le champ de mesure, ou lorsqu'aucun signal n'est perçu, l'affichage montre le signe " * * * ".

4b) LECTURE DE "LA VAGUE KINETIQUE"

"La vague kinétique" affiche le statut du récepteur en fonction de la réception des signaux. Il peut y avoir trois affichages différents :

L'appareil est en recherche (clignote).	
Le récepteur fonctionne normalement	
Le récepteur n'a reçu aucun signal depuis plus de 15 minutes	

25

4c) TEMPERATURES MINIMALE ET MAXIMALE

Pour chaque canal externe, tout comme pour la température intérieure, les températures minimales et maximales mesurées sont mémorisées. Pour afficher les valeurs enregistrées, veuillez suivre les instructions suivantes : Appuyez sur la touche [MEM] une fois pour afficher la température maximale. Appuyez une fois encore et la température minimale apparaît. Pour chaque valeur, les indications "MAX" ou "MIN" sont affichées à l'écran. Pour effacer les valeurs maximale et mémorisées : selon le canal intéressé, appuyez sur la touche [MEM] durant deux secondes.

4b) AFFICHAGE DES TENDANCES DE TEMPERATURE

L'indicateur des tendances de température montre l'évolution de la température durant les dernières minutes. Il existe trois indicateurs différents :

Indicateur			
Evolution de la température	En hausse	Constante	En baisse

26

5. HORLOGE RADIO PILOTÉE

5a) INDICATIONS POUR LA RECEPTION DU SIGNAL HORAIRE

L'appareil est conçu de façon à ce que l'horloge, dès qu'elle se trouve dans la portée d'émission du signal radio suisse HBG, se synchronise automatiquement à celui-ci. Pour assurer une bonne réception du signal horaire, veillez à ne pas placer l'appareil à proximité d'objets métalliques ou d'appareils électriques afin de minimiser les perturbations. Lors de la mise en service, le processus complet de réception du signal dure habituellement entre 3 et 5 minutes, en fonction de l'importance du signal horaire. Par la suite, la synchronisation, effectuée toutes les heures, ne dure que quelques secondes.

INDICATIONS D'ENTRETIEN

- Préserver l'appareil de l'humidité et de la poussière, éviter les chocs et les températures extrêmes. Pour le nettoyer, utilisez seulement un chiffon doux et sec sans produit de nettoyage agressifs
- Ne procédez à aucune intervention (réparation,...) dans l'appareil, sans quoi la garantie serait annulée.
- Utilisez exclusivement des piles neuves et ne mélangez jamais des piles neuves avec des anciennes

Pensez également à ne pas mettre les piles usagées dans les déchets ménagers, mais de les ramener dans les points de collecte prévus à cet effet.

Important : pour tous les produits Irox, toutes les taxes anticipées de recyclage (TAR) en Suisse sont acquittées

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

Produit : TE329 / HBR329
 Ce produit est conforme aux dispositions en vigueur, selon l'application des exigences fondamentales de l'article 3 des directives R&TTE 1999/5/EC.
 Directive
Utilisation adéquate du spectre de fréquence radio (Article 3.2 des directives R&TTE)
 Standard(s) appliqué(s) : EN 300 220-1:3:2000

Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b des directives R&TTE)
 Standard(s) appliqué(s) : EN 301 489-1:3:2000
 Standard(s) appliqué(s) : EN 300 339:2000

Informations complémentaires
 Le produit est conforme aux directives concernant les appareils de basse tension 73/23/EWG ainsi qu'aux directives concernant la compatibilité électromagnétique 89/336/EWG et porte le marquage du certificat CE correspondant.


Conforme Dans Les Pays Suivants
 Tous les états européens EU, en Suisse

QA MANAGER : H.Y. WANG
 K.S plastic factory
 Guan Lan / Shen Shen / China

31

32

CARACTERISTIQUES DU SENSEUR

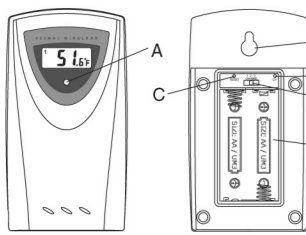

A TEMOIN LUMINEUX (LED)

Clignote brièvement durant l'envoi des données mesurées

B COMPARTIMENT A PILE

C TOUCHE DE REMISE À ZERO [RESET]

D SELECTION DU CANAL

Assignation d'un canal au senseur (1,2 ou 3)

E ENCOCHE POUR FIXATION MURALE

F TOUCHE F °C / °F

Cette fonction n'est pas disponible sur tous les appareils

21

2. MISE EN SERVICE

2a) PRIERE DE LIRE AVANT USAGE

Nous vous prions de porter attention aux indications suivantes qui vous garantiront un fonctionnement optimal de l'appareil :

- Assignez à chaque senseur son propre canal.
- Introduisez tout d'abord les piles dans le senseur et appuyez sur [RESET]. Ensuite, introduisez les piles dans l'unité de réception
- Placez l'unité de réception et le senseur à une distance minimale de 1 mètre l'un de l'autre et attendez que la valeur mesurée soit affichée.
- Placez l'unité de réception et le senseur extérieur en tenant compte de la portée maximale de l'appareil, à savoir une périphérie de 30 mètres.

Nous attirons votre attention sur le fait que la portée effective de l'émetteur dépend des matériaux de construction utilisés, de la position du senseur externe ainsi que des influx externes (émetteur divers et autres sources parasites). La portée de 30 mètres peut ainsi s'en trouver réduite. Dans un tel cas, il est conseillé de chercher une autre place pour l'unité de réception tout comme pour le senseur. Il suffit parfois de déplacer les appareils de quelques centimètres !

Bien que les senseurs extérieurs soient résistant aux intempéries, il est préférable de le placer à l'abri des rayons directs du soleil, de la pluie et de la neige.

2b) PREPARATION DES SENSEURS EXTERNES

- Otez le couvercle du compartiment à piles
- Sélectionnez un canal à l'aide du commutateur coulissant
- Insérez 2 piles (1.5V, UM-3 ou grande "AA") en tenant compte des polarités
- Appuyez sur la touche RESET (par ex. avec un trombone)
- Refermez le compartiment à piles

22

Si vous rencontrez des difficultés de manière persistante pour la réception du signal, vous pouvez régler l'heure manuellement et attendre la nuit pour la réception. En effet, les chances de réussites pour la réception du signal horaire sont plus grandes la nuit (entre minuit et 4 heures). Une réception du signal par semaine suffit tout à fait pour laisser l'horloge tourner.

	(clignotant) -> pas de réception à lieu		- l'appareil a reçu le signal		- la dernière réception -> à l'heure ou fin de l'heure est réglé manuellement		pas d'indicateur -> la réception est désactivée
--	---	--	-------------------------------	--	---	--	---

5b) INSTALLATION MANUELLE

L'appareil vous offre diverses possibilités pour modifier les réglages de base. Appuyez sur la touche [MODE] durant trois secondes afin d'accéder au mode réglages. A chaque pression supplémentaire de la touche [MODE] apparaît à l'écran, clignotant, une fonction à ajuster. Appuyez sur les touches [▲] ou [▼] Vous pouvez modifier les fonctions suivantes (ci-après, par une simple pression de la touche [MODE]) :

- Année
- Calendrier (mois – jour – choix de la présentation (journalier ou mois/jour)
- Format horaire 24h ou 12h
- Heure (Heures et minutes)
- Langue (Anglais-En, Allemand-DE, Français-Fr, Italien-IT ou Espagnol-SP)
- Différence de temps en heures, pour une autre zone horaire
- Affichage de la température en °C ou en °F
- Avec une dernière pression de la touche [MODE], vous quittez le mode d'installation.

5c) AFFICHAGE DE L'HEURE

Depuis le mode d'affichage normal, vous pouvez, par pression de la touche [MODE], accéder aux modes d'affichage de l'écran :

- Heure avec les secondes et la date
- Heure avec le jour de la semaine et la date
- Une seconde zone horaire avec le jour de la semaine et la date
- Une seconde zone horaire avec les secondes et la date

27

4d) Mise hors service de la réception radio

Vous avez la possibilité d'enclencher la réception radio ou de la déclencher. Vous utiliserez alors l'appareil comme une horloge à quartz ordinaire. Appuyez sur la touche [▲] durant 3 secondes pour enclencher ou déclencher la réception radio. Lorsque cette dernière est déclenchée, le symbole de réception () disparaît de l'affichage.

6. RÉVEIL / ALARME

6a) INSTALLATION ET ACTIVATION DE LA FONCTION ALARME

Le réveil propose trois fonctionnements différents pour l'alarme

- "►W" : alarme de semaine. Cette alarme montre tous les jours de semaine (lundi à vendredi)
- "►S" : alarme unique. Cette alarme ne sonne qu'une seule fois. Elle est idéale pour les week-ends (samedi et dimanche), mais fonctionne toutefois pour tous les jours.
- "Pre-AL": Pré-alarme. Elle vous permet de vous faire réveiller plus tôt, lorsque la température extérieure atteint 0°C ou plus bas. Il y a plusieurs temps de pré-réveil à choix : 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes. La pré-alarme peut être combinée à chacune des autres alarmes ci-dessus, et ne fonctionne que si l'une d'elle au moins est activée. De même, cette fonction n'a de sens que si le senseur du canal 1 se trouve effectivement à l'extérieur.

Installation de l'alarme

- Avec la touche [ALARM], choisissez la fonction d'alarme que vous souhaitez utiliser. Vous avez le choix entre les deux alarmes décrites ci-dessus.
- Appuyez sur la touche [ALARM] durant deux secondes. L'affichage de l'heure de réveil commence à clignoter.
- Sélectionnez l'heure de réveil avec les touches [▼] ou [▲]
- Appuyez sur la touche [ALARM] une fois encore et procédez au réglage des minutes

28