




RÉVEIL RADIO PILOTÉE (SIGNAL SUISSE "HBG") AVEC THERMOMÈTRE INTÉRIEUR MARS

MODE D'EMPLOI

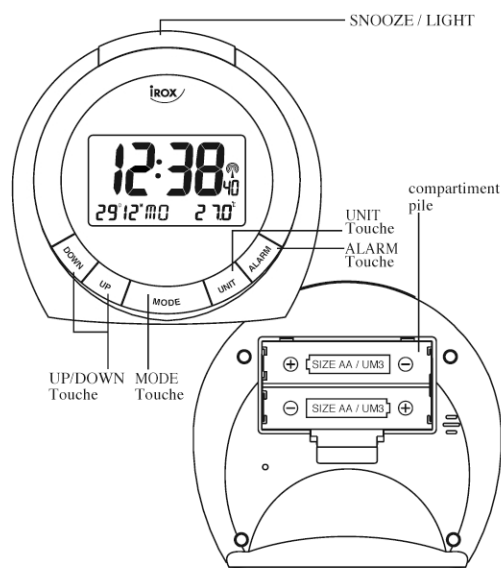

14

Under "Sélection du format d'affichage 12 heures ou 24 heures", change:

Sélection du format d'affichage 12 heures ou 24 heures

- Pressez "UP" pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.
- N.B. : 1. si aucune touche n'est pressée pendant trente secondes, vous quitterez automatiquement le Mode de Réglage Manuel de l'Heure et serez ramené à l'Affichage de l'Heure/Température sans qu'aucun changement ne soit enregistré.
- 2. Durant les réglages, pressez la touche UP ou DOWN pour accéder au défilement rapide.

Calendrier

Dans l'affichage du jour de la semaine, pour passer d'une langue à l'autre, pressez et maintenez la touche DOWN enfoncée durant au moins 4 secondes. La langue actuelle apparaît alors sous forme abrégée. Maintenez la touche pressée jusqu'à ce que la langue désirée apparaisse. Vous pouvez alors relâcher la touche DOWN et le jour de la semaine, en abréviation, est affiché selon la langue sélectionnée.

① "EN" pour l'anglais → ② "DE" pour l'allemand → ③ "IT" pour l'italien → ④ "FR" pour le français → ⑤ "SP" pour l'espagnol.

Réglage de l'Alarme 1

- dans l'affichage ALARM1,
- Pressez MODE pendant environ 3 secondes : l'heure clignote et peut être réglée par pression des touches UP et DOWN.
- Pressez MODE de nouveau : les minutes clignent et peuvent être réglées par pression des touches UP et DOWN.
- Pressez MODE de nouveau, l'alarme est activée et l'icône [🔔] s'allume.

19

Réglage de l'Alarme 2

- dans l'affichage ALARM2,
- Pressez MODE pendant environ 3 secondes : l'heure clignote et peut être réglée par pression des touches UP et DOWN.
- Pressez MODE de nouveau : les minutes clignent et peuvent être réglées par pression des touches UP et DOWN.
- Pressez MODE de nouveau, l'alarme est activée et l'icône [🔔] s'allume.


Activation de l'Alarme 1 et de l'Alarme 2

- Pressez ALARM ON/OFF pour activer ALARM 1 et l'icône [🔔] s'allume.
- Pressez ALARM ON/OFF de nouveau pour activer ALARM 2 et l'icône [🔔] s'allume.
- Pressez ALARM ON/OFF de nouveau pour activer ALARM 1 et ALARM 2 en même temps et les icônes [🔔] et [🔔] s'allument.
- Pressez ALARM ON/OFF de nouveau pour désactiver ALARM 1 et ALARM 2 en même temps et les icônes [🔔] et [🔔] s'éteignent.



20

IROX RC172 MANUAL (FRENCH)
SIZE: W75 X H85 (mm)
BY EMILY TSOI 14/06/05
FILM 16/06/05

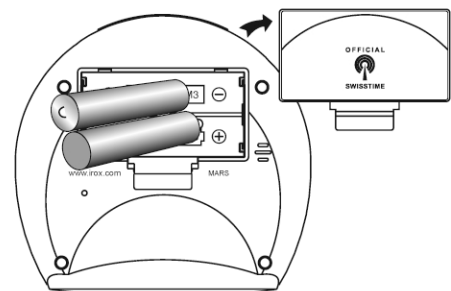

Mise en service
Insérez 2 piles AA 1.5V (incl), en tenant compte les polarités.

15

Indicateur	Signifie	Indicateur	Signifie
📶	Signal Radio	📶	Signal Radio faible
D	Date	z'	Indication alarme à répétition
🌐	Indication Temps International	M	Mois
PM	PM (Affichage 12 h seulement)	☀	Indication heure d'été
AM	AM (Affichage 12 h seulement)	°C	Degrés Celsius
🔔	Alarme 1	°F	Degrés Fahrenheit
🔔	Alarme 2	DUAL TIME	Temps Dual

Une fois les deux piles insérées, l'écran LCD s'allume, clignote et émet un "Bip" durant 2 secondes. Le réveil cherche automatiquement le signal radio; cela prend 3 à 5 minutes.



Lorsque le signal radio est reçu, la date et l'heure se règlent automatiquement et l'icône du contrôle radio s'affiche.



Si le réveil n'obtient pas le signal horaire, l'affichage Temps/Température apparaît à l'écran.

L'icône [🔔] n'apparaît pas. Vous pouvez alors régler l'heure et la date manuellement.



Le signal radio est reçu une fois par heure.

16

Activation de l'alarme

- Lorsque l'Alarme 1/2 sonne, l'icône [🔔] / [🔔] correspondante clignote.
- Pressez la touche ALARM ON/OFF pour éteindre l'alarme.
- Pressez le bouton [SNOOZE/LIGHT]. L'alarme s'arrête et le rétro-éclairage s'allume pendant 5 secondes. Le signal d'alarme à répétition (z') clignote. L'alarme sonne de nouveau après 4 minutes.
- Si l'alarme n'est pas arrêtée après 4 minutes, elle s'arrête automatiquement.

Réglage et Affichage du Temps International

- Pressez et maintenez la touche UP pendant 3 secondes, l'icône [🌐] s'allume.
- Pressez et maintenez la touche MODE pendant 3 secondes dans l'affichage Temps/Température International. Le Temps international peut être réglé comme décrit ci-dessus en pressant les touches UP et DOWN.
- Pressez la touche MODE de nouveau pour confirmer les réglages du Temps International.
- Pressez et maintenez la touche UP pendant 3 secondes pour basculer entre l'affichage local ou international.

Réglage du temps double

- Le temps dual peut être réglé en pressant la touche MODE pendant 3 secondes dans l'Affichage Temps Dual. L'heure clignote alors pour être réglée.
- Pressez MODE : l'heure de l'affichage du temps dual clignote alors et peut être réglée par pression des touches UP et DOWN.



21

- Pressez MODE de nouveau : les minutes de l'affichage du temps dual clignote alors et peuvent être réglées par pression des touches UP et DOWN.



- Pressez MODE de nouveau pour confirmer le réglage.

Rétro éclairage

- Pressez le bouton [SNOOZE/LIGHT] et l'éclairage s'allume puis s'éteint automatiquement après 5 secondes.

Option Température


Pressez la touche °C/°F pour sélectionner l'affichage de la température en Celsius ou en Fahrenheit.




22

Under "Sélection de l'affichage Température / Alarme 1 / Alarme 2 / Temps dual

- Pressez MODE pour afficher le temps de l'alarme 1 :



- Pressez MODE pour afficher le temps de l'alarme 2 :



- Pressez MODE pour afficher le Temps Dual :



- Pressez MODE pour afficher la Température :



Réglage manuel de l'heure

La date et l'heure du système peuvent être réglées en pressant la touche MODE pendant 3 secondes dans l'affichage Temps/Température lorsque l'icône [🔔] est éteinte.

17

Réglage de l'heure


- Pressez MODE de nouveau: les heures clignent et peuvent être réglées via les touches UP et DOWN.




- Pressez MODE de nouveau: les minutes clignent et peuvent être réglées via les touches UP et DOWN.




- Pressez MODE de nouveau: les années clignent et peuvent être réglées via les touches UP et DOWN.



- Pressez MODE de nouveau: les mois clignent et peuvent être réglés via les touches UP et DOWN.



- Pressez MODE de nouveau: les date clignent et peuvent être réglées via les touches UP et DOWN.



18

Réception du code horaire HBG ("Official Swiss Time")

Le réveil tente automatiquement de réceptionner, toutes les heures, le code horaire HBG. Vous pouvez toutefois lancer une réception manuellement en appuyant durant 3 secondes sur la touche [UNIT]. La réception du signal radio dure entre 3 et 5 minutes. Lors de la réception du signal horaire, le pictogramme [📶] s'affiche. Si aucun signal correct ne peut être perçu, il n'y a à l'affichage qu'un symbole réduit de l'antenne.

A la fin d'une réception, lorsque celle-ci est mauvaise, le symbole n'est plus apparent. Vous trouverez plus de détails sur l'émetteur HBG dans les pages annexes ou sur le site www.irox.com

Données techniques

Température intérieure:	: 0°C à +50°C (32°F à 122°F)
Champ de mesure	: 0.1°C (0.2°F)
Résolution	: ca. 1 minute
Cycle de mesure	: 2 piles UM-3 "AA" 1.5V
Alimentation	: 164g
Poids	: 102 x 98 x 38mm
Dimensions	

23

Indications d'entretien

1. Préserver l'appareil de l'humidité et de la poussière, éviter les chocs et les températures extrêmes. Pour le nettoyer, utilisez seulement un chiffon doux et sec sans produit de nettoyage agressifs.
2. Ne procédez à aucune intervention (réparation...) dans l'appareil, sans quoi la garantie serait annulée.
3. Utilisez exclusivement des piles neuves et ne mélangez jamais des piles neuves avec des anciennes.



Attention ! Veuillez jeter vos piles usagées aux endroits prévus à cet effet.

24