

**1 FIXER** le détecteur sur votre porte ou votre fenêtre.

Le détecteur d'ouverture peut être placé jusqu'à 15 mètres de la console de sécurité.  
Les deux détecteurs magnétiques doivent se faire face à 5 mm maximum l'un de l'autre, fenêtre fermée.  
Alignez les flèches présentes sur les aimants.

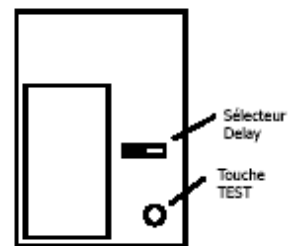
**2 PLACER** 2 piles alcalines neuves.**Conseils:**

Pour protéger plusieurs portes ou fenêtres avec un seul détecteur,  
Utilisez des détecteurs magnétiques de type N.C.  
(normalement fermé)

Branchez les en série, d'une porte ou d'une fenêtre à l'autre  
(avec un câble 2 fils).

**3 PASSER** la centrale (SC15) sur install.

Connectez ensuite les deux extrémités de la boucle au détecteur.

**4 APPUYER** sur la touche TEST pour l'initialisation du détecteur par la centrale.**5 REGLER** le sélecteur DELAY sur position MIN.

Face du DS10 (volet ouvert)



**VERIFIER** le bon fonctionnement du détecteur.

Placez le sélecteur sur la position « **marche 2** » de la console SC15.  
Ouvrez votre porte ou fenêtre, un bip doit retentir.



**CONSEILS** (base de connaissance disponible sur [www.xdom.fr](http://www.xdom.fr))

**Le détecteur n'émet plus de signaux ? (le voyant ne s'allume pas)**

Changez les piles et réinitialisez le détecteur avec la console.

**Un voyant de zone clignote lentement ?**

Le détecteur n'a plus de communication avec la console, vérifiez les piles.  
Eventuellement, effacez la zone en défaut et procédez de nouveau à l'initialisation du détecteur.

**Un voyant de zone clignote Rapidement ?**

Vous avez appuyé sur la touche **BYPASS** ou la centrale à éjecté d'elle-même un détecteur pour armer la console bien qu'un problème ait été signalé.  
Remédiez à la cause du problème (remplacez les piles, refaire l'initialisation) pour activer à nouveau ce détecteur.

**Le bouton test du détecteur déclenche la centrale ?**

Vérifiez que le détecteur est en position « **Delay MIN** »  
Vérifiez que les fils entre le contacteur et l'émetteur sont bien serrés.  
Resserrez les vis si nécessaire.

**Le bouton test du détecteur ne permet pas l'initialisation avec la centrale ?**

Changez les piles du détecteur.  
Eventuellement, effacez la zone en défaut et procédez de nouveau à l'initialisation du détecteur par la console. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.

**Toujours impossible de faire l'initialisation avec la centrale ?**

Procédez à la réinitialisation du détecteur d'ouverture :  
Maintenez appuyé le bouton code.  
Enlevez une pile en maintenant le bouton code appuyé.  
Remettez la pile puis relâchez le bouton.  
Appuyez à nouveau sur le bouton code, le voyant s'allume fixe pendant 1/2 seconde.



**Caractéristiques** techniques du détecteur DS10.

<b>Niv. de sécurité</b>	65536
<b>Fréquence</b>	433,92Mhz
<b>Portée champ libre</b>	30m
<b>Piles</b>	2x LR06 AA
<b>Dimensions</b>	85x55x20 mm