

IMPORTANT : Repérer les positions MARCHÉ/HAUT et ARRÊT/BAS en plaçant l'inter mural de façon à ce que le Logo X'DOM apparaisse en BAS et à DROITE de la façade cache/décor.



1

INITIALISER la voie, si nécessaire.

La voie est constituée d'un code MAISON et d'un code UNITE.
La voie unique permet à un ou plusieurs récepteurs (réglés sur la même voie) de reconnaître les ordres en provenance de la commande EM.

INFOS

1. Le paramétrage de l'inter mural est par défaut A1.
Dès maintenant commander à distance (récepteur réglé sur la voie A1):

- Les récepteurs RMA, RMV, MMA, RDA, RPT, RPA, RPL (rappel : les récepteurs RPA, RPL et RDA nécessite la présence d'un convertisseur d'ordre radio vers courant porteur RPT).
- Les récepteurs à sélecteurs rotatifs, associer un convertisseur radio (RPT, TM13, la console SC15 ou SC9100) et vérifier que le code MAISON est positionné sur A.

2. Le voyant lumineux LED en façade de l'inter mural indique l'état suivant:

LED VERTE : MARCHÉ/ALLUME
LED ROUGE : ARRÊT/ETEINT

2

ENTRER en mode programmation, pour reconfigurer une voie.

INFOS

La LED en façade de l'inter mural indique les 3 états suivants:

LED ROUGE pour le CODE MAISON (A à P)
LED VERTE pour le CODE UNITE (1 à 16)
LED JAUNE pour l'entrée et sortie du mode programmation

A. Appuyer simultanément sur les touches MARCHÉ et ARRÊT de l'inter mural pendant 1 seconde (la LED est JAUNE) puis relâcher.



La LED clignote ROUGE indiquant le code MAISON puis clignote VERT indiquant le code UNITE actuel (réglage d'usine code A1 soit un clignotement ROUGE suivi d'un clignotement VERT) puis passe au JAUNE (entrée en mode programmation)

Dans l'intervalle de 6 secondes, passer à l'étape suivante correspondant au réglage des codes MAISON et UNITE désirés.

B. Régler le CODE MAISON.

Appuyer sur le bouton MARCHÉ pour régler le code MAISON autant de fois que nécessaire pour obtenir la LETTRE désirée, puis relâcher la pression.

MARCHÉ



Exemple : A = 1 fois, B = 2 fois, C = 3 fois, etc...
Réglage d'usine « A = 1 clignotement ROUGE »

Après le réglage du code MAISON, la LED clignote 3 fois en JAUNE confirmant la mémorisation et la sortie du mode programmation.

Avant de régler le code UNITE, reprendre à l'étape A puis passer directement à l'étape C.

C. Régler le CODE UNITE.

Appuyer sur le bouton ARRÊT pour régler le code UNITE autant de fois que nécessaire pour obtenir l'UNITE désirée, puis relâcher la pression.

ARRÊT



Exemple : 1 = 1 fois, 2 = 2 fois, 3 = 3 fois, etc...
Réglage d'usine « 1 = 1 clignotement VERT »

Après le réglage du code UNITE, la LED clignote 3 fois en JAUNE confirmant la mémorisation et la sortie du mode programmation.

3

FIXER l'Inter Mural sans fil au mur.



1. A l'aide d'un tournevis, retirer le socle de sa façade cache/décor, attention à ne pas endommager l'électronique.



2. Fixer le socle au mur par du ruban adhésif double face ou directement sur le mur avec deux vis de diamètre 2 mm. (NON fournis)



3. Fixer la façade cache/décor sur le socle de façon à ce que le logo X'DOM se trouve en bas et à droite de l'inter mural.

Lors d'un changement de pile, la voie enregistrée est conservée.



VERIFIER le bon fonctionnement de l'Inter Mural 2 positions.

Vérification de la voie mémorisée.

Appuyer simultanément et brièvement sur les touches MARCHÉ et ARRÊT afin de vérifier la voie mémorisée.

Exemple : B3 correspond à 2 clignotements ROUGE pour le code MAISON et 3 clignotements VERT pour le code UNITE.

Attendre que l'inter mural clignote 3 fois en JAUNE pour sortir du mode programmation.

NOTA : Si l'inter mural a été initialisé avec plusieurs récepteurs X'Dom, chaque impulsion sur la touche MARCHÉ ou ARRÊT, activera ou désactivera le ou les récepteurs X'Dom initialisés sur la même voie.

Appuyer brièvement sur la touche MARCHÉ, le ou les récepteurs ayant la même voie s'allument, ou montent dans le cas de motorisation.


Appuyer brièvement sur la touche ARRÊT, le ou les récepteurs ayant la même voie s'éteignent, ou descendent dans le cas de motorisation.

Fonction Variation/Positionnement.

1. Un appui long sur l'une des touches MARCHÉ "+" ou ARRÊT "-", vous donne accès à la fonction variation pour les luminaires.

2. Pour positionner le volet/store/écran à la position souhaitée, appuyez brièvement sur la touche montée ou descente.

FONCTION ZONING: Schéma pour une centralisation globale pour volet. (récepteur RMV)

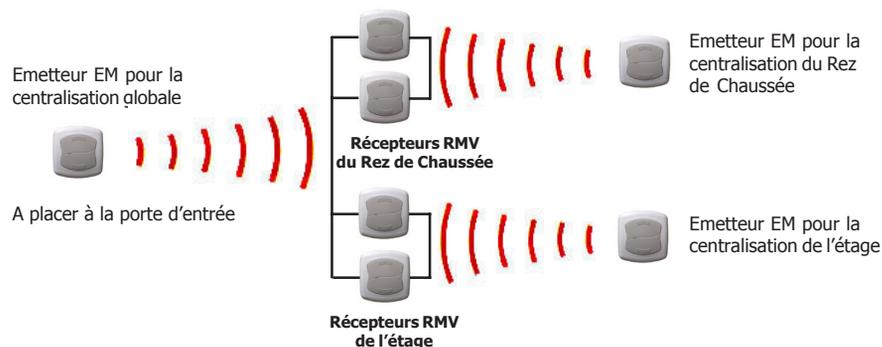

CONSEILS (base de connaissance disponible sur www.xdom.fr)

Les récepteurs ne répondent plus aux commandes de l'Inter Mural ?

- Vérifier et/ou changer les piles CR2032 de l'inter mural si nécessaire.
- Vérifier que le convertisseur radio RPT, RMA, RMV, TM13 la console SC15 ou SC9100 est branché au secteur.