

COUPER le courant au disjoncteur du circuit.

1

CABLER l'Inter Mural Encastrable.**BORNIER**

Connecter les câbles au bornier comme indiqué (voir schéma 1)

**Câblage pour l'alimentation générale**

L : Phase d'alimentation 230V - 50 Hz

N : Neutre de l'alimentation 230V - 50Hz


**Câblage du volet roulant**

N : Neutre du volet roulant

▲ : Phase de MONTEE

C : (ne pas connecter)

▼ : Phase de DESCENTE

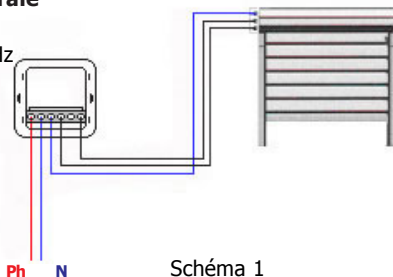

2

FIXER l'Inter Mural Encastrable.

Boîte d'encastrement: 65mm de diamètre et 40mm de profondeur

1. Enlever le cache/décor de l'Inter Mural.

2. Fixer l'Inter Mural dans la boîte d'encastrement à l'aide de vis.

**Ré-enclencher le disjoncteur du circuit.**

3

INITIALISER une voie sur l'Inter Mural Encastrable.

La voie est constituée d'un code MAISON et d'un code UNITE.

La procédure d'initialisation consiste à faire reconnaître une ou plusieurs voies sur l'Inter Mural en provenance d'une commande.

NOTA :

- Il peut mémoriser jusqu'à 32 voies en mode X10 ou 16 voies en mode Sécurisé X'DOM.

- Lors de la première mise sous tension l'inter Mural est en mode X10.

- Il est répétiteur et convertisseur d'ordre en provenance d'une commande sans fil vers tous les récepteurs hors de portée radio fréquence.

- Le voyant LED:

Temporairement allumé en vert : réception d'un ordre radio.

Temporairement allumé en rouge : reçoit/transmet un ordre d'une commande

1. Enlever le cache/décor de l'Inter Mural.

2. Effectuer un appui bref sur la touche PROG, le voyant LED se met à clignoter rapidement en vert dans l'attente d'un ordre en provenance d'une commande.

3. Appuyer sur la touche «ON/MARCHE» de votre choix (télécommande, inter mural sans fil, programmeur) pour initialiser la voie.

4. La LED arrête de clignoter et s'éteint.

5. La voie choisie est désormais initialisée dans l'Inter Mural.

6. Si vous désirez initialiser plusieurs commandes à distance (télécommande, inter mural sans fil, etc...), procédez à l'identique à partir de l'étape 2.

7. Replacer le cache/décor de façon à ce que le LOGO X'DOM soit positionné en bas à droite.

MONTEE

DESCENTE

4

CHANGER le mode X10 en mode Sécurisé X'DOM.

Le mode Sécurisé X'DOM est pratiqué dans le cas de bâtiments sensibles. Dans ce cas, seuls les commandes TPC, EM et IMRF seront opérantes dans le but de sécuriser la communication autre commandes et récepteurs. Le protocole de communication X'DOM est assimilable aux systèmes de sécurité professionnelle.

1. Enlever le cache/décor de l'Inter Mural.



2. Appuyer et maintenir la touche PROG, la LED s'allume vert au bout de 3 secondes.

3. Relâcher la pression sur la touche PROG.

4. Effectuer 12 appuis brefs et successifs en appuyant sur la touche PROG (12 clignotements vert), au bout de quelques secondes la LED vert clignote 5 fois puis s'arrête. Vous êtes désormais en mode Sécurisé X'DOM.

5. Replacer le cache/décor de façon à ce que le LOGO X'DOM soit positionné en bas à droite.

5

EFFACER les voies initialisées sur l'Inter Mural Encastrable (retour en mode X10 automatiquement), communément appelé RESET.

1. Enlever le cache/décor de l'Inter Mural.



2. Appuyer et maintenir la touche PROG, la LED s'allume vert au bout de 3 secondes.

3. Relâcher la pression sur la touche PROG. Les LEDs vert et rouge clignotent très rapidement puis s'éteignent (le temps de clignotement peut varier et être plus ou moins long suivant le nombre de voies initialisées)

4. A l'extinction des LEDs, toutes les voies seront effacées de l'Inter Mural, il repasse automatiquement en mode X10.

5. Replacer le cache/décor de façon à ce que le LOGO X'DOM soit positionné en bas à droite.

**VERIFIER** le bon fonctionnement de l'Inter Mural Encastrable.

Appuyer brièvement sur la touche MONTEE, le volet monte.

Appuyer brièvement sur la touche DESCENTE, le volet descend.

Fonction positionnement.

Pour positionner le volet/store/écran à la position souhaitée, appuyez brièvement sur la touche montée ou descente.

CONSEILS (base de connaissance disponible sur www.xdom.fr)**L'Inter Mural Encastrable ne répond plus aux commandes sans fil ?**

- Vérifier et/ou changer la pile de la commande.

- Effectuer un RESET de l'Inter Mural Encastrable (Voir paragraphe 5), puis procéder de nouveau à l'initialisation de la voie choisie sur l'Inter Mural Encastrable.

Le récepteur prise ne répond plus aux commandes fixes?

- Effectuer un RESET du récepteur prise (Voir paragraphe 5), puis procéder de nouveau à l'initialisation de la voie choisie sur le récepteur prise.

Le volet ne fonctionne plus après plusieurs essais ?

La plupart des volets roulants intègre une sécurité thermique (pour éviter la surchauffe), dans ce cas attendre plusieurs minutes afin que la sécurité se débloque et procéder à un test Montée/ Descente.